

**SENCOR®**

Let's live!



LED TV

**SLE 43F17 TCS**

**SLE 3229 TCS**

**SLE 2471 TCS**

**RYCHLÝ PRŮVODCE**

**CZ**



## 1. Bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

### UPOZORNĚNÍ

**RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – NEOTEVÍRAT!**

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY VYMĚNITELNÉ UŽIVATELEM. S OPRAVAMI SE OBRAŤTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.

### VAROVÁNÍ:

Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhku. Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.




**Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.**

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny. Mohlo by dojít k poškození panelu.
- LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytl jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

Před použitím si přečtěte podrobné bezpečnostní informace v úplně uživatelské příručce dostupné na webových stránkách [www.sencor.com](http://www.sencor.com)

## 2. Instalace stojánu

Pro připevnění stojanu použijte dodané nebo doporučené šrouby. Ujistěte se, že jsou podpěry správně připojeny, aby byl televizor stabilní. Poté připojte televizor k elektrické síti.

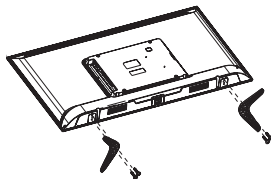

## 3. Vložení baterií

Otevřete kryt prostoru pro baterie. Vložte dovnitř dvě baterie typu AAA. Nasadte kryt zpět.

## 4. TV konektory



- RF IN/ANTENNA IN:** připojení k anténě nebo systému kabelové televize
- RF IN (S2)/ANTENNA IN (S2):** připojení k anténě LNB pro satelit
- COAXIAL/DIGITAL AUDIO OUT:** koaxiální zvukový výstup
- CVBS IN:** AV vstup
- CI:** vstup CI
- HEADPHONE IN**
- COMPONENT IN:** vstup YPbPr
- COMPOSITE OUT:** vstup Mini AV
- USB:** připojení jednotky USB flash pro přehrávání podporovaného multimediálního obsahu
- HDMI:** připojení zařízení s výstupem HDMI
- AUDIO IN** (pouze u 24" modelu)
- VGA IN** (pouze u 24" modelu)

## 5. Dálkový ovladač

### 1. Tlačítko POWER

Zapíná/vypíná televizor z pohotovostního režimu.

### 2. Tlačítko SOURCE

Stiskem vyberte požadovaný vstup.

### 3. Tlačítko PMODE

Opakovaným stiskem vyberte režim obrazu.

### 4. SMODE režim

Opakovaným stiskem vyberte režim zvuku.

### 5. Tlačítko ASPECT

Nastavení poměru stran, např. 16:9, Zoom, Auto, 4:3.

### 6. Tlačítko SLEEP


Nastavení časovaného vypnutí.

### 7. Číselnicová tlačítka 0–9

Stiskem tlačítek 0–9 přímo vyberete televizní kanál při sledování televize. V režimu teletextu vyberete číslo stránky apod.

### 8. Tlačítko --/--

Slouží k zadávání čísel kanálů s různým počtem číslic, např. pro 1 – 11 – 111.

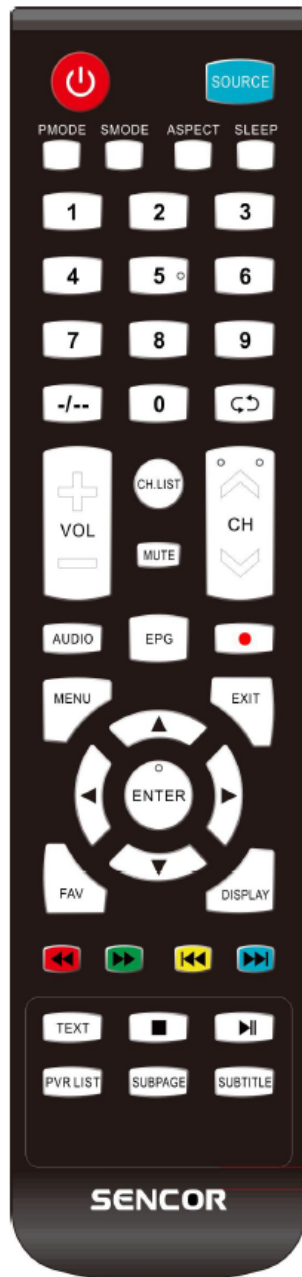

**9. Tlačítko RECALL**

Tlačítko pro přepnutí na předchozí sledovaný kanál.

**10. Tlačítka VOL+/-**

Stiskem zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

**11. Tlačítko CH.LIST**

Stiskem tohoto tlačítka v režimu TV zobrazíte seznam kanálů.

**12. Tlačítko MUTE**

Stiskem ztlumíte zvuk. Stiskněte znovu pro obnovení zvuku nebo stiskněte tlačítko VOL +.

**13. Tlačítka CH +/-**

Stiskem přepínáte mezi jednotlivými kanály.

**14. Tlačítko AUDIO**

Režim DTV/MEDIO: vyberte zvuk pozadí, pokud je k dispozici.

Režim ATV: výběr režimu zvuku: Stereo / Dual / II / Mono.

Jiné zdroje: výběr levého/právého kanálu

**15. Tlačítko EPG**

Stiskem zobrazíte/skryjete elektronického programového průvodce.

**16. Tlačítko REC**

Stisknutím tlačítka z spustíte nahrávání (v režimu DTV).

**17. MENU**

V režimu TV zobrazuje hlavní nabídku televizoru.

**18. Tlačítko EXIT**

Zavření menu nebo opuštění obrazovky.

**19. Tlačítka ▲/▼/◀/▶/ENTER**

Slouží k navigaci v nabídce na obrazovce a pro nastavení televizoru dle vašich preferencí.

**20. Tlačítko FAV**

Stiskněte pro vstup/výstup z nabídky oblíbených v režimu TV.

**21. Tlačítko DISPLAY**

Tlačítko pro zobrazení zdroje a informací o kanálech.

**22. Tlačítko TTX**

Zapnutí nebo vypnutí teletextu.

**23. Tlačítko STOP**

Zastavení záznamu/přehrávání.

**24. Tlačítko PLAY**

Reprodukce/pauza nebo započítí časově posunutého nahrávání.

**25. Tlačítko PVR**

Slouží k zobrazení/ukončení nabídky s nastavením PVR.

**26. Tlačítko SUBTITLE**

Tlačítko pro zobrazení/skrytí titulků ve spodní části obrazovky, pokud jsou k dispozici.

**27. Tlačítko SUBPAGE**

Tlačítko pro zobrazení teletextu, pokud je k dispozici.

## 6. Po prvním zapnutí televizoru

Po prvním zapnutí televizoru se zobrazí uvítací obrazovka, kde můžete vybrat svůj jazyk a zemi. Dále vyberte zdroj signálu a proveďte počáteční ladění podle pokynů na obrazovce.

## 7. Příložené příslušenství

- Dálkový ovladač
- Rychlý průvodce
- 2 baterie AAA
- Kabel Mini AV
- Kabel Mini YPbPr
- Stojan a upevňovací šroubky

## 8. Přehrávání z USB

Než použijete nabídku **Media** (Média), připojte zařízení USB, poté stiskněte tlačítko **SOURCE** a nastavte vstupní zdroj na Media. Kompatibilita se všemi zařízeními USB není zaručena. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Formátování nevratně smaže veškerý obsah paměťového zařízení! Nejprve vyzkoušejte rychlost a spolehlivost každého zařízení USB. Při neuspokojivém výsledku je vyměňte za jiné, zejména rychlejší. Rychlost paměťového zařízení USB je základním předpokladem spolehlivého záznamu a časového posunu.

**Podporované formáty USB**

Video: HEVC, AVI, MP4, MOV

Audio: MP3, AAC

Obraz: JPEG, JPG

TEXT: TXT

## 9. Úplné znění návodu k obsluze

Návod k obsluze v úplném znění je k dispozici ke stažení na adrese [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz)

## 10. Informační list

**Dovozce: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany**

Značka	Sencor		
	SLE 43F17TCS	SLE 3229TCS	SLE 2471TCS
Model			
Třída energetické účinnosti	A+	A+	A
Úhlopříčka obrazovky v cm / palcích [cm/"]	108/43	80/32	60/24
Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu [W]	46	31	23
Roční spotřeba elektrické energie* [kWh]	68	46	34
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu [W]	≤ 0,5 W	≤ 0,5 W	≤ 0,5 W
Rozlišení obrazovky [pixelů]	1920 × 1080	1366 × 768	1366 × 768

\* Spotřeba elektrické energie 68 kWh pro SLE 43F17TCS, 46 kWh pro SLE 3229TCS a 34 kWh pro SLE 2471TCS vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.

### LICENSES:



## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Balící materiál zlikvidujte na veřejném místě likvidace odpadu.



### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu oznamuje, že výrobek nesmí být likvidován v domácím odpadu. Zlikvidujte zařízení v příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti získáte od místních orgánů nebo nejbližšího sběrného střediska odpadů. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tímto FAST ČR., prohlašuje, že typ rádiového zařízení SLE 43F17TCS, SLE 3229TCS, SLE 2471TCS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz)

Změny textu, konstrukce a technických specifikací mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo tyto změny provést.