

# NÁVOD K OBSLUZE

## Horkovzdušná fritéza

# Professor FH2700W





### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Označení modelu	FH2700W
Jmenovité napětí	220-240V~50-60 Hz
Jmenovitý příkon	2700W
Objem nádob	8,3 L (5,1 L + 3,2 L)
Teplotní nastavení	80-200°C
Časovač	0-60 min


## Popis výrobku

1. Horní kryt
2. Tělo přístroje
3. Dotykový displej
4. Mřížka nádoby č. 1
5. Fritovací nádoba č. 1
6. Madlo fritovací nádoby č. 1
7. Madlo fritovací nádoby č. 2
8. Fritovací nádoba č. 2
9. Mřížka fritovací nádoby č. 2
10. Výdech horkého vzduchu
11. Přívodní kabel

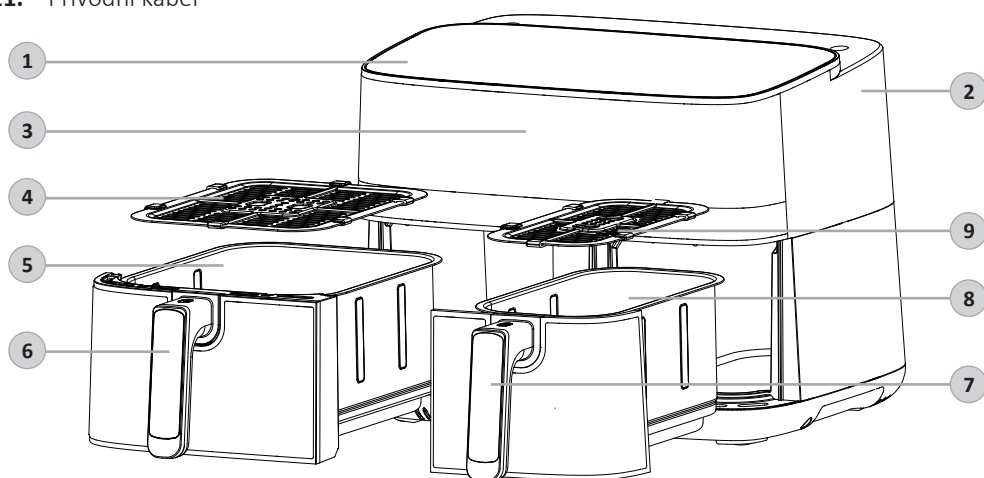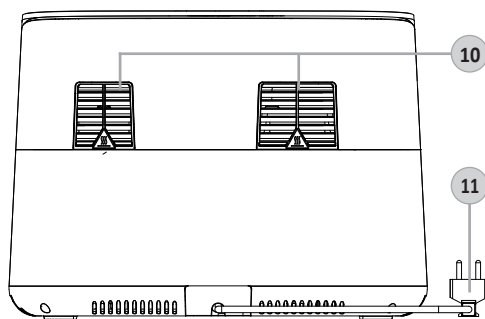


## Podrobný popis displeje

1. Hlavní vypínač
2. Zobrazení teploty a času nádoby č. 2
3. Synchronizační tlačítko nádob
4. Přepínač času a teploty
5. Zobrazení teploty a času nádoby č. 1
6. Volič přednastavených programů
7. Volič fritovací nádoby č. 1
8. Tlačítka pro zvýšení a snížení času a teploty nádoby č. 1
9. Ikony přednastavených programů
10. Tlačítka pro zvýšení a snížení času a teploty nádoby č. 2
11. Volič fritovací nádoby č. 2

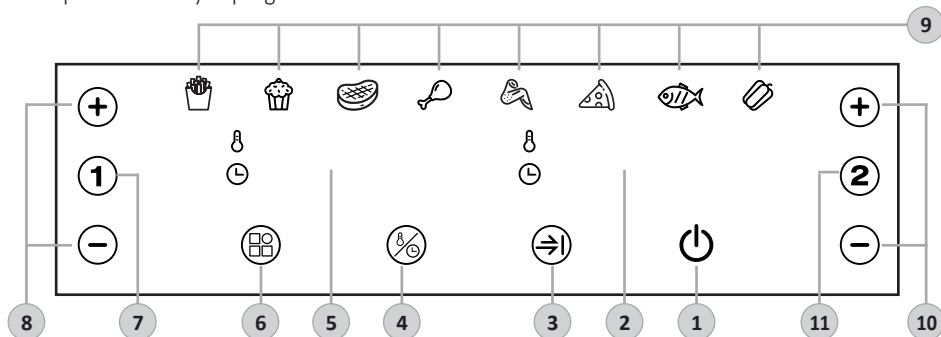

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Před prvním použitím si pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu. Předajte jej spolu se zařízením případným budoucím majitelům.
- Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento přístroj k externímu časovému spínači.
- Po vybalení přístroje se přesvědčte, zda je spotřebič kompletní a zda není poškozen. V případě, že si nejste jisti, spotřebič nezapínejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
-  **VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se horkého povrchu fritézy.**
- Pokud se zařízení dotýkáte, buďte opatrní. Pokud se potřebujete zařízení dotýkat během používání či krátce po něm, používejte kuchyňské rukavice.
- Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v návodu.
- Fritéza je určena pouze k použití v domácnosti. Není určena pro jiné prostory, jako jsou např.: Kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích, v zemědělství, hosty v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní
- Zajistěte, aby kolem zařízení byl dostatek místa (minimálně 10 cm okolo a nad přístrojem), aby mohlo ze zařízení unikat teplo a aby byla zajištěná dostatečná ventilace.
- Fritézu nikdy nezakrývejte!
- Nepoužívejte nikdy fritézu s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Nepoužívejte rovněž přístroj, je-li porouchaný nebo jinak poškozený.
- Nedoporučujeme používání adaptérů a/nebo prodlužovacích šňůr. Je-li jejich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují platným bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře či adaptéru.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.
- Nenechávejte fritézu bez dozoru během vaření.
- Před čištěním fritézu vždy vypněte, odpojte od přívodu el. proudu a nechte vychladnout.
- **Fritéza je během provozu a i po jeho skončení horká. Vyhněte se styku s horkými místy přístroje. Fritézu během provozu a krátce po něm nepřemísťujte. Fritézu přemísťujte vždy vychladlou a pokud možno prázdnou.**
- Nepokoušejte se sami opravovat přístroj, zástrčku nebo přírodní šňůru. Ponechte to příslušnému kvalifikovanému opraváři.
- Nepokládejte přístroj ani přírodní šňůru na horký povrch. Přírodní šňůru nenechávejte nikdy viset přes okraj stolu.
- Nepoužívejte přístroj pod širým nebem. Fritéza je určena pouze pro použití v domácnosti a nikoliv ke komerčním účelům.
- Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, horkovzdušná trouba, gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřýma rukama a taháním za napájecí přívod!
- Neovládejte přístroj mokřýma rukama!
- Přístroj a jeho části nikdy neponořujte do vody!
- Vždy používejte originální dodané příslušenství.
- Přístroj odpojte ze zásuvky, když není v provozu a před každým čištěním.
- Vyjímatelnou nádobu nenaplňujte olejem ani tukem na smažení. Zařízení využívá k přípravě pokrmů horký vzduch.
- Ingredience vždy vkládejte do fritovacího koše, abyste zamezili kontaktu s topnými tělesy.
- Při vkládání jídla do horké vyjímatelné nádoby dejte pozor, aby Vás neopařila pára nebo vystřikující omastek či jiné horké tekutiny.
- Nepřepĺňujte fritézu výše než po značku MAX uvnitř, hrozí nebezpečí popálení a kontaktu jídla s topnými prvky.
- Do horké vyjímatelné nádoby nelijte studenou vodu. Voda se rozstříkne a poškodí vyjímatelnou nádobu.
- Vyjímatelná nádoba je během používání velmi horká. Vyjímatelné nádoby se nedotýkejte.
- Nepoužívejte dřevěné uhlí ani podobná hořlavá paliva.
- Okamžitě odpojte zařízení z el. sítě, jestliže uvidíte vycházet z přístroje tmavý dým. Počkejte, než dým přestane ze zařízení vycházet a poté zařízení otevřete.



**VAROVÁNÍ!** Toto zařízení obsahuje topné prvky. Povrchy zařízení mohou být horké, dbejte zvýšené opatrnosti při používání tohoto zařízení. Dotýkejte se pouze displeje a madla fritézy. Povrch zařízení zůstává horký i určitou dobu po ukončení používání. Ujistěte se, že zařízení vychladlo před manipulací s ním.

### **Před prvním použitím**

1. Přístroj rozbalte a odstraňte všechny obalové materiály.
2. Odstraňte lepicí pásky držící výsuvné části přístroje.
3. Tělo přístroje otřete vlhkým hadrem. Fritovací nádoby důkladně omyjte v teplé vodě s přidavkem saponátu, opláchněte čistou vodou, otřete a plně vysušte.
4. Umístěte fritézu na tepelně odolnou, rovnou, stabilní, pevnou a neklouzavou plochu. Ujistěte se, že el. zásuvka je lehce dostupná.
5. Nenaplňujte nádobu žádnou tekutinou.
6. Zapněte obě nádoby fritézy na 10 minut prázdné na teplotu 200°C. Poté ji nechte zcela vychladnout a opět otřete a omyjte.

**Upozornění!** Při prvním zapnutí, může krátce vycházet trochu kouře a charakteristický zápach, který je běžný

### **Použití**

Fritéza může být používána k přípravě široké škály pokrmů. Umožňuje jednoduchou a zdravější přípravu Vašich oblíbených pokrmů za použití proudění horkého vzduchu. Výhodou této horkovzdušné fritézy je rovnoměrné proudění vzduchu a pečení ze všech stran. V této fritéze je možné připravovat většinu pokrmů bez přidaného oleje. V duální fritéze je možno používat jednu nádobu nebo obě současně. Zároveň je možno nastavit synchronizaci času, tak aby obě nádoby byly hotové současně.

1. Zapojte fritézu do zásuvky.
2. Vysuňte nádobu z fritézy.
3. Naplňte nádobu ingrediencemi.
4. Plně zasuňte nádobu do fritézy.

### **Upozornění!**

*Nepoužívejte přílišného tlaku k zasunutí, mohlo by dojít poškození vodících lišt!  
Nikdy nepoužívejte fritézu bez fritovací mřížky!*

*Vždy se dotýkejte pouze madla fritovací nádoby!*

*V opačném případě hrozí riziko popálení!*

5. Při správném zasunutí se rozsvítí kontrolka „Hlavní vypínač“. Pro zapnutí fritézy ji stiskněte po dobu 3 vteřin. Po zapnutí se nastaví základní program 200°C a 15 minut.
6. Tlačítka 7 a 11 si zvolte nádobu, ve které chcete fritovat.
7. Tlačítkem 6 si zvolte přednastavený program. Pokud nechcete využít přednastaveného programu tlačítkem 4 přepínejte mezi časem a teplotou a tlačítka 8 nebo 10, podle zvolené nádoby přídávejte a ubírejte čas a teplotu.

8. V případě, že chcete používat obě nádoby nastavte i druhou nádobu.

**Poznámka:** *Doporučujeme používat Synchronizaci nádob viz Synchronizace nádob.*

9. Vaše nastavení potvrdíte a spustíte fritézu opětovným zmáčknutím Hlavního vypínače.

10. V průběhu fritování můžete zmáčknout tlačítko hlavní vypínač pro pozastavení či znovuspuštění.

11. Pro vypnutí fritézy stiskněte hlavní vypínač na 3 sekundy.

12. Fritézu je možné vypnout i manuálně snížením času na 1 minutu.

13. Po vypnutí fritézy vyjměte nádobu. Nádobu umístěte na tepelně odolnou podložku a ingredienci z nádoby nasypete do mísy či na talíř.

14. Fritézu je možno používat opakovaně a není nutné ji nechat vychladnout.

- V průběhu fritování je doporučeno zhruba v polovině času vytáhnout nádobu a ingredienci promíchat či otočit.
- Při vytažení nádoby z fritézy se na displeji objeví nápis OPEN.
- V případě, že nedojde ke spuštění fritézy do 3 minut, přejde fritéza do Stand-By režimu.

### **Upozornění!**

*Jelikož fritéza téměř okamžitě ohřeje vzduch uvnitř fritézy na požadovanou teplotu, vytahujte nádobu pomalu a obezřetně!*

*Nikdy neotáčejte nádobu vzhůru nohama, mohlo by dojít k nechtěnému vylití tekutiny z nádoby na Vás či připravovaný pokrm.*

### **Synchronizace nádob**

Fritéza je vybavena synchronizační funkcí pro nádoby. Funkce spustí obě nádoby tak, aby byly Vámi nastavené časy skončeny současně.

Ke spuštění synchronizace slouží tlačítko displeje č. 3

1. Nastavte čas a teplotu pro nádobu s delší dobou přípravy.
2. Nastavte čas a teplotu druhé nádoby
3. Zmáčkněte tlačítko synchronizovaného konce č. 3, tlačítko přestane blikat.
4. Zmáčkněte tlačítko hlavního vypínače. Kratšímu programu se na displeji objeví slovo „HOLD“.
5. Jakmile časy dosáhnou stejné hodnoty spustí se i druhá nádoba.

- V případě, že nádobu v režimu HOLD přenastavíte, tak aby doba fritování byla delší než nádobu, které aktuálně frituje, synchronizační funkce se vypne.
- V případě, že nádobu, která frituje nastavíte na kratší čas než nádobu, která je v režimu HOLD, synchronizační funkce se vypne.
- Vysunutím kterékoliv z nádob se synchronizační funkce nevypne, pokud není porušena časová podmínka zmíněna výše.
- V případě pozastavení fritézy hlavním vypínačem se synchronizační funkce vypne.
- V případě, že je již jedna nádoba spuštěna a druhá je v režimu HOLD, opětovným stiskem synchronizačního tlačítka synchronizaci deaktivujete.

## Tabulka přednastavených programů

Název programu	Hranolky	Sladké pečivo	Steak	Kuřecí Paličky	Kuřecí Křídla	Pizza	Ryby	Zelenina
Teplota (°C)	200	160	190	200	190	180	160	180
Čas (min)	23	45	10	30	20	10	15	20

- Údaje v tabulce jsou pouze přibližné. Vždy upravte dobu, případně teplotu přípravy podle stavu nebo velikosti vložených potravin.

### Typy pro jednodušší používání

- Ingredience nakrájené na menší kusy potřebují méně času na přípravu.
- Nadměrné množství ingredience vyžaduje výrazně delší čas na přípravu.
- Promícháním uprostřed doby fritování snížíte dobu fritování a vylepšíte rovnoměrnost fritování.
- Pro co nejlepší výsledek fritování hranolek je promíchejte se lžící oleje před vložením do fritézy.
- Nepřipravujte příliš tučné ingredience ve fritéze, např.: klobásy, rozehřátý tuk stříká na topná tělesa fritézy a vytváří zápach.
- Ingredience vhodné do horkovzdušné trouby mohou být připravovány i v této fritéze.
- Pro pečení umístěte do fritézy pečící formu.
- Fritézu je možné použít i k ohřátí ingrediencí. Doporučujeme fritézu nastavit na 10 minut na 150°C.

### Čištění, údržba a skladování

- Fritézu vyčistěte po každém používání.
- Před čištěním fritézu odpojte od el. sítě a ujistěte se, že je vychladlá. Pro urychlení vychladnutí vysuňte fritovací nádoby.
- Nepoužívejte k čištění ostré předměty, kovové předměty a jiné kuchyňské potřeby, které by mohli poškodit nepřilnavý povrch fritézy.
- Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Tělo fritézy otřete navlhčeným hadrem.
- Nádobu a mřížku fritézy umyjte horkou vodou, neabrazivním mycím prostředkem a měkkou houbičkou.
- V případě, že nelze nádobu nebo mřížku vyčistit od všech připečených nečistot nechte je odmočit v horké vodě.
- Vnitřek těla fritézy vyčistěte horkou vodou a neabrazivní houbičkou.
- Před uskladněním fritézu odpojte, nechte vychladnout, vyčistěte a nechte plně oschnout.
- Fritézu skladujte v suchém prostředí.

## ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovoluujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití.  
Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zároku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

**Servis: Zásobování a. s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník,  
tel.: 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz, www.eva.cz**



### Zpětný odběr elektroodpadu

**Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)**

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.