


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

Popis

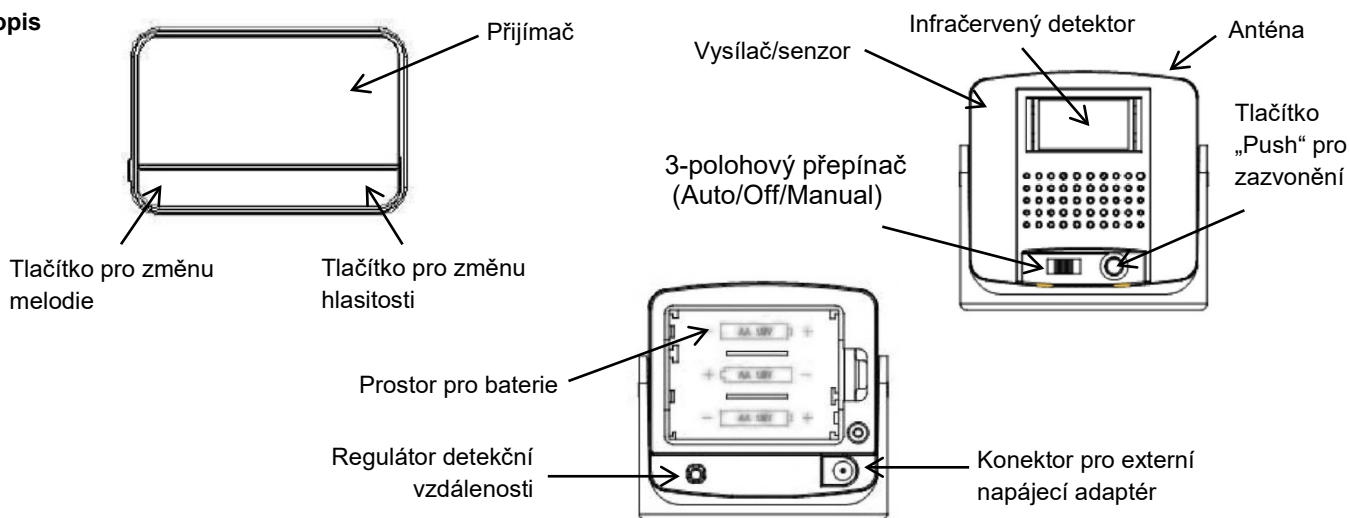

Instalace baterií a externího napájecího zdroje

Přijímač: Otevřete zadní kryt baterií a vložte dvě alkalické 1,5V AA tužkové baterie. Dbejte přitom vyznačené polarity.

Vysílač/senzor: Otevřete kryt baterií a vložte tři alkalické 1,5V AA tužkové baterie. Dbejte přitom vyznačené polarity. Chcete-li zařízení napájet z externího zdroje, zasuňte jeho konektor do zástrčky na zadní straně zařízení. Používejte adaptér s výstupním stejnosměrným napětím DC 8-12V a proudem 1000mA. Doporučujeme zakoupit Solight univerzální napájecí adaptér DA22 s výstupem DC 12V/1000mA.

Popis funkce

Toto zařízení slouží pro upozornění na pohyb ve sledovaném prostoru. Lze jej také použít i jako dveřní gong nebo zvonek.

Umístění zařízení

UPOZORNĚNÍ před umístěním zařízení: Toto zařízení zachycuje vodorovný nebo svislý pohyb před infračerveným senzorem, např. zleva doprava nebo odshora dolů, zhruba rovnoběžný se zadním krytem přístroje. Pohyb jdoucí kolmo k senzoru, např. osoba přicházející - nemusí být 100% zachycen a zvuková signalizace se nemusí spustit. Umísťte proto tento přístroj na místa, kolem kterých budou osoby procházet, ne se k nim blížit.

Vysílač/Senzor je vybaven otočným stojánkem, díky kterému jej lze samostatně postavit na stůl nebo připevnit na stěnu. Zvolte vhodné umístění dle svého uvážení. Mějte na paměti, že minimální detekční vzdálenost je 1m a maximální je 8m. Zařízení by tedy mělo být umístěno v tomto rozmezí od předpokládaného místa detekce pohybu.

Umístění na zeď. Před samotnou instalací na zeď nejprve vyzkoušejte, zda je senzor schopen zachytit pohyb z daného místa. Poté sejměte otočný stojánek mírným tahem za jeho levou nebo pravou stranu. Vyznačte a vyvrtejte otvory ve zdi, do kterých stojánek přišroubujete. Poté připevněte zařízení do stojánu.

Přijímač umístěte na místo, kde jej dobře uslyšíte. Může být umístěn na stole či na zdi.

Ovládání

Vysílač/Senzor: Vytáhněte teleskopickou anténu na její maximální délku. Poté nastavte 3-polohový přepínač na požadovanou funkci, viz popis níže.

- **Hlásič pohybu/gong:** Nastavte třípolohový přepínač doleva na pozici „AUTO“. V případě detekce pohybu vyšle vysílač bezdrátový signál do přijímače, který přehraje zvolenou melodii. Modrá LED dioda začne blikat. Signalizace trvá po dobu přehrávání melodie. Je-li poté znovu detekován pohyb, celý proces se opakuje.
- **Vypnuto:** Nastavte třípolohový přepínač doprostřed na pozici „OFF“. V tomto režimu je zařízení vypnuto.
- **Zvonek:** Nastavte třípolohový přepínač doprava na pozici „MANUAL“. V tomto režimu funguje zařízení jako dveřní zvonek. Návštěvník, který chce zazvonit, musí stisknout tlačítko „PUSH“. V tomto režimu není detekce pohybu aktivní.

- **Detekční vzdálenost** nastavíte otáčením regulátoru na zadní straně vysílače/senzoru. Použijte malý křížový šroubovák. Regulaci provádějte pouze správnou velikostí šroubováku, aby nedošlo k opotřebení plastové hlavy regulátoru. Otáčením doleva a doprava vzdálenost snižujete a zvyšujete. Zařízení umí detekovat pohyb ve vzdálenosti 1m až 8m a v rozsahu 110° horizontálně a 60° vertikálně

Přijímač umožňuje nastavit hlasitost a melodii a to pomocí stisků tlačítek, která jsou popsána v úvodu tohoto návodu.

Poznámky

- Zařízení začne správně fungovat cca. 20 vteřin po vložení baterií nebo připojení napájecího adaptéru.
- Je-li zařízení provozováno v teplotách přesahujících 30°C, detekční vzdálenost se může snížit. Dosah signálu z vysílače do přijímače je za optimálních podmínek cca 110m bez překážek.
- V případě špatné detekce pohybu nastavte jiný úhel zařízení pomocí otočného stojánku nebo nastavte jinou detekční vzdálenost.
- V případě abnormálního chování vyjměte baterie nebo odpojte napájecí adaptér po dobu alespoň jedné minuty. Zkontrolujte, zda zařízení není vystaveno nepříznivým podmínkám.

CZ: Solight Holding s.r.o., prohlašuje, že výrobek je ve shodě s požadavky a ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Zařízení lze volně provozovat v EU.

Prohlášení o shodě je na www.solight.cz.

Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č.VO-R/10/05.2014-3