
ECAM46.86X

ELETTA
CAPPUCCINO
— EVO —

ΚΑΒΕΦΟΖΟΓΕΡ

ΚΑΒΟΒΑΡ

ΚΑΒΟΒΑΡ

КАФЕМАШИНА

APARAT DE PREPARAT CAFEA


КАНВЕ МАКІНЕСІ

Instructions videos available at:
<http://ECAM46080.delonghi.com>



DeLonghi

A

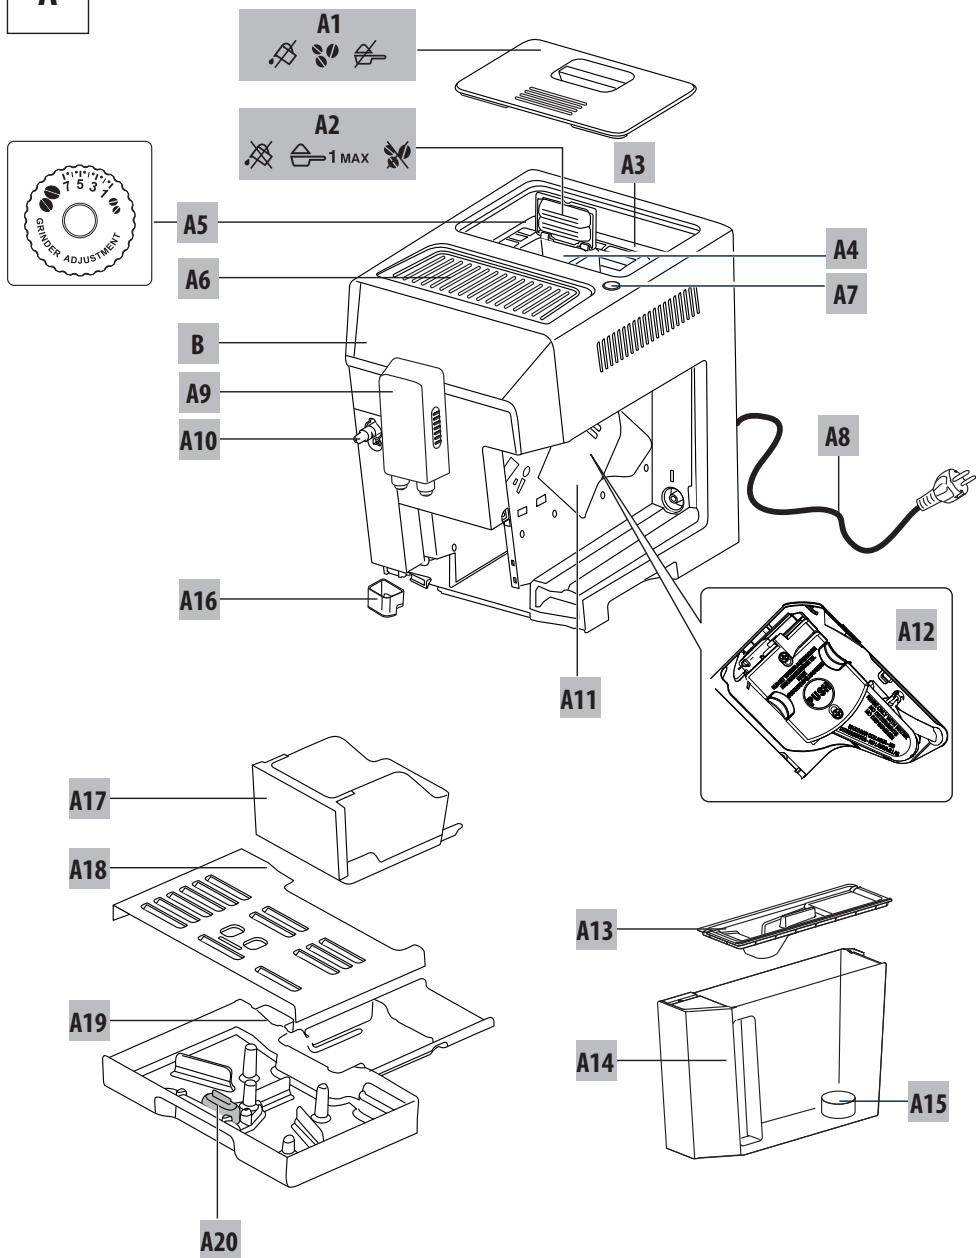

HU

old. 4

CS

str. 24

SK

str. 43

BG

стр. 62


RO

pag. 84


TR

say. 104


B

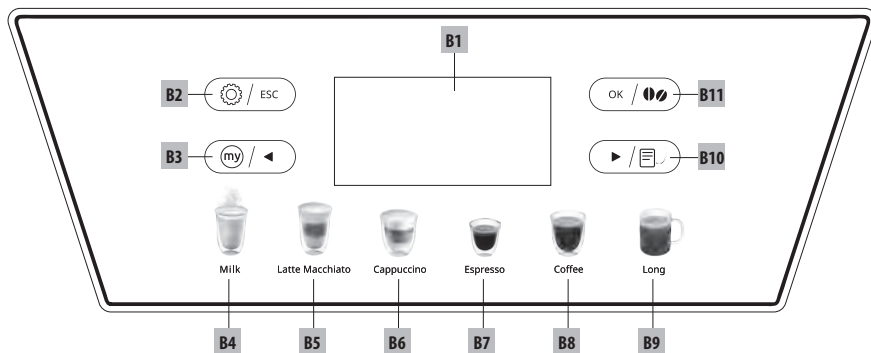

C

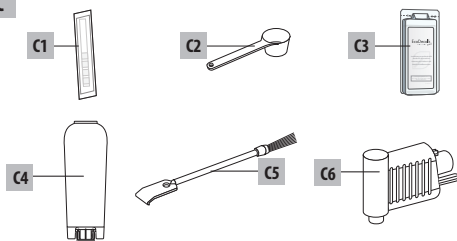

D

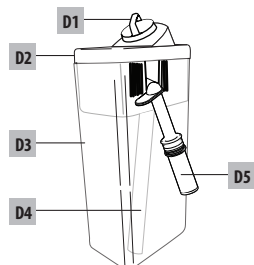

SHRNUTÍ

1. ÚVOD	25
1.1 Písmena v závorkách	25
1.2 Problémy a opravy	25
2. POPIS.....	25
2.1 Popis přístroje	25
2.2 Popis ovládacího panelu (dotykový).....	25
2.3 Popis příslušenství.....	25
2.4 Popis nádobky na mléko	25
3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE.....	26
4. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	26
5. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE	27
6. NASTAVENÍ MENU	27
6.1 Vylachování.....	27
6.2 Jazyk	27
6.3 Údržba	27
6.4 Obecné.....	27
6.5 Statistika	28
7. PŘÍPRAVA KÁVY.....	28
7.1 Dočasná změna aroma kávy	28
7.2 Příprava automatických receptů použitím kávových zrn	28
7.3 Příprava kávy z předemleté kávy	29
7.4 Nastavení kávomlýnku	30
7.5 Rady pro teplejší kávu	30
8. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM	30
8.1 Naplnění a zaháknutí nádobky na mléko	30
8.2 Regulace množství pěny.....	31
8.3 Automatická příprava nápojů s mlékem	31
8.4 Čištění nádobky na mléko po každém použití	32
9. PROGRAMOVÁNÍ A VOLBA	32
10. VÝDEJ HORKÉ VODY.....	32
11. ČIŠTĚNÍ	33
11.1 Čištění přístroje	33
11.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje.....	33
11.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny	33
11.4 Čištění odkapávací misky.....	33
11.5 Čištění vnitřku přístroje	33
11.6 Čištění nádržky na vodu	34
11.7 Čištění ústí dávkovače kávy	34
11.8 Čištění náspyky na vysypání předemleté kávy	34
11.9 Čištění spařovače.....	34
11.10 Čištění nádobky na mléko	35
11.11 Čištění trysky horké vody.....	35
12. ODVÁPNĚNÍ.....	35
13. NAPIROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY	36
13.1 Měření tvrdosti vody	36
13.2 Nastavení tvrdosti vody.....	37
14. ZMĚKČOVACÍ FILTR.....	37
14.1 Instalace filtru	37
14.2 Výměna filtru	38
14.3 Odstranění filtru.....	38
15. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	38
15.1 Rady pro úsporu energie	38
16. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI	39
17. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	41

Před použitím přístroje si vždy přečtěte příručku s bezpečnostními upozorněními.

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Prejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým přístrojem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

1.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (strana 2-3).

1.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách „16. Zprávy zobrazované na displeji“ a „17. Řešení problémů“.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud Vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonojte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen k přístroji.

2. POPIS

2.1 Popis přístroje

(str. 2 - A)

- A1. Víko zásobníku na kávová zrna
- A2. Víko násypky na vypsání předemleté kávy
- A3. Zásobník na kávová zrna
- A4. Násypka na vypsání předemleté kávy
- A5. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy
- A6. Plocha na odkládání šálků
- A7. Tlačítko ON/STAND-BY
- A8. Napájecí kabel
- A9. Dávkovač kávy (nastavitelný na výšku)
- A10. Tryska horké vody a páry
- A11. Dvířka spařovače
- A12. Spařovač
- A13. Víko nádržky na vodu
- A14. Nádržka na vodu
- A15. Uložení změkčovacího filtru
- A16. Miska na sběr kondenzátu
- A17. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A18. Táček na odkládání šálků
- A19. Odkapávací miska
- A20. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce

2.2 Popis ovládacího panelu (dotykový)

(str. 3 - B)

- B1. Displej
- B2. ☉ / ☽ : Nabídka nastavení přístroje/stiskněte pro výstup z nabídky
- B3. ☼ / ◀ : Pro vlastní úpravu nápojů/posuvná šipka

Nápoje s přímou volbou:

B4. Milk		Pro výdej 1 šálku mléka
B5. Latte Macchiato		Pro výdej 1 šálku latte macchiato
B6. Cappuccino		Pro výdej 1 šálku cappuccina
B7. Espresso		Pro výdej 1 šálku espressa
B8. Coffee		Pro výdej 1 šálku kávy
B9. Long		Pro výdej 1 šálku Long

B10. ▶ / ☼ : Posuvná šipka/Nabídka volby nápojů (odlišná od nápojů s přímou volbou):

- 2 Espresso
- Ristretto
- 2 Ristretto
- Espresso Lungo
- 2 Espresso Lungo
- Doppio+
- Caffelatte
- Hot Water
- Flat White
- Cappuccino+
- Cappuccino mix

B11. ☼ / ☼ : Pro potvrzení volby/Volba aroma

Poznámka:

Pro aktivaci ikon stačí jeden lehký dotyk.

2.3 Popis příslušenství

(str. 3 - C)

- C1. Testovací proužek „Total Hardness Test“
- C2. Dávkový odměrka pro předemletou kávu
- C3. Odvápňovací přípravek
- C4. Změkčovací filtr (je-li součástí dodávky)
- C5. Štětce k čištění
- C6. Dávkovač horké vody

2.4 Popis nádobky na mléko

(str. 3 - D)


- D1. Kolečko pro regulaci pěny a funkce CLEAN
- D2. Víko se šlehačem mléka
- D3. Hadička pro výdej napěněného mléka
- D4. Hadička na nasávání mléka
- D5. Nádobka na mléko

3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Poznámka:

- Při prvním použití opláchněte horkou vodou veškeré odnímatelné příslušenství určené pro kontakt s vodou nebo mlékem.
- Při prvním použití je vodní okruh prázdný, takže přístroj může být velmi hlučný: hluk postupně s naplněním okruhu zeslábne.
- U přístroje byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.


1. Připojte přístroj k elektrické síti (obr. 1);

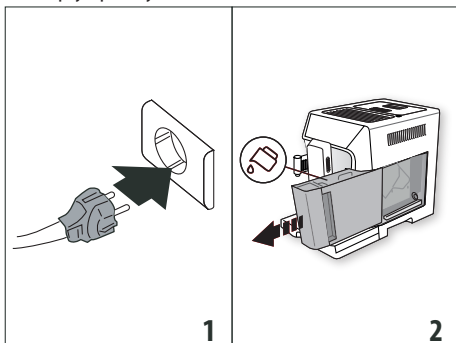


2. "Language" (jazyk): stiskněte posuvné šipky (B3) nebo (B10), dokud se nezobrazí požadovaný jazyk: poté stiskněte (B11) pro potvrzení.

Poté postupujte podle pokynů zobrazených na displeji přístroje:

3. Vyjměte nádržku na vodu (A14) (obr. 2), naplňte ji až do úrovně MAX (vytlačenu na nádržce) čerstvou vodou (obr. 3); poté nádržku zasuněte zpět do přístroje (obr. 4);

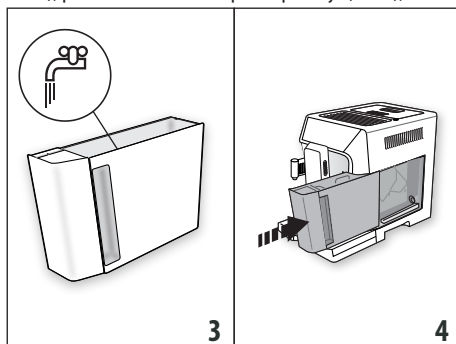

4. Zkontrolujte, zda je dávkovač horké vody (C6) zasunutý na trysce (A10) (obr. 5) a umístěte pod něj nádobu (obr. 6) s minimálním objemem 100 ml;

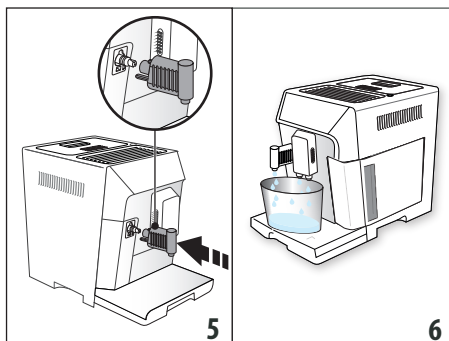

5. Stiskněte (B11) pro potvrzení: přístroj vydá vodu z dávkovače a poté se automaticky vypne.

Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.

Poznámka:

- Při prvním použití je třeba připravit 4 - 5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku.
- Pro lepší výkon přístroje se doporučuje nainstalovat změkčovací filtr (C4) v souladu s pokyny uvedenými v kapitole „14. Změkčovací filtr“. Pokud váš model není filtrem vybaven, je možné o něj požádat v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.


4. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Poznámka:

Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřátí a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A9) trocha horké vody, která je zachycována do odkapávací misky (A19) umístěné pod ním. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

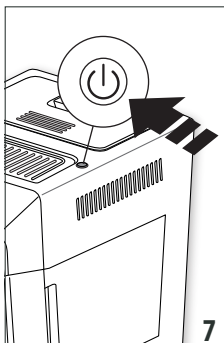

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko (A7) (obr. 7).
- Když je dokončeno ohřívání, přístroj provede automaticky vyplachování; tímto způsobem, kromě ohřevu bojleru, přístroj nechá protékat horkou vodu vnitřními trubkami tak, aby se také zahřály.

Přístroj je připraven k použití, když se zobrazí hlavní stránka.

5. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.

1. Přístroj se vypíná stisknutím tlačítka  (A7) (obr. 7).
2. Pokud je to předvídáno, přístroj provede vyplachování a poté se vypne (stand-by).

Poznámka:

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

1. Nejprve přístroj vypněte stisknutím tlačítka  (A7) (obr. 7);
2. Odpojte napájení vytažením zástrčky z elektrické zásuvky.

Pozor!

Nikdy zástrčku nevytahujte, když je přístroj zapnutý.

6. NASTAVENÍ MENU

Menu je rozděleno na 5 položek, některé z nich obsahují podpoložky:

- Vyplachování;
- Jazyk;
- Údržba:
 - Odvápňení,
 - Nainstalovat filtr,
 - (pokud je filtr instalován): Vyměnit filtr,
 - (pokud je filtr instalován): Odstranit filtr
- Obecné:
 - Nastavit teplotu,
 - Tvrdost vody,
 - Automatické vypnutí,
 - Úspora energie,
 - Zvukové hlášení,
 - Výchozí nápoje,
 - Výchozí hodnoty;
 - Statistika.

6.1 Vyplachování

Pomocí této funkce je možné nechat vytéct horkou vodu z dávkovače kávy (A9) a z dávkovače horké vody (C6), je-li zasunut, tak, aby se vyčistil a zahřál vnitřní okruh přístroje.

1. Pod dávkovač kávy a horké vody (obr. 6) umístěte nádobu s objemem nejméně 200 ml;
2. Stiskněte  /  (B2) pro vstup do nabídky;
3. Stiskněte posuvné šipky  /  (B3) nebo  /  (B10), dokud se nezobrazí požadovaná položka;
4. Stiskněte  /  (B11): po několika vteřinách, nejdříve z dávkovače kávy a poté z dávkovače horké vody (je-li zasunut), vytéká horká voda, která čistí a zahřívá vnitřní okruh přístroje;
5. Pro přerušení vyplachování stiskněte  /  nebo počkejte na automatické přerušení.

Poznámka:

- V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je přístroj opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 vyplachování;
- Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A17).

6.2 Jazyk

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji (D5), postupujte následovně:

1. Stiskněte  /  (B2) pro vstup do nabídky;
2. Stiskněte posuvné šipky  /  (B3) nebo  /  (B10), dokud se nezobrazí požadovaná položka;
3. Stiskněte  /  (B11);
4. Stiskněte posuvné šipky  /  (B3) nebo  /  (B10), dokud se nezobrazí požadovaný jazyk;
5. Stiskněte  /  (B11): přístroj se vrátí do nabídky;
6. Poté stiskněte  /  (B2) pro výstup z nabídky.

6.3 Údržba

Pod touto položkou se nachází úkony údržby, které v průběhu času budou přístrojem vyžadovány:

- **Odvápňení:** Pokyny týkající se odvápňení naleznete v kapitole „12. Odvápňení“.
- **Nainstalovat filtr/Vyměnit filtr/Odstranit filtr:** Pokyny pro instalaci/výměnu/odstranění filtru (C4) naleznete v kapitole „14. Změkčovací filtr“.

6.4 Obecné

Pod touto položkou se nacházejí nastavení pro vlastní úpravu základních funkcí přístroje:

1. Stiskněte  /  (B2) pro vstup do nabídky;
2. Stiskněte posuvné šipky  /  (B3) nebo  /  (B10), dokud se nezobrazí "Obecné";
3. Stiskněte  /  (B11) pro potvrzení;
4. Stiskněte posuvné šipky  /  nebo  / , dokud se nezobrazí požadovaná položka:

Nastavit teplotu:

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat podle následujících pokynů:

- Stiskněte  /  (B11). Na displeji (D5) se zobrazí aktuálně nastavená hodnota a bliká hodnota "Nový";
- Vyberte novou hodnotu, kterou chcete nastavit, pomocí posuvných šipek  /  (B3) nebo  /  (B10);
- 5. Jakmile vyberete požadovanou hodnotu (nízká, střední, vysoká), stiskněte  / .

Přístroj se vrátí na předchozí obrazovku.

Poznámka:

Změna teploty je účinnější u velkých nápojů.

Tvrdost vody

Pokyny týkající se definice a nastavení tvrdosti vody si přečtěte v kapitole "16. Naprogramování tvrdosti vody".

Automatické vypnutí (stand-by):

Je možné nastavit automatické vypnutí tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách nepoužívání

- Stiskněte  /  (B11). Na displeji (B1) se zobrazí aktuálně nastavená hodnota a bliká hodnota "Nový";

- Zvolte novou hodnotu, kterou si přejete nastavit, posuvnými šipkami / (B3) nebo / (B10);
- Po zvolení požadované hodnoty (15 min., 30 min., 1 hod., 2 nebo 3 hodiny), stiskněte / .

Přístroj se vrátí na předchozí obrazovku.

Úspora energie:

Pro deaktivaci nebo opětovnou aktivaci režimu "Úspora energie" postupujte následovně:

- Stiskněte / (B11). Na displeji (D5) se zobrazí jak aktuální stav ("Aktivní" nebo "Neaktivní"), tak činnost, která bude provedena potvrzením s / ("Deaktivovat?" nebo "Aktivovat?");
- Stiskněte / pro deaktivaci nebo aktivaci funkce.

Přístroj se vrátí na předchozí obrazovku.

Poznámka:

- když je funkce aktivní, na displeji se objeví symbol "ECO".
- V režimu úspory energie je nutné vyčkat před výdejem první kávy nebo prvního nápoje s mlékem několik vteřin na předehřátí kávovaru.
- Pokud je nádobka na mléko (D) zasunuta, funkce "úspora energie" není účinná.

Zvukové hlášení:

Touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje zvukové hlášení. Postupujte podle následujících pokynů:

- Stiskněte / (B11). Na displeji (D5) se zobrazí jak aktuální stav ("Aktivní" nebo "Neaktivní"), tak činnost, která bude provedena potvrzením s / ("Deaktivovat?" nebo "Aktivovat?");
- Stiskněte / pro deaktivaci nebo aktivaci funkce.

Přístroj se vrátí na předchozí obrazovku.

Výchozí nápoje

Pomocí této funkce je možné obnovit výchozí nastavení pro všechny nápoje nebo pro jednotlivé nápoje, které byly nastaveny podle vlastního přání.

- Stiskněte / (B11). Na displeji (D5) se zobrazí nápoje, které byly nastaveny podle vlastního přání a položka "Vše";
- Zvolte "Vše", pokud se chcete vrátit na nastavení výchozího standardního aroma a množství všech nápojů anebo zvolte požadovaný nápoj, poté stiskněte / .
- Pro návrat na výchozí hodnoty stiskněte / .
- Přístroj potvrdí obnovu a vrátí se na předchozí obrazovku.

Pokračujte s obnovou dalšího nápoje anebo stiskněte / (B2) pro výstup z nabídky.

Výchozí hodnoty:

Pomocí této funkce budou obnovena všechna nastavení přístroje a nápojů (kromě jazyka, který zůstane takový, jaký byl zvolen při prvním spuštění).

4. Stiskněte / (B11);
5. Stiskněte / pro obnovení všech nastavení;

6. Přístroj potvrdí obnovení a vrátí se na předchozí stránku. Stiskněte / (B2) pro výstup z nabídky.

6.5 Statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte / (B2) pro vstup do nabídky;
2. Stiskněte posuvné šipky / (B3) nebo / (B10), dokud se nezobrazí položka "Statistika";
3. Stiskněte / (B11): na displeji (D5) se zobrazí statistické údaje přístroje: procházejte položkami pomocí posuvných šipek / nebo / .
4. Poté stiskněte / pro výstup.

Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte znovu / .

7. PŘÍPRAVA KÁVY

7.1 Dočasná změna aroma kávy

Chcete-li dočasně přizpůsobit aroma kávy automatických receptů, stiskněte tlačítko / (B11):

my	Vlastní (pokud naprogramováno) / standardní
	EXTRA-SLABÉ
	SLABÉ
	STŘEDNÍ
	SILNÉ
	EXTRA-SILNÉ
	(viz „7.3 Příprava kávy z předmleté kávy“)

Poznámka:


- Změna aroma není uložena do paměti a při příštím automatickém výdeji přístroj zvolí přednastavenou hodnotu (my).
- Pokud výdej není proveden do několika vteřin po osobním nastavení aroma, vrátí se aroma na přednastavenou hodnotu (my).

7.2 Příprava automatických receptů použitím kávových zrn

Pozor!

Nepoužívejte kávová zrna zelená, karamelizovaná nebo obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypte kávová zrna do příslušného zásobníku (A3) (obr. 8);

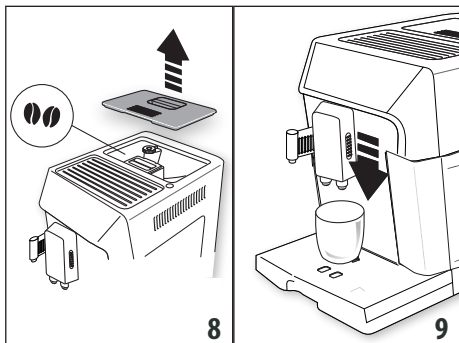

2. Umístěte pod ústí dávkovače kávy (A9):
 - 1 šálek, pokud si přejete 1 kávu;
 - 2 šálky, pokud si přejete 2 kávy (viz poznámka na konci odstavce).
3. Sklopte dávkovač co nejbližší k šálkům: tak získáte lepší pěnu (obr. 9);
4. Zvolte požadovanou kávu:

Kávéové nápoje s přímou volbou			
Recept	Množství	Nastavitelné množství	Přednastavené aroma
Espresso (B7)	≈ 40 ml	od ≈30 do ≈ 80ml	
Coffee (B8)	≈ 180 ml	od ≈100 do ≈240ml	
Long (B9)	≈ 160 ml	od ≈115 do ≈250ml	

Kávéové nápoje, které lze vybrat pomocí (B10) a potvrdit pomocí (B11)			
Ristretto	≈ 30 ml	od ≈20 do ≈40ml	
Espresso Lungo	≈ 120 ml	od ≈80 do ≈180ml	
Doppio+	≈ 120 ml	od ≈80 do ≈180ml	
2 Espresso	≈ 40 ml x 2 šálky	--	

Kávéové nápoje s přímou volbou			
2 Espresso Lungo	≈ 120 ml x 2 šálky	--	
2 Ristretto	≈ 30 ml x 2 šálky	--	

5. Příprava je zahájena a na displeji (D5) se zobrazí zvolený nápoj a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Poznámka:

- Je možné připravit současně 2 šálky s kávou ESPRESSO, RISTRETTO, ESPRESSO LUNGO, stisknutím "X2" (B10) během přípravy jednotlivých nápojů (nápis zůstane zobrazený po dobu několika vteřin na začátku přípravy).
- Zatímco kávovar připravuje kávu, může být výdej zastaven v jakémkoliv okamžiku stisknutím "STOP" (B3) nebo / ESC (B2).
- Jakmile je výdej dokončen, pokud chcete zvýšit množství kávy v šálku, jednoduše stiskněte (do 3 vteřin) "EXTRA" . Jakmile je dosaženo požadovaného množství, zastavte výdej stisknutím "STOP" (B3).


Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.

Poznámka:

- V průběhu použití se na displeji zobrazují některé zprávy (naplnit nádrž, vyprázdnit zásobník na sedliny, atd.), jejichž význam je uveden v kapitole „17. Řešení problémů“.
- Pro dosažení teplejší kávy odkazujeme na odstavec „7.5 Rady pro teplejší kávu“.
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si rady uvedené v kapitole „17. Řešení problémů“.
- Pro vlastní nastavení nápojů podle osobních chutí nahlédněte do kapitoly „9. Programování a volba“.

7.3 Příprava kávy z předemleť kávy

Pozor!

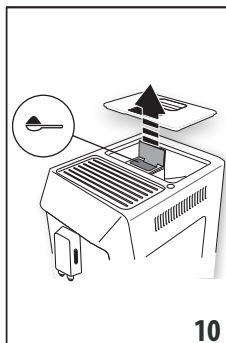

- Nikdy nesype předemleť kávu do vypnutého kávovaru; zabránilo by tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesype nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpání násypky (A4).

- Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko  (B11), dokud se na displeji (D5) nezobrazí ;
 2. Ujistěte se, že násypka není ucpaná, pak nasypete jednu rovnou odměrku předem namleté kávy (obr. 10);
 3. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A9) (obr. 9);
 4. Zvolte požadovanou kávu:

Recept	Množství
 Espresso (B7)	≈ 40 ml
 Coffee (B8)	≈ 180 ml
 Long (B9)	≈ 160 ml
Kávové nápoje, které lze zvolit pomocí  /  (B10) a potvrdit pomocí  (B4)	
Ristretto	≈ 30 ml
Espresso Lungo	≈ 120 ml

5. Příprava je zahájena a na displeji se zobrazí zvolený nápoj a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Poznámka:

Jakmile je výdej dokončen, pokud chcete zvýšit množství kávy v šálku, jednoduše stiskněte (do 3 vteřin) „EXTRA“ -  /  (B10). Jakmile je dosaženo požadovaného množství, zastavte výdej pomocí  /  (B3).

Pozor! Příprava kávy LONG .


V polovině přípravy si přístroj vyžádá vsypání nové zarovnané odměrky předemleté kávy: pokračujte a stiskněte  (B11).

Poznámka:

- Pokud je aktivovaný režim „Úspora energie“, může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.
- V průběhu použití se na displeji zobrazují některé zprávy (naplnit nádrž, vyprázdnit zásobník na sedliny, atd.), jejichž význam je uveden v kapitole „17. Řešení problémů“.
- Pro dosažení teplejší kávy odkazujeme na odstavec „7.5 Rady pro teplejší kávu“.
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si rady uvedené v kapitole „17. Řešení problémů“.

7.4 Nastavení kávomlýnku

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

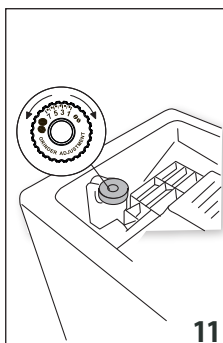

11

Pokud však po prvních kávách dochází k výdeji nepřilíš korpózní kávy s malým množstvím pěny nebo k příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí otočného regulátoru stupně hrubosti mletí kávy (A5) (obr. 11).

Poznámka:

Otočným regulátorem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v provozu

v počáteční fázi přípravy kávového nápoje.



Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otáčejte proti směru hodinových ručiček o jednu aretační

polohu k číslu 1 (ne více než jednu aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením otočného regulátoru o další aretační polohu.

7.5 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- provést vyplachování, zvolením funkce „Vyplachování“ v menu nastavení (odstavec „6.1 Vyplachování“);
- šálky nahrát horkou vodou použitím funkce horká voda (viz kapitola „10. Výdej horké vody“);
- zvýšit teplotu kávy v menu „Nastavení“ (viz odstavec „6.4 Obecné“). Změna teploty je účinnější u velkých nápojů.


8. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM

Poznámka:


Abyste se vyhnuli málo napěněnému mléku nebo velkým bublinám, vždy vyčistěte víko nádoby na mléko (D2) a trysku horké vody (A10) podle popisu v odstavcích „8.4 Čištění nádoby na mléko po každém použití“, „11.10 Čištění nádoby na mléko“ a „11.11 Čištění trysky horké vody“.

8.1 Naplnění a zaháknutí nádoby na mléko

1. Zvedněte víko nádoby na mléko (D2) (obr. 12);

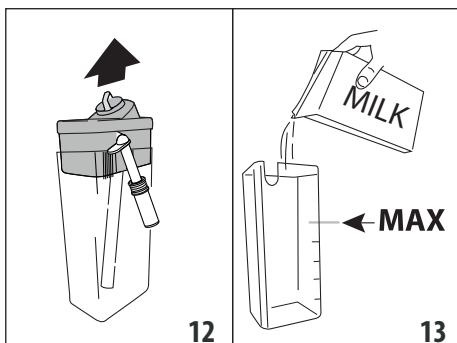

2. Naplňte nádobku na mléko (D5) potřebným množstvím mléka, nepřekročte hladinu MAX vyraženou na nádobce (obr. 13);
3. Ujistěte se, že hadička na nasávání mléka (D4) je pečlivě zasunuta do příslušného místa na dně víka nádoby na mléko (obr. 14), až na doraz;

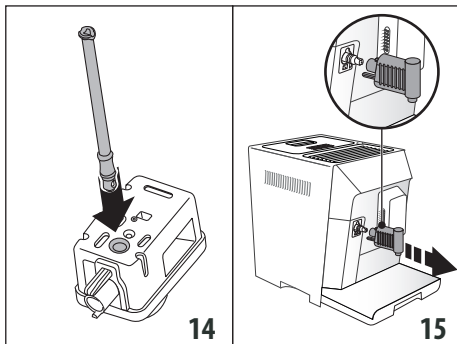

4. Nasadte zpět víko na nádobku na mléko;
5. Pokud je přítomen, vyjměte dávkovač horké vody (C6) (obr. 15);
6. Zasuňte nádobku až na doraz na trysku (A10) (obr. 16): přístroj vydá zvukové hlášení (je-li aktivní);
7. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A9) a pod hadičku pro výdej napěněného mléka (D3);
8. Dodržujte pokyny uvedené pro každou specifickou funkci.

Poznámka:

- Pro dosažení hustší a rovnoměrnější pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (cca 5 °C).
- Množství pěny se může lišit v závislosti na:
 - typu mléka nebo rostlinného nápoje;
 - použité značky;
 - složení a nutričních hodnot.
- Pokud je aktivovaný režim "úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji nápoje.

8.2 Regulace množství pěny

Otáčením kolečkem pro regulaci pěny (D1) se volí množství mléčné pěny, které bude vydáno během přípravy nápojů z mléka.

Poloha kolečka	Popis	Doporučeno pro...
	Bez pěny	TEPLÉ MLÉKO (nenapěněné) /CAFFELATTE
	Málo pěny	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. pěny	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / TEPLÉ MLÉKO (napěněné)

8.3 Automatická příprava nápojů s mlékem

1. Naplňte a zasuňte nádobku na mléko (D), jak je zobrazeno výše;
2. Zvolte požadovaný nápoj:

S přímou volbou:

- : Milk (B4) (teplé mléko)
- : Latte Macchiato (B5)
- : Cappuccino (B6)

Lze zvolit stisknutím (B10) **a potvrzením pomocí** (B11):

- Flat white
- Cappuccino+
- Cappuccino Mix

3. Po několika vteřinách přístroj automaticky zahájí přípravu a na displeji se zobrazí zvolený nápoj a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou;
4. Po výdeji mléka přístroj automaticky připraví kávu (pro nápoje, u kterých je to předpokládáno).

Poznámka:


- / (B2): stiskněte, pokud chcete zcela zastavit přípravu a vrátit se na hlavní obrazovku.

- “STOP” (my / ◀ (B3) : stiskněte pro zastavení výdeje mléka nebo kávy a přejděte k dalšímu výdeji (pokud je k dispozici), k dokončení nápoje.
- Po dokončení výdeje, chcete-li zvýšit množství kávy v šálku, stiskněte tlačítko odpovídající “EXTRA” – ▶ / ☐ (B10).
- Nenechávejte nádobu s mlékem dlouho venku z lednice: čím více stoupne teplota mléka (ideálně 5°C), tím horší je kvalita pěny.
- Nápoje mohou být upraveny podle vlastního přání (viz kapitola „9. Programování a volba“).

8.4 Čištění nádobky na mléko po každém použití

Po každém použití funkcí mléka je nezbytné provést čištění víka šlehače mléka:

1. Ponechte nádobku na mléko (D) zasunutou v přístroji (není zapotřebí nádobku na mléko vyprázdnit);
2. Umístěte šálek nebo jinou nádobu pod hadičku pro výdej napěněného mléka;

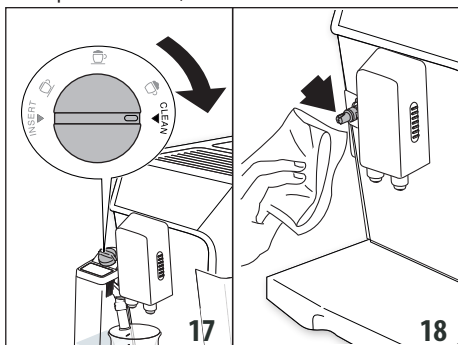

3. Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D1) na „CLEAN“ (obr. 17): na displeji se zobrazí progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou, a nápis “Probíhá čištění”. Čištění se přeruší automaticky;
4. Umístěte kolečko pro regulaci do některé z poloh volby pěny;
5. Odstraňte nádobku na mléko a vyčistěte trysku páry (A10) pomocí houbičky (obr. 18).

Poznámka:

- Pokud je nutné připravit více nápojů s mlékem, proveďte čištění nádobky na mléko až po poslední přípravě: v tomto případě stiskněte ☼ / esc (B2), když se zobrazí zpráva s požadavkem, pro návrat do hlavní nabídky.
- Pokud čištění není provedeno, na displeji se zobrazí symbol ☼ pro připomenutí, že je nezbytné provést čištění nádobky na mléko.
- Nádobku s mlékem je možné uchovat v lednici.
- V některých případech, pro provedení čištění, je nutné počkat, dokud se přístroj nezahřeje.

9. PROGRAMOVÁNÍ A VOLBA

V menu “my” se programují nápoje podle vlastních chutí.

1. Stiskněte (my / ◀ (B3);
2. Stiskněte posuvné šipky (my / ◀ (B3) nebo ▶ / ☐ (B10) až do zobrazení požadovaného nápoje;
3. Stiskněte ok / ●● (B11) pro výběr nápoje;
4. • **Kávové nápoje:** na displeji (D5) se zobrazí “Nastavení aroma”: stiskněte posuvné šipky (my / ◀ nebo ▶ / ☐ až do zvolení požadovaného aroma. Stiskněte ok / ●● pro potvrzení výběru: příprava se zahájí a na displeji se zobrazí zvolený nápoj a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s probíhajícím výdejem: když jste dosáhli požadovaného množství v šálku, stiskněte (my / ◀ (STOP).
- **Mléčné nápoje:** po vybrání a potvrzení aroma začne příprava a na displeji se zobrazí “Nastavení mléko” spolu s lištou, která se postupně naplní v souladu s probíhajícím výdejem mléka: po dosažení požadovaného množství stiskněte ok / ●●.

Přístroj poté pokračuje s přípravou kávy: stiskněte ok / ●● pro přerušení výdeje ve chvíli, kdy bylo vydáno požadované množství kávy.

5. Uložte naprogramování stisknutím ok / ●● (jinak stiskněte ☼ / esc (B2)).
6. “Parametry uloženy” nebo “Parametry neuloženy”. Přístroj je znovu připraven k použití.

Poznámka:

- Na displeji se zobrazí “STOP”, když délka dosáhne minimální naprogramovatelné množství.
- “STOP”: stiskněte odpovídající tlačítko pro přerušení výdeje mléka nebo kávy a přechod na další výdej (pokud je předvídán) pro dokončení nápoje.

10. VÝDEJ HORKÉ VODY

Pozor! Nebezpečí opaření.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, když vydává horkou vodu.

1. Zkontrolujte, že je dávkovač horké vody (C6) správně připevněn na trysku horké vody (A10);
2. Umístěte pod dávkovač nádobu (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání vody) (obr. 6);
3. Stiskněte ▶ / ☐ (B10) a procházejte nápoji v nabídce stisknutím posuvných šipek (my / ◀ (B3) nebo ▶ / ☐ (B10), dokud se nezobrazí “Horká voda”;
4. Stiskněte ok / ●● (B11): na displeji se zobrazí progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou;
5. Přístroj vydá horkou vodu a poté výdej automaticky přeruší. Pro ruční přerušení výdeje horké vody stiskněte (my / ◀ (STOP).

Poznámka:

- Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.
- Množství dodané vody lze přizpůsobit (viz odstavec „9. Programování a volba“).

11. ČIŠTĚNÍ

11.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A17);
- odkapávací miska (A19) a miska na sběr kondenzátu (A16);
- nádržka na vodu (A14);
- ústí dávkovače kávy (A9);
- násypka na vypsání předemleté kávy (A4);
- spařovač (A12), přístupný po otevření dvířek (A11);
- nádobka na mléko (D);
- tryska horké vody/páry (A10);
- dávkovač horké vody (C6).

Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Žádná část přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí, kromě nádoby na mléka (D).
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

11.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, přístroj zapnout a provést výdej:

- 2-3 vyplachování (viz odstavec „6.1 Vyplachování“);
- horké vody, po dobu několika vteřin (kapitola „10. Výdej horké vody“).

Poznámka:


Je normální, že po provedení tohoto čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A17).

11.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny

Displej zobrazuje, že zásobník na kávové sedliny (A17) je plný. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny, přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje potřebu vyprázdnit zásobník, i když není plný, pokud uběhlo 72 hodin od provedení první přípravy (pro správné počítání 72 hodin musí být přístroj pořád připojen k napájení).

Pro čištění (při zapnutém přístroji):

- Vyměňte odkapávací misku (A19) (obr. 19), vyprázdněte ji a vyčistěte.

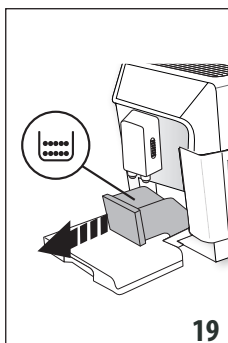

- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník kávové sedliny, odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně: dodaný štěteček (C5) je vybaven stěrkou vhodnou pro tuto činnost.


Pozor!

Při vyjmutí odkapávací misky je **nutné** vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon

neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník na sedliny příliš naplní a přístroj se zanesou.

11.4 Čištění odkapávací misky

Odkapávací miska (A19) je vybavena plovoucím indikátorem (A20) (červené barvy), který signalizuje hladinu vody uvnitř (obr. 20). Dříve, než bude tento indikátor vyčnívat z tácky na odkládání šálků (A18), je nezbytné misku vyprázdnit a vyčistit, jinak by voda mohla přetéct a poškodit přístroj, opěrný pult nebo okolní prostor.

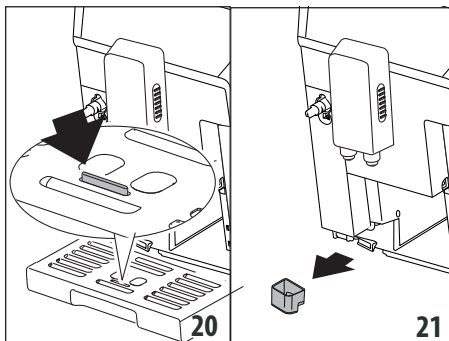


Pro vyjmutí odkapávací misky:

1. Vyměňte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A17) (obr. 19);
2. Odstraňte tácek na odkládání šálků, vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte všechny součásti;
3. Zkontrolujte misku na sběr kondenzátu (A16) a, je-li plná, vyprázdněte ji (obr. 21).
4. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu s mřížkou a zásobník na kávové sedliny.

11.5 Čištění vnitřku přístroje

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz kapitola „5. Vypínání přístroje“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

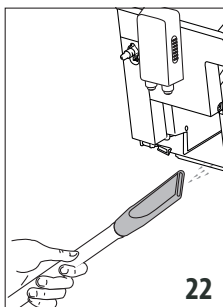


1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky-(A19)) není znečištěný. V případě potřeby odstraňte kávovou sedimentu pomocí štětečku (C5), který je součástí vybavení, a houbičky;

2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 22).

11.6 Čištění nádrží na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (C4) (je-li součástí vybavení) čistěte nádržku na vodu (A14) vlhkým hadříkem a trochu jemného mycího prostředku;
2. Odstraňte filtr (C4) (je-li součástí dodávky) a opláchněte jej pod tekoucí vodou;
3. Znovu vložte filtr zpět (je-li součástí dodávky), naplňte nádržku (A14) čerstvou vodou a zasuňte ji zpět;
4. (pouze pro modely se změkčovacím filtrem) Vydejte 100 ml vody pro opětovnou aktivaci filtru.

11.7 Čištění ústí dávkovače kávy

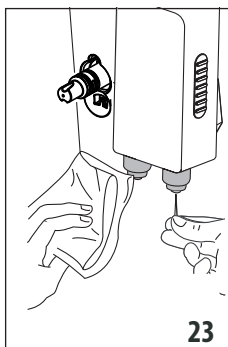

1. Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy (A9) pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 23);
2. Kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte kávovou sedimentu párátkem (obr. 23).

11.8 Čištění násypky na vyspání předemleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násypka pro vyspání mleté kávy (A4) není ucpaná. V případě potřeby odstraňte kávovou sedimentu pomocí štětečku (C5), který je součástí vybavení.


11.9 Čištění spařovače

Spařovač (A12) je třeba čistit alespoň jednou za měsíc.

Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že se přístroj správně vypnul (viz „5. Vypínání přístroje“);
2. Vyjměte nádržku na vodu (obr. 2).

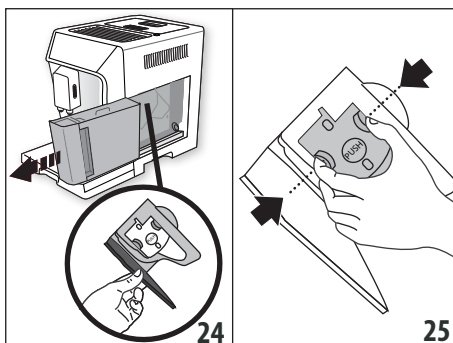

3. Otevřete dvířka spařovače (obr. 24), nacházející se na pravém boku.
4. Dvě červená uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač směrem ven (obr. 25);


Pozor!

OPLACHUJTE POUZE VODOU


NE MYČÍ PROSTŘEDKY - NE MYČKA NA NÁDOBÍ

Vyčistěte spařovač bez použití saponátů, které by jej mohly poškodit.

5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou;

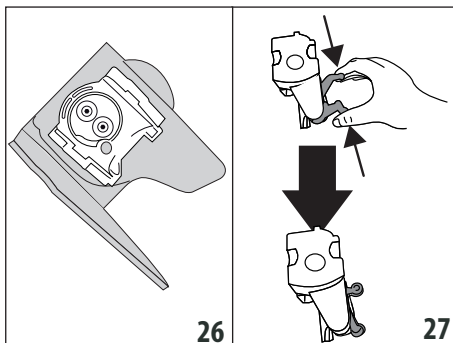

6. Pomocí štětečku (C5) vyčistěte případné zbytky kávy v uložení spařovače, které jsou vidět přes dvířka.
7. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku (obr. 26); poté stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

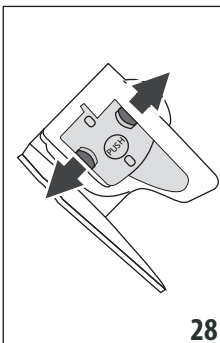

Poznámka:


Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zapolohovat dvěma páčkami podle obr. 27.

- Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě červená tlačítka vysunula směrem ven (obr. 28).
- Zavřete dvířka spařovače.
- Zasuňte zpět nádržku na vodu.


11.10 Čištění nádobky na mléko

Pro udržení stálé účinnosti napěňovače mléka, je třeba nádobku na mléko čistit každé dva dny podle níže uvedeného postupu:

- Sejměte víko (D2).
- Sejměte hadičku pro výdej mléka (D3) a (D4) hadičku na nasávání (obr. 29).
- Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D1) proti směru hodinových ručiček do polohy „INSERT“ (obr. 29) a vytáhněte jej směrem nahoru.

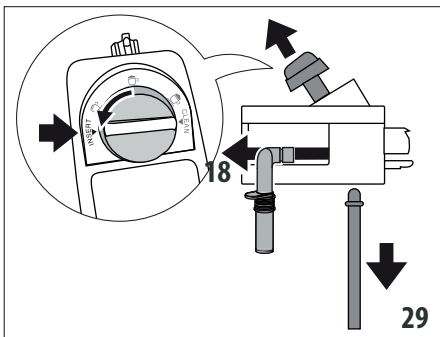

- Umyjte v myčce na nádobí všechny součásti a nádobku, musíte je ale umístit do horního košíku myčky. Pokud nemáte myčku na nádobí, umyjte vše v ruce, jak je uvedeno v poznámce na konci odstavce.
Dejte obzvláštní pozor, aby v drážce a v kanálku pod knoflíkem (obr. 30) nezůstaly zbytky mléka: případně vykrabte kanálek párátkem.

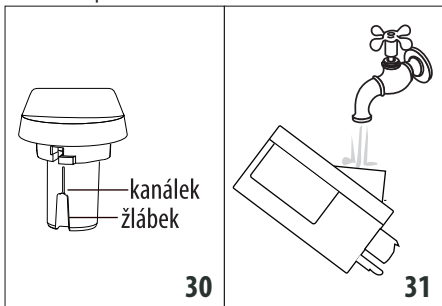

- Opláchněte vnitřek uložení kolečka pro regulaci pěny pod tekoucí vodou (obr. 31).

- Ujistěte se, že hadička na nasávání a hadička pro výdej nejsou zaneseny zbytky mléka.
- Nasadte zpět kolečko tak, aby šipka odpovídala nápisu „INSERT“ (VLOŽIT), nasadte hadičku pro výdej a hadičku na nasávání mléka.
- Nasadte zpět víko na nádobku na mléko.

Poznámka: mytí v ruce

Mytí v myčce na nádobí zajišťuje dokonalou hygienu všech součástí nádoby na mléko: v případě mytí v ruce důkladně umyjte všechny součásti nádoby na mléko teplou vodou a ponořte je do dřezu s teplou vodou a nechte je ponořené zhruba 30 minut před tím, než budete pokračovat, jak je uvedeno od bodu 5.

11.11 Čištění trysky horké vody

Čas od času vyčistěte trysku (A10) houbičkou a odstraňte případné usazeniny na těsnění (obr. 18).

12. ODVÁPŇENÍ

Pozor!

- Před použitím si přečtené pokyny a značení odvápňovacího přípravku, uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápňovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápňovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápňování by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Odvápňovač může poškodit jemné povrchy, pokud dojde k náhodnému rozliti výrobku, okamžitě jej osušte.


Pro provedení odvápňení	
Odvápňovací přípravek	Odvápňovací přípravek De'Longhi
Nádoba	Doporučený objem: 2 l
Doba	~45min

Odvápňte přístroj, když se na displeji (D5) zobrazí odpovídající zpráva. Chcete-li ihned pokračovat s odvápňováním, stiskněte OK / (B11) a postupujte podle pokynů od bodu 6. Pro odložení odvápňování na jiný okamžik, stiskněte / esc. (B2): na displeji symbol připomíná, že přístroj potřebuje být odvápněn.

Pro vstup do odvápňovacího menu:

- Zapněte přístroj a čekejte, až je připraven k použití;
- Stiskněte / esc. pro vstup do nabídky „Nastavení“;
- Stiskněte posuvné šipky / (B3) nebo / (B10), dokud se nezobrazí „Údržba“: stiskněte OK / ;
- Stiskněte posuvné šipky / nebo / , dokud se nezobrazí „Odvápňování“: stiskněte OK / ;
- Potvrďte stisknutím OK / ;
- (Když je filtr instalován): vyjměte nádržku na vodu (A14), odstraňte vodní filtr (C4), vyprázdněte nádržku na vodu. Stiskněte OK / .

7. Nalijte odvápnovač do nádrčky na vodu po úroveň A (odpovídá balení 100 ml) vyraženou na vnitřní straně nádrčky a poté přidejte jeden litr vody až po úroveň B (obr. 32); poté zasuňte zpět nádrčku na vodu. Stiskněte $\text{OK} / \bullet\bullet$;
8. Odstraňte, vyprázdněte a znovu zasuňte odkapávací mřížku (A19) a zásobník na sedliny (A17). Stiskněte $\text{OK} / \bullet\bullet$;

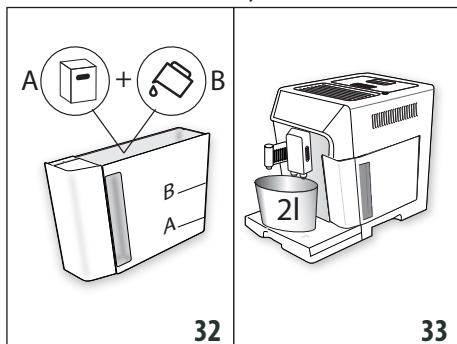

9. Umístěte pod dávkovač horké vody (C6) a pod dávkovač kávy (A9) prázdnou nádobu s doporučeným objemem 2 litry (obr. 33). Stiskněte $\text{END} / \blacktriangleleft$;

Pozor! Nebezpečí opaření

Z dávkovače kávy a dávkovače horké vody vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s tímto roztokem.

10. Program odvápnění se spustí a odvápnovací roztok vytéká jak z dávkovače horké vody, tak z dávkovače kávy a provede automaticky celou řadu vyplachování a přestávek v intervalech za účelem odstranění zbytků vodního kamene z vnitřku přístroje;

Po zhruba 25 minutách přístroj přeruší odvápnění;

11. Přístroj bude nyní připraven k vyplachování čerstvou vodou. Vyprázdněte nádobu, kterou jste použili k zachycení odvápnovacího roztoku a vyjměte nádrčku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje: stiskněte $\text{OK} / \bullet\bullet$;
12. Znovu umístěte prázdnou nádobu, předtím použitou ke sběru odvápnovacího roztoku pod dávkovač kávy a dávkovač horké vody (obr. 33) a stiskněte $\text{OK} / \bullet\bullet$;
13. Potvrdíte stisknutím $\text{OK} / \bullet\bullet$;
14. Horká voda bude nejprve vytékat z dávkovače kávy a poté z dávkovače horké vody;
15. Když dojde voda v nádržce, vyprázdněte nádobu použitou k zachycení výplachové vody;
16. Vyjměte nádrčku na vodu a naplňte ji až do úrovně MAX čerstvou vodou. Stiskněte $\text{OK} / \bullet\bullet$;

17. (Pokud byl filtr instalován) Znovu vložte, pokud byl předtím odstraněn, změkčovací filtr do uložení v nádržce na vodu (A15), zasuňte zpět nádrčku a stiskněte $\text{OK} / \bullet\bullet$;
18. Umístěte prázdnou nádobu, použitou pro zachycení odvápnovacího přípravku, pod dávkovač horké vody. Stiskněte $\text{OK} / \bullet\bullet$;
19. "Vyplachování Potvrdit?": stiskněte $\text{OK} / \bullet\bullet$;
20. "Probíhá vyplachování". Z dávkovače horké vody vytéká horká voda;
21. "Vyprázdněte odkapávací misku": Na konci druhého vyplachování odstraňte, vyprázdněte a znovu zasuňte odkapávací misku (A19) a zásobník na sedliny (A17). Stiskněte $\text{OK} / \bullet\bullet$;
22. Když je odvápnění dokončeno, stiskněte $\text{OK} / \bullet\bullet$;
23. Vyprázdněte nádobu použitou k zachycení výplachové vody, vyjměte a doplňte nádrčku na vodu čerstvou vodou až na úroveň MAX a vložte ji zpět do přístroje.

Proces odvápnění je tak dokončen.

Poznámka:

- Pokud by odvápnovací cyklus nebyl ukončen správně (např. nedostatek dodávky energie), je doporučeno cyklus opakovat;
- Je normální, že po provedení odvápnovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A17);
- Přístroj vyžaduje třetí vyplachování v případě, že nádrčka na vodu nebyla naplněna až do úrovně max: to aby bylo zaručeno, že se ve vnitřních trubkách přístroje nenachází odvápnovací roztok. Před zahájením vyplachování nezapomeňte vyprázdnit odkapávací misku.


13. NAPIROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY

Požadavek odvápnění se zobrazí po stanovené době používání, která závisí od tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby nastaven na stupeň 4 tvrdosti. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápnění.

13.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu testovací proužek (C1) "TOTAL HARDNESS TEST" dodaný s pokyny v anglickém jazyce;
2. Přibližně na jednu vteřinu ponořte celý proužek do sklenice s vodou;
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřeptejte. Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti;

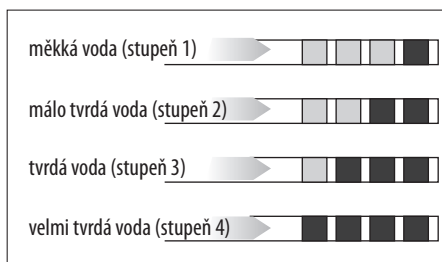

13.2 Nastavení tvrdosti vody


1. Stiskněte $\odot$ / ESC (B2) pro vstup do nabídky;
 2. Stiskněte posuvné šipky $\leftarrow$ / $\rightarrow$ (B3) nebo $\uparrow$ / $\downarrow$ (B10), dokud se nezobrazí "Obecné";
 3. Stiskněte OK / $\bullet$ (B11) pro potvrzení;
 4. Stiskněte posuvné šipky $\leftarrow$ / $\rightarrow$ / $\uparrow$ / $\downarrow$, dokud se nezobrazí "Tvrdost vody";
 5. Stiskněte OK / $\bullet$. Na displeji (D5) se zobrazí aktuálně nastavená hodnota a bliká hodnota "Nový";
 6. Zvolte novou hodnotu, kterou si přejete nastavit posuvnými šipkami $\leftarrow$ / $\rightarrow$ nebo $\uparrow$ / $\downarrow$;
 7. Po zvolení požadovaného stupně stiskněte OK / $\bullet$.
- Přístroj se vrátí na předchozí obrazovku.
Poté stiskněte 2 krát $\odot$ / ESC pro návrat na domovskou stránku.

14. ZMĚKČOVACÍ FILTR

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi. Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

14.1 Instalace filtru



1. Vyjměte filtr (C4) z obalu. Datumovka disku se liší v závislosti na dodaném filtru.
2. Otáčejte diskem datumovky (obr. 34), dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití.

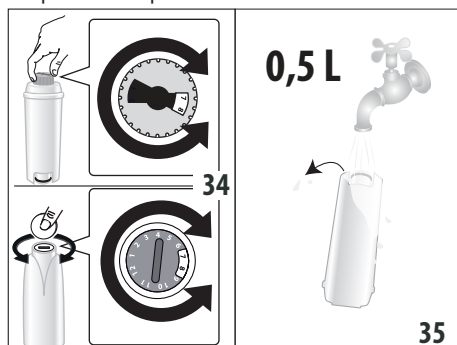

Poznámka

Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

3. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obr. 35, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty;

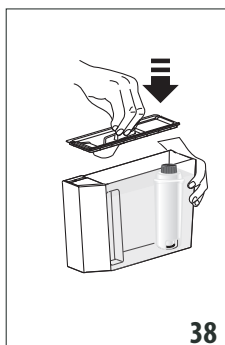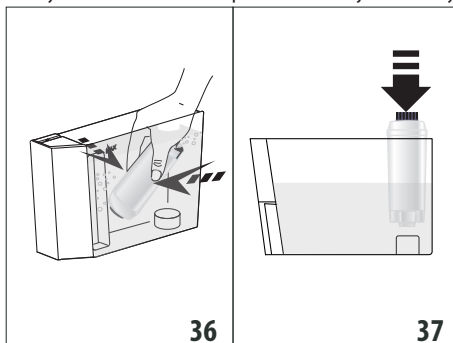

4. Vyjměte nádržku (A14) z přístroje a naplňte ji vodou;
5. Zasuňte filtr do nádržky na vodu a úplně jej ponořte zhruba na deset vteřin, přitom jej nakloňte tak, aby se uvolnily vzduchové bubliny (obr.36);

6. Zasuňte filtr do příslušného uložení (A15) a zatlačte až na doraz (obr. 37);
7. Zavřete nádržku víkem (A13) (obr. 38), poté znovu zasuňte nádržku do přístroje;
8. V okamžiku instalace filtru je nezbytné oznámit jeho přítomnost přístroji.
9. Stiskněte $\odot$ / ESC (B2) pro vstup do menu "Nastavení";
10. Stiskněte posuvné šipky $\leftarrow$ / $\rightarrow$ (B3) nebo $\uparrow$ / $\downarrow$ (B10), dokud se nezobrazí "Údržba": stiskněte OK / $\bullet$ (B11);
11. Stiskněte volicí šipky, dokud se nezobrazí "Nainstalovat filtr": stiskněte OK / $\bullet$;
12. Stiskněte OK / $\bullet$ pro potvrzení;
13. Umístěte pod dávkovač horké vody (C6) nádobu (objem: min. 500ml), poté stiskněte OK / $\bullet$ pro spuštění výdeje;
14. Přístroj zahájí výdej vody;
15. Po dokončení výdeje se přístroj automaticky vrátí do stavu připraven k použití.

Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

14.2 Výměna filtru

Vyměňte filtr (C4), když to přístroj vyžadá. Pokud chcete provést výměnu ihned, stiskněte  (B11) a postupujte podle pokynů od bodu 8. Pokud chcete výměnu odložit na jiný okamžik, stiskněte  /  (B2): na displeji symbol  připomíná, že je nutné vyměnit filtr.

Pro výměnu postupujte následovně:

1. Vytáhněte nádržku (A14) a opotřebovaný filtr;
2. Vyjměte nový filtr z obalu a postupujte, jak je ukázáno v bodech 2-3-4-5-6-7 předchozího odstavce;
3. Stiskněte  /  pro vstup do nabídky "Nastavení";
4. Stiskněte volicí šipky  /  (B3) nebo  /  (B10), dokud se nezobrazí "Údržba": stiskněte  (B11);
5. Stiskněte volicí šipky, dokud se nezobrazí „Vyměnit filtr“: stiskněte  (B11);
6. Stiskněte  (B11) pro potvrzení;
7. Umístěte pod dávkovač horké vody (C6) nádobu (objem: min. 500ml), poté stiskněte  (B11) (obr. 8) pro spuštění výdeje;
8. Po dokončení výdeje se přístroj automaticky vrátí do stavu připraven k použití.

Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

Poznámka:

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumovka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte výměnu filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

14.3 Odstranění filtru

Chcete-li pokračovat v používání přístroje bez filtru (C4), je nutné jej odstranit a ohlásit odebrání. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Vytáhněte nádržku na vodu (A14) a opotřebovaný filtr;
2. Stiskněte  /  (B2) pro vstup do nabídky "Nastavení";
3. Stiskněte posuvné šipky  /  (B3) nebo  /  (B10), dokud se nezobrazí "Údržba": stiskněte  (B11);
4. Stiskněte posuvné šipky  /  nebo  /  , dokud se nezobrazí "Odstranit filtr": stiskněte  (B11);
5. Stiskněte  (B11) pro potvrzení odstranění: přístroj se vrátí na předchozí stránku;
6. Poté stiskněte dvakrát  /  pro výstup z nabídky.

Poznámka:

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumovka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte odstranění/výměnu filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

15. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Spotřeba energie:	1450W
Tlak:	1,5MPa (15 bar)
Max. kapacita nádrží na vodu:	2 l

Rozměry ŠxHxV:

260x470x360 mm

Délka kabelu:

1200 mm

Hmotnost:

11 kg

Max. kapacita zásobníku na kávová zrna:

380 g

Společnost De'Longhi si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické a estetické vlastnosti při zachování funkčnosti a kvality výrobků.

15.1 Rady pro úsporu energie

- Chcete-li snížit spotřebu energie po výdeji jednoho nebo více nápojů, vyjměte nádobku (D) nebo příslušenství.
- Nastavte automatické vypnutí na 15 minut (viz odstavec „6.4 Obecně“);
- Aktivujte úsporu energie (viz odstavec „6.4 Obecně“);
- Pokud to přístroj vyžaduje, proveďte cyklus odvápnění (viz kapitola „12. Odvápnění“).

16. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Naplnit nádrž	V nádržce (A14) není dostatečné množství vody.	Naplňte nádržku na vodu a/nebo ji správně zasuněte a tlačte až na doraz, dokud neuslyšíte zacvaknutí (obr. 4).
Zasunout nádržku	Nádržka (A14) není správně zasunuta.	Zasuňte správně nádržku a zatlačte až na doraz (obr. 4).
Vyprázdnit zásobník na sedliny	Zásobník na sedliny (A17) je plný.	Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací misku (A19) a vyčistěte je, pak je znovu zasuněte. Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník na sedliny příliš naplní a přístroj se zaneše.
Zasunout zásobník na sedliny	Po čištění nebyl vložen zásobník na sedliny (A17).	Vytáhněte odkapávací misku (A19) a vložte zásobník na sedliny.
Nasypat předemletou kávu ESC pro smazání	Byla zvolena funkce "předemletá káva", ale předemletá káva nebyla nasypána do násypky (A4).	Nasypte předemletou kávu do násypky nebo zrušte výběr předemleté kávy.
Nasypat předemletou kávu ESC OK	Bylo požádáno o kávu LONG s předemletou kávou	Nasypte do násypky (A4) zarovnanou odměрку předemleté kávy a stiskněte ☞ / ☞ (B11) pro dokončení přípravy.
Naplnit zásobník zrnkové kávy ESC pro smazání	Zrna kávy jsou spotřebována.	Naplňte zásobník na kávová zrna (A4) (obr. 8).
	Násypka na předemletou kávu (A4) je zanesená.	Vyprázdněte násypku pomocí štetce (C5) podle popisu v odst. „11.8 Čištění násypky na vysypání předemleté kávy“.
Příliš jemně namleto Seřadit mlýnek ESC pro smazání	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec.	Zopakujte výdej kávy a za provozu mlýnku na kávu otočte regulátorem mletí kávy (A5) (obr. 11) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Pokud je po přípravě nejmenší 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulátoru o další aretační polohu (viz odst. „7.4 Nastavení kávomlýnku“). Pokud problém přetrvává, ujistěte se, že je nádržka na vodu (A14) zasunuta až na doraz.
	Pokud je přítomen změkčovací filtr (C4) , mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, která zablokovala výdej.	Vložte dávkovač horké vody (C) do přístroje a vydejte trochu vody, dokud není tok pravidelný.
Snížit dávku kávy ESC pro smazání	Bylo použito příliš mnoho kávy.	Zvolte jemnější chuť ☞ / ☞ (B11) anebo snižte množství předemleté kávy.
		→

ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Zasunout dávkovač vody	Dávkovač vody (C6) není zasunutý nebo je zasunutý nesprávně.	Zasuňte dávkovač vody až na doraz (obr. 5).
Zasunout nádobku na mléko	Nádobka na mléko (D) není zasunutá správně.	Zasuňte nádobku na mléko až na doraz (obr. 16).
Vložit spařovací jednotku	Po čištění nebyl znovu vložen spařovač.	Vložte spařovač, jak je popsáno v odst. „11.9 Čištění spařovače“.
Prázdný okruh Doplňte okruh Horká voda Potvrdit?	Hydraulický okruh je prázdný.	Stiskněte  /  (B11) a nechte vytéct vodu z dávkovače (C6). Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A14) zasunuta až na doraz.
Stisknout OK pro CLEAN	Byla vložena nádobka na mléko (D) s kolečkem pro regulaci pěny (D1) v poloze CLEAN.	Pro pokračování s funkcí CLEAN stiskněte  /  (B11) nebo otočte kolečkem pro regulaci pěny do jiné polohy.
Kolečkem na CLEAN ESC pro smazání	Byl právě proveden výdej mléka, a proto je nezbytné vyčistit vnitřní kanálky nádobky na mléko (D).	Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D1) do polohy CLEAN (obr. 20).
Otočit kolečkem pro regulaci pěny	Byla vložena nádobka na mléko (D) s kolečkem pro regulaci pěny (D1) v poloze CLEAN.	Otočte kolečkem pro regulaci pěny do jedné z poloh regulace pěny mléka.
Odvápnit ESC pro smazání OK pro odvápnění (~45 minut)	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Musí být co nejdříve proveden program odvápnění popsáný v kap. „12. Odvápnění“.
Vyměnit filtr ESC pro smazání OK pro výměnu	Změkčovací filtr „C4. Změkčovací filtr (je-li součástí dodávky)“ je opotřebován.	Vyměňte nebo odstraňte filtr postupem uvedeným v kap. „14. Změkčovací filtr“.
Všeobecný alarm	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v kap. „11. Čištění“. Pokud se tato zpráva bude na displeji zobrazovat i po čištění, obraťte se na servisní středisko.
	Udává, že je nezbytné provést čištění vnitřních trubek nádobky na mléko (D).	Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D1) do polohy CLEAN (obr. 17).
	Připomíná, že změkčovací filtr (C4) je spotřebován a je nutné jej vyměnit nebo odstranit.	Vyměňte nebo odstraňte filtr postupem uvedeným v kap. „14. Změkčovací filtr“.
	Připomíná, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Musí být co nejdříve proveden program odvápnění popsáný v kap. „12. Odvápnění“. Případný požadavek ze strany přístroje o provedení dvou odvápnovacích cyklů v rychlém sledu za sebou je třeba požadovat za normální. Jedná se o důsledek vyvinutého kontrolního systému implementovaného v přístroji.
ECO	Úspora energie je aktivní.	Pro deaktivaci úspory energie postupujte podle popisu v odst. „6.4 Obecné“ - „Úspora energie:“

17. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsaným způsobem, obraťte se na servisní středisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není teplá.	Šálky nebyly předehřáty.	Opláchněte šálky v horké vodě, aby se zahřály (pozn. je možné použít funkci horké vody).
	Vnitřní okruhy se ochladily, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte vnitřní okruhy provedením vyplachování (viz odst. „6.1 Vyplachování“).
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte z menu vyšší teplotu kávy (viz odst. „6.4 Obecné“, „Nastavit teplotu:“).
Káva je málo objemná nebo má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A5) o jedno cvaknutí směrem k číslu 1 proti směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 11). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. „7.4 Nastavení kávomlýnku“).
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Otočte regulátorem mletí kávy (A5) o jedno cvaknutí směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 11). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. „7.4 Nastavení kávomlýnku“).
Káva LONG má příliš pěny	Káva je namleta příliš jemně.	Otočte regulátorem mletí kávy „A5. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy“ o jedno cvaknutí směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 11). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po výdeji 2 káv.
Přístroj nevydává kávu	Přístroj detekuje nečistoty uvnitř: na displeji se zobrazí “Čekejte prosím”.	Počkejte, až je přístroj opět připraven k použití a znovu zvolte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Ústí dávkovače kávy (A9) jsou zanesená.	Vyčistěte ústí párátkem (obr. 23).
Přístroj se nezapíná	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky (obr. 1).
		→

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Spařovací jednotku nelze vytáhnout	Vypnutí nebylo provedeno správně	Provedte vypnutí stisknutím tlačítka  (A7) (obr. 9) (viz kap. „5. Vypínání přístroje“).
Po dokončení odvápnění si přístroj vyžádá třetí vyplachování	Během dvou cyklů vyplachování nádržka (A14) nebyla naplněna až do úrovně MAX.	Postupujte podle požadavku přístroje, ale vyprázdněte předtím odkapávací misku (A19), aby se zabránilo přetečení vody.
Mléko nevytéká z hadičky pro výdej (D3)	Víko (D1) nádoby na mléko je špinavé	Vyčistěte víko nádoby na mléko podle popisu v odst. „11.10 Čištění nádoby na mléko“.
	Ujistěte se, že hadička na nasávání mléka (D4) je pečlivě zasunuta do příslušného místa na dně víka nádoby na mléko (obr. 14)	Zasuňte hadičku na nasávání až na doraz
Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z hadičky pro výdej mléka (D3) nebo je málo napěnění	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné či odtučněné	Používejte zcela odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5°C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
	Kolečko pro regulaci pěny (D1) je nesprávně nastavené.	Nastavte podle pokynů v odst. „8.2 Regulace množství pěny“.
	Víko (D1) nebo kolečko pro regulaci pěny (D1) nádoby na mléko nebo konektoru hadičky na nasávání (D4) jsou špinavé	Vyčistěte víko, knoflík nádoby na mléko a konektor hadičky na nasávání, jak je popsáno v par. „11.10 Čištění nádoby na mléko“.
	Tryska horké vody (A10) je špinavá	Pečlivě vyčistěte trysku, jak je popsáno v odst. „11.11 Čištění trysky horké vody“.
Přístroj není používán a vydává zvuky nebo malé obláčky páry	Přístroj je připraven k použití nebo byl nedávno vypnut a několik kapek kondenzátu padá do ještě teplého výparníku	Tento jev je součástí běžného provozu přístroje; k omezení jevu vyprázdněte odkapávací misku.