

LAMAX

NoiseComfort ANC



Obsługa	
Włączyć	Przytrzymaj [ANC] 2 sekundy
Wyłączyć	Przytrzymaj [ANC] 5 sekund
Aktywacja ANC	Naciśnij [ANC]
Odtwarzaj / Pauza	Naciśnij [▶]
Następny / Poprzedni utwór	Przytrzymaj [↻] / przytrzymaj [◀]
VOL+ / VOL-	Naciśnij [↕+] / naciśnij [↕-]
Odbierz / Zakończ połączenie	Naciśnij [ANC]
Odrzuć połączenie	Przytrzymaj [ANC] 1 sekundę
Aktywacja mobilnego asystenta	2x naciśnij [ANC]

Włączenie

Aby włączyć słuchawki przytrzymaj [ANC] przez 2 sekundy. Uruchomieniu towarzyszy powiadomienie dźwiękowe oraz niebieska dioda LED.

Parowanie

- Przy pierwszym uruchomieniu słuchawki automatycznie przełączą się w tryb parowania, o czym poinformuje dioda LED, świecąca na przemian światłem czerwonym i niebieskim.
- Uruchom w swoim urządzeniu opcję Bluetooth i wyszukaj na liście dostępnych urządzeń LAMAX NoiseComfort ANC. Gdy urządzenie zostanie poprawnie sparowane, usłyszysz powiadomienie dźwiękowe.

W przypadku problemów z parowaniem usuń słuchawki z listy sparowanych urządzeń w telefonie. Wyłącz słuchawki a następnie przytrzymaj przycisk [ANC] przez 5 sekund. Słuchawki wyłączą się i przejdą w tryb parowania – następnie możesz sparować słuchawki zgodnie z punktem 2.

Aktywna redukcja hałasu (ANC)

ANC uruchomisz naciskając [ANC]. Gdy ANC jest włączony – świeci zielona dioda LED obok złącza ładowania. Funkcję ANC można wyłączyć naciskając [ANC]:

- Funkcja ANC nie może być aktywowana, jeśli podłączony jest kabel audio.
- ANC tłumy głębsze częstotliwości, głos ludzki. Wyższe częstotliwości są tłumione minimalnie.

Wyłączenie

Słuchawki mogą być wyłączone poprzez naciśnięcie i przytrzymanie [ANC] przez 5 sekund.

Ładowanie

Aby naładować urządzenie podłącz kabel USB-C do słuchawek, podłącz drugi koniec kabla do ładowarki USB o napięciu 5V. Podczas ładowania dioda LED świeci na czerwono. Z chwilą pełnego ładowania zmienia kolor na niebiesko.

Parametry	
Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.0
Zasięg Bluetooth	do 10 metrów
Obsługiwane kodeki	AAC, SBC
Pojemność baterii	1050 mAh
Czas ładowania zestawu słuchawkowego	3 godziny
Czas odtwarzania	do 50 godzin
Czas odtwarzania z ANC	do 26 godzin
Waga	260 g

Błędy w druku zastrzeżone.

Najnowsza wersja instrukcji obsługi można pobrać tutaj:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-noisecomfortanc/manual>



LAMAX

NoiseComfort ANC



Vezérlés	
Bekapcsolás	Tartsa 2 másodpercig benyomva a [ANC]
Kikapcsolás	Tartsa 5 másodpercig benyomva a [ANC]
ANC aktiválása	Nyomja meg az [ANC]-t
Játék / Szünet	Nyomja meg a [▶]
Előző / Következő szám	Tartsa benyomva a [↻] / [◀]-t
VOL+ / VOL-	Nyomja meg a [↕+] / [↕-]-t
Hívás fogadása / Befelezés	Nyomja meg a [ANC]
Hívás elutasítása	Tartsa 1 másodpercig benyomva a [ANC]
Mobil asszisztens aktiválása	Nyomja meg 2x a [ANC]

Bekapcsolás

A fülhallgatót a [ANC] gombot 2 másodpercig benyomva tartva kapcsolja be. A bekapcsolást hangjelzés kíséri, és kigyullad a kék jelzőlámpa.

Összeparosítás

- Az első bekapcsolás során a fülhallgató automatikusan párosítás üzemmódba kapcsol, ami úgy ismerhető fel, hogy a jelzőfény felváltva pirosan és kéken villog.
- Kapcsolja be a készüléket a Bluetooth-t, majd keresse ki a rendelkezésre álló Bluetooth készülékek jegyzékéből a LAMAX NoiseComfort ANC-t. A sikeres összeparosítást követően hangjelzés hallható.

Összeparosítással kapcsolatos problémák felmerülése esetén törölje a fülhallgatót a telefonjában található párosított eszközök jegyzékéből. Kapcsolja ki a fülhallgatót, majd tartsa 5 másodpercig lenyomva a [ANC] gombot. A fülhallgató bekapcsol és párosítási módra kapcsol, ezt követően a fülhallgató párosításához a 2. pont szerint járjon el.

Aktív zajsűrés (ANC)

Az ANC bekapcsolásához nyomja meg az [ANC]-t. Bekapcsolt ANC esetén a töltőport mellett LED zölden villog. Az ANC kikapcsolásához nyomja meg az [ANC]-t:

- Az ANC funkció nem aktiválható, ha audiókábel van csatlakoztatva.
- Az ANC elsősorban a mélyebb frekvenciájú hangokat szűri, az emberi hang és a magasabb frekvenciák sűrése minimális.

Kikapcsolás

A fülhallgatót a [ANC] gombot 5 másodpercig benyomva tartva kapcsolja be.

Töltés

A töltéshez csatlakoztassa USB-C kábelt a fülhallgatóhoz, a kábel másik végét pedig az 5V-os USB-töltőhöz. Töltés közben a LED pirosan világít, majd a teljes feltöltést követően kékre vált.

Paraméterek	
Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.0
Bluetooth hatótáv	akár 10 méter
Támogatott kodekek	AAC, SBC
Akkumulátor kapacitás	1050 mAh
A fülhallgatók töltési ideje	3 óra
Lejátszási idő	akár 50 óra
Lejátszási idő ANC-vel	akár 26 óra
Súly	260 g

A nyomtatási hibák joga fenntartva.

A felhasználói kézikönyv aktuális verziója innen tölthető le:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-noisecomfortanc/manual>



LAMAX

NoiseComfort ANC



Upravljanje	
Vklop	Podržite [ANC] 2 sekundi
Izklop	Podržite [ANC] 5 sekund
Aktiviranje ANC	Pritisnite [ANC]
Predvajati / Premor	Pritisnite [▶]
Naslednja / Prejšnja skladba	Podržite [↻] / podržite [◀]
VOL+ / VOL-	Pritisnite [↕+] / pritisnite [↕-]
Sprejeti / Končati klic	Pritisnite [ANC]
Zavrtni klic	Podržite [ANC] eno sekundo
Aktiviranje mobilnega asistenta	2x pritisnite [ANC]

Vklop

Slušalke prižgete s podražanjem [ANC] za dve sekundi. Vklop spremlja zvočni signal in modra LED dioda.

Zdržitev

- Pri prvem vklopu se slušalke samodejno preklapijo v način zdržitve, kar prepoznate tako, da LED dioda izmenično utripa rdeče in modro.
- Na vaši napravi prižgete bluetooth in v seznamu dostopnih bluetooth naprav poiščite LAMAX NoiseComfort ANC. Po uspešni zdržitvi se zasliši zvočni signal.

V primeru težav z zdržitvijo odstranite slušalke iz seznama združenih naprav v vašem telefonu. Slušalke izklopite in nato podržite tipko [ANC] za pet sekund. Slušalke se prižgejo in preklapijo v način zdržitve, nato lahko slušalke zdržite glede na točko 2.

Aktivna zadušitev hrupa (ANC)

ANC prižgete s pritiskom na [ANC]. Pri vključenju ANC gori zelena LED polnilna konektorja. Funkcijo ANC izklopite s pritiskom na [ANC]:

- Funkcije ANC ni mogoče aktivirati, če je priključen audio kabel.
- ANC zaduši predvsem bolj globoke frekvence, človeški glas in višje frekvence pa zaduši minimalno.

Izklop

Slušalke izklopite s podražanjem [ANC] za pet sekund.

Polnjenje

Za polnjenje priključite USB-C kabel v slušalke, drug konec kabla priključite v USB polnilce z napetostjo 5 V. Pri polnjenju gori LED rdeče, ko se napolni, gori modro.

Parametri	
Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.0
Domet bluetooth	do 10 metrov
Podpirani kodeki	AAC, SBC
Kapaciteta baterije	1050 mAh
Čas potreben za polnjenje slušalk	3 ure
Čas predvajanja	do 50 ur
Čas predvajanja z ANC	do 26 ur
Teža	260 g


Tiskarske napake niso izključene

Trenutna verzija priročnika za uporabnika je na razpolago tukaj:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-noisecomfortanc/manual>



LAMAX

NoiseComfort ANC

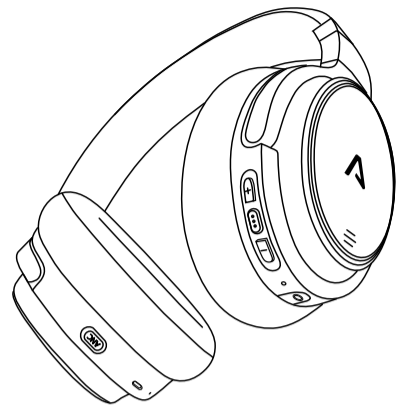

Upravljanje	
Uključenje	Držite [ANC] 2 sekunde
Isključenje	Držite [ANC] 5 sekundi
Aktivacija ANC-a	Pritisnite [ANC]
Reprodukcija / Stanka	Pritisnite [▶]
Slijedeća / Prethodna pjesma	Držite [↻] / držite [◀]
VOL+ / VOL-	Pritisnite [↕+] / pritisnite [↕-]
Prihvatanje / Završavanje poziva	Pritisnite [ANC]
Odbijanje poziva	Držite [ANC] 1 sekundo
Aktivacija mobilnog asistenta	2x pritisnite [ANC]

Uključenje

Slušalice se uključuju držanjem tipke [ANC] 2 sekunde. Uključenje prati zvučna signalizacija i plavo svjetlo LED pokazatelja.

Uparivanje

- Pri prvom uključjuju slušalice će automatski prijeći u modus uparivanja, što ćete prepoznati tako što će LED pokazatelj naizmjenično treptati crveno i plavo.
- U svojem uređaju uključite bluetooth te u popisu dostupnih bluetooth uređaja odaberite LAMAX NoiseComfort ANC. Nakon uspješnog uparivanja će se začuti zvučni signal.

U slučaju problema s uparivanjem uklonite slušalice iz popisa uparenih uređaja u svojem telefonu. Isključite slušalice te podržite tipku [ANC] 5 sekundi – slušalice će se uključiti i prijeći u modus uparivanja, te nakon toga možete upariti slušalice postupkom iz točke 2.

Aktivno poništavanje buke (ANC)

ANC se uključuje pritiskom tipke [ANC]. Ako je ANC uključeno, pored utora za punjenje će svijetliti zeleni LED pokazatelj. Zračnjak ANC se isključuje pritiskom tipke [ANC]:

- Funkcija ANC ne može se aktivirati kad je spojen audio kabel.
- ANC poništava prije svega dublje frekvencije, a ljudski glas i više frekvencije se potiskuju minimalno.

Isključenje

Slušalice se isključuju držanjem tipke [ANC] 5 sekundi.

Punjenje

Radi punjenja priključite USB-C kabel u slušalice, drugi kraj kabla priključite u USB punjač s naponom od 5 V. Tijekom punjenja LED pokazatelj svijetli crveno, a kada se punjenje završi, svijetliti će modro.

Parametri	
Bežična tehnologija	Bluetooth 5.0
Domet bluetootha	do 10 metara
Podržavani kodek	AAC, SBC
Kapacitet baterije	1050 mAh
Vrijeme punjenja slušalica	3 sata
Vrijeme reprodukcije	do 50 sati
Vrijeme reprodukcije s ANC-om	do 26 sati
Masa	260 g

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške.

Ažurne verzije uputa za upotrebu možete preuzeti ovdje:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-noisecomfortanc/manual>

