

CZ

SMART TV

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ:

Před instalací a použitím televizoru si pečlivě přečtěte tento návod. Tuto příručku uchovejte pro další použití

Obsah

Bezpečnostní informace	1
Důležitá bezpečnostní opatření	1
Tlačítka TV a rozhraní terminálu	2
Schéma připojení externího zařízení	2
Instalace a připojení TV	3
Pokyny k instalaci televizního stojanu	3
OSD	4
Počáteční instalace	4
DOMOVSKÁ STRÁNKA	7
Nastavení	8
Instalace/přesun/odinstalace aplikací	10
Nastavení televizního zdroje	11
Odstraňování potíží	12
Dálkový ovladač	13

Bezpečnostní informace :



Vykřičník v trojúhelníku je určený pro varování uživatele na přítomnost důležité informace v literatuře, týkajícího se přístroje.



Varování
Blesk s šipkou v trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí na krytu výrobku, které může mít pro osoby dostatečnou sílu k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem.

CAUTION

NEOTVÍRAT NEBEZPEČNÍ
ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM

Při provozu tohoto výrobku se používá vysoké napětí. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt ze skříně, světle to kvalifikovanému personálu

Pokud TV vykazuje změny nebo hrubé závady, a hrozí zranění elektrického šoku, nepokoušejte se otevírat výrobek - potřebu kontaktování zákaznického centra pro generální opravu.

Důležitá bezpečnostní opatření:

- 1) Přečtěte si tyto pokyny.
- 2) Uchovejte tyto pokyny.
- 3) Dbejte na všechna varování.
- 4) Postupujte podle pokynů.
- 5) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody. 6) Čistěte pouze suchým hadrem.
- 7) Neblokujte větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
- 8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné akumulátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 9) Nepodceňujte bezpečnostní význam polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, s jedním širším než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva konektory a třetí konektor pro uzemnění. Široký kolík nebo třetí kolík jsou poskytovány pro Vaši bezpečnost. V případě, že poskytnutá zástrčka nezapadá do Vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře pro výměnu zastaralé zásuvky.
- 10) Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zásuvek, univerzálních zásuvek, a místech výstupu z přístroje.
- 11) Používejte pouze doplňky/příslušenství, určené výrobcem.
- 12) Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky, doporučené výrobcem, nebo prodávané s přístrojem. Pokud je použitý vozík, dejte pozor při přesouvání kombinace vozíku/zařízení, aby se zabránilo zranění při převrácení.
- 13) Vypněte tento přístroj během bouřky, nebo pokud se po delší dobu nepoužívá.



Upozornění:


- 14) Pro snížení rizika ohně nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- 15) Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí být připraveno k použití.
- 16) Objímka musí být instalovaná v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- 17) Tento výrobek by nikdy neměl být umístěn do vestavěného nábytku, jako je knihovna nebo polička, pokud nebude zajištěno dobré větrání, nebo budou dodrženy pokyny výrobce.
- 18) Přístroj nesmí být vystavený kapající nebo stříkající vodě a žádné předměty, naplněné tekutinou, například váza, nesmí být na umístěny na přístroji.
- 19) Nepokládejte žádné nebezpečné předměty na přístroj (například předměty naplněné tekutinou, nebo hořící svíčky).
- 20) Stěna nebo strop – Přístroj by měl být namontovaný na zeď nebo strop pouze způsobem, doporučeným výrobcem.
- 21) Nikdy neumísťujte televizor, dálkový ovladač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, nebo jiného zdroje tepla, včetně přímého slunečního světla. Aby se zabránilo šíření požáru, nechávejte za všech okolností svíčky či jiný typ ohně v bezpečné vzdálenosti.
- 22) Terminál USB by měl být nabíjený s 0.5 A při normálním provozu. Tyto servisní pokyny jsou určeny pro použití pouze kvalifikovaným servisním technikem. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádná jiná servisní opatření, než které jsou obsaženy v návodu k obsluze, pokud nejste dostatečně kvalifikováni.
- 23) Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni apod.
- 24) Toto zařízení patří do třídy II, nebo elektrického spotřebiče s dvojitou izolací. Bylo navrženo takovým způsobem, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení s uzemněním.
- 25) Maximální okolní teplota je 35 stupňů.

Tlačítka TV a rozhraní terminálu

TV tlačítka:

Poznámka: Následující je pouze funkční schéma. Aktuální poloha a uspořádání se může lišit v závislosti na modelu.

Jeden klíč:

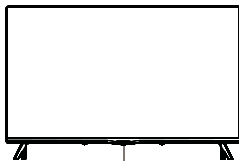

Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu zapnete / vypnete televizor.

Sedm klíčů:


	Zapnout/Vypnout.
SOURCE /	Volba externího signálu vstupu.
MENU / OK	Zobrazte hlavní MENU a potvrďte volbu položky MENU.
CH+/-	Zvolit kanál.
VOL +/-	Upravit hlasitost.

Rozhraní terminálu


Poznámka: Následující ukazuje různé rozhraní terminálu, skutečné umístění a uspořádání, počet různých modelů se může lišit.

	AV vstup Vstup externího AV signálu		Výstup SLUCHÁTEK Po připojení sluchátek jsou reproduktory deaktivovány
	CI SLOT Vstup CI čtečky karet (společné rozhraní) vyžaduje CAM (modul podmíněného přístupu) používaný pro pay TV.		USB vstup Připojte zde zařízení USB, abyste mohli přehrávat své mediální soubory nebo nahrávat programy pomocí funkce PVR.
	HDMI vstup Digitální vstup z HDMI video konektoru.		OPTICKÝ výstup Připojte přijímač SPDIF.
	ANT 75 Připojte vstup antény / kabelové televize (75 / VHF / UHF)		RJ45 Připojte se k internetu.

Schéma připojení externího zařízení

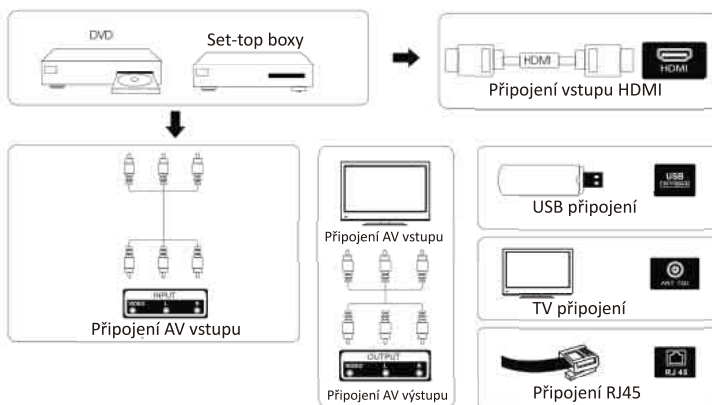

Instalace a připojení TV

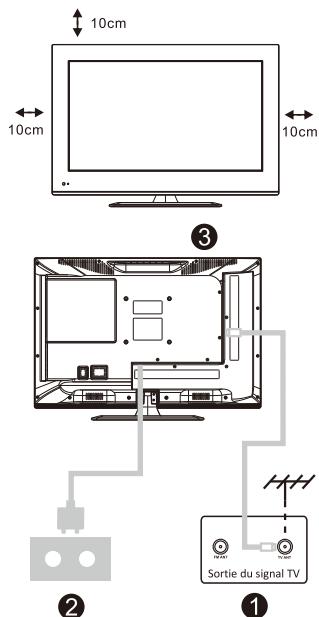

Nastavte si TV

Umístěte televizor na pevné místo, které unese jeho hmotnost.

Abyste předešli nebezpečí, neumísťte televizor do blízkosti vody nebo zdroje tepla (např. světlo, svíčka, topení), neblokuje ventilaci na zadní straně televizoru.

Připojte anténu a napájení

1. Připojte anténní kabel do anténní zásuvky na zadní straně televizoru.

2. Připojte napájecí kabelu televizoru (AC 100-240 V - 50/60 Hz).

Zapněte televizi

3. Připojte zdroj napájení, televizor přejde do pohotovostního režimu (svítí červená kontrolka), následným stisknutím vypínače na televizoru nebo na dálkovém ovladači se televizor zapne.

Poznámka:

Obrázek slouží pouze pro referenční účely.


Pokyny k instalaci televizního stojanu

1. Otevřete krabici a vyjměte televizor, veškeré příslušenství a základnu (některé modely bez základny).
2. Aby nedošlo k poškození televizoru, zakryjte jej měkkou matrací a lícem dolů, na měkkou matraci, ji položte na stůl a našroubujte krk základny k televizoru.
3. Zašroubujte základnu a připojte se k televizoru.
4. Instalace je dokončena.

Poznámka:

Obrázek slouží pouze pro referenční účely.

Prosím, zvitězte v naturálích

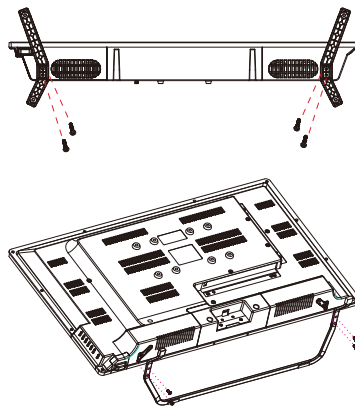

Počáteční instalace

1. Počáteční instalace

Při zapnutí televize se zobrazí úvodní obrazovka, která vás provede počáteční instalací. Pro dokončení počáteční instalace se řiďte textovými tipy.


1.1 Výběr jazyka

->Stisknutím tlačítka \wedge/\vee na vašem ovladači vyberete možnost volby jazyka a stisknutím [OK] volbu potvrdíte.

1.2 Pro rychlé nastavení televize pomocí Android telefonu klikněte (Continue/skip)

Postup:

1. Ve vašem Android telefonu otevřete předinstalovanou aplikaci "Google".
2. Zadejte nebo vyslovte "Ok Google, set up my device".
3. Ze seznamu vyberte název modelu.

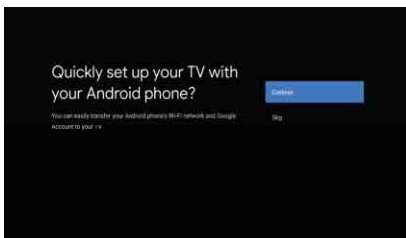


1.3 Konfigurace sítě

->Vyberte drátové nebo bezdrátové připojení k internetu.

->Pokud zvolíte přeskočit, tak je možné dokončit konfiguraci na domovské stránce nebo v nabídce nastavení.

1.4 Přihlášení se ke Google účtu


Přihlašte se a získejte nové aplikace, doporučení, filmy, asistenta a mnoho dalšího od Google. Dva způsoby přihlášení se ke Google účtu:

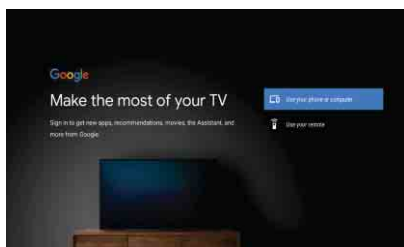

Počáteční instalace

-> Použijte telefon nebo počítač:

1. Navštivte androidtv.com/setup na svém telefonu nebo počítači. Ujistěte se, že zařízení je připojeno ke stejné WiFi síti, jako vaše Android TV™.
2. Do vašeho telefonu nebo počítače zadejte zobrazovací kód.

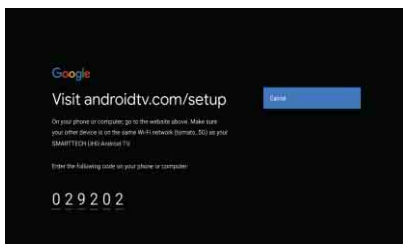

-> Použijte televizní ovladač:

Pomocí televizního ovladače si nastavte uživatelské jméno a heslo k vašemu Google účtu. Poté se přihlašte.


1.5 Nastavení Google

V této fázi nastavíte a potvrdíte Smluvní podmínky, Lokaci, Vylepšení Androidu, Google Assistant a další Google funkce.

1.6 Spustit instalaci

Pro instalaci nebo odinstalaci doporučených aplikací a Google aplikací pokračujte podle následujícího postupu.

-> Stiskněte "Pokračovat" na další stránku nabídky nastavení.

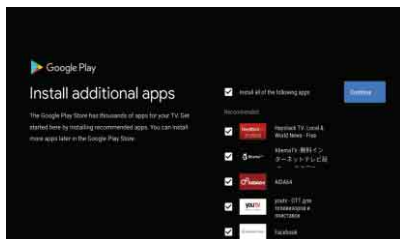


1.7 Párování Bluetooth televizního ovladače

-> Na televizním ovladači stiskněte současně "ZPĚT" a "HLASITOST" pro vstup do nastavení režimu Bluetooth párování. Po aktivaci režimu párování se na televizním ovladači rozsvítí kontrolní světlo.

-> Stiskněte tlačítko [OK] k zahájení párování.

-> Pro přeskočení režimu párování stiskněte na televizním ovladači tlačítko.

Počáteční instalace

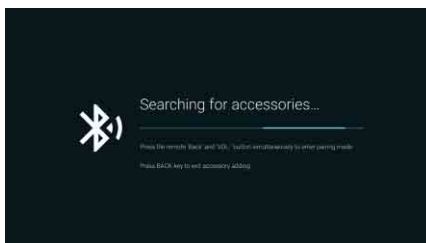

1.8 Výběr země

->Stisknutím tlačítka \wedge/\vee na televizním ovladači vyberete možnost volby země. Stisknutím tlačítka [OK] volbu potvrdíte.

1.9 Nastavte TV heslo pro rodičovskou kontrolu. "0000" je neplatné.

1.10 Vyberte TV model (Domácnost/Prodejna)

Režim Domácnost je optimalizován pro efektivní využití energie.

Režim Prodejna je optimalizován pro uložení ukázek s pevně nastavenými pravidly.


1.11 Chromecast built-in™

Vyběrem položky Zapnuto/Vypnuto zpřístupníte službu Chromecast built-in.



1.12 Nastavení televizního kanálu

->Vyberte položku Antenna/Cable/Satellite ke skenování televizních kanálů.

->Pokud zvolíte položku přeskočit, tak možnost skenování kanálů bude dostupná v hlavní nabídce.

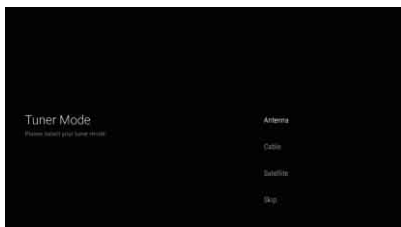


1.13 Instalace dokončena a Disclaimer podmínky

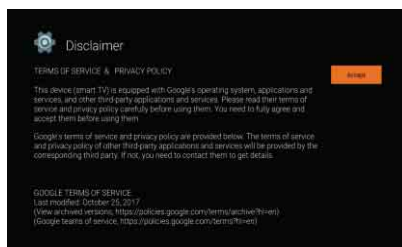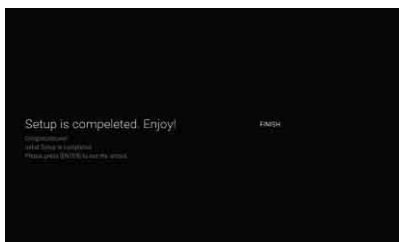


DOMOVSKÁ STRÁNKA

2. DOMOVSKÁ STRÁNKA

Po dokončení počáteční instalace spustí televize automaticky domovskou stránku. nebo stiskněte  na dálkovém ovladači pro zobrazení domovské stránky.

->Stisknutím tlačítek $\wedge/\vee/\lt;/\gt$ na televizním ovladači můžete přepínat mezi jednotlivými službami na domovské stránce. Mezi ně patří Google Assistant, aplikace, další přehráni, Netflix, Youtube a další.

-> Stisknutím tlačítka [OK] potvrdíte výběr.

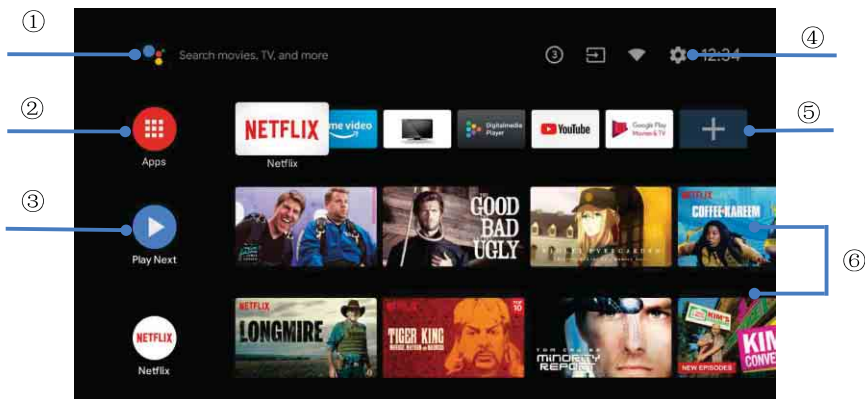

1. Google Assistant

Pomocí hlasových pokynů můžete spustit pořady, ovládat zařízení a mnoho dalšího

2. Aplikace

Seznam stažených a přednahraných aplikací na vašem zařízení

3. Přehrát další

Přehraje další epizodu na základě vaší odsledované historie, sledovaného seriálu nebo nedokončeného filmu

4. Nastavení

Spravujte aplikace, ovládací prvky televize, zvuk a profilový účet

5. Oblíbené aplikace

Rychlý přístup k často používaným aplikacím

6. Kanály

Pro snadné vyhledávání obsahu

Nastavení


3. Nastavení

Umožňuje nastavit různé funkce na Vaší televizi.

-> Stisknutím tlačítka < / > na televizním ovladači vyberete možnost "Nastavení". Nachází se v pravém horním rohu obrazovky.

-> Pomocí tlačítka ^/∨ na televizním ovladači označíte položku z nabídky nastavení.

-> Stisknutím tlačítka [OK] potvrdíte výběr. .

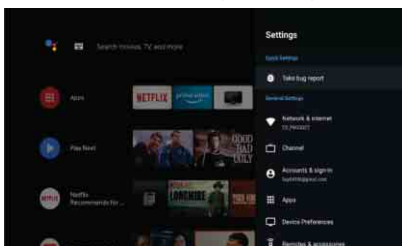

3.1 Síť a internet

Upravte všechna nastavení sítě a zkontrolujte funkčnost připojení.


-> Stisknutím tlačítka ^/∨ na televizním ovladači vyberte "Síť a internet" v nabídce nastavení.

-> Stisknutím tlačítka ^/∨ na televizním ovladači vyberte: WiFi/Přidat novou síť/Skenování vždy k dispozici/Nastavení proxy/Nastavení IP..

3.2 Kanál

-> Pro výběr nabídky kanálu stiskněte na televizním ovladači tlačítko ^/∨.

-> Stiskněte tlačítko [OK] a zadejte "Rodičovská kontrola". Poté zadejte PIN (heslo pro rodičovskou kontrolu) pomocí tlačítka ^/∨ nebo číselných tlačítek.

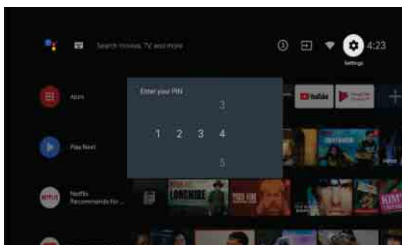


3.3 Předvolby zařízení

-> Pomocí tlačítek ^/∨ vyberte "Předvolbu zařízení".

-> Stisknutím tlačítek ^/∨ na televizním ovladači vyberte z nabízených možností: O programu, Datum a čas, Časovač, Jazyk, Vstupy, Obrázky, Zvuk, Google Assistant, Reset atd.

Nastavení

-> Stisknutím [OK] přejdete na odpovídající dílčí položky.

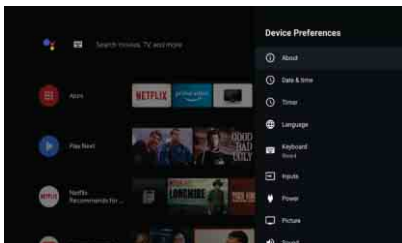


3.3.1 O programu

-> Stisknutím tlačítka \wedge/\vee na televizním ovladači vyberte možnost "O programu".

-> Stisknutím tlačítka \wedge/\vee na televizním ovladači můžete zkontrolovat další informace, jako například Aktualizace systému, Jméno zařízení, Restart, Stav a další.

-> Stisknutím tlačítka \odot na televizním ovladači se vrátíte zpět do předchozí nabídky. Stisknutím na televizním ovladači opustíte nabídku.

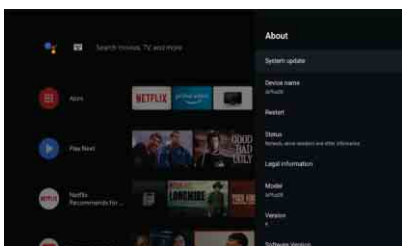

3.3.2 Reset

Při výběru možnost "Reset" dojde k vymazání všech dat z interního úložiště Vašeho zařízení, včetně Vašeho Google účtu, dat z nastavení systému a aplikací a stažených aplikací.

-> Stisknutím tlačítka \wedge/\vee na televizním ovladači vyberte "Reset".

-> Stisknutím tlačítka \wedge/\vee na televizním ovladači vyberte "Zrušit" nebo "Smazat vše".


Instalace/přesun/odinstalace aplikací

4. Instalace/přesun/odinstalace aplikací

-> Stisknutím tlačítka \wedge/\vee vyberte na domovské stránce položku „Aplikace“ a výběr potvrďte kliknutím na tlačítko [OK].

-> Označte “Získat více aplikací ” a zadejte jméno aplikace.

-> Klikněte na “Hledat”, které se nachází v pravém horním rohu obrazovky.

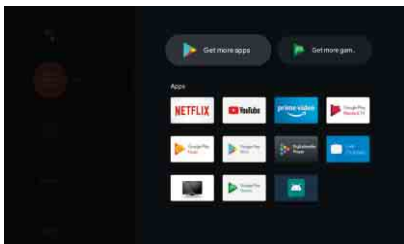

Příklad pro instalaci aplikace “Facebook”

4.1 Instalace

-> Zadejte “Facebook”. Nalezená “Facebook” aplikace se zobrazí v seznamu. Stiskněte tlačítko [OK] k označení aplikace.

-> Vyberte “Instalovat”. Po dokončení instalace aplikaci otevřete, případně odinstalujte.

4.2 Přesun aplikace


-> Označte “Facebook”, stiskněte a chvíli držte tlačítko [OK] na televizním ovladači. Poté klikněte na tlačítko \wedge/\vee a vyberte možnost “Přesun”.

-> Stiskněte $\wedge/\vee/\lt;/>$ na televizním ovladači pro přesun. Poté potvrďte stisknutím tlačítka [OK].

4.3 Odinstalování aplikace

-> Označte “Facebook”, stiskněte a chvíli držte tlačítko [OK] na televizním ovladači. Poté klikněte na tlačítko \wedge/\vee a vyberte možnost “Odinstalovat”.

-> Stiskněte [OK] pro odinstalování aplikace.

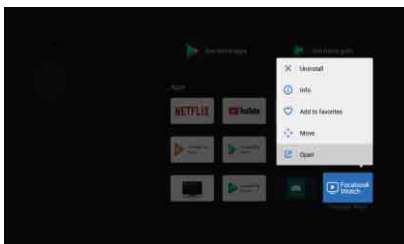


Nastavení televizního zdroje


5. Nastavení televizního zdroje

Postup, jak zadat televizní zdroj na domovské stránce:

-> Stiskněte tlačítko  na televizním ovladači nebo zvolte "Live TV" na domovské stránce.

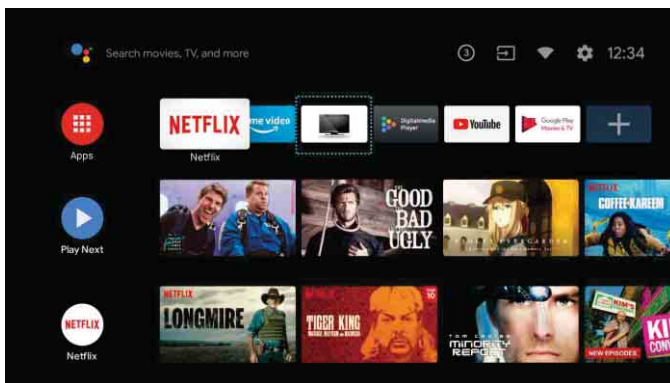

-> Stiskněte tlačítko  na televizním ovladači.


-> Stiskněte tlačítko  a na televizním ovladači a vyberte "Kanály". K zadání nových kanálů vyberte "Nově dostupné kanály".

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Problém	Řešení
Žádné napájení	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je vidlice napájecí šňůry zapojena do elektrické zásuvky. Televizor odpojte od napájení, vyčkejte cca 60 vteřin a poté jej znovu zapojte a zapněte.
Spatný příjem signálu	<ul style="list-style-type: none"> Vysoké budovy nebo kopce v okolí mohou způsobovat odrazy signálu analogového vysílání a duchy obrazu. Kvalitu obrazu můžete zlepšit změnou orientace antény. Pokud používáte pokojovou anténu, může být příjem za určitých podmínek zřízený. Zkuste příjem zlepšit změnou orientace antény. Pokud se obraz nezlepší, použijte venkovní anténu.
Žádný obraz	<ul style="list-style-type: none"> Zkontroluje, že je k televizoru řádně připojena anténa. Zkuste vybrat jiný kanál a ověřte, zda není problém mimo váš přijímač.
Obrazje v pořádku, ale beze zvuku	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk televizoru. Opětovným stiskem tlačítka vypnutí zvuku obnovte původní hlasitost.
Zvukje v pořádku, ale žádný obraz nebo chybné barvy	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte kontrast a jas obrazu.
Sněžení v obraze, šum nebo zasekávající se obraz	<ul style="list-style-type: none"> Zkontroluje řádné připojení antény.
Rušivé vodorovné pruhy přes obraz	<ul style="list-style-type: none"> Rušení způsobované elektrickými spotřebiči, jakou jsou vysoušeče vlasů nebo vysavače. Vypněte tyto spotřebiče používané v blízkosti televizoru.
Dálkové ovládání nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je odstraněn plastový sáček dodaný s dálkovým ovládáním. Zkuste použít dálkový ovladač v kratší vzdálenosti od televizoru. Zkontrolujte, zda je umístění baterií správné, nebo zkuste použít nové baterie pomocí dálkového ovladače. Televizor přejde do pohotovostního režimu, pokud během několika minut neobdrží žádnou odpověď.
Žádné video (režim PC)	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k portu VGA nebo zda je kabel na některých místech ohnutý.
Bliká svíslá čára (režim PC)	<ul style="list-style-type: none"> Vstupte do hlavní nabídky a upravte svíslé umístění tak, aby svíslá čára byla vyloučena.
Horizontální trhání (režim PC)	<ul style="list-style-type: none"> Upravte vodorovné umístění obrazovky tak, aby se odstranily všechny vodorovné čáry.
Obrazovka je příliš světlá nebo tmavá (režim PC)	<ul style="list-style-type: none"> Upravte jas nebo kontrast v hlavní nabídce.
Žádná odpověď z PC	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je rozlišení displeje počítače nastaveno na kompatibilní rozlišení pro televizor.
Řádky se objevují, když je zařízení připojeno k portu RCA	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že používáte kabel v dobré kvalitě.
Problémy nejsou vyřešeny	<ul style="list-style-type: none"> Odpojte napájecí kabel a vyčkejte 30 sekund, poté jej znovu zapojte do zásuvky. Pokud problémy přetrvávají, nepokoušejte se sami televizor opravit. Laskavě kontaktujte servisní středisko.

Pokud výše uvedené pokyny nepomohou problému odstranit, odpojte televizor na cca 60 vteřin od napájení a poté jej znovu zapojte. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na kvalifikovaný servis. Nepokoušejte se přístroj opravit vlastními silami.

★ ŽIVOTNOST : 60 000 HODIN

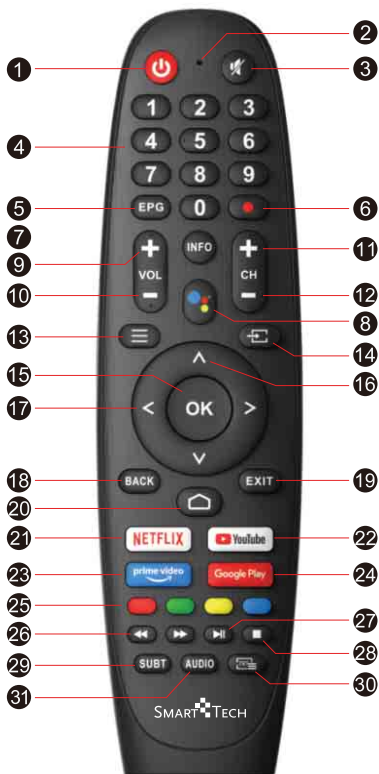

Zreknutí se odpovědnosti: Google Assistant není v některých jazycích a zemích k dispozici

- 1 : Přepíná TV mezi zapnutým a pohotovostním režimem
- 2 : Mikrofonní otvor
- 3 : Ztlumení nebo obnovení zvuku TV
- 4 0~9 : Obrázky 0-9 se používají k přímému zadávání čísla kanálu
- 5 : Stisknutím zobrazíte Elektronického Programového Průvodce a vyberete oblíbený kanál
- 6 : Stisknutím spustíte nahrávání programu
- 7 : Stisknutím získáte informace o zdroji a kanálu
- 8 : Google Asistent
- 9 VOL + : Zvýšení hlasitosti
- 10 VOL - : Snížení hlasitosti
- 11 CH + : Increase the program
- 12 CH - : Decrease the program
- 13 : Zobrazí nabídku OSD(Zobrazení na obrazovce)
- 14 : Zobrazení/výběr možností zdroje signálu
- 15 : Volbu potvrdíte zvýrazněním položky nabídky programu
- 16 : Stisknutím těchto tlačítek vyberete položku
- 17 : Stisknutím těchto tlačítek vybíráte a upravujete položky
- 18 : Vraťte se zpět na předchozí krok
- 19 : Stisknutím nabídku OSD opustíte
- 20 : Zobrazí domovskou obrazovku
- 21 : Připojuje se k NETFLIX pro sledování online TV pořadů a filmů (je vyžadováno připojení k internetu).
- 22 : Připojuje se k YouTube (je vyžadováno připojení k internetu)
- 23 : Accesso diretto a Video Amazon Prime
- 24 : Otevření domovské stránky app
- 25 **Colour Buttons** : Stiskněte tato tlačítka podle různých výzev
- 26 : Stisknutím se v režimu USB rychle převrátit zpět
- 27 : Stisknutím se v režimu USB rychle posunete vpřed
- 28 : Stisknutím přehrajete video a dalším stisknutím video pozastavíte
- 29 : Přidřením nebo vypnutím zobrazíte aktuální stránku
- 30 : SUBT
- 31 : Stisknutím vstoupíte do Teletextu při přehrávání programu
- 31 : Stisknutím změňte jazyk při přehrávání streamu, který obsahuje více jazyků



LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších

evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)

Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemelo být nakládáno jako sdomovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálu přispívá kochrane přírodních zdrojů. Více informací orecyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku (platí v zemích se zavedenými systémy třídění odpadu)

Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být likvidována společně s jiným komunálním odpadem. Případně vyznačené chemické značky Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnici 2006/66/ES. Pokud nebudou baterie správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.

Pozor



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu vysokou hlasitost.

Provozní prostředí

Provozní teplota: 5–35 °C (41–95 °F)

Provozní vlhkost: 20–75%, bez kondenzace

Skladovací teplota: -15-45 °C (-5-113 °F)

Skladovací vlhkost: 10–90%, bez kondenzace

Maximální výkon vysílače BT: 100 mW při 2,4 GHz až 2,4835 GHz

Maximální výkon vysílače Wi-Fi: 100 mW při 2,4 GHz až 2,4835 GHz, 5,15 GHz až 5,35 GHz a 5,47 GHz až 5,725 GHz

Funkci 5 GHz sítě WLAN (Wi-Fi) tohoto zařízení je dovoleno používat pouze v interiérech.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

SUGGESTION

EN:

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

HU:

Az alap csavarozásának leegyszerűsítése, valamint a karcok és sérülések kockázatának elkerülése érdekében használjon PH2 típusú csavarhúzó.

RO:

Pentru a ușura înșurubarea bazei și pentru a evita riscul de zgârieturi și deteriorări, vă rugăm să utilizați o șurubelniță Phillips (PH2).

BG:

За да може базата да се завие по-удобно и за да се избегне рискът от надраскване и повреди, моля, използвайте кръстата отвертка.

NL:

Gebruik een schroevendraaier van het type PH2 om vastschroeven van de basis te vergemakkelijken en het risico op krassen en schade te vermijden.

PT:

Para tornar mais conveniente para parafusar a base e evitar o risco de arranhões e danos, use a chave de fenda de tipo PH2.

ES:

Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

DE:

Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

IT:

Per rendere più conveniente per avvitare la base, ed evitare il rischio di graffi e danni, si prega di utilizzare il tipo di PH2 cacciavite.

FR:

Pour faciliter le vissage de la base et éviter les risques de rayures et de dommages, veuillez utiliser le type de tournevis PH2.

CZ:

Aby se vám základna lépe šroubovala a vyhnuli jste se nebezpečí zkratu a poškození, použijte šroubovák typu PH2.

SK:

Aby bolo priskrutkovanie ku základni čo najpohodlnejšie a aby ste predišli riziku poškriabania a škôd, použite skrutkovač typu PH2.

PL:

Aby wygodniej można było przykręcić podstawę i uniknąć ryzyka zarysowania i uszkodzenia, należy użyć śrubokręta typu PH2.

PH00

PH0


PH1

PH2





Google, Google Play, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC.

 Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Express LUCK Europe Electric Kft
Leshegy út 2. 2310 Szigetszentmiklós,
HUNGARY

E-mail: info@expressluck.hu
Website: <http://www.smarttech-tv.com>
Made in China