


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

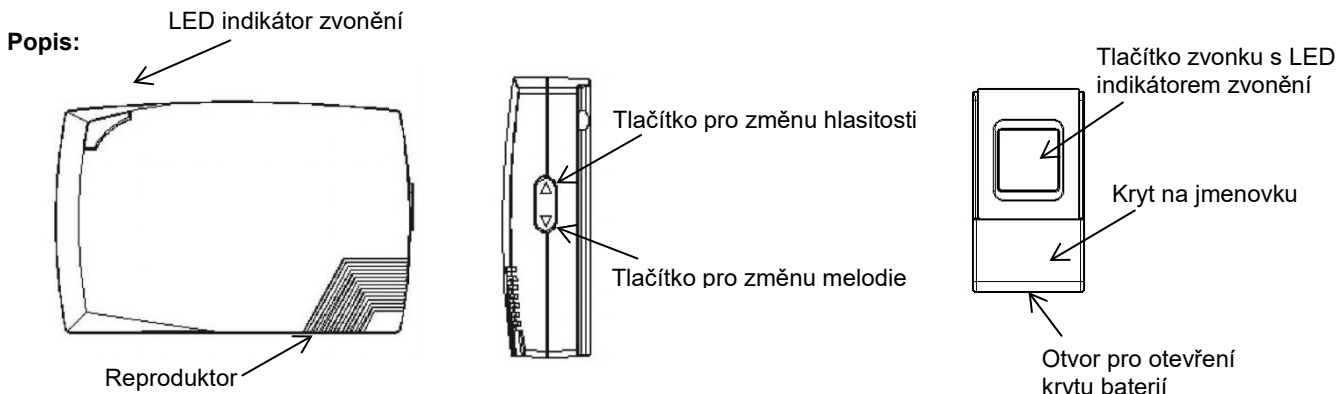

Poznámka: Zvonek pracuje na frekvenci 433MHz. Dosah je max. 80m na otevřeném prostranství. Baterie do vysílače je alkalická 12V/23A (LR23A) a do přijímače 3x AA (LR6).

Instalace baterií do přijímače a vysílače

1. Otevřete kryt baterií na zadní straně přijímače a vložte 3 alkalické baterie typu AA (LR6). Dbejte přitom vyznačené polarizace. Poté uzavřete kryt baterií.
2. Na dolní straně vysílače se nachází malý otvor, který slouží k otevření krytu baterie. Vložte úzký předmět do tohoto otvoru a pomocí mírného tlaku otevřete kryt. Pozor na poškození západky krytu!
3. Vložte alkalickou baterii 12V/23A. Dbejte přitom vyznačené polarizace.
4. V případě, že budete vysílač používat jako přenosný, nebo jej chcete upevnit pomocí samolepicí podložky, uzavřete kryt. V opačném případě pokračujte v části „Umístění vysílače a přijímače“.

Umístění vysílače a přijímače

Před upevněním vysílače se přesvědčte, že přijímač správně funguje. Zvolte takovou polohu vysílače, aby byl dobře viditelný, tj. na zárubních dveřích či v jejich blízkosti, cca 1,5m nad zemí. Protože je vysílač voděodolný, lze jej umístit v případě potřeby i venku. Přesto však preferujte místo chránící vysílač před vodou a nadměrným teplem. Upevnění na zárubeň dveří je snazší, protože lze vysílač jednoduše přišroubovat zadní stěnou ke dřevu.

Ovládání zvonku

Výběr melodie provedte pomocí tlačítka dle obrázku. Stiskem tlačítka přehráváte a měníte jednotlivé melodie. Volba se automaticky uloží po skončení přehrávání.

Hlasitost ovládáte tlačítkem pro změnu hlasitosti dle obrázku. Po stisku tlačítka se přehraje aktuální melodie se zvolenou úrovní hlasitosti. Hlasitost můžete nastavit ve dvou úrovních.

Poznámka: LED dioda na přijímači bliká během zvonění. V určitých případech je možné používat tento zvonek osobami se sluchovými poruchami.

Řešení možných problémů

V případě, že po stlačení tlačítka na vysílači přijímač opakovaně nezvoní, zkontrolujte:

- kapacitu baterií ve vysílači a přijímači. Mohlo dojít k předčasnému vybití povětrnostními vlivy (mráz, apod.)
- zda vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem není příliš velká.
- zda mezi vysílačem a přijímačem nejsou silné zdroje rušení signálu (radiové a bezdrátové sítě, velké kovové předměty, železobetonové zdi, apod.).

Solight Holding s.r.o., prohlašuje, že výrobek je ve shodě s požadavky a ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je na www.solight.cz. Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č.VO-R/10/05.2014-3