


NÁVOD K OBSLUZE

Minipračka s odstředivkou **Professor** MPZ303

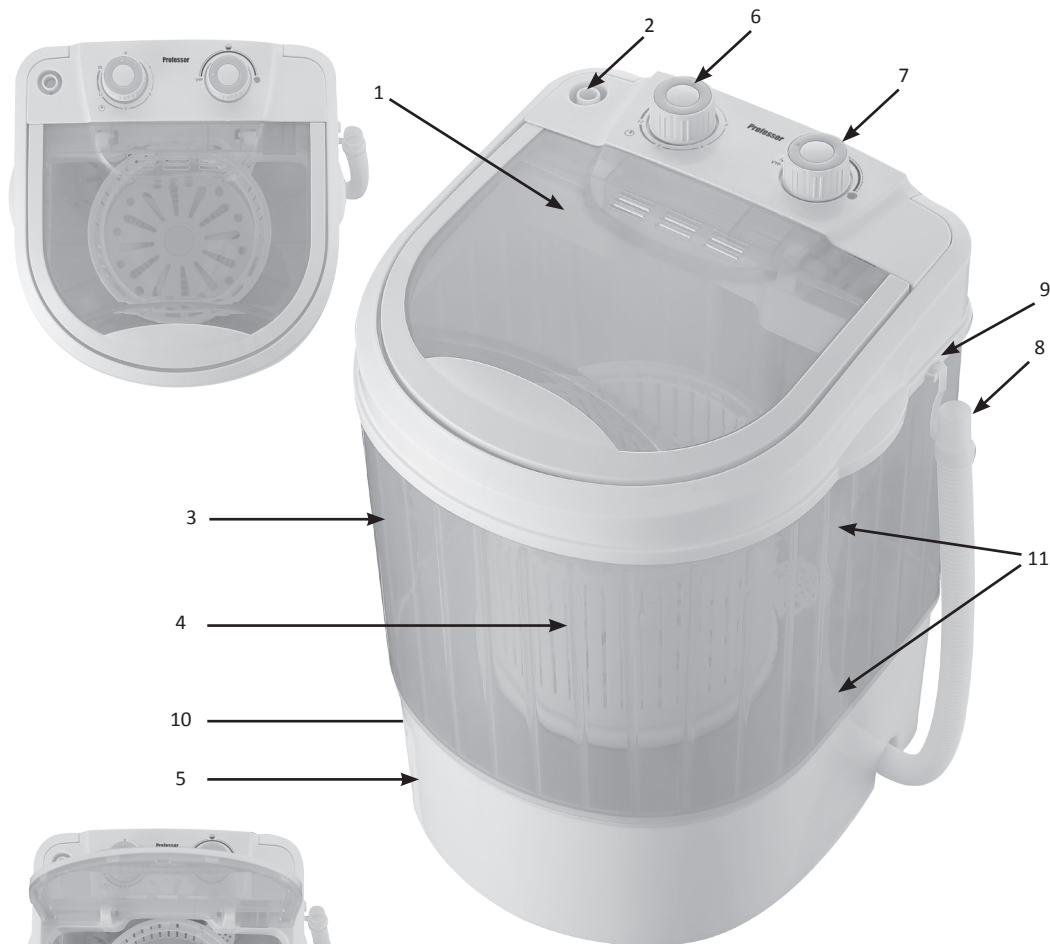

POPIS PŘÍSTROJE:

1. Víko
2. Napouštěcí otvor a hadice
napouštěcí hadice je součástí balení, není vyobrazena
3. Tělo pračky
4. Prací šnek
5. Základna s motorem
6. Časovač
7. Volič funkce
8. Vypouštěcí hadice
9. Držák vypouštěcí hadice
10. Přívodní šňůra *(není vyobrazena)*
11. Ukazatel MAX a MIN hladiny vody
12. Koš odstředivky
13. Zajišťovací kryt odstředivky

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.
- Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento přístroj k časovému spínači.
- Po vybalení přístroje se přesvědčte, zda je spotřebič kompletní a zda není poškozen. V případě, že si nejste jisti, spotřebič nezapínejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
- Nedoporučujeme používání adaptérů a/nebo prodlužovací šňůry. Je-li jejich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují platným bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře či adaptéru.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Dětem mladším 3 let by mělo být zabráněno v přístupu, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Nenechávejte pračku bez dozoru během praní.
- Během provozu neotevírejte víko a nedotýkejte se pracího šneku!
- Při praní v minipračce nepoužívejte žádné hořlavé či vznětlivé čisticí prostředky jako např. benzin apod.!
- Na dně pračky se nacházejí větrací otvory. Tyto otvory nesmějí být zablokovány např. kobercem. Dbejte na volnou cirkulaci vzduchu.
- Během provozu spotřebič nepřenášejte či nezdvihujte.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.
- Před čištěním pračku vypněte a odpojte od elektr. zásuvky. Poté vypusťte vodu.
- Vždy používejte originální výpustní hadici a dodané příslušenství.
- Přístroj odpojujte ze zásuvky, když není v provozu a před každým čištěním.
- Nepoužívejte nikdy pračku s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Nepoužívejte rovněž přístroj, je-li porouchaný nebo jinak poškozený.
- Nepokoušejte se sami opravovat přístroj, zástrčku nebo přívodní šňůru. Ponechte to příslušnému kvalifikovanému opraváři.
- Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horký povrch. Přívodní šňůru nenechávejte nikdy viset přes okraj stolu.
- Zajistěte, aby pračka stála vždy na rovném a pevném podkladu.
- Nepřepňujte pračku výše než je značka uvnitř pracího bubnu.
- Nepoužívejte přístroj pod širým nebem. Pračka je určena pouze pro použití v domácnosti a nikoliv ke komerčním účelům.
- Přístroj je určen pouze k účelům uvedeným v návodu.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrou rukou a tažením za napájecí přívod!
- Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, horkovzdušná trouba, gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Nepoužívejte pračku ve vlhkém prostředí.
- Plastové sáčky nesmíte nechávat v dosahu dětí, mohou představovat nebezpečí.

POUŽITÍ PRAČKY :

Pračku postavte na rovný a pevný povrch.

Z pračky vyjměte koš odstředivky otočením po směru hodinových ručiček.

Přesvědčte se, že je vypouštěcí hadice upevněna v držáku.

Otevřete víko pračky a naplňte ji prádlem (max. 3 kg suchého prádla).

Upozornění: Vždy vložte nejdříve prádlo a teprve potom nalijte vodu do povolené hladiny. Jinak by mohlo dojít k překročení maximální hladiny vody a pračka by mohla přetéci.

Pro naplnění vodou můžete použít přiloženou napouštěcí hadici a nebo vhodnou nádobu (kbelík /mísa).


Na napouštěcí otvor nasuňte jeden konec napouštěcí hadice a druhý konec připevněte k vodovodnímu kohoutu.

Napusťte vodu tak, aby prádlo bylo ponořené a aby hladina vody nepřesahovala značku MAX.

Voda nesmí být teplejší než 50°C. Teplotu vody zvolte podle údajů uvedených na jednotlivých druzích prádla.

Nasypte či nalijte příslušné množství pracího prostředku (dle doporučení na obalu pracího prostředku).

Ujistěte se, že je volič funkce v poloze vypnuto (VYP) a časovač v poloze 0 a zapojte pračku do zásuvky el. sítě.

Volíč funkce otočte do polohy praní  a časovač nastavte na požadovaný čas. Pračka začne automaticky prát.

Po uplynutí nastaveného času pračka zastaví šnek. Volíč funkce otočte do polohy vypnuto (VYP). Vypusťte vodu pomocí vypouštěcí hadice jejím zavedením do odpadu nebo připravené nádoby. Potom můžete opět napustit vodu na máchání popř. na ještě jedno praní.

Po dokončení praní (máchání) otočte volíč funkce do polohy vypnuto (VYP), vyjměte přívodní vidlici z elektrické zásuvky, vypusťte vodu a teprve potom můžete vyjmout vyprané prádlo.

ODSTŘEDIVKA :

1. Vložte mokré prádlo do koše odstředivky (max. 1,5kg) a rovnoměrně jej rozprostřete uvnitř.

2. Vložte odstředivací koš a zajistěte jej pootočením proti směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že vybraní ve dně odstředivky zapadly do výstupků na šneku.

3. Prádlo mírně zatlačte dolů a vložte zajišťovací kryt odstředivky.

4. Skloňte výpustní hadici do odpadu nebo do připravené nádoby.

5. Zasuňte přívodní vidlici do zásuvky.

6. Volíč funkce otočte do polohy pro odstředění  a časovač nastavte na požadovaný čas.

7. Minipračka zahájí cyklus odstředění a po uplynutí nastaveného času se automaticky zastaví.

TIPY:

Perte různé druhy prádla zvlášť.

Na prádla zapněte knoflíky a zipy.

Zkontrolujte kapsy, zda jsou prázdné.

Doporučujeme v ruce předeprat manžety a límečky.

Při praní denimu (jeans) nastavte nejdříve 3 min praní, pak nechte namáčet cca 20-30 min a pak pokračujte v praní.

DOPORUČENÉ ČASY PRANÍ:

Hedvábí, vlna, syntetika – málo zašpiněné

Čas praní – 1x 5-7 min

Máchání – 1x 4-6 min

Bavlna a len – málo zašpiněné

Čas praní – 1x 7-10 min

Máchání – 1x 6-8 min

Hedvábí, vlna, syntetika – silně zašpiněné

Čas praní – 1x 8-12 min

Máchání – 2x 6-8 min

Bavlna a len – silně zašpiněné

Čas praní – 1x 10-15 min

Máchání – 2x 9-12 min

ČIŠTĚNÍ:

Před čištěním pračku vždy odpojte od přívodu el. proudu.

Potom můžete pračku zevnitř i zvenčí otřít vlhkým hadříkem.

Nikdy nepoužívejte k čištění benzín, ředidla, alkohol a jiné agresivní látky.

Nepoužívejte rovněž abrazivní látky jako písek apod.

ODSTRANĚNÍ PORUCH:

Spotřebič nefunguje

- Zkontrolujte síťové připojení.
- Zkontrolujte nastavení časovače.

Spotřebič nepere

- Bylo vloženo příliš mnoho prádla. Vyjměte několik kusů prádla.
- Prací šnek se uvolnil. Opět šnek přišroubujte.

Voda neodtéká

- Odtokový otvor nebo hadice jsou ucpané.
- Odšroubujte prací šnek, vyčistěte odtokový otvor nebo hadici a opět nasadte a našroubujte prací šnek.



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:

Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 646 160
reklamace@zasobovani.cz
www.eva.cz