

NÁVOD K OBSLUZE

Horkovzdušná fritéza Professor FH1700W



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku.

Přístroje jsou vyráběny za použití nejnovějších výrobních metod s důrazem na kvalitu, snadnou obsluhu a dlouhou životnost.

Před použitím si přečtěte tento návod a důsledně se jím řiďte.

Na poškození způsobená nedodržením pokynů k obsluze nemůže být uplatněna záruka.


Návod k obsluze uschovejte pro budoucí použití.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Označení modelu: FH1700W
- Jmenovité napětí: 220-240V~50-60Hz
- Jmenovitý příkon: 1700W
- Objem košíku: 5L
- Teplotní nastavení: 80-200°C
- Časovač: 0-60min



POPIS

1. Dotykový displej
2. Fritovací koš
3. Tlačítko uvolnění koše
4. Madlo fritovacího koše
5. Tělo přístroje
6. Fritovací nádoba
7. Výdech horkého vzduchu
8. Přívodní kabel

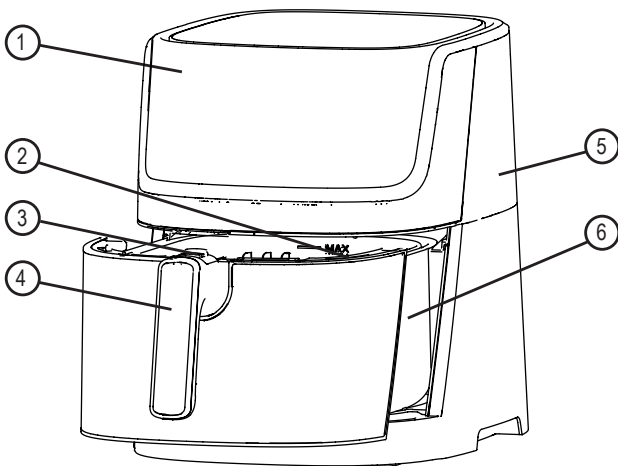


PODROBNÝ POPIS DISPLEJE

1. Hlavní vypínač
2. Tlačítko volby programů
3. Tlačítko minus
4. Tlačítko plus
5. Tlačítko nastavení teploty (80°C – 200°C, +5°C)
6. Tlačítko nastavení času (
7. Kontrolka funkce ventilátoru
8. Kontrolka nastavení teploty
9. Kontrolka nastavení času
10. Kontrolka teploty
11. Kontrolka času v minutách
12. - 19. Kontrolky přednastavených programů

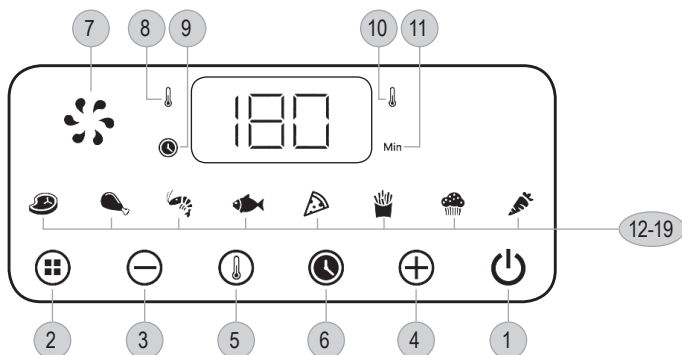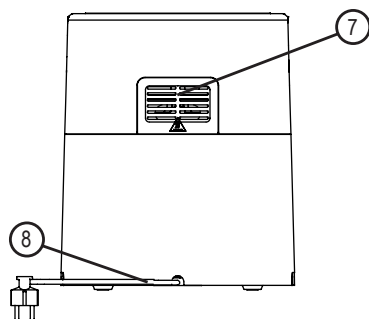

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.
- Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento přístroj k externímu časovému spínači.
- Po vybalení přístroje se přesvědčte, zda je spotřebič kompletní a zda není poškozen. V případě, že si nejste jisti, spotřebič nezapínejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
-  **VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se horkého povrchu fritézy.**
- Pokud se zařízení dotýkáte, buďte opatrní. Pokud se potřebujete zařízení dotýkat během používání či krátce po něm, používejte kuchyňské rukavice.
- Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v návodu.
- Fritéza je určena pouze k použití v domácnosti. Není určena pro jiné prostory, jako jsou např.: Kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích, v zemědělství, hosty v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní
- Zajistěte, aby kolem zařízení byl dostatek místa (minimálně 10cm okolo a nad přístrojem), aby mohlo ze zařízení unikat teplo a aby byla zajištěná dostatečná ventilace.
- Fritézu nikdy nezakrývejte!
- Nepoužívejte nikdy fritézu s poškozenou přírodní šňůrou nebo zástrčkou. Nepoužívejte rovněž přístroj, je-li porouchaný nebo jinak poškozený.
- Nedoporučujeme používání adaptérů a/nebo prodlužovacích šňůr. Je-li je- jich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují platným bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře či adaptéru.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.
- Nenechávejte fritézu bez dozoru během vaření.
- Před čištěním fritézu vždy vypněte, odpojte od přívodu el. proudu a nechte vychladnout.

- **Fritéza je během provozu a i po jeho skončení horká. Vyhněte se styku s horkými místy přístroje. Fritézu během provozu a krátce po něm nepřemísťujte. Fritézu přemísťujte vždy vychladlou a pokud možno prázdnou.**
- Nepokoušejte se sami opravovat přístroj, zástrčku nebo přívodní šňůru. Ponechte to příslušnému kvalifikovanému opraváři.
- Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horký povrch. Přívodní šňůru nenechávejte nikdy viset přes okraj stolu.
- Nepoužívejte přístroj pod širým nebem. **Fritéza je určena pouze pro použití v domácnosti a nikoliv ke komerčním účelům.**
- Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, horkovzdušná trouba, gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřýma rukama a taháním za napájecí přívod!
- Neovládejte přístroj mokřýma rukama!
- Přístroj a jeho části nikdy neponožte do vody!
- Vždy používejte originální dodané příslušenství.
- Přístroj odpojte ze zásuvky, když není v provozu a před každým čištěním.
- Vyjímatelnou nádobu nenaplňujte olejem ani tukem na smažení. Zařízení využívá k přípravě pokrmů horký vzduch.
- Ingredience vždy vkládejte do fritovacího koše, abyste zamezili kontaktu s topnými tělesy.
- Při vkládání jídla do horké vyjímatelné nádoby dejte pozor, aby Vás neopařila pára nebo vystřikující omastek či jiné horké tekutiny.
- Nepřepĺňujte fritézu výše než po značku MAX uvnitř, hrozí nebezpečí popálení a kontaktu jídla s topnými prvky.
- Do horké vyjímatelné nádoby nelijte studenou vodu. Voda se rozstříkne a poškodí vyjímatelnou nádobu.
- Vyjímatelná nádoba je během používání velmi horká. Vyjímatelné nádoby se nedotýkejte.
- Nepoužívejte dřevěné uhlí ani podobná hořlavá paliva.
- Okamžitě odpojte zařízení z el. sítě, jestliže uvidíte vycházet z přístroje tmavý dým. Počkejte, než dým přestane ze zařízení vycházet a poté zařízení otevřete.



VAROVÁNÍ! Toto zařízení obsahuje topné prvky. Povrchy zařízení mohou být horké, dbejte zvýšené opatrnosti při používání tohoto zařízení. Dotýkejte se pouze displeje a madla fritézy. Povrch zařízení zůstává horký i určitou dobu po ukončení používání. Ujistěte se, že zařízení vychladlo před manipulací s ním.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Přístroj rozbalte a odstraňte všechny obalové materiály.
2. Odstraňte lepicí pásky držící výsuvné části přístroje.
3. Tělo přístroje otřete vlhkým hadrem. Fritovací nádobu a koš důkladně omyjte v teplé vodě s přidavkem saponátu, opláchněte čistou vodou, otřete a plně vysušte.
4. Umístěte fritézu na tepelně odolnou, rovnou, stabilní, pevnou a neklouzavou plochu. Ujistěte se, že el. zásuvka je lehce dostupná.
5. Nenaplňujte nádobu žádnou tekutinou.
6. Zapněte zařízení na 10 minut prázdné na teplotu 200°C. Poté ho nechte zcela vychladnout a opět otřete a omyjte.

Upozornění: *Při prvním zapnutí, může krátce vycházet trochu kouře a charakteristický zápach, který je běžný.*

POUŽITÍ

Fritéza může být použita k přípravě široké škály pokrmů. Umožňuje jednoduchou a zdravější přípravu Vašich oblíbených pokrmů za použití proudění horkého vzduchu. Výhodou této vzduchové fritézy je rovnoměrné proudění vzduchu a pečení ze všech stran. V této fritéze je možné připravovat většinu pokrmů bez přidaného oleje.

1. Zapojte fritézu do zásuvky.
2. Vysuňte nádobu s košem z fritézy.
3. Naplňte koš ingrediencemi.
4. Plně zasuňte nádobu s košem do fritézy.

Upozornění! *Nepoužívejte přílišného tlaku k zasunutí, mohlo by dojít poškození vodících lišt. Nikdy nepoužívejte fritézu bez fritovacího koše. Vždy se dotýkejte pouze madla fritovacího koše! V opačném případě hrozí riziko popálení kůže.*

5. Při správném zasunutí se rozsvítí kontrolka „Hlavní vypínač“. Pro zapnutí fritézy ji stiskněte po dobu 3 vteřin. Po zapnutí se nastaví základní program 200°C a 15 minut.
6. Tlačítka 2 až 6 nastavte buď přednastavený program, či Vámi zvolenou teplotu a čas. Teplotu lze přidávat či ubírat po 5°C v rozmezí 80°C – 200°C, čas lze přidávat či ubírat po jednotlivých minutách v rozmezí 1min – 60min.
7. Vaše nastavení potvrdíte a spustíte fritézu opětovným zmáčknutím Hlavního vypínače.
8. V průběhu fritování můžete zmáčknout tlačítko Hlavní vypínač pro pozastavení či znovuspuštění.
9. Pro vypnutí fritézy stiskněte Hlavní vypínač na 3 sekundy.
10. Fritézu je možné vypnout i manuálně snížením času na 1minutu.
11. Po vypnutí fritézy vyjměte nádobu s košem. Nádobu umístěte na tepelně odolnou podložku a uvolněte tlačítkem koš. Ingredienci z koše nasype do mísy či na talíř.
12. Fritézu je možno používat opakovaně a není nutné ji nechat vychladnout.

V průběhu fritování je doporučeno zhruba v polovině času vytáhnout koš a ingredienci promíchat či otočit. Při promíchávání nemačkejte tlačítko pro uvolnění koše. V případě, že ve fritovací nádobě je odkapaná tekutina ze suroviny, nejprve ho odložte na tepelně odolnou podložku a poté uvolněte koš tlačítkem a následně promíchejte/otočte.

Upozornění! Jelikož fritéza téměř okamžitě ohřeje vzduch uvnitř fritézy na požadovanou teplotu, vytahujte nádobu s košem pomalu a obezřetně!
Nikdy neotáčejte nádobu s košem vzhůru nohama, mohlo by dojít k nechtěnému vylití tekutiny z nádoby.

TABULKA PŘEDNASTAVENÝCH PROGRAMŮ

Název programu	Steak	Drůbež	Krevety	Ryby	Pizza	Hranolky	Pečení	Zelenina
Teplota	180	180	180	180	200	200	160	160
Čas	16	15	12	18	20	17	17	30
Váha ingredience (g)	100-600	100-600	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500

- Tato tabulka má pouze referenční vypovídající hodnotu, jelikož velikost, stav, původ a typ ingrediencí se mohou lišit, není možné garantovat nejlepší nastavení pro Vaši ingredienci.
- Vždy zkontrolujte, zda je Vaše ingredience připravená dle Vámi požadované úpravy. Pokud ne, nastavte dodatečnou dobu fritování.

TYPY PRO JEDNODUŠŠÍ POUŽÍVÁNÍ

- Ingredience nakrájené na menší kusy potřebují méně času na přípravu.
- Nadměrné množství ingredience vyžaduje výrazně delší čas na přípravu.
- Promícháním uprostřed doby fritování snížíte dobu fritování a vylepšíte rovnoměrnost fritování.
- Pro co nejlepší výsledek fritování hranolek je promíchejte se lžící oleje před vložením do fritézy.
- Optimální množství hranolek je 500g na jeden koš.
- Nepřipravujte příliš tučné ingredience ve fritéze, např.: klobásy, rozehřátý tuk stříká na topná tělesa fritézy a vytváří zápach.
- Ingredience vhodné do horkovzdušné trouby mohou být připravovány i v této fritéze.
- Pro pečení umístěte do fritézy pečící formu.
- Fritézu je možné použít i k ohřátí ingrediencí. Doporučujeme fritézu nastavit na 10 minut na 150°C.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Fritézu vyčistěte po každém používání
- Před čištěním fritézu odpojte od el. sítě a ujistěte se, že je vychladlá. Pro urychlení vychladnutí vysuňte fritovací nádobu.
- Nepoužívejte k čištění ostré předměty, kovové předměty a jiné kuchyňské potřeby, které by mohli poškodit nepřilnavý povrch fritézy.
- Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Tělo fritézy otřete navlhčeným hadrem.
- Nádobu a koš fritézu umyjte horkou vodou, neabrazivním mycím prostředkem a měkkou houbičkou.
- V případě, že nelze nádobu nebo koš vyčistit od všech připečených nečistot nechte je odmočit v horké vodě.
- Vnitřek těla fritézu vyčistěte horkou vodou a neabrazivní houbičkou.
- Před uskladněním fritézu odpojte, nechte vychladnout, vyčistěte a nechte plně oschnout.
- Fritézu skladujte v suchém prostředí.

ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtete přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci je potřeba doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Zásobování a. s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník,
tel.: 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz, www.eva.cz



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odvezďte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.