




MS 9610

(GB) user manual - 3
(FR) mode d'emploi - 7
(PT) manual de serviço - 11
(LV) lietošanas instrukcija - 28
(HU) felhasználói kézikönyv - 37
(RO) Instrucțiunea de deservire - 19
(RU) инструкция обслуживания - 45
(MK) упатство за корисникот - 32
(SL) navodila za uporabo - 30
(PL) instrukcja obsługi - 61
(HR) upute za uporabu - 43
(DK) brugsanvisning - 52
(SR) Корисничко упутство - 24
(AR) دليل التعليمات - 55

(DE) bedienungsanweisung - 4
(ES) manual de uso - 9
(LT) naudojimo instrukcija - 13
(EST) kasutusjuhend - 15
(BIH) upute za rad - 35
(CZ) návod k obsluze - 17
(GR) οδηγίες χρήσεως - 22
(NL) handleiding - 41
(FI) manwal ng pagtuturo - 39
(IT) istruzioni operative - 50
(SV) instruktionsbok - 26
(UA) інструкція з експлуатації - 54
(SK) Používateľská príručka - 48
(BG) Инструкция за употреба - 58

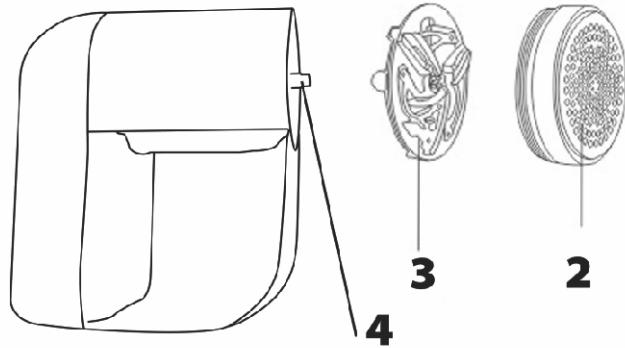

GENERAL SAFETY CONDITIONS, IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE READ CAREFULLY AND SAVE FOR FUTURE

1. Before using the device, read the instruction manual and follow the instructions contained in it. The manufacturer is not liable for damages caused by using the device contrary to its intended purpose or improper operation.
2. The device is for home use only. Do not use for other purposes that are not for its intended purpose.
3. Use extreme caution when using the device when children are nearby. Do not allow children to play with the device, do not allow children or people unfamiliar with the device to use it.
4. **WARNING:** This equipment may be used by children over 8 years of age and people with limited physical, sensory or mental ability, or people who have no experience or knowledge of the equipment, if this is done under the supervision of a person responsible for their safety or have been granted them information on the safe use of the device and are aware of the dangers of using it. Children should not play with the equipment. Cleaning and maintenance of the device should not be performed by children, unless they are over 8 years old and these activities are carried out under supervision.
5. Do not immerse the device in water or any other liquid. Do not expose the device to atmospheric conditions (rain, sun, etc.) or use in conditions of high humidity (bathrooms, damp mobile homes).
6. Do not use the device if it has been dropped or damaged in any other way, or if it operates incorrectly. Do not repair the device yourself, as there is a risk of electric shock. Take the damaged device to an appropriate service center for checking or repair. All repairs may only be carried out by authorized service points. Incorrectly performed repairs can cause serious danger for the user.
7. The appliance should be placed on a cool, even surface, away from heating kitchen appliances such as: electric stove, gas burner, etc.
8. Do not use the device near flammable materials.
9. Do not leave the device switched on or the adapter unattended when unattended.
10. Batteries may leak if they are empty or if they are not used for a long time. To protect you and the device, remove batteries in a timely manner and avoid contact with the skin when handling leaking batteries.

SPECIFIC SAFETY CONDITIONS

1. **ATTENTION !!!** The blades are very sharp !!!
2. Be careful when opening the tank so as not to damage it.
3. Do not bend or deform the perforated blade cover.
4. Take special care when pulling out the blades.
5. Wipe the shaver housing with a dry cloth.
6. Empty the fluff container when it is 3/4 full.
7. Sediment on the inside and outside of the blade guard reduces shaving performance.
Clean the blade guard regularly with a brush.
8. Straighten the fabric surface before using the shaver.
9. Do not dent the shaver into the fabric as this may damage the fabric.
10. Do not use the shaver on clothing that you are wearing, always take it off. It may cause injury to the body or shaver.
11. Always turn off the shaver before connecting the device to the power supply or inserting the battery.
12. Be careful not to use the shaver on buttons, zippers, applications, patches, stickers, labels, abrasions, seams and joining elements.

13. Do not use the shaver for clothes made of silk, wool or linen. This can damage the fabrics and destroy the shaver blades.
-  14. Do not use the device near water, e.g. in the shower, in a bathtub or above the sink with water.
15. When the appliance is used in the bathroom, remove the plug from the socket after use, as the proximity of water is a hazard even when the appliance is turned off.
16. Do not allow the device or adapter to get wet. Where the device falls into water, immediately remove the plug or adapter from the wall socket. Do not put your hands in water when the machine is connected to the network. It must be checked by a qualified electrician before using it again.
17. Do not hold the device or power supply with wet hands.
18. Turn off the device whenever you put it away.
19. Do not leave the device switched on or the adapter unattended.

DESCRIPTION OF THE DEVICE

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Safety cap | 2. Blade cover |
| 3. Blade group | 4. Rotary shaft |
| 5. Power switch | 6. Shaver body |
| 7. Lint and pills bin | 8. Battery compartment |

BEFORE FIRST USE

Open the battery compartment (8). Insert 2xAA batteries (battery not included). Close the battery compartment cover.

BATTERY CHANGE

Remove the battery compartment cover (8). Remove old batteries. Insert new 1.5Vx2 AA batteries. Close the battery compartment cover.

NOTE: Only use with non-rechargeable batteries. Pay particular attention to the polarity markings [+] and [-].

USING THE FABRIC SHAVER

1. Turn the shaver on (5).
2. Place the clothes (fabric) on flat surface, smoothen the creases and move the shaver forth and back along the fabric.
3. Resisting lint can be removed by moving shaver crosswise and then lengthwise (in cross-pattern) on one, small fragment of clothes.
4. You can remove lints from thin clothing putting it on flat, stiff cardboard.
5. In case of clothing with pattern, move the shaver along the pattern line.

CLEANING THE FABRIC SHAVER

Turn off the shaver (5). Twist the safety cap (1) anti-clockwise. Twist the blade cover anticlockwise (2). Remove the blades (3) by pulling up (Be careful! The blades are very sharp). Clean the blade cover (2), blades (3), rotary shaft (4) with brush. Empty the knotting and pilling tank (7).

Reassemble all disassembled parts in reverse order to removal.

Lint remover has a protection lock. It will not work if any of the parts are assembled in a wrong way.

TECHNICAL DATA

Power supply: 2xAA (2x1,5V)

 Please transfer cardboard packaging to waste paper. Pour the polyethylene bags (PE) into the plastic container
Worn device should be returned to the appropriate point storage because it is dangerous in the device
ingredients may pose a threat to the environment. The electrical device should be handed over to limit
its reuse and use. If in the device there are batteries you have to take out and give to the point stored separately.

(DE) DEUTSCH

ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN. WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH.

SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR DIE ZUKUNFT AUFBEWAHREN

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die

darin enthaltenen Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder unsachgemäßen Betrieb des Gerätes verursacht werden.

2. Das Gerät ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, die nicht für den vorgesehenen Zweck bestimmt sind.

3. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern verwenden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen. Erlauben Sie Kindern oder Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind, nicht, es zu benutzen.

4. **WARNUNG:** Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn dies unter Aufsicht einer verantwortlichen Person erfolgt zu ihrer Sicherheit oder ihnen wurden Informationen über den sicheren Gebrauch des Geräts erteilt, und sie sind sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nur von Kindern durchgeführt werden, die älter als 8 Jahre sind und diese Tätigkeiten unter Aufsicht ausführen.

5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Setzen Sie das Gerät keinen atmosphärischen Bedingungen aus (Regen, Sonne usw.) und verwenden Sie es nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit (Badezimmer, feuchte Mobilheime).

6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde oder wenn es nicht richtig funktioniert. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da die Gefahr eines Stromschlags besteht. Bringen Sie das beschädigte Gerät zur Überprüfung oder Reparatur zu einem geeigneten Service-Center. Alle Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können ernsthafte Gefahren für den Benutzer entstehen.

7. Das Gerät sollte auf einer kühlen, ebenen Fläche aufgestellt werden, nicht in der Nähe von Küchengeräten wie Elektroherd, Gasbrenner usw.

8. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.

9. Lassen Sie das Gerät nicht eingeschaltet und den Adapter nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie unbeaufsichtigt sind.

10. Batterien können auslaufen, wenn sie leer sind oder wenn sie längere Zeit nicht benutzt werden. Um Sie und das Gerät zu schützen, entfernen Sie die Batterien rechtzeitig und vermeiden Sie Hautkontakt beim Umgang mit auslaufenden Batterien.

SPEZIFISCHE SICHERHEITSBEDINGUNGEN

1. **ACHTUNG !!!** Die Klingen sind sehr scharf !!!

2. Gehen Sie beim Öffnen des Tanks vorsichtig vor, um ihn nicht zu beschädigen.

3. Verbiegen oder verformen Sie die perforierte Klingenabdeckung nicht.

4. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Klingen herausziehen.

5. Wischen Sie das Rasierergehäuse mit einem trockenen Tuch ab.

6. Leeren Sie den Flusenbehälter, wenn er zu 3/4 voll ist.

7. Sediment an der Innen- und Außenseite des Klingenschutzes verringert die Rasierleistung.

Reinigen Sie den Klingenschutz regelmäßig mit einer Bürste.

8. Glätten Sie die Stoffoberfläche, bevor Sie den Rasierer verwenden.

9. Tauchen Sie den Rasierer nicht in den Stoff ein, da dies den Stoff beschädigen kann.

10. Verwenden Sie den Rasierer nicht für Kleidung, die Sie tragen. Nehmen Sie ihn immer ab. Dies kann zu Verletzungen des Körpers oder des Rasierers führen.

11. Schalten Sie den Rasierer immer aus, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen oder den Akku einlegen.

12. Verwenden Sie den Rasierer nicht an Knöpfen, Reißverschlüssen, Applikationen, Aufnähern, Aufklebern, Etiketten, Abriebstellen, Nähen und Verbindungselementen.

13. Verwenden Sie den Rasierer nicht für Kleidung aus Seide, Wolle oder Leinen. Dies kann die Stoffe beschädigen und die Rasierklingen zerstören.

 14. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. in der Dusche, in der Badewanne oder über dem Waschbecken mit Wasser.

15. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

16. Lassen Sie das Gerät oder den Adapter nicht nass werden. Wo das Gerät

Wenn Sie ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Stecker oder den Adapter aus der Steckdose. Tauchen Sie Ihre Hände nicht in Wasser, wenn das Gerät an das Netzwerk angeschlossen ist. Es muss von einer Elektrofachkraft überprüft werden, bevor es erneut verwendet wird.

17. Fassen Sie das Gerät oder das Netzteil nicht mit nassen Händen an.

18. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es weglegen.

19. Lassen Sie das Gerät nicht eingeschaltet und den Adapter nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie unbeaufsichtigt sind.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Schutzkappe | 2. Klingengruppe |
| 3. Klingengruppe | 4. Drehwelle |
| 5. Netzschalter | 6. Rasierergehäuse |
| 7. Flusen- und Kissenbehälter | 8. Batteriefach |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Öffnen Sie das Batteriefach (8). Legen Sie 2 AA-Batterien ein (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

BATTERIEWECHSEL

Entfernen Sie den Batteriefachdeckel (8). Alte Batterien entfernen. Legen Sie neue 1,5 V x 2 AA-Batterien ein. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

HINWEIS: Nur mit nicht wiederaufladbaren Batterien verwenden. Polaritätskennzeichnungen [+] und [-] besonders zu beachten.

GEBRAUCH DES STOFFRASIERERS

1. Schalten Sie den Rasierer ein (5).

2. Legen Sie die Kleidung (Stoff) auf eine ebene Fläche, glätten Sie die Falten und bewegen Sie den Rasierer entlang des Stoffes hin und her.

3. Resistierende Flusen können entfernt werden, indem Sie den Rasierer über Kreuz und dann in Längsrichtung (im Kreuzmuster) auf einem kleinen Kleidungsstück bewegen.

4. Sie können Fusseln von dünner Kleidung entfernen und sie auf flachen, steifen Karton legen.

5. Bei Kleidung mit Muster den Rasierer entlang der Musterlinie bewegen.

REINIGUNG DES STOFFRASIERERS

Schalten Sie den Rasierer aus (5). Drehen Sie die Schutzkappe (1) gegen den Uhrzeigersinn. Drehen Sie die Klingengruppenabdeckung gegen den Uhrzeigersinn (2). Entfernen Sie die Klingen (3) durch Hochziehen (Vorsicht! Die Klingen sind sehr scharf). Säubern Sie die Klingengruppenabdeckung (2), die Klingen (3) und die Drehwelle (4) mit der Bürste. Leeren Sie den Knoten- und Pillentank (7).

Alle demonstrierten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Fusselentferner hat ein Schloss. Es funktioniert nicht, wenn Teile falsch zusammengebaut werden.



Den Pappkarton im Altpapier entsorgen. Polyäthylenbeutel (PE) in dem Behälter für Kunststoff entsorgen. Das abgenutzte Gerät zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle bringen, da es gefährliche Substanzen enthält, die die Umwelt gefährden können. Das Gerät sollte in einer Form abgegeben werden, die eine weitere Nutzung unmöglich macht. Wenn es Batterien enthält, sollten diese rausgenommen und separat an einer Sammelstelle abgegeben werden. Das Gerät darf nicht in den Hausmüll rausgeworfen werden!!

(FR)FRANÇAIS

CONDITIONS GENERALES DE SECURITE. INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE.

LISEZ ATTENTIVEMENT ET ÉCONOMISEZ POUR L'AVENIR

1. Avant d'utiliser l'appareil, lisez le manuel d'instructions et suivez les instructions qu'il contient. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation de l'appareil contraire à sa destination ou à un fonctionnement incorrect.
2. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à d'autres fins qui ne sont pas conformes à sa destination.
3. Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez l'appareil lorsque des enfants sont à proximité. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, ne permettez pas aux enfants ou aux personnes qui ne connaissent pas l'appareil de l'utiliser.
4. AVERTISSEMENT: Cet équipement peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou des personnes qui n'ont aucune expérience ou connaissance de l'équipement, si cela est fait sous la supervision d'une personne responsable pour leur sécurité ou leur a été accordé des informations sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et sont conscients des dangers de son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'équipement. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et que ces activités sont effectuées sous surveillance.
5. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'exposez pas l'appareil à des conditions atmosphériques (pluie, soleil, etc.) et ne l'utilisez pas dans des conditions de forte humidité (salles de bains, maisons mobiles humides).
6. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou est endommagé de toute autre manière, ou s'il ne fonctionne pas correctement. Ne réparez pas l'appareil vous-même, car il existe un risque de choc électrique. Apportez l'appareil endommagé à un centre de service approprié pour vérification ou réparation. Toutes les réparations ne peuvent être effectuées que par des points de service agréés. Des réparations mal effectuées peuvent entraîner un grave danger pour l'utilisateur.
7. L'appareil doit être placé sur une surface fraîche et uniforme, loin du chauffage des appareils de cuisine tels que: cuisinière électrique, brûleur à gaz, etc.
8. N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
9. Ne laissez pas l'appareil sous tension ou l'adaptateur sans surveillance lorsqu'il est sans surveillance.
10. Les piles peuvent fuir si elles sont vides ou si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période. Pour vous protéger, vous et l'appareil, retirez les piles en temps opportun et évitez tout contact avec la peau lorsque vous manipulez des piles qui fuient.

CONDITIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

1. ATTENTION !!! Les lames sont très tranchantes !!!
2. Soyez prudent lors de l'ouverture du réservoir afin de ne pas l'endommager.

3. Ne pliez pas et ne déformez pas le couvercle de lame perforé.
 4. Faites particulièrement attention lorsque vous retirez les lames.
 5. Essuyez le boîtier du rasoir avec un chiffon sec.
 6. Videz le récipient à peluches lorsqu'il est rempli aux 3/4.
 7. Les sédiments à l'intérieur et à l'extérieur du protège-lame réduisent les performances de rasage.
- Nettoyez régulièrement le protège-lame avec une brosse.
8. Redressez la surface du tissu avant d'utiliser le rasoir.
 9. Ne bosselez pas le rasoir dans le tissu car cela pourrait l'endommager.
 10. N'utilisez pas le rasoir sur les vêtements que vous portez, enlevez-le toujours. Cela peut provoquer des blessures au corps ou au rasoir.
 11. Éteignez toujours le rasoir avant de connecter l'appareil à l'alimentation ou d'insérer la batterie.
 12. Veillez à ne pas utiliser le rasoir sur les boutons, fermetures à glissière, applications, patchs, autocollants, étiquettes, abrasions, coutures et éléments de jonction.
 13. N'utilisez pas le rasoir pour des vêtements en soie, laine ou lin. Cela peut endommager les tissus et détruire les lames du rasoir.



14. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, par ex. sous la douche, dans une baignoire ou au-dessus de l'évier avec de l'eau.
15. Lorsque l'appareil est utilisé dans la salle de bain, retirez la fiche de la prise après utilisation, car la proximité de l'eau est un danger même lorsque l'appareil est éteint.
16. Ne laissez pas l'appareil ou l'adaptateur se mouiller. Où l'appareil tombe dans l'eau, retirez immédiatement la fiche ou l'adaptateur de la prise murale. Ne mettez pas vos mains dans l'eau lorsque la machine est connectée au réseau. Il doit être vérifié par un électricien qualifié avant de le réutiliser.
17. Ne tenez pas l'appareil ou le bloc d'alimentation avec les mains mouillées.
18. Éteignez l'appareil chaque fois que vous le rangez.
19. Ne laissez pas l'appareil sous tension ou l'adaptateur sans surveillance lorsqu'il est sans surveillance.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Bouchon de sécurité | 2. Couvercle de lame |
| 3. Groupe de lames | 4. Arbre rotatif |
| 5. Interrupteur d'alimentation | 6. Corps du rasoir |
| 7. Poubelle à peluches et à pilules | 8. Compartiment à piles |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Ouvrez le compartiment à piles (8). Insérez 2 piles AA (pile non incluse). Fermez le couvercle du compartiment des piles.

CHANGEMENT DE BATTERIE

Retirez le couvercle du compartiment des piles (8). Retirez les vieilles piles. Insérez de nouvelles piles AA 1,5 Vx2. Fermez le couvercle du compartiment des piles.

REMARQUE: utilisez uniquement avec des piles non rechargeables. il faut accorder une attention particulière à la polarité (+) plus et (-).

UTILISATION DU RASOIR DE TISSU

1. Allumez le rasoir (5).
2. Placez les vêtements (tissu) sur une surface plane, lissez les plis et déplacez le rasoir d'avant en arrière le long du tissu.
3. Les peluches résistantes peuvent être éliminées en déplaçant le rasoir en travers puis en longueur (en croix) sur un petit fragment de vêtements.
4. Vous pouvez retirer les toiles de vêtements fins en les plaçant sur du carton plat et rigide.
5. Dans le cas de vêtements avec motif, déplacez le rasoir le long de la ligne de motif.

NETTOYAGE DU RASOIR DE TISSU

Éteignez le rasoir (5). Tournez le capuchon de sécurité (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez le couvercle de la lame dans le sens antihoraire (2). Retirez les lames (3) en tirant vers le haut (Attention! Les lames sont très coupantes). Nettoyez le couvercle de lame (2), les lames (3), l'arbre rotatif (4) avec la brosse . Videz le réservoir de nouage et de boulochage (7).

Remontez toutes les pièces démontées dans l'ordre inverse du retrait.

Le nettoyant pour peluches a un verrou de protection. Cela ne fonctionnera pas si l'une des pièces est assemblée de manière incorrecte.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation: 2xAA (2x1,5V)



Respect de l'environnement. Nous vous prions de bien vouloir trier les emballages en carton ainsi que les sachets plastiques (en polyéthylène). L'appareil usagé ne doit pas être jeté à la poubelle mais remis au point de collecte prévu à cet effet car il contient des éléments pouvant être nocifs pour l'environnement. L'appareil électrique doit être remis de manière à limiter au maximum une éventuelle utilisation ultérieure. Si l'appareil contient des piles, il faut les retirer et les remettre à un autre point de collecte.

Ne pas jeter l'appareil dans une poubelle de déchets ménagers !!!

(ES) ESPAÑOL

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD. INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA USO SEGURO.

LEA CUIDADOSAMENTE Y AHORRE POR FUTURO

1. Antes de usar el dispositivo, lea el manual de instrucciones y siga las instrucciones que contiene. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el uso del dispositivo contrario a su propósito previsto u operación incorrecta.
2. El dispositivo es solo para uso doméstico. No lo use para otros fines que no sean para los fines previstos.
3. Tenga mucho cuidado al usar el dispositivo cuando haya niños cerca. No permita que los niños jueguen con el dispositivo, no permita que lo usen niños o personas que no estén familiarizadas con el dispositivo.
4. ADVERTENCIA: Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental limitada, o personas que no tienen experiencia o conocimiento del equipo, si esto se hace bajo la supervisión de una persona responsable. por su seguridad o se les ha otorgado información sobre el uso seguro del dispositivo y son conscientes de los peligros de su uso. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estas actividades se realicen bajo supervisión.
5. No sumerja el dispositivo en agua o cualquier otro líquido. No exponga el dispositivo a condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc.) ni lo use en condiciones de alta humedad (baños, casas móviles húmedas).
6. No use el dispositivo si se ha caído o dañado de alguna otra manera, o si funciona incorrectamente. No repare el dispositivo usted mismo, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica. Lleve el dispositivo dañado a un centro de servicio apropiado para su revisión o reparación. Todas las reparaciones solo pueden llevarse a cabo en puntos de servicio autorizados. Las reparaciones realizadas incorrectamente pueden causar serios peligros para el usuario.
7. El electrodoméstico debe colocarse en una superficie fresca y pareja, lejos de calentar electrodomésticos de cocina como: estufa eléctrica, quemador de gas, etc.
8. No utilice el dispositivo cerca de materiales inflamables.
9. No deje el dispositivo encendido o el adaptador desatendido cuando esté desatendido.
10. Las baterías pueden tener fugas si están vacías o si no se usan durante mucho tiempo. Para protegerlo a usted y al dispositivo, retire las baterías de manera oportuna y evite el contacto con la piel cuando manipule baterías con fugas.

CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. ¡ATENCIÓN! ¡Las cuchillas son muy afiladas!
2. Tenga cuidado al abrir el tanque para no dañarlo.
3. No doble ni deforme la cubierta de la cuchilla perforada.
4. Tenga especial cuidado al sacar las cuchillas.
5. Limpie la carcasa de la afeitadora con un paño seco.
6. Vacíe el contenedor de pelusas cuando esté 3/4 lleno.
7. El sedimento en el interior y el exterior del protector de la cuchilla reduce el rendimiento del afeitado.
Limpie el protector de la cuchilla regularmente con un cepillo.
8. Alise la superficie de la tela antes de usar la afeitadora.
9. No abolle la afeitadora en la tela, ya que podría dañarla.
10. No use la afeitadora en la ropa que lleva puesta, siempre quítela. Puede causar lesiones en el cuerpo o la afeitadora.
11. Siempre apague la afeitadora antes de conectar el dispositivo a la fuente de alimentación o insertar la batería.
12. Tenga cuidado de no usar la afeitadora en botones, cremalleras, aplicaciones, parches, pegatinas, etiquetas, abrasiones, costuras y elementos de unión.
13. No utilice la afeitadora para prendas de seda, lana o lino. Esto puede dañar las telas y destruir las cuchillas de la afeitadora.
-  14. No utilice el dispositivo cerca del agua, p. Ej. en la ducha, en una bañera o encima del fregadero con agua.
15. Cuando el aparato se usa en el baño, retire el enchufe de la toma de corriente después de usarlo, ya que la proximidad del agua es un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
16. No permita que el dispositivo o el adaptador se mojen. Donde el dispositivo cae al agua, retire inmediatamente el enchufe o el adaptador de la toma de corriente. No ponga las manos en el agua cuando la máquina esté conectada a la red. Debe ser revisado por un electricista calificado antes de usarlo nuevamente.
17. No sostenga el dispositivo o la fuente de alimentación con las manos mojadas.
18. Apague el dispositivo siempre que lo guarde.
19. No deje el dispositivo encendido o el adaptador desatendido cuando esté desatendido.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. Tapa de seguridad | 2. Cubierta de la cuchilla | 9. Cepillo de limpieza |
| 3. Grupo de cuchillas | 4. Eje giratorio | |
| 5. Interruptor de encendido | 6. Cuerpo de la afeitadora | |
| 7. Contenedor de pelusas y pastillas | 8. Compartimento de la batería | |

ANTES DEL PRIMER USO

Abra el compartimento de la batería (8). Inserte 2 pilas AA (batería no incluida). Cierre la tapa del compartimento de la batería.

CAMBIO DE BATERIA

Retire la tapa del compartimento de la batería (8). Retire las baterías viejas. Inserte nuevas baterías AA de 1.5Vx2. Cierre la tapa del compartimento de la batería.

NOTA: Utilice solo con baterías no recargables. Debe prestar especial atención a la polarización (+) y (-).

USO DE LA AFEITADORA DE TELA

1. Encienda la afeitadora (5).
2. Coloque la ropa (tela) sobre una superficie plana, alise los pliegues y mueva la afeitadora hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la tela.
3. La pelusa resistente se puede quitar moviendo la afeitadora en forma transversal y luego longitudinalmente (en un patrón cruzado)

sobre un pequeño fragmento de ropa.

4. Puede quitar las pelusas de la ropa delgada colocándola sobre cartón rígido y plano.

5. En caso de ropa con patrón, mueva la afeitadora a lo largo de la línea del patrón.

LIMPIEZA DE LA AFEITADORA DE TELA

Apague la afeitadora (5). Gire la tapa de seguridad (1) en sentido antihorario. Gire la cubierta de la cuchilla en sentido antihorario (2).

Retire las cuchillas (3) tirando hacia arriba (!Cuidado! Las cuchillas están muy afiladas). Limpie la cubierta de la cuchilla (2), las cuchillas (3), el eje giratorio (4) con el cepillo. Vacíe el tanque de anudado y pilling (7).

Vuelva a ensamblar todas las piezas desmontadas en orden inverso a la extracción.

El removedor de pelusa tiene un bloqueo de protección. No funcionará si alguna de las partes se ensambla de forma incorrecta.

DATOS TÉCNICOS

Fuente de alimentación: 2xAA (2x1,5V)

 Preocupación por el medio ambiente. Por favor, lleva las cajas de cartón a un sitio de reciclaje. Las bolsas de polietileno se deben tirar al cubo de la basura amarillo (para envases). El equipo gastado debe ser entregado en el punto de almacenamiento adecuado, porque las piezas que constituyen el equipo pueden suponer un peligro para el medio ambiente. Debes entregar el equipo Hay que devolver el equipo eléctrico con el fin de evitar su reutilización. Si en el equipo se encuentran pilas, hay que sacarlas y entregar por separado, en un punto de almacenamiento adecuado. No tires el equipo al contenedor para residuos urbanos!!

(PT) PORTUGUÊS

CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA O USO SEGURO LEIA COM ATENÇÃO E SALVE PARA O FUTURO

1. Antes de usar o dispositivo, leia o manual de instruções e siga as instruções nele contidas. O fabricante não se responsabiliza por danos causados pelo uso do dispositivo contrário ao seu objetivo ou operação incorreta.
2. O dispositivo é apenas para uso doméstico. Não use para outros fins que não sejam para o fim a que se destina.
3. Tenha muito cuidado ao usar o dispositivo quando houver crianças por perto. Não permita que crianças brinquem com o dispositivo, não permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com o dispositivo o usem.
4. AVISO: Este equipamento pode ser usado por crianças acima de 8 anos de idade e pessoas com capacidade física, sensorial ou mental limitada ou pessoas que não têm experiência ou conhecimento do equipamento, se isso for feito sob a supervisão de uma pessoa responsável. por sua segurança ou tenham recebido informações sobre o uso seguro do dispositivo e estão cientes dos perigos de usá-lo. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção do dispositivo não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e essas atividades sejam realizadas sob supervisão.
5. Não mergulhe o dispositivo em água ou qualquer outro líquido. Não exponha o dispositivo a condições atmosféricas (chuva, sol, etc.) ou use em condições de alta umidade (banheiros, casas móveis úmidas).
6. Não use o dispositivo se ele tiver caído ou estiver danificado de alguma outra maneira ou se funcionar incorretamente. Não repare o dispositivo, pois existe o risco de choque elétrico. Leve o dispositivo danificado a um centro de serviço apropriado para verificação ou reparo. Todos os reparos podem ser realizados apenas por pontos de serviço autorizados. Reparos executados incorretamente podem causar sérios perigos ao usuário.
7. O aparelho deve ser colocado em uma superfície fria e nivelada, longe do aquecimento

de utensílios de cozinha, como: fogão elétrico, queimador de gás, etc.

8. Não use o dispositivo perto de materiais inflamáveis.

9. Não deixe o dispositivo ligado ou o adaptador sem supervisão quando estiver sem supervisão.

10. As baterias podem vaziar se estiverem vazias ou se não forem usadas por um longo período de tempo. Para proteger você e o dispositivo, remova as baterias em tempo hábil e evite o contato com a pele ao manusear baterias que vazem.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA

1. ATENÇÃO !!! As lâminas são muito afiadas !!!

2. Tenha cuidado ao abrir o tanque para não danificá-lo.

3. Não dobre ou deforme a tampa da lâmina perfurada.

4. Tome especial cuidado ao retirar as lâminas.

5. Limpe a caixa do barbeador com um pano seco.

6. Esvazie o recipiente para cotão quando estiver 3/4 cheio.

7. Sedimentos na parte interna e externa da proteção da lâmina reduzem o desempenho de barbear.

Limpe a proteção da lâmina regularmente com uma escova.

8. Endireite a superfície do tecido antes de usar o barbeador.

9. Não amasse o barbeador no tecido, pois isso pode danificá-lo.

10. Não use o barbeador nas roupas que você está vestindo, sempre o tire. Isso pode causar ferimentos no corpo ou no barbeador.

11. Sempre desligue o barbeador antes de conectar o dispositivo à fonte de alimentação ou inserir a bateria.

12. Cuidado para não usar o barbeador em botões, zíperes, aplicativos, adesivos, adesivos, etiquetas, abrasões, costuras e elementos de união.

13. Não use o barbeador para roupas de seda, lã ou linho. Isso pode danificar os tecidos e destruir as lâminas do barbeador.

 14. Não use o dispositivo perto da água, p. no chuveiro, na banheira ou acima da pia com água.

15. Quando o aparelho for usado no banheiro, remova o plugue da tomada após o uso, pois a proximidade da água é um perigo, mesmo quando o aparelho está desligado.

16. Não permita que o dispositivo ou o adaptador se molhem. Onde o dispositivo cair na água, remova imediatamente o plugue ou o adaptador da tomada. Não coloque as mãos na água quando a máquina estiver conectada à rede. Ele deve ser verificado por um eletricista qualificado antes de usá-lo novamente.

17. Não segure o dispositivo ou a fonte de alimentação com as mãos molhadas.

18. Desligue o dispositivo sempre que o guardar.

19. Não deixe o dispositivo ligado ou o adaptador sem supervisão quando estiver sem supervisão.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

1. Tampa de segurança

2. Tampa da lâmina

9. Escova de limpeza

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 3. Grupo de lâminas | 4. Eixo rotativo |
| 5. Botão liga / desliga | 6. Corpo do barbeador |
| 7. Escaninho para fios e travesseiros | 8. compartimento da bateria |

ANTES DO PRIMEIRO USO

Abra o compartimento da bateria (8). Insira baterias 2xAA (bateria não incluída). Feche a tampa do compartimento da bateria.

MUDANÇA DE BATERIA

Retire a tampa do compartimento da bateria (8). Retire as pilhas velhas. Insira novas pilhas 1.5Vx2 AA. Feche a tampa do compartimento da bateria. Preste atenção especial à polarização (+) e (-).

NOTA: Utilize apenas baterias não recarregáveis.

UTILIZAR O BARBEADOR DE TECIDO

- Ligue o barbeador (5).
- Coloque a roupa (tecido) em uma superfície plana, alise os vinhos e move o barbeador para frente e para trás ao longo do tecido.
- O fiapo resistente pode ser removido movendo o barbeador transversalmente e depois longitudinalmente (em padrão cruzado) em um pequeno fragmento de roupa.
- Você pode remover fiapos de roupas finas colocando-as em papelão liso e rígido.
- No caso de roupas com padrão, move o barbeador ao longo da linha do padrão.

LIMPEZA DO BARBEADOR DE TECIDO

Desligue o barbeador (5). Torça a tampa de segurança (1) no sentido anti-horário. Gire a tampa da lâmina no sentido anti-horário (2).

Retire as lâminas (3) puxando para cima (cuidado! As lâminas são muito afiadas). Limpe a tampa da lâmina (2), as lâminas (3), o eixo

rotativo (4) com a escova . Esvazie o tanque de atar e prensar (7).

Remonte todas as peças desmontadas na ordem inversa à remoção.

Removedor de fiapos tem uma trava de proteção. Não funcionará se alguma das peças for montada de maneira errada.

DADOS TÉCNICOS

Fonte de alimentação: 2xAA (2x1,5V)

 Proteção do meio ambiente. Rogamos, os embalagens de cartão destinem-se para papéis velhos. Os sacos de polietileno (PE) devem-se colocar em contenedores para material plástico. O dispositivo usado deve-se levar a um ponto de armazenamento adequado porque os componentes perigosos que ficam dentro do dispositivo podem ser perigosos para o meio ambiente. O dispositivo elétrico deve-se entregar de modo que se reduza a sua nova utilização e uso. Se no dispositivo há pilhas, devem-se tirar e levar a um ponto de armazenamento em separado.
Não colocar o dispositivo em contenedores para resíduos municipais!!

(LT) LIETUVIŲ BENDROSIOS SAUGOS SĄLYGOS SVARBIOS SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS ATSARGIAI SKAITYKITE IR SAUGOKITE ATEITIES

- Prieš naudodamiesi prietaisu, perskaitykite naudojimo vadovą ir vykdykite tame pateiktas instrukcijas. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą naudojant įrenginį ne pagal paskirtį ar netinkamai naudojant.
- Prietaisas skirtas naudoti tik namuose. Nenaudokite kitiems tikslams, kurie nėra numatyti.
- Būkite ypač atsargūs naudodamiesi prietaisu, kai šalia yra vaikai. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu, neleiskite vaikams ar žmonėms, nepažįstamiems prietaiso, juo naudotis.
- ĮSPĖJIMAS: Šia įranga gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir ribotų fizinių, jutimo ar protinių galimybų žmonės arba žmonės, neturintys patirties ar žinių apie įrangą, jei tai atliekama prižiūrint atsakingam asmeniui. Jų saugumui ar jiems buvo suteikta informacija apie saugų prietaiso naudojimą ir žino apie jo naudojimo pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su įrangą. Valyti ir prižiūrėti prietaisą neturėtų vaikai, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų, o šios veiklos atliekamos prižiūrint.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Saugokite prietaisą nuo atmosferos sąlygų

(lietaus, saulės ir kt.) Ir nenaudokite didelės drėgmės sąlygomis (vonios kambariai, drėgni mobilūs namai).

6. Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas ar kitaip apgadintas ar netinkamai veikia. Netaisykite prietaiso patys, nes kyla elektros smūgio rizika. Nuvežkite sugadintą prietaisą į tinkamą aptarnavimo centrą patikrinti ar pataisyti. Visus remonto darbus gali atliki tik įgalioti techninės priežiūros punktai. Neteisingai atliktas remontas gali sukelti rimtą pavojų vartotojui.
7. Prietaisas turi būti pastatytas ant vésiausio, lygaus paviršiaus, atokiau nuo šildymo virtuvės prietaisų, tokų kaip: elektrinė viryklė, dujinis degiklis ir kt.
8. Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų.
9. Nepalikite įjungto prietaiso ar adapterio be priežiūros.
10. Baterijos gali ištakėti, jei jos tuščios arba ilgą laiką nenaudojamos. Norėdami apsaugoti jus ir įrenginių, laiku išimkite baterijas ir tvarkydami nesandarius akumulatorius, venkite sąlyčio su oda.

SPECIALIOSS SAUGOS SĄLYGOS

1. DĒMESIO !!! Ašmenys labai aštrūs !!!
2. Atidarydami baką būkite atsargūs, kad nesugadintumėte.
3. Nelenkite ir nedeformuokite perforuoto peilio gaubto.
4. Ištraukdami ašmenis, būkite ypač atsargūs.
5. Nuvalykite skustuvo korpusą sausa šluoste.
6. Ištuštinkite pūkų indą, kai jo pilna 3/4.
7. nuosėdos vidinėje ir išorinėje mentės apsaugose sumažina skutimosi efektyvumą. Reguliariai valykite ašmenų apsauga šepečiu.
8. Prieš naudodamiesi skustuvu, ištiesinkite audinio paviršių.
9. Neišmeskite skustuvo į audinių, nes tai gali sugadinti audinių.
10. Nenaudokite skustuvo ant dėvėtų drabužių, visada nusivilkite. Tai gali sužeisti kūną ar skustuvą.
11. Prieš prijungdami įrenginį prie maitinimo šaltinio ar įdėdami akumulatorių, visada išjunkite skustuvą.
12. Nenaudokite skustuvo ant mygtukų, užtrauktukų, aplikacijų, pleistrų, lipdukų, etikečių, trinčių, siūlių ir jungiamujų elementų.
13. Nenaudokite skustuvo drabužiams iš šilko, vilnos ar lino. Tai gali sugadinti audinius ir sunaikinti skustovo ašmenis.
-  14. Nenaudokite prietaiso šalia vandens, pvz. duše, vonioje arba virš kriauklės su vandeniu.
15. Kai prietaisas naudojamas vonios kambarje, po naudojimo ištraukite kištuką iš lizdo, nes net ir išjungus prietaisą, vandens artumas kelia pavojų.
16. Neleiskite prietaisui ar adapteriui sušlapsti. Kur prietaisas patenka į vandenį, nedelsdami ištraukite kištuką arba adapterį iš sieninio lizdo. Nedékite rankų į vandenį, kai mašina prijungta prie tinklo. Prieš naudodamiesi prietaisu, jį turi patikrinti kvalifikuotas elektrikas.
17. Nelaikykite prietaiso ar maitinimo šaltinio šlapiomis rankomis.

18. Išjunkite prietaisą, kai tik ji atiduositė.

19. Nepalikite įjungto prietaiso ar adapterio be priežiūros.

PRIETAISO APRAŠYMAS

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Apsauginis dangtelis | 2. Ašmenų gaubtas |
| 3. Ašmenų grupė | 4. Sukamasis velenas |
| 5. Maitinimo jungiklis | 6. Skustuvo korpusas |
| 7. Pūkų ir piliuolių déžutė | 8. Baterijų skyrius |

PRIEŠ PIRMAJĮ NAUDΟJIMĄ

Atidarykite baterijų skyrių (8). Įdėkite 2xAA baterijas (baterijos nepridedamos). Uždarykite baterijų skyriaus dangtį.

AKUMULATORIŲ PAKEITIMAS

Nuimkite akumulatoriaus skyriaus dangtį (8). Išimkite senas baterijas. Įdėkite naujas 1,5 Vx2 AA baterijas. Uždarykite baterijų skyriaus dangtį, ypatingai reikia atkreipti į polarizaciją (+) plius arba (-).

PASTABA: naudokite tik su nepakraunamomis baterijomis.

NAUDOJAMAS AUDINIO SKIRTUVAS

- Išjunkite skustuvą (5).
- Padėkite drabužius (audini) ant lygaus paviršiaus, išlyginkite raukšles ir skustuvą perkelkite pirmyn ir atgal išilgai audinio.
- Atsparu pūkeli galima pašalinti skutant skustuvą skersai ir išilgai (kyržminiu būdu) ant vieno nedidelio drabužių fragmento.
- Galite pašalinti pūkus iš plonų drabužių, uždėdami juos ant plokščio, standaus kartono.
- Jei drabužiai yra modelio, perkelkite skustuvą pagal modelio liniją.

AUDINIO SKIRTUVU VALYMAS

Išjunkite skustuvą (5). Pasukite apsauginį dangtelį (1) prieš laikrodžio rodyklę. Pasukite ašmenų dangtelį prieš laikrodžio rodyklę (2). Peilius (3) nuimkite patraukdami aukštyn (būkite atsargūs! Ašmenys yra labai aistrūs). Nuvalykite ašmenų dangtelį (2), ašmenis (3), sukamajį veleną (4) prirtvirtintu šepečiu. Ištušinkite mazgų ir pilingų baką (7).

Sumontuokite visas išardytas dalis atvirkštine tvarka, kad jas pašalintumėte.

Pūku valiklis turi apsauginę užraktą. Tai neveiks, jei kuri nors iš dalių bus surinkta neteisingai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimas: 2xAA (2x1,5 V)



Rūpinantis aplinka. Kartono pakuočes atiduoti į makulatūrą. Polietileno (PE) maišelius mesti į plastikui skirtą konteinerį. Susidėvėjusį prietaisą atiduoti į atitinkamą atliekų surinkimo vietą, nes prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kelti grėsmę aplinkai. Elektrinį prietaisą atiduoti tokį, kad nebūtų galima jo pakartotinai naudoti ir panaudoti. Jeigu prietaise yra baterijos, būtina jas išimti ir atskirai atiduoti į atliekų surinkimo vietą.

Nemesti prietaiso į būtiniai atliekų konteinerį!

(EST) EESTI

ÜLDISED OHUTUSTINGIMUSED OLULISED OHUTU KASUTAMISE JUHISED Lugege hoolikalt ja säästke tuleviku jaoks

- Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud seadme eesmärgipärasest kasutamisest või ebaõigest kasutamisest.
- Seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage muuks otstarbekks kui otstarbekks.
- Kui olete läheduses, kasutage seadet eriti ettevaatlilikult. Ärge lubage lastel seadmega mängida, ärge lubage lastel ega inimestel, kes pole seadmega tuttavad, seda kasutada.
- HOIATUS:** Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiline, sensoorse või vaimse võimekusega inimesed või inimesed, kellel pole seadme kasutamise kohta kogemusi ega teadmisi, kui seda tehakse vastutava isiku järelevalve all. nende ohutuse tagamiseks või neile on antud teavet seadme ohutu kasutamise kohta ja nad on

teadlikud selle kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohiks varustusega mängida. Seadme puhastamist ja hooldamist tohivad teha ainult lapsed, välja arvatud juhul, kui nad on üle 8 aasta vanad ja neid toiminguid teostatakse järelevalve all.

5. Ärge kastke seadet vette ega muusse vedelikku. Ärge jätke seadet atmosfäärilude (vihm, päike jne) kätte ega kasutage kõrge õhuniiskusega tingimustes (vannituba, niiske liikuv kodu).

6. Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud või muul viisil kahjustatud või kui see töötab valesti. Ärge parandage seadet ise, kuna seal võib tekkida elektrilöögi oht. Viige kahjustatud seade kontrollimiseks või parandamiseks vastavasse teeninduskeskusesse. Kõiki remonditööd tohivad teha ainult selleks volitatud teeninduspunktid. Valesti tehtud remonditööd võivad kasutajale põhjustada tõsiseid ohte.

7. Seade tuleks asetada jahedale, tasasele pinnale, eemal köögiseadmete soojendamisest, nagu näiteks: elektripliit, gaasipõleti jne.

8. Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide läheduses.

9. Ärge jätke seadet sisse lülitatud ega adapterit järelevalveta.

10. Patareid võivad lekkida, kui need on tühjad või kui neid ei kasutata pikka aega. Teie ja seadme kaitsmiseks eemaldage patarei õigel ajal ja lekivate patareide käsitsemisel vältige kokkupuudet nahaga.

KONKREETSED OHUTUSTINGIMUSED

1. TÄHELEPANU !!! Terad on väga teravad !!!

2. Paagi avamisel olge ettevaatlik, et mitte seda kahjustada.

3. Ärge painutage ega deformeerige perforeeritud lõikekatet.

4. Terade väljatõmbamisel olge eriti ettevaatlik.

5. Pühkige pardli korpus kuiva lapiga.

6. Tühjendage kohevmahtuti, kui see on 3/4 täis.

7. Tera kaitse sise- ja välisosaga sete vähendab habemeajamist.

Puhastage lõiketera regulaarselt harjaga.

8. Enne pardli kasutamist sirgendage kanga pind.

9. Ärge hammustage pardlit kangas, kuna see võib kangast kahjustada.

10. Ärge kasutage pardlit seljas, mida kannate, alati eemaldage see. See võib põhjustada keha vigastamist või pardlit.

11. Enne seadme toiteallika külge ühendamist või aku sisestamist lülitage pardel alati välja.

12. Ärge kasutage pardlit nuppude, tömplukude, rakendustele, plaastrite, kleebiste, siltide, marrastustele, ömblustele ja ühendusdetailide korral.

13. Ärge kasutage pardlit siidist, villast või linasesest riidest. See võib riideid kahjustada ja pardli labad hävitada.

 14. Ärge kasutage seadet vee lächedal, nt. duši all, vannis või valamu kohal veega.

15. Kui seadet kasutatakse vannitoas, eemaldage pärast kasutamist pistik pistikupesast, kuna vee lähedus on ohtlik ka siis, kui seade on välja lülitatud.

16. Ärge laske seadmel või adapteril märjaks saada. Kus seade

kukub vette, eemaldage pistik või adapter viivitamatult seinakontaktist. Ärge pange oma käsi vette, kui masin on võrguga ühendatud. Enne uesti kasutamist peab seda kontrollima

kvalifitseeritud elektrik.

17. Ärge hoidke seadet ega toiteallikat märgade kätega.
18. Lülitage seade alati välja, kui selle minema panete.
19. Ärge jätkte seadet sisse lülitatud ega adapterit järelevalveta.

SEADME KIRJELDUS

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Turvakate | 2. Tera kate |
| 3. Terade rühm | 4. Pöördvöll |
| 5. Toitelülit | 6. Pardli korpus |
| 7. Kiu ja pillide prügikast | 8. Akupesa |

ENNE ESIMENE KASUTAMIST

Avage akupesa (8). Sisestage 2xAA patareid (aku ei kuulu komplekti). Sulgege akupesa kaas.

AKU VAHETAMINE

Eemaldage akupesa kaas (8). Eemaldage vanad akud. Sisestage uued 1,5 Vx2 AA patareid. Sulgege akupesa kaas.

MÄRKUS. Kasutage ainult ühekordsete akudega, pöörata erilist tähelepanu poolustele (+) plus või (-)

KANGARAHHA KASUTAMINE

1. Lülitage pardel sisse (5).
2. Pange riided (kangas) tasasele pinnale, siluge kortsud ja liigutage pardlit mööda kangast edasi ja tagasi.
3. Vastupandava kiu saab eemaldada, liigutades pardlit risti ja seejärel pikisuuunas (ristmustrina) ühel väikesel riidetükil.
4. Öhukestelt rõivastelt saatte eemaldada kiud, asetades need tasasele, jäigale papile.
5. Mustriga rõivaste korral liigutage pardlit mööda mustrijoont.

KANGARAHHA PUHASTAMINE

Lülitage pardel välja (5). Keerake kaitsekorki (1) vastupäeva. Keerake tera kate vastupäeva (2). Eemaldage noad (3), tömmates üles (olge ettevaatlik! Terad on väga teravad). Puhastage tera kate (2), terad (3), pöördvöll (4) harjaga. Tühjendage sõlme- ja söögimahuti (7).

Pange kõik demonteeritud osad tagasi eemaldamiseks vastupidises järjekorras.

Kihieemaldajal on kaitselukk. See ei toimi, kui mõni osa on valesti kokku pandud.

TEHNILISED ANDMED

Toiteallikas: 2xAA (2x1,5 V)



Hoolitse keskkonnakaitse eest. Kartongist pakendid vii makulatuuri. Kilekotid (PE) viska kasutatud plastiku jaoks ettenähtud mahutitesse. Kasulatud seadmed vii selleks ettenähtud kogumispunktidesse, sest seadmes leiduvad ohtlikud elementid võivad olla kahjulikud keskkonnale. Elektriseadmed tuleb anda nii ära, et seadet ei saaks enam uesti kasutada. Kui seadmes on patareid, tuleb need välja võtta ja anda eraldi kogumispunkti. Seadet ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse!!

(CZ) ČESKY

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A ULOŽTE BUDOUCNOST

1. Před použitím zařízení si přečtěte návod k použití a postupujte podle pokynů v něm obsažených. Výrobce neodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určeným účelem nebo nesprávným provozem.
2. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte k jiným účelům, než k zamýšlenému účelu.
3. Při používání zařízení v blízkosti dětí buďte velmi opatrní. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály, nedovolte dětem nebo osobám neznámým se zařízením, aby jej používaly.
4. VAROVÁNÍ: Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a lidé s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo lidé, kteří nemají žádné zkušenosti nebo

znalosti o vybavení, pokud se tak děje pod dohledem odpovědné osoby. z důvodu jejich bezpečnosti nebo jim byly poskytnuty informace o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomy nebezpečí jeho používání. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a tyto činnosti jsou prováděny pod dohledem.

5. Zařízení neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Nevystavujte zařízení povětrnostním vlivům (děšť, slunce atd.) Ani je nepoužívejte v podmínkách vysoké vlhkosti (koupelny, vlhké mobilní domy).

6. Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo nebo je poškozeno jiným způsobem nebo pokud pracuje nesprávně. Neopravujte zařízení sami, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Poškozené zařízení odneste do příslušného servisního střediska ke kontrole nebo opravě. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. Nesprávně provedené opravy mohou pro uživatele představovat vážné nebezpečí.

7. Spotřebič by měl být umístěn na chladném, rovném povrchu, mimo vytápění kuchyňských spotřebiců, jako jsou: elektrický sporák, plynový hořák atd.

8. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů.

9. Nenechávejte zařízení zapnuté nebo adaptér bez dozoru, pokud je bez dozoru.

10. Baterie mohou vytéct, pokud jsou prázdné nebo pokud nejsou delší dobu používány. Chcete-li chránit vás a zařízení, vyjměte baterie včas a vyhněte se kontaktu s pokožkou při manipulaci s vytěklými bateriemi.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY BEZPEČNOSTI

1. POZOR !!! Čepele jsou velmi ostré !!!

2. Při otevírání nádrže buďte opatrní, abyste ji nepoškodili.

3. Perforovaný kryt kotouče neohýbejte ani zdeformujte.

4. Při vytahování nožů věnujte zvláštní pozornost.

5. Otřete kryt holicího strojku suchým hadříkem.

6. Vyprázdněte nádobu na chmýří, když je plná 3/4.

7. Sediment na vnitřní a vnější straně krytu nože snižuje holicí výkon.

Pravidelně čistěte kryt kotouče štětcem.

8. Před použitím holicího strojku narovnejte povrch tkaniny.

9. Holicí strojek nevtlačujte do tkaniny, protože by to mohlo poškodit látku.

10. Nepoužívejte holicí strojek na oděv, který máte na sobě, vždy jej sundávejte. Mohlo by dojít k poranění těla nebo holení.

11. Před připojením zařízení k napájení nebo vložením baterie vždy holicí strojek vypněte.

12. Buďte opatrní, abyste nepoužívali holicí strojek na knoflíky, zipy, aplikace, nášivky, nálepky, štítky, oděrky, švy a spojovací prvky.

13. Holicí strojek nepoužívejte pro oděvy z hedvábí, vlny nebo lnu. Mohlo by dojít k poškození tkanin a poškození nožů holicího strojku.

 14. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, např. ve sprše, ve vaně nebo nad dřezem s vodou.

15. Když se spotřebič používá v koupelně, po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky, protože

blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.

16. Nedovolte, aby zařízení nebo adaptér navlhčily. Kde je zařízení spadne do vody, okamžitě vyjměte zástrčku nebo adaptér ze zásuvky. Když je stroj připojen k sítí, nedávejte si ruce do vody. Před opětovným použitím musí být zkонтrolováno kvalifikovaným elektrikářem.

17. Nedířte zařízení ani zdroj napájení mokrýma rukama.

18. Vypněte zařízení, kdykoli jej odložíte.

19. Nenechávejte zařízení zapnuté nebo adaptér bez dozoru, pokud je bez dozoru.

POPIS ZAŘÍZENÍ

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Bezpečnostní kryt | 2. Kryt čepele |
| 3. Skupina lopatek | 4. Rotační hřidel |
| 5. Vypínač | 6. Tělo holícího strojku |
| 7. Koš na prach a pilulky | 8. Příhrádka na baterie |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Otevřete příhrádku na baterie (8). Vložte baterie 2xAA (baterie není součástí balení). Zavřete kryt prostoru pro baterie.

ZMĚNA BATERIE

Sejměte kryt prostoru pro baterie (8). Vyjměte staré baterie. Vložte nové baterie 1,5 Vx2 AA. Zavřete kryt prostoru pro baterie.

POZNÁMKA: Používejte pouze s nedobíjecími bateriemi, říďte zobrazením správné polarizace (+) a (-).

POUŽITÍ FABRICKÉHO POUZDRA

1. Zapněte holící strojek (5).
2. Umístěte oděv (látku) na rovný povrch, vyhlaďte záhyby a posuňte holící strojek dopředu a dozadu podél látky.
3. Odolné chuchvalce lze odstranit posunutím holícího strojku napříč a potom podél (v příčném vzoru) na jednom malém fragmentu oblečení.
4. Z tenkého oděvu můžete odstranit žrnolky a položit je na plochý a tuhý karton.
5. V případě oblečení se vzorem posuňte holící strojek podél linie vzoru.

ČIŠTĚNÍ FABRICKÉHO POUZDRA

Vypněte holící strojek (5). Otočte bezpečnostní kryt (1) proti směru hodinových ručiček. Otočte kryt kotouče proti směru hodinových ručiček (2). Vyjměte nože (3) vytážením nahoru (budte opatrní! Nože jsou velmi ostré). Očistěte kryt nože (2), nože (3), rotační hřidel (4) pomocí kartáče. Vyprázdněte uzlovací a pilovací nádrž (7).

Všechny demontované části znova sestavte v opačném pořadí, než je demontujete.

Odstraňovač vláken má ochranný zámek. To nebude fungovat, pokud jsou některé části sestaveny nesprávným způsobem.

TECHNICKÁ DATA

Napájení: 2xAA (2x1,5V)



Ochrana životního prostředí. Kartón odevzdaje do sběru. Polyetylénové sáčky (PE) vyhazujte do kontejneru na plasty. Vysloužilý přístroj odevzdajte do příslušného sběrného dvoru, protože některé části zařízení mohou predstavovat pro životní prostředí nebezpečí. Elektrický přístroj odevzdaje tak, aby se omezilo jeho opětovné používání. Pokud jsou v přistroji baterie, vyjměte je a odevzdajte do příslušného sběrného místa zvlášť. Přístroj nevyhazujte do popelnic ani kontejneru na směsný odpad!!

(RO) ROMÂNĂ

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU UTILIZARE SIGURĂ CITIȚI ÎNCETARE ȘI SALVAȚI PENTRU VIITOR

1. Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți manualul de instrucții și urmați instrucțiunile conținute de acesta. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea dispozitivului contrar scopului intenționat sau a funcționării necorespunzătoare a acestuia.
2. Aparatul este numai pentru uz casnic. Nu folosiți în alte scopuri care nu sunt destinate scopului său.

3. Aveți precauție extremă atunci când utilizați dispozitivul atunci când copiii sunt în apropiere. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul, nu lăsați copiii sau persoanele necunoscute de dispozitiv să-l folosească.
4. AVERTIZARE: Acest echipament poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală limitată sau de persoane care nu au experiență sau cunoștințe despre echipament, dacă acest lucru este realizat sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor sau le-a fost oferită informații despre utilizarea în siguranță a dispozitivului și sunt conștienți de pericolele folosirii acestuia. Copiii nu ar trebui să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să fie efectuată de către copii, cu excepția cazului în care au peste 8 ani și aceste activități sunt desfășurate sub supraveghere.
5. Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alt lichid. Nu expuneți dispozitivul la condiții atmosferice (ploaie, soare, etc.) sau folosiți în condiții de umiditate ridicată (băi, case mobile umede).
6. Nu folosiți dispozitivul dacă a fost aruncat sau deteriorat în alt mod sau dacă funcționează incorrect. Nu reparați singur dispozitivul, deoarece există riscul de electrocutare. Duceți dispozitivul deteriorat la un centru de service adecvat pentru verificare sau reparare. Toate reparațiile pot fi efectuate numai de către punctele de service autorizate. Reparațiile efectuate incorrect pot cauza pericol grav pentru utilizator.
7. Aparatul trebuie așezat pe o suprafață rece, uniformă, departe de încălzirea aparatelor de bucătărie, cum ar fi: aragaz electric, arzător pe gaz etc.
8. Nu folosiți dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile.
9. Nu lăsați dispozitivul pornit și adaptorul nesupravegheat atunci când este nesupravegheat.
10. Bateriile se pot scurge dacă sunt goale sau dacă nu sunt utilizate mult timp. Pentru a vă proteja și dispozitivul, scoateți bateriile în timp util și evitați contactul cu pielea atunci când manipulați bateriile care se scurg.

CONDIȚII SPECIFICE DE SIGURANȚĂ

1. ATENȚIE !!! Lamele sunt foarte ascutite !!!
2. Aveți grijă când deschideți rezervorul pentru a nu-l deteriora.
3. Nu îndoiați și nu deformați capacul lamei perforate.
4. Aveți grijă deosebită când scoateți lamele.
5. Ștergeți carcasa de ras cu o cârpă uscată.
6. Goliți recipientul cu puf atunci când este plin 3/4.
7. Sedimentele din interiorul și din exteriorul protecției lamei reduc performanța de bărbierit. Curățați obținerea lamei în mod regulat cu o perie.
8. Îndreptați suprafața țesăturii înainte de a folosi aparatul de ras.
9. Nu introduceți aparatul de bărbierit în țesătură, deoarece acest lucru poate deteriora materialul.
10. Nu folosiți aparatul de bărbierit pe hainele pe care le purtați, scoateți-l în totdeauna. Poate provoca vătămări corporale sau bărbierit.

- Oriți întotdeauna aparatul de bărbierit înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare sau de a introduce bateria.
- Aveți grijă să nu folosiți aparatul de ras pe butoane, fermoare, aplicații, patch-uri, autocolante, etichete, abraziuni, cusături și elemente de îmbinare.
- Nu folosiți aparatul de bărbierit pentru haine din mătase, lână sau lenjerie. Acest lucru poate deteriora țesăturile și distrugе lamele de ras.
-  Nu folosiți dispozitivul lângă apă, de ex. în duș, într-o cadă sau deasupra chiuvetei cu apă.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoateți dopul din priză după utilizare, deoarece apropierea apei este un pericol chiar și atunci când aparatul este oprit.
- Nu permiteți dispozitivului sau adaptorului să se ude. În cazul în care dispozitivul cade în apă, scoateți imediat mufa sau adaptorul din priza de perete. Nu punteți mâinile în apă atunci când mașina este conectată la rețea. Înainte de a-l folosi din nou, trebuie verificat de un electrician calificat.
- Nu țineți dispozitivul sau sursa de alimentare cu mâinile ude.
- Oriți dispozitivul ori de câte ori îl lăsați.
- Nu lăsați dispozitivul pornit sau adaptorul fără a fi monitorizat atunci când este nesupravegheat.

DESCRIEREA DISPOZIȚIEI

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Capac de siguranță | 2. Capac pentru lamă |
| 3. Grup de lame | 4. Arbore rotativ |
| 5. Comutatorul de alimentare | 6. Corpul de ras |
| 7. Coșul pentru scame și perne | 8. Compartimentul bateriei |

Înainte de prima utilizare

Deschideți compartimentul bateriei (8). Introduceți baterii 2xAA (bateria nu este inclusă). Închideți capacul compartimentului bateriei.

SCHIMBAREA BATERIEI

Scoateți capacul compartimentului bateriei (8). Scoateți bateriile vechi. Introduceți baterii noi de 1.5Vx2 AA. Închideți capacul compartimentului bateriei, trebuie acordată atenție deosebită polarității (+) plus și (-).

NOTĂ: Folosiți numai cu baterii neîncărcabile.

UTILIZAREA SAPTEI DE FABRICĂ

- Porniți aparatul de ras (5).
- Așezați hainele (țesătura) pe suprafață plană, neteză și mutați bărbierul înainte și înapoi de-a lungul țesăturii.
- Scamă rezistență poate fi îndepărțată prin mișcarea bărbieritului în sens transversal și apoi pe lungime (în model încrucisat) pe un fragment mic de haină.
- Puteți îndepărta scamele de pe îmbrăcăminte subțire punându-l pe carton plat și rigid.
- În cazul îmbrăcămintei cu model, mutați aparatul de bărbierit pe linia modelului.

CURĂȚAREA SAPTULUI DE FABRICĂ

Oriți aparatul de ras (5). Răsuciți capacul de siguranță (1) în sensul acelor de ceasornic. Răsuciți capacul lamei în sensul acelor de ceasornic (2). Scoateți lamele (3) trăgând în sus (aveți grijă! Lama este foarte ascuțită). Curățați capacul lamei (2), lamele (3), axul rotativ (4) cu peria. Golii rezervorul de înnodare și de umplere (7).

Reasamblați toate piesele dezasamblate în ordine inversă la scoatere.

Îndepărarea scamei are o blocare de protecție. Nu va funcționa dacă oricare dintre piese sunt asamblate într-un mod greșit.

DATE TEHNICE

Alimentare: 2xAA (2x1,5V)



Din grija pentru mediu încorât. Ambalažele din carton vă rugăm să le transmită la centrele de maculatură. Sacii din polietilenă (PE) trebuie aruncate în recipiente pentru materialele plastice. Dispozitivul uzat trebuie transmis la punctul corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase care se găsesc în dispozitiv pot fi foarte periculoase pentru mediu încorât. Dispozitivul electric trebuie transmis în aşa fel încât să se limiteze utilizarea lui repetată. Dacă în dispozitiv se găsesc baterii acestea trebuie scoase și transmise către punctul de depozitare a acestora, separat.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝ**

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση της συσκευής σε αντίθεση με τον προορισμό ή την ακατάλληλη λειτουργία.
2. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς που δεν είναι για τον προορισμό τους.
3. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν τα παιδιά βρίσκονται κοντά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τα χρησιμοποιούν.
4. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώση του εξοπλισμού, εάν αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου προσώπου για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει πληροφορίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους κινδύνους από τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται υπό επίβλεψη.
5. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο, κ.λπ.) ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (μπάνια, υγροί κινητοί οικισμοί).
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή αν λειτουργεί εσφαλμένα. Μην επισκευάζετε τη συσκευή σας μόνοι σας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πάρτε την κατεστραμμένη συσκευή σε κατάλληλο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία εξυπηρέτησης. Οι εσφαλμένες επισκευές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.
7. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε δροσερή και ομαλή επιφάνεια, μακριά από τις συσκευές θέρμανσης όπως: ηλεκτρική κουζίνα, καυστήρας αερίου κλπ.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
9. Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη ή τον προσαρμογέα χωρίς επιτήρηση όταν δεν επιτηρείτε.
10. Οι μπαταρίες ενδέχεται να διαρρεύσουν εάν είναι άδειες ή δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να προστατέψετε εσάς και τη συσκευή, αφαιρέστε τις μπαταρίες εγκαίρως και αποφύγετε την επαφή με το δέρμα όταν χειρίζεστε μπαταρίες που έχουν διαρρεύσει.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές !!!
2. Προσέξτε όταν ανοίγετε τη δεξαμενή έτσι ώστε να μην την βλάψετε.

3. Μη λυγίζετε ή παραμορφώνετε το διάτρητο κάλυμμα της λεπίδας.
4. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν τραβάτε τις λεπίδες.
5. Σκουπίστε το περίβλημα της ρύπανσης μηχανής με ένα στεγνό πανί.
6. Αδειάστε το δοχείο χνουδιού όταν είναι 3/4 γεμάτο.
7. Το ίζημα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του προστατευτικού πτερυγίου μειώνει την απόδοση ρύπανσης.

Καθαρίστε τακτικά την προστατευτική λάμα με μια βούρτσα.

8. Ισιώστε την επιφάνεια του υφάσματος πριν χρησιμοποιήσετε την ρύπανση μηχανής.
9. Μην τεντώνετε την ρύπανση μηχανή στο ύφασμα, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο ύφασμα.
10. Μην χρησιμοποιείτε την ρύπανση μηχανή για τα ρούχα που φοράτε, βγάζετε πάντα το. Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στο σώμα ή την ρύπανση μηχανή.
11. Πάντοτε να σβήνετε την ρύπανση μηχανή πριν συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος ή τοποθετώντας την μπαταρία.
12. Προσέξτε να μην χρησιμοποιείτε την ρύπανση μηχανή σε κουμπιά, φερμουάρ, εφαρμογές, μπαλώματα, αυτοκόλλητα, ετικέτες, εκδορές, ραφές και στοιχεία σύνδεσης.
13. Μην χρησιμοποιείτε την ρύπανση μηχανή για ρούχα από μετάξι, μαλλί ή λινό. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τα υφάσματα και να καταστρέψει τα πτερύγια ρύπανσης μηχανής.

14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, π.χ. στο ντους, σε μπανιέρα ή πάνω από το νεροχύτη με νερό.
15. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αφαιρέστε το φίσι από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η εγγύτητα του νερού αποτελεί κίνδυνο ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
16. Μην επιτρέπετε τη βύθιση της συσκευής ή του προσαρμογέα. Όπου η συσκευή πέφτει στο νερό, αφαιρέστε αμέσως το βύσμα ή τον προσαρμογέα από την πρίζα τοίχου. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στο νερό όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πρέπει να το ελέγχετε από ειδικευμένο ηλεκτρολόγιο πριν χρησιμοποιήσετε ξανά.
17. Μην κρατάτε τη συσκευή ή την τροφοδοσία με βρεγμένα χέρια.
18. Απενεργοποιήστε τη συσκευή κάθε φορά που την αφήνετε μακριά.
19. Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη ή τον προσαρμογέα χωρίς επιτήρηση όταν δεν επιτηρείτε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Κάλυμμα ασφαλείας | 2. Κάλυμμα λεπίδας |
| 3. Ομάδα λεπίδων | 4. Περιστροφικός άξονας |
| 5. Διακόπτης τροφοδοσίας | 6. Σώμα ρύπανσης μηχανής |
| 7. Δοχείο χνουδί και σκουπιδιών | 8. Θήκη μπαταριών |

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών (8). Τοποθετήστε τις μπαταρίες 2xAA (δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία). Κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών (8). Αφαιρέστε παλιές μπαταρίες. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες AA 1,5Vx2. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών, φορτιστές πρέπει να προσέχετε ειδικά την πολικότητα (+) συν καθώς και (-).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο με μη επαναφορτίζόμενες μπαταρίες.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΥΦΑΣΜΑ

1. Γυρίστε την χυριστική μηχανή (5).
2. Τοποθετήστε τα ρούχα (ύφασμα) σε επίπεδη επιφάνεια, εξομαλύνετε τις πτυχές και μετακινήστε την χυριστική μηχανή προς τα πίσω και προς τα πίσω κατά μήκος του υφάσματος.
3. Η ανθεκτικότητα του χνούδι μπορεί να αφαιρεθεί με τη μετακίνηση της χυριστικής μηχανής σταυρωτά και στη συνέχεια κατά μήκος (σε σταυροειδές σχήμα) σε ένα μικρό κομμάτι ρούχων.
4. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα χνούδια από λεπτά ρούχα τοποθετώντας το σε επίπεδο, άκαμπτο χαρτόνι.
5. Σε περίπτωση ρούχων με μοτίβο, μετακινήστε την χυριστική μηχανή κατά μήκος της γραμμής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Απενεργοποιήστε την χυριστική μηχανή (5). Περιστρέψτε το κάλυμμα αισφαλείας (1) αριστερόστροφα. Περιστρέψτε το κάλυμμα της λεπτίδας αριστερόστροφα (2). Αφαιρέστε τις λεπτίδες (3) τραβώντας προς τα επάνω (Προσέξτε! Οι λεπτίδες είναι πολύ αιχμηρές). Καθαρίστε το κάλυμμα λεπτίδας (2), τα ππερύγια (3), τον περιστροφικό άξονα (4) με προσαρτημένη. Αδειάστε τη δεξαμενή κοκκοποίησης (7).

Επανασυναρμολογήστε όλα τα αποσυναρμολογημένα μέρη σε αντίστροφη σειρά προς την αφαίρεση. Το αφαίρεσης χνούδι έχει μια κλειδαριά προστασίας. Δεν θα λειτουργήσει αν κάποιο από τα μέρη συναρμολογηθεί με λάθος τρόπο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τροφοδοσία: 2xAA (2x1,5V)

 φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλούμε να πετάτε τις συσκευασίες από χαρτόνι στον κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτού. Τις σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE), απορρίψτε τις στον κάδο ανακύκλωσης πλαστικών. Η φθριμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται στο κατάλληλο σημείο, εξαιτίας των επικίνδυνων στοιχείων που περιέχει και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον. Η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστεί η επαναχρησιμοποίηση της. Εάν στη συσκευή βρίσκονται μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να πεταχτούν σε ξεχωριστό κάδο.

(SR) СРПСКИ

ОПШТИ УСЛОВИ СИГУРНОСТИ ВАЖНА УПУТСТВА ЗА СИГУРНУ УПОТРЕБУ ПРОЧИТАЈТЕ УПОЗОРЕЊЕ и уштедите за будућност

1. Пре употребе уређаја, прочитајте упутство за употребу и следите упутства која се налазе у њему. Произвођач није одговоран за штету насталу употребом уређаја супротно његовој предвиђеној намени или неправилном раду.
2. Уређај је намењен само за кућну употребу. Не употребљавајте у друге сврхе које нису предвиђене.
3. Будите изузетно опрезни када користите уређај када су деца у близини. Не дозволите деци да се играју са уређајем, не дозволите деци или особама које нису упознате са уређајем да га користе.
4. УПОЗОРЕЊЕ: Ову опрему могу користити деца старија од 8 година и особе ограничена физичке, сензорне или менталне способности, или људи који немају искуства или знање о опреми, ако се то ради под надзором одговорне особе ради њихове сигурности или су им одобрени подаци о сигурној употреби уређаја и свесни су опасности употребе уређаја. Деца се не смеју играти са опремом. Чишћење и одржавање уређаја не би требало да раде деца, осим ако су старија од 8 година и ове активности се изводе под надзором.
5. Не урањајте уређај у воду или било коју другу течност. Не излажите уређај атмосферским условима (киша, сунце итд.) И не користите у условима високе влажности (купатила, влажне мобилне кућице).
6. Не користите уређај ако је пао или оштећен на било који други начин или ако неправилно делује. Не поправљајте уређај сами јер постоји опасност од електричног

удара. Оштећени уређај однесите у одговарајући сервисни центар ради провере или поправке. Све поправке смеју обављати само овлашћени сервиси. Неправилно извршени поправци могу озбиљно опасити за корисника.

7. Уређај треба поставити на хладну, равномерну површину, даље од грејних кухињских уређаја као што су: електрични шпорет, плински горионик итд.

8. Не користите уређај у близини запаљивих материјала.

9. Не остављајте уређај укљученим или адаптер без надзора без надзора.

10. Батерије могу да исцуре ако су празне или се не користе дуже време. Да бисте заштитили вас и уређај, правовремено уклоните батерије и избегавајте контакт с кожом при руковању истјечућим батеријама.

ПОСЕБНИ СИГУРНОСНИ УСЛОВИ

1. ПАЖЊА !!! Оштрице су врло ошtre !!!

2. Будите опрезни приликом отварања резервоара тако да га не оштетите.

3. Немојте савијати или деформисати перфорирани поклопац сечива.

4. Посебно пазите на извлачење ножа.

5. Обришите кућиште бријача сувом крпом.

6. Испразните посуду за пахуље када је 3/4 пунा.

7. Седимент на унутрашњој и вањској страни штитника сечива смањује перформансе бријања.

Редовно чистите штитник оштрице четком.

8. Исправите површину тканине пре употребе бријача.

9. Не урањајте апарат за бријање у тканину јер то може оштетити тканину.

10. Не користите бријач на одећи коју носите, увек је скидајте. Може проузроковати озљеде тијела или бријача.

11. Увек искључите бријач пре повезивања уређаја на напајање или уметања батерије.

12. Пазите да апарат за бријање не користите на дугмићима, патентним затварачима, апликацијама, фластерима, налепницама, налепницама, одрљавању, шавовима и елементима за спајање.

13. Не користите бријач за одећу од свиле, вуне или лана. Ово може оштетити тканине и уништити сечиве бријача.

 14. Не користите уређај у близини воде, нпр. под тушем, у кади или изнад судопера са водом.

15. Када се апарат користи у купатилу, извадите утикач из утичнице након употребе, јер близина воде представља опасност чак и када је апарат искључен.

16. Не дозволите да се уређај или адаптер навлаже. Где је уређај падне у воду, одмах уклоните утикач или адаптер из зидне утичнице. Не стављајте руке у воду када је машина повезана на мрежу. Пре поновне употребе мора га проверити квалификовани електричар.

17. Не држите уређај или напајање мокрим рукама.

18. Угасите уређај кад год га одложите.

19. Не остављајте уређај укљученим или адаптер без надзора без надзора.

ОПИС УРЕЂАЈА

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Сигурносна капа | 2. Поклопац сечива |
| 3. Група ножа | 4. Ротирајућа осовина |
| 5. Прекидач за напајање | 6. Тело бријача |
| 7. Канта за креме и таблете | 8. Одељак за батерије |

ПРЕ ПРИМЕНЕ

Отворите одељак за батерије (8). Уметните 2kAA батерије (батерија није укључена). Затворите поклопац преграде за батерије.

ПРОМЕНА БАТЕРИЈЕ

Уклоните поклопац преграде за батерије (8). Извадите стари батерије. Уметните нове батерије од 1.5Вк2 AA. Затворите поклопац преграде за батерије, обратите посебну пажњу на ознаке поларитета [+] и [-].

КОРИШТЕЊЕ Тканине за бријање

1. Укључите бријач.
2. Поставите одеђу (тканину) на равну површину, изравнајте цреве и померите бријач напред и назад дуж тканине.
3. Отпорни чврт може се уклонити померањем бријача попречно, а затим по дужини (у унакрсном узорку) на једном, малом комаду одеће.
4. Можете уклонити длачице са танке одеће стављајући је на равни, чврсти картон.
5. У случају одеће са узорком, померите бријач дуж линије узорака.

ЧИШЋЕЊЕ Тканине за бријање

Искључите бријач (5). Заврните сигурносну капу (1) у смеру супротном од казаљке на сату. Закрените поклопац сечива у смеру супротном од казаљке на сату (2). Извадите оштрице (3) повлачењем према горе (будите опрезни! Оштрице су врло оштро).

Очистите поклопац сечива (2), ножеве (3), окретно вратило (4) четком. Испразните резервоар за везивање и бушење (7).

Све демонтиране делове поново монтирајте обрнутим редоследом до уклањања.

Средство за уклањање влакна има заштитну браву. Неће радити ако је било који део састављен на погрешан начин.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Напајање: 2kAA (2k1,5В)



За заштиту животне средине: молимо вас да одвојите картонске кутије и пластичне кесе и одложите их у одговарајуће канте за смеће. Коришћени уређај треба да буде испоручен на наменске сакупљање тачке због оштирих компоненти, што може утицати на животну средину. Немојте одлагати овај уређај у заједничку корпу за отпадке.

(SV) SVENSKA

ALLMÄNNA SÄKERHETSVILLKOR VIKTIGA INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING LÄS NU OCH SPARA FÖR FRAMTID

1. Innan du använder enheten, läs bruksanvisningen och följ instruktionerna i den. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att använda enheten i strid med dess avsedda syfte eller felaktig användning.
2. Enheten är endast avsedd för hemmabruk. Använd inte för andra ändamål som inte är avsedda för det.
3. Var försiktig när du använder enheten när barn är i närheten. Låt inte barn leka med enheten, låt inte barn eller personer som inte känner till enheten använda den.
4. VARNING: Denna utrustning kan användas av barn över 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som inte har erfarenhet eller kunskap om utrustningen, om detta görs under övervakning av en ansvarig person för deras säkerhet eller har fått dem information om säker användning av enheten och är medvetna om farorna med att använda den. Barn ska inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av enheten bör inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år gamla och

dessa aktiviteter utförs under övervakning.

5. Sänk inte enheten i vatten eller någon annan vätska. Utsätt inte enheten för atmosfäriska förhållanden (regn, sol, etc.) eller användning vid förhållanden med hög luftfuktighet (badrum, fuktiga husbilar).
6. Använd inte enheten om den har tappats eller skadats på något annat sätt eller om den fungerar felaktigt. Reparera inte enheten själv eftersom det finns risk för elektrisk stöt. Ta den skadade enheten till ett lämpligt servicecenter för kontroll eller reparation. Alla reparationer får endast utföras av auktoriserade servicepunkter. Felaktigt utförda reparationer kan orsaka allvarlig fara för användaren.
7. Apparaten ska placeras på en sval, jämn yta, borta från uppvärmning av köksapparater som: elektrisk spis, gasbrännare, etc.
8. Använd inte enheten i närheten av brandfarliga material.
9. Låt inte enheten vara påslagen eller adapttern utan tillsyn när den är utan tillsyn.
10. Batterier kan läcka om de är tomma eller om de inte används på länge. För att skydda dig och enheten ska du ta bort batterier i tid och undvika kontakt med huden när du hanterar läckande batterier.

SÄRSKILDA SÄKERHETSVILLKOR

1. OBS! Bladen är mycket vassa !!!
2. Var försiktig när du öppnar tanken så att den inte skadas.
3. Bøj inte eller deformera det perforerade bladskyddet.
4. Var särskilt försiktig när du drar ut knivarna.
5. Torka av rakapparaten med en torr trasa.
6. Töm fluffbehållaren när den är 3/4 full.
7. Sediment på insidan och utsidan av bladskyddet minskar rakprestandan.
Rengör bladskyddet regelbundet med en borste.
8. Rätta ut tygtytan innan du använder rakapparaten.
9. Tanna inte rakapparaten i tyget eftersom det kan skada tyget.
10. Använd inte rakapparaten på kläder som du har på dig, ta alltid av den. Det kan orsaka skada på kroppen eller rakapparaten.
11. Stäng alltid av rakapparaten innan du ansluter enheten till strömförsörjningen eller sätter I batteriet.
12. Var noga med att inte använda rakapparaten på knappar, blixtlås, applikationer, lappar, klistermärken, etiketter, skador, sömmar och fogelement.
13. Använd inte rakapparaten för kläder gjorda av siden, ull eller linne. Detta kan skada  tygerna och förstöra rakbladen.
14. Använd inte enheten nära vatten, t.ex. i duschen, i ett badkar eller över diskhon med vatten.
15. När apparaten används i badrummet ska du ta ut kontakten ur uttaget efter användning, eftersom närhet till vatten är en fara även när apparaten är avstängd.
16. Låt inte enheten eller adapttern bli våt. Där enheten faller i vatten, ta omedelbart ut kontakten eller adapttern från vägguttaget. Lägg inte händerna

i vatten när maskinen är ansluten till nätverket. Det måste kontrolleras av en behörig elektriker innan du använder den igen.

17. Håll inte i enheten eller strömförsörjningen med våta händer.

18. Stäng av enheten när du tar bort den.

19. Låt inte enheten vara påslagen eller adapttern utan tillsyn när den är utan tillsyn.

BESKRIVNING AV ENHETEN

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Säkerhetskåpa | 2. Bladskydd |
| 3. Bladgrupp | 4. Rotationsaxel |
| 5. Strömbrytare | 6. Rakapparat |
| 7. Lint och pinnar | 8. Batterifack |

FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING

Öppna batterifacket (8). Sätt i 2xAA-batterier (batteri ingår inte). Stäng batterifackets lock.

BATTERIERÄNDRING

Ta bort batterifackets lock (8). Ta bort gamla batterier. Sätt i nya 1,5Vx2 AA-batterier. Stäng batterifackets lock.

OBS: Använd endast med icke-uppladdningsbara batterier, var särskilt uppmärksam på polaritetsmarkeringarna [+] och [-].

ANVÄNDNING AV STOFFRAKET

1. Sätt på rakapparaten (5).
2. Placer kläderna (tyget) på en plan yta, jämma vecken och flytta rakapparaten framåt och bakåt längs tyget.
3. Motståndskraftigt ludd kan avlägsnas genom att flytta rakapparat tvärs och sedan i längdriktningen (i korsmönster) på ett, litet klädfragment.
4. Du kan ta bort ludd från tunna kläder och lägga den på platt, styv kartong.
5. För kläder med mönster, flytta rakapparaten längs mönsterlinjen.

RENGÖRING AV STOFFRAKET

Stäng av rakapparaten (5). Vrid säkerhetslocket (1) moturs. Vrid bladskyddet moturs (2). Ta bort knivarna (3) genom att dra upp (Var försiktig! Bladen är mycket vassa). Rengör bladskyddet (2), knivarna (3), vridaxeln (4) borsten. Töm knut- och pillerbehållaren (7).

Sätt tillbaka alla demonterade delar i omvänt ordning till borttagning.

Luddborttagare har ett skyddsås. Det fungerar inte om någon av delarna monteras på fel sätt.

TEKNISK DATA

Strömförsörjning: 2xAA (2x1,5V)



Vi sköter om miljön. Överlämna förpackningar i kartong till pappersavfall. Polyetylensäckar (PE) slängs i avfallsbehållare för plast. Man bör lämna en gammal apparat till en riktig återvinningscentral, eftersom farliga komponenter i apparaten kan orsaka fara till miljön. En elektrisk apparat bör lämnas för att minska föryad användning av denna. Om apparaten innehåller batterier, bör man ta bort dem och lämna dem separat till återvinningscentraler.

(LV) LATVIEŠU

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOSACĪJUMI SVARĪGI NORĀDĪJUMI DROŠAI LIETOŠANAI Rūpīgi izlasiet un saglabājiet nākamo

1. Pirms ierīces izmantošanas izlasiet instrukcijas un ievērojet tajā sniegtos norādījumus. Izgatavotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, izmantojot ierīci pretēji paredzētajam mērķim vai nepareizu darbību.
2. Ierīce paredzēta tikai lietošanai mājās. Nelietojiet citiem mērķiem, kas nav paredzēti paredzētajam mērķim.
3. Esiet īpaši piesardzīgs, lietojot ierīci, kad tuvumā ir bērni. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci, neļaujiet to lietot bērniem vai cilvēkiem, kuri to nepazīst.
4. BRĪDINĀJUMS. Šo aprīkojumu var izmantot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, manu vai garīgajām spējām vai cilvēki, kuriem nav pieredzes vai

zināšanu par šo aprīkojumu, ja tas tiek darīts atbildīgas personas uzraudzībā. viņu drošībai vai viņiem ir piešķirta informācija par ierīces drošu lietošanu un viņi apzinās tās lietošanas bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēt ar aprīkojumu. Ierīces tīrišanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi ir vecāki par 8 gadiem un šīs darbības tiek veiktas uzraudzībā.

5. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā ūkiderumā. Nepakļaujiet ierīci atmosfēras iedarbībai (lietus, saule utt.) Vai nelietojiet paaugstināta mitruma apstākļos (vannas istabas, mitras pārvietojamās mājas).

6. Nelietojiet ierīci, ja tā ir nokritusi vai citādi bojāta vai ja tā darbojas nepareizi. Neuzlabojiet ierīci pats, jo pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Nogādājiet bojāto ierīci pārbaudei vai labošanai atbilstošā servisa centrā. Visus remontdarbus drīkst veikti tikai pilnvaroti servisa punkti. Nepareizi veikts remots var radīt nopietnas briesmas lietotājam.

7. Ierīce jānovieto uz vēsas, līdzēnas virsmas, prom no virtuves ierīču sildīšanas, piemēram: elektriskā plīts, gāzes deglis utt.

8. Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.

9. Neatstājiet ierīci ieslēgtu vai adapteri bez uzraudzības.

10. Baterijas var noplūst, ja tās ir tukšas vai ja tās ilgstoši nelieto. Lai pasargātu jūs un ierīci, savlaicīgi noņemiet baterijas un, strādājot ar bateriju noplūdi, izvairieties no saskares ar ādu.

ĪPAŠI DROŠĪBAS NOSACĪJUMI

1. UZMANĪBU !!! Asmeņi ir ļoti asi !!!

2. Esiet piesardzīgs, atverot tvertni, lai nesabojātu to.

3. Neuzlieciet un nedeformējiet perforēto asmeņu pārsegū.

4. Izvelkot asmeņus, ievērojiet īpašu piesardzību.

5. Noslaukiet skuvekļa korpusu ar sausu drānu.

6. Iztukšojiet pūkas trauku, kad tas ir pilns ar 3/4.

7. Nogulsnes asmeņu aizsarga iekšpusē un ārpusē samazina skūšanās veikspēju.

Asmens aizsargu regulāri notīriet ar suku.

8. Pirms skuvekļa lietošanas iztaisnojiet auduma virsmu.

9. Neizlieciet skuvekli audumā, jo tas var sabojāt audumu.

10. Nelietojiet skuvekli uz jūsu valkātā apģērba, vienmēr noņemiet to. Tas var ievainot ķermenī vai skuvekli.

11. Pirms ierīces pievienošanas barošanas avotam vai akumulatora ievietošanas vienmēr izslēdziet skuvekli.

12. Esiet piesardzīgs un nelietojiet skuvekli uz pogām, rāvējslēdzējiem, aplikācijām, plāksteriem, uzlīmēm, etiķetēm, nobrāzumiem, šuvēm un savienojošajiem elementiem.

13. Nelietojiet skuvekli drēbēm, kas izgatavotas no zīda, vilnas vai lina. Tas var sabojāt audumus un iznīcināt skuvekļa asmeņus.

 14. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā, piem. dušā, vannā vai virs izlietnes ar ūdeni.

15. Ja ierīci izmanto vannas istabā, pēc lietošanas noņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

16. Neļaujiet ierīcei vai adapterim nokļūt. Kur ierīce

iekrit ūdenī, nekavējoties noņemiet kontaktdakšu vai adapteri no sienas kontaktligzdas. Nelieciet rokas ūdenī, kad mašīna ir pievienota tīklam. Pirms atkārtotas lietošanas tas jāpārbauda kvalificētam elektriķim.

17. Neturiet ierīci vai barošanas avotu ar mitrām rokām.

18. Izslēdziet ierīci ikreiz, kad to novietojat.

19. Neatstājiet ierīci ieslēgtu vai adapteri bez uzraudzības.

IERĪCES APRAKSTS

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Drošības vāciņš | 2. Lāpstiņas pārsegs |
| 3. Asmenų grupa | 4. Rotējošā ass |
| 5. Strāvas slēdzis | 6. Skuvekļa korpus |
| 7. Kodoliņš un tablešu tvertne | 8. Akumulatora nodalījums |

PIRMS PIRMĀ LIETOŠANAS

Atveriet akumulatora nodalījumu (8). Ievietojiet 2xAA baterijas (akumulators nav iekļauts komplektā). Aizveriet akumulatora nodalījuma vāku.

AKUMULATORU MAINA

Noņemiet akumulatora nodalījuma pārsegu (8). Izņemiet vecās baterijas. Ievietojiet jaunas 1,5 Vx2 AA baterijas. Aizveriet akumulatora nodalījuma vāku, ypatīgā dēmesjā skirktie polišķumo žymējimams [+] ir [-].

PIEZĪME. Izmantojet tikai ar neuzlādējamām baterijām.

LIETOŠANAS AIZDEVĒJS

- Ieslēdziet skuvekli (5).
- Novietojiet drēbes (audumu) uz līdzzenas virsmas, izlīdziniet krokas un pārvietojiet skuvekli uz priekšu un atpakaļ gar audumu.
- Pretestigo savārstījumu var noņemt, pārvietojot skuvekli šķērsām un pēc tam gareniski (šķērsgriezumā) uz viena, maza drēbju fragmenta.
- No plāna apģērba var noņemt pūkas, uzliekot to uz plakana, stingra kartona.
- Ja apģērbs ir ar rakstu, pārvietojiet skuvekli gar modeļa līniju.

AUDUMA SKATĪTĀJA TĪRŠANA

Izslēdziet skuvekli (5). Pagrieziet drošības vāciņu (1) pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Lieciet asmens vāku pretēji pulksteņrādītāja virzienam (2). Noņemiet asmenus (3), pavelkot uz augšu (esiet piesardzīgs! Asmeni īdoti asi). Notiriet asmenu pārsegu (2), asmenus (3), rotācijas vārpstu (4) suku. Iztukšojet mezglu un pildīšanas tvertni (7).

Salieciņi visas izjautķītās daļas apgrēztā secībā pēc izņemšanas.

Lint noņemšanas līdzeklim ir aizsardzības atslēga. Tas nedarbosies, ja kāda no detaljām ir samontēta nepareizi.

TEHNISKIE DATI

Barošanas avots: 2xAA (2x1,5 V)

 Apkārtējās vides aizsardzība. Kartona iepakojumu, lūdzu, nododiet otreizējai pārstrādei. Polielēna maisiņus (PE) izmest plastmasas izstrādājumiem paredzētajos konteineros. Lietotās elektropreces nododiet attiecīgajos pieņemšanas punktos. Ierīce satur bīstamas sastāvdajās, kas var izraisīt draudus apkārtējai videi. Elektroierice jānodod tā, lai ierobežotu tās atkārtotu izmantošanu. Ja ierīce atrodas baterijas, izņemiet tās un nododiet pieņemšanas punktā atsevišķi. Produktu neizmest sadzīves atkritumu konteinerā!

(SL) SLOVENŠČINA

SPLOŠNI VARNOSTNI POGOJI POMEMBNA NAVODILA ZA VARNO UPORABO PREVERNO PREBERITE IN PRIHRANITE ZA PRIHODNOST

- Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo in sledite navodilom, ki jih vsebuje. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči uporaba naprave v nasprotju s predvidenim namenom ali nepravilnim delovanjem.
- Naprava je samo za domačo uporabo. Ne uporabljajte za druge namene, ki niso predvideni.

3. Bodite zelo previdni pri uporabi naprave, ko so otroci v bližini. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z napravo, ne dovolite otrokom ali ljudem, ki jih naprava ne pozna, da jo uporabljajo.
4. OPOZORILO: To opremo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali ljudje, ki nimajo izkušenj ali znanja o opremi, če se to izvaja pod nadzorom odgovorne osebe. zaradi varnosti ali so jim bili odobreni podatki o varni uporabi naprave in se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroci se ne smejo igrati z opremo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in se te dejavnosti izvajajo pod nadzorom.
5. Naprave ne potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino. Naprave ne izpostavljajte atmosferskim razmeram (dež, sonce itd.) In ne uporabljajte v pogojih visoke vlažnosti (kopalnice, vlažne mobilne hišice).
6. Naprave ne uporabljajte, če je bila kakor koli padla ali poškodovana ali če deluje nepravilno. Naprave ne popravljajte sami, saj obstaja nevarnost električnega udara. Poškodovano napravo odnesite v ustrezni servisni center, da preverite ali popravite. Vsa popravila smejo izvajati samo pooblaščeni serviserji. Nepravilno opravljena popravila lahko za uporabnika resno ogrozijo.
7. Napravo postavite na hladno, enakomerno površino, stran od ogrevalnih kuhinjskih aparatov, kot so: električni štedilnik, plinski gorilnik itd.
8. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.
9. Naprave ne puščajte vklopljeno ali adapter brez nadzora brez nadzora.
10. Baterije lahko puščajo, če so prazne ali če jih ne uporabljate dlje časa. Če želite zaščititi vas in napravo, pravočasno odstranite baterije in se izogibajte stiku s kožo pri ravnanju s puščajočimi baterijami.

POSEBNI VARNOSTNI POGOJI

1. POZOR !!! Rezila so zelo ostra !!!
2. Bodite previdni pri odpiranju rezervoarja, da ga ne poškodujete.
3. Perforiranega pokrova rezila ne upogibajte ali deformirajte.
4. Pri izvlečenju nožev bodite posebno pozorni.
5. Ohišje brivnika obrišite s suho krpo.
6. Ko je posoda 3/4 polna, jo izpraznite.
7. Sediment na notranji in zunanji strani ščitnika rezila zmanjšuje zmogljivost britja. Redno čistite ščitnik rezila s čopičem.
8. Pred uporabo brivnika izravnajte površino tkanine.
9. Brivnika ne vtirajte v tkanino, ker lahko to poškoduje tkanino.
10. Ne uporabljajte brivnika na oblačilih, ki jih nosite, vedno ga sletecite. Lahko poškoduje telo ali brivnik.
11. Preden priključite napravo na električno napajanje ali vstavite baterijo, vedno izklopite brivnik.
12. Pazite, da brivnika ne boste uporabljali na gumbih, zadrgah, aplikacijah, obližih, nalepkah, nalepkah, odrgninah, šivih in spojnih elementih.
13. Ne uporabljajte brivnika za oblačila iz svile, volne ali perila. To lahko poškoduje tkanine



in uniči rezila brivnika.

14. Naprave ne uporabljajte v bližini vode, npr. pod tušem, v kadi ali nad umivalnikom z vodo.

15. Ko napravo uporabljate v kopalnici, po uporabi odstranite vtič iz vtičnice, saj je bližina vode nevarna tudi, ko je naprava izključena.

16. Naprave ali adapterja ne dovolite, da se zmoči. Kjer je naprava pade v vodo, takoj izvlecite vtič ali adapter iz stenske vtičnice. Ko je stroj priključen na omrežje, ne puščajte rok v vodo. Pred ponovno uporabo ga mora preveriti usposobljen električar.

17. Ne držite naprave ali napajalnika z mokrimi rokami.

18. Izklopite napravo vsakič, ko jo odložite.

19. Naprave ne puščajte vklopljeno ali adapter brez nadzora brez nadzora.

OPIS NAPRAVE

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Varnostna kapa | 2. Pokrov rezila |
| 3. Skupina rezila | 4. Vrtljiva gred |
| 5. Stikalo za vklop | 6. Telo brivnika |
| 7. Koš za ličke in tablete | 8. Predalček za baterije |

PRED PRVO UPORABO

Odprite predal za baterijo (8). Vstavite 2xAA baterije (baterija ni priložena). Zaprite pokrov predelka za baterije.

SPREMEMBA BATERIJE

Odstranite pokrov prostora za baterije (8). Odstranite stare baterije. Vstavite nove baterije 1,5Vx2 AA. Zaprite pokrov predelka za baterije.

OPOMBA: Uporabljajte samo z baterijami, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, še posebej bodite pozorni na oznaki polarnosti [+] in [-].

UPORABA VLAKNEGA BROJA

1. Vključite brivnik (5).
2. Obleko (tkanino) položite na ravno površino, zgladite gube in brivnik pomaknite naprej in nazaj po tkanini.
3. Odporne obloge lahko odstranite tako, da brivnik pomaknete navzkrižno in nato po dolžini (v križnem vzorcu) na enem majhnem drobcu oblačila.
4. S tankih oblačil lahko odstranite drobce in jih položite na ravno in trdo lepenko.
5. V primeru oblačil z vzorcem pomerite brivnik po črti vzorca.

ČIŠČENJE VLAKNEGA BROJA

Izklopite brivnik (5). Zavrite varnostni pokrov (1) v smeri urinega kazalca. Zakrijte pokrov rezila v nasprotni smeri urinega kazalca (2).

Lopatice (3) odstranite s potegom navzgor (Bodite previdni! Rezila so zelo ostra). Očistite pokrov rezila (2), rezila (3), vrtljivo gred (4) krtačo. Izpraznjite rezervoar za vezanje in brizganje (7).

Vse razstavljene dele ponovno sestavite v obratnem vrstnem redu do odstranitve.

Odstranjevalec lint ima zaščitno klučavnico. Če je kateri koli del sestavljen narobe, ne bo deloval.

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje: 2xAA (2x1,5V)



Skrbimo za okolje. Kartonska embalaža, prosim darovati na odpadni papir. Polietilenske vreče (PE) mečite v posoda za plastiko. Dotrajane naprave je treba vrniti na ustrezno zbirno mesto, ker vsebovane v napravo nevarne elemente lahko predstavljajo nevarnost za okolje. Električna naprava je treba vrniti kakor, da se omeji njegovo ponovno uporabo in izkorisčenost. Če naprava vsebuje baterijo, je treba odstraniti in ločeno dati nazaj na mesta skladiščenja.

(МК) Македонски

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВАНИ Упатства за безбедна употреба ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАНИЕ И ЗАШТИТУВА ЗА ИДНИНА

1. Пред да го користите уредот, прочитајте го упатството за употреба и следете ги упатствата содржани во него. Производителот не одговара за штети предизвикани од

користење на уредот спротивно на наменетата намена или неправилно работење.

2. Уредот е само за домашна употреба. Не користете за други цели што не се за наменетата цел.

3. Користете голема претпазливост кога го користите уредот кога децата се во близина. Не дозволувајте децата да си играат со уредот, не дозволувајте деца или луѓе кои не се запознати со уредот да го користат.

4. ПРЕДУПРЕДУВАЕ: Оваа опрема може да ја користат деца над 8 години и лица со ограничена физичка, сензорна или ментална способност, или луѓе кои немаат искуство или познавање на опремата, доколку тоа е направено под надзор на одговорно лице за нивната безбедност или им е дадена информација за безбедно користење на уредот и се свесни за опасностите од неговото користење. Децата не треба да си играат со опрема. Чистењето и одржувањето на уредот не треба да го вршат деца, освен ако не се над 8 години и овие активности се вршат под надзор.

5. Не го потопувајте уредот во вода или друга течност. Не го изложувајте го уредот на атмосферски услови (дожд, сонце и слично) или користете во услови на висока влажност (бањи, влажни домови за мобилни телефони).

6. Не користете го уредот ако е паднат или оштетен на кој било друг начин или ако работи неправилно. Не поправајте го уредот сами, бидејќи постои опасност од електричен удар. Понесете го оштетениот уред во соодветен сервисен центар за проверка или поправка. Сите поправки може да ги извршуваат само овластени сервисни точки. Неправилно извршените поправки можат да предизвикаат сериозна опасност за корисникот.

7. Апаратот треба да се постави на ладна, рамномерна површина, подалеку од загревање кујнски уреди како што се: електричен шпорет, горилник за гас, итн.

8. Не користете го уредот близу до запаливи материјали.

9. Не оставајте го уредот да е вклучен или адаптерот да биде без надзор кога е без надзор.

10. Батериите може да излегуваат во јавноста ако се празни или ако не се користат долго време. За да ве заштити вас и уредот, извадете ги батериите навремено и избегнувајте контакт со кожата при ракување со батерии што протекуваат.

СПЕЦИФИЧКИ УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

1. ВНИМАНИЕ !!! Сечилата се многу остри !!!

2. Бидете внимателни при отворање на резервоарот за да не го оштетите.

3. Не го свивајте или деформирајте го перфорираниот капак на сечилото.

4. Внимавајте кога ги вадите лопатките.

5. Избришете го кукиштето на бричот со сува крпа.

6. Испразнете го садот со пената кога е полн 3/4.

7. Седиментот одвнатре и надвор од заштитната сечило ги намалува перформансите на бричење.

Чистете го штитникот на сечилото редовно со четка.

8. Исправете ја површината на ткаенината пред да го користите бричот.

9. Не ставајте го бричот во ткаенината бидејќи тоа може да ја оштети ткаенината.
10. Не користете ја бричицата на облеката што ја носите, секогаш тргнувајте ја. Може да предизвика повреда на телото или бричот.

11. Секогаш исклучувајте ја бричот пред да го поврзете уредот со напојувањето или да ја вметнете батеријата.

12. Бидете внимателни да не го користите бричот на копчињата, патентите, апликациите, лепенките, налепниците, етикетите, абразиите, шевовите и елементите за спојување.

13. Не користете ја бричење за облека изработена од свила, волна или лен. Ова може да ги оштети ткаенините и да ги униши сечилата на бричот.

 14. Не користете го уредот близу вода, на пр. во туш, во када или над мијалникот со вода.

15. Кога апаратот се користи во бањата, отстранете го приклучокот од штекерот по употреба, бидејќи близина на водата е опасност дури и кога апаратот е исклучен.

16. Не дозволувајте уредот или адаптерот да се навлажни. Каде уредот паѓа во вода, веднаш отстранете го приклучокот или адаптерот од wallидниот штекер. Не ставајте ги рацете во вода кога машината е поврзана на мрежата. Мора да го провери квалификуван електричар пред повторно да го користите.

17. Не држете го уредот или напојувањето со влажни раце.

18. Исклучете го уредот секогаш кога ќе го отстраните.

19. Не оставајте го уредот да е вклучен или адаптерот да биде без надзор кога е без надзор.

ОПИС НА УРЕДОТ

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Безбедносен капа | 2. капаче на сечилото |
| 3. Група на сечилото | 4. Ротационо вратило |
| 5. Прекинувач за напојување | 6. Тело на бричење |
| 7. Канта за отпадци од леќи и плочки | 8. Преграда за батерии |

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

Отворете го одделот за батерии (8). Вметнете 2xAA батерии (батеријата не е вклучена). Затворете го капакот на батеријата.

БАТЕРИЈА ПРОМЕНА

Отстранете го капакот на батеријата (8). Отстранете ги старите батерии. Вметнете нови батерии 1.5Vx2 AA. Затворете го капакот на батеријата, особено обратете внимание на ознаките на поларитетот [+/-].

Белешка: Користете само со батерии што не се полнат.

КОРИСТЕЕ НА ТАБОВНИОТ ШАВЕР

1. Вклучете го бричот (5).
2. Ставете ја облеката (ткаенината) на рамна површина, измазнете ги наборите и движете ја бричицата напред и назад по ткаенината.
3. Отпорната лента може да се отстрани со движење на бричење на страна и потоа надолжно (во крос-шема) на еден, мал фрагмент од облека.
4. Можете да отстраните ѓубрива од тенка облека ставајќи ја на рамен, тврд картон.
5. Во случај на облека со шема, поместете ја бричицата по линијата на моделот.

ЧИСТЕЕ НА ТАБОВНИОТ ШАВЕР

Исклучете ја бричот (5). Сврткајте го безбедносното капаче (1) против стрелките на часовникот. Сврткајте го капакот на ножот спротивно од стрелките на часовникот (2). Отстранете ти лопатките (3) со влечење нагоре (Бидете внимателни! Ножевите се многу остри). Испчистете го капакот на сечилото (2), лопати (3), ротирачкото вратило (4) четка. Испразнете го резервоарот за плећење и пилинг (7).

Поставете ги сите расклопени делови во обратен редослед за отстранување.

Средство за отстранување на лента има брава за заштита. Нема да работи ако некој од деловите се собрани на погрешен начин.



Се грижиме за природната средина. Картонските паковки молиме да се наменат за рециклирање. Полиетиленовите кеси (PE) да се фрлат во контењер за пластика. Искористениот уред треба да се предаде во соодветниот складирачки пункт, бидејќи небезбедните состојки кои се наоѓаат во уредот можат да бидат загрозување за средината. Електричниот уред треба да се предаде на начин кој ќе оневозможи негова повторна употреба и искористување. Доколку во уредот има батерији, треба да се извадат и посебно да се предадат во складирачкиот пункт.

(BS) BOSANSKI

OPĆI UVJETI SIGURNOSTI

VAŽNE UPUTE ZA SIGURNU UPOTREBU

PROČITAJTE UPOZORENJE i ušteditе za budućnost

- Prije upotrebe uređaja, pročitajte priručnik s uputama i slijedite upute sadržane u njemu. Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu upotrebom uređaja suprotno njegovoj predviđenoj namjeni ili nepravilnom radu.
- Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite za druge svrhe koje nisu prema njegovoj predviđenoj namjeni.
- Budite izuzetno oprezni kada koristite uređaj kada su djeca u blizini. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem, ne dozvolite djeci ili osobama koje nisu upoznate s uređajem da ga koriste.
- UPOZORENJE:** Ovu opremu mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe ograničene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti, ili ljudi koji nemaju iskustva ili znanje o opremi, ako se to radi pod nadzorom odgovorne osobe radi njihove sigurnosti ili su im odobreni podaci o sigurnoj upotrebi uređaja i svjesni su opasnosti korištenja. Deca se ne smeju igrati sa opremom. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i ove aktivnosti se izvode pod nadzorom.
- Ne uranajajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Ne izlažite uređaj atmosferskim uvjetima (kiša, sunce itd.) I ne koristite u uvjetima visoke vlažnosti (kupaonice, vlažne mobilne kućice).
- Ne koristite uređaj ako je pao ili oštećen na bilo koji drugi način ili ako radi nepravilno. Ne popravljajte uređaj sami jer postoji opasnost од električnog udara. Oštećeni uređaj odnesite u odgovarajući servisni centar radi provjere ili popravljanja. Sve popravke smiju obavljati samo ovlašteni servisi. Nepravilno izvedeni popravci mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za korisnika.
- Uređaj treba postaviti na hladnu, ravnomjernu površinu, dalje od grijanja kuhinjskih uređaja kao što su: električni štednjak, plinski plamenik itd.
- Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
- Ne ostavljajte uređaj uključenim ili adapter bez nadzora bez nadzora.
- Baterije mogu procuriti ako su prazne ili ako se ne koriste duže vrijeme. Da biste zaštitili sebe i uređaj, pravovremeno uklonite baterije i izbjegavajte kontakt s kožом при рукуванју истекућим батеријама.

POSEBNI SIGURNOSNI UVJETI

1. PAŽNJA !!! Oštrice su vrlo oštре !!!

2. Budite oprezni prilikom otvaranja spremnika kako ga ne biste oštetili.
3. Nemojte savijati ili deformirati pokrov perforirane oštice.
4. Prilikom izvlačenja lopatica posebno pazite.
5. Obrišite kućište brijača suvom krpom.
6. Ispraznite posudu za pahulje kada je 3/4 puna.
7. Sediment s unutarnje i vanjske strane štitnika oštice smanjuje učinkovitost brijanja. Redovito čistite štitnik oštice četkom.
8. Ispravite površinu tkanine prije upotrebe brijača.
9. Nemojte uranjati brijač u tkaninu jer to može oštetiti tkaninu.
10. Nemojte koristiti brijač na odjeći koju nosite, uvijek je skidajte. Može uzrokovati ozljede tijela ili brijača.
11. Uvijek isključite brijač prije spajanja uređaja na napajanje ili umetanja baterije.
12. Pazite da brijač ne upotrebljavate na gumbima, patentnim zatvaračima, aplikacijama, flasterima, naljepnicama, naljepnicama, ogrebotinama, šavovima i elementima za spajanje.
13. Ne koristite brijač za odjeću od svile, vune ili lana. To može oštetiti tkanine i uništiti noževe brijača.
14. Ne koristite uređaj u blizini vode, npr. pod tušem, u kadi ili iznad sudopera sa vodom.

15. Kad se aparat koristi u kupatilu, izvadite utikač iz utičnice nakon upotrebe, jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kad je aparat isključen.
16. Ne dozvolite da se uređaj ili adapter namoči. Gdje je uređaj padne u vodu, odmah uklonite utikač ili adapter iz zidne utičnice. Ne stavljajte ruke u vodu kada je stroj spojen na mrežu. Prije ponovne uporabe mora ga provjeriti kvalificirani električar.
17. Ne držite uređaj ili napajanje mokrim rukama.
18. Ugasite uređaj kad god ga odložite.
19. Ne ostavljajte uređaj uključenim ili adapter bez nadzora bez nadzora.

OPIS UREĐAJA

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|
| 1. Sigurnosna kapa | 2. Poklopac sečiva | e |
| 3. Grupa noža | 4. Rotirajuća osovina | |
| 5. Prekidač za napajanje | 6. Tijelo brijača | |
| 7. Kanta za kreme i tablete | 8. Odjeljak za baterije | |

PRIJE PRVE UPOTREBE

Otvorite odjeljak za baterije (8). Umetnute 2xAA baterije (baterija nije uključena). Zatvorite poklopac pregrade za baterije.

PROMENA BATERIJE

Uklonite poklopac pregrade za baterije (8). Izvadite stare baterije. Umetnute nove baterije od 1.5Vx2 AA. Zatvorite poklopac pregrade za baterije., obratite posebnu pažnju na oznake polariteti [+/-].

NAPOMENA: Koristite samo sa baterijama koje se ne mogu puniti.

UPOTREBA TABLIČNOG Brijača

1. Uključite brijač (5).
2. Položite odjeću (tkaninu) na ravnu površinu, izravnajte nabore i pomičite brijač naprijed i natrag duž tkanine.
3. Otporne čvoriće možete ukloniti pomicanjem brijača poprečno, a zatim po dužini (u obliku križa) na jednom, malom komadu odjeće.
4. Možete ukloniti tragove sa tanke odjeće stavljavajući je na ravni, čvrsti karton.
5. U slučaju odjeće s uzorkom, pomaknite brijač duž linije uzorka.

ČIŠĆENJE TABLINSKOG BROJA

Izključite brijač (5). Zavrnite sigurnosnu kapu (1) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Zakrenite poklopac oštice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (2). Izvadite oštice (3) povlačenjem prema gore (budite oprezni! Oštice su vrlo oštre). Očistite poklopac noža (2), noževe (3), okretno vratilo (4) četkom. Ispraznite rezervoar za čvorove i bušenje (7).

Sve rastavljene dijelove montirajte obrnutim redoslijedom do uklanjanja.

Sredstvo za uklanjanje vlakna ima zaštitnu bravu. Neće raditi ako je bilo koji dio sastavljen na pogrešan način.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 2xAA (2x1,5V)



Brinući za okoliš. Molimo Vas da kartonska pakovanja odnesete u otkup otpadnog papira. Polietilenske džakove (PE) bacajte u kontejner za plastiku. Iskorišćeni uređaj treba odneti na odgovarajuću deponiju, jer opasni sastojci koji se u njemu nalaze, mogu biti opasni za okoliš. Električni uređaj treba odneti na način, koji ograničava njegovu ponovnu upotrebu i koristenje. Ako se u uređaju nalaze baterije, treba ih izvaditi i odvojeno predati na deponiju. **Uređaj se ne smije bacati u kontejner za komunalni otpad!!**

(HU) MAGYAR

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK FONTOS UTASÍTÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TÖRT A JÖVŐBEN

1. A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót, és kövesse az abban található utasításokat. A gyártó nem felel a kárért, amelyet az eszköz rendeltetésszerű használatának vagy nem megfelelő működésének okozott.
2. A készülék csak otthoni használatra készült. Ne használja más célra, amely nem a rendeltetésszerű.
3. Nagyon óvatosan járjon el a készülék használatakor, ha a közelben vannak gyermekek. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak az eszközzel, ne engedjék, hogy gyermekek vagy a készüléket ismeretlen emberek használják.
4. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok a személyek használhatják, akiknek nincs tapasztalata vagy ismerete a berendezésről, ha ezt egy felelős személy felügyelete alatt készítik. biztonságuk érdekében, vagy információkat kaptak nekik az eszköz biztonságos használatáról, és tisztában vannak annak használatának veszélyeivel. A gyermekek nem játszhatnak a felszereléssel. Az eszköz tisztítását és karbantartását csak gyermekek végezhetik, kivéve ha 8 évesnél idősebbek, és ezeket a tevékenységeket felügyelet mellett végezik el.
5. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki a készüléket légköri körülmenyeknek (eső, nap, stb.), illetve ne használja magas páratartalom esetén (fürdőszoba, nedves mobilházak).
6. Ne használja a készüléket, ha leesett vagy egyéb módon megsérült, vagy nem működik megfelelően. Ne javítsa saját kezüleg a készüléket, mert fennáll az áramütés veszélye. Vigye a sérült készüléket megfelelő szervizközpontba ellenőrzés vagy javítás céljából. minden javítást csak hivatalos szerviz végezhet. A helytelenül elvégzett javítások súlyos veszélyt jelenthetnek a felhasználó számára.
7. A készüléket hűvös, egyenletes felületre kell helyezni, távol a konyhai készülékektől, például: elektromos tűzhely, gázégő stb.
8. Ne használja a készüléket gyűlékony anyagok közelében.
9. Ne hagyja bekapcsolt készüléket vagy az adaptert felügyelet nélkül.

10. Az akkumulátorok szivároghatnak, ha üresek vagy hosszú ideig nem használják őket. Az ön és a készülék védelme érdekében távolítsa el az elemeket időben és kerülje el a bőrrel való érintkezést, ha a szivárgó elemeket kezeli.

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI FELTÉTELEK

1. FIGYELEM !!! A pengék nagyon élesek !!!
2. Legyen óvatos a tartály kinyitásakor, hogy ne sérüljön meg.
3. Ne hajlítsa vagy deformálja a perforált pengefedelet.
4. A pengék kihúzásakor különös figyelmet kell fordítani.
5. Száraz ruhával törölje le a borotvaházat.
6. Ürítse ki a bolyhos tartályt, ha 3/4-é tele van.
7. A pengevédő belső és külső lerakódása csökkenti a borotválkozási teljesítményt.
Rendszeresen tisztítsa meg a pengevédőt kefével.
8. A borotva használata előtt egyenesítse ki a szövet felületét.
9. Ne szűrja a borotvát a szövetbe, mert ez károsíthatja a szöveget.
10. Ne használja a borotvát ruháin, amelyet visel, mindig vegye le. Sérülést okozhat a testben vagy a borotva.
11. Mindig kapcsolja ki a borotvát, mielőtt az eszközt csatlakoztatja a tápegységhez vagy behelyezné az akkumulátort.
12. Vigyázzon, ne használja a borotvát gombokon, cipzáron, alkalmazásokon, javításokon, matricákon, címkekben, kopásokon, varratokon és csatlakozó elemekön.
13. Ne használja a borotvát selyemből, gyapjúból vagy vászonból készült ruhákhoz. Ez károsíthatja a szöveget és megsemmisítheti a borotvapengéket.
 14. Ne használja a készüléket víz közelében, pl. zuhany alatt, kádban vagy a mosogató fölött vízzel.
15. Amikor a készüléket a fürdőszobában használja, használat után vegye le a dugaszt az aljzatból, mivel a víz közelsége veszélyt is jelent, ha a készüléket kikapcsolják.
16. Ne engedje, hogy az eszköz vagy adapter megnedvesedjön. Ahol az eszköz vízbe esik, azonnal húzza ki a csatlakozót vagy az adaptort a fali aljzatból. Ne tegye a kezét vízbe, ha a készülék csatlakozik a hálózathoz. Mielőtt újra felhasználná, ezt szakembernek kell ellenőriznie.
17. Ne tartsa nedves kézzel az eszközt vagy az áramellátást.
18. Kapcsolja ki a készüléket, amikor elteszi.
19. Ne hagyja bekapcsolt készüléket vagy az adaptort felügyelet nélkül.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Biztonsági kupak | 2. Kés fedél |
| 3. Pengecsoport | 4. Forgótengely |
| 5. Főkapcsoló | 6. Borotvatest |
| 7. Szösz és pirula-tartály | 8. Az elemtártó rekesz |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Nyissa fel az elemtártót (8). Helyezzen be 2xAA elemeket (az elem nem tartozék). Csukja be az elemtártó fedelét.

AKKUMULÁTOROK CSERÉJE

Távolítsa el az elemtártó fedelét (8). Vegye ki a régi elemeket. Helyezzen be új 1,5 Vx2 AA-os elemeket. Csukja be az elemtártó fedelét.

A SZÖVES borotva használata

1. Kapcsolja be a borotvát (5).
2. Helyezze a ruhát (szövet) sima felületre, simítsa ki a gyűrűdéseket és mozgassa a borotvát előre és hátra a szövet mentén.
3. Az ellenálló szösz eltávolítható úgy, hogy a borotvát keresztrányban, majd hosszirányban (keresztrányban) mozgatja egy, a ruhadarab egy kis részén.
4. A vékony ruházatról leveheti a szöszöket, sima, merev kartonra helyezve.
5. Mintás ruházat esetén mozgassa a borotvát a minta vonal mentén.

A SZÖVVARÁTÓ TISZTÍTÁSA

Kapcsolja ki a borotvát (5). Csavarja el a biztonsági sapkát (1) az óramutató járásával ellentétesen. Forgassa el a penge fedelét az óramutató járásával ellentétesen (2). Húzza fel a pengeket (3) (legyen óvatos! A pengék nagyon élesek). Tisztítsa meg a pengefedelet (2), a pengeket (3), a forgótengelyt (4) kefével. Üritse ki a csomózásai és törlesi tartályt (7).

Szerelje vissza az összes szétszerelt alkatrészt fordított sorrendben az eltávolításhoz.

A szösz eltávolítónak van egy védőzára. Nem működik, ha az alkatrészek valamelyikét rossz módon szerelik be.

MŰSZAKI ADATOK

Tápegység: 2xAA (2x1,5 V)



Törökünk a természeti környezetért. Papír csomagokat kérünk adjanak át a papírhulladékra. Polietilén zacsókokat (PE) dobjanak ki a müanyag tartályba. Kimerül gépe vissza kell adni a megfelelő taroló pontjához, mert a gépbőn levők veszélyes részek, veszedelmesek lehet a környezetnek. Az elektromos gép így kell visszaadni, hogy korlátozzon a re-használatát. Ha az elemek vannak a gépben, ki kell húzni ezeket és a visszakellárdi külön tároló pontjához.

(FI) SUOMI

YLEISET TURVALLISUUSOLOSUHTEET

TÄRKEITÄ TURVALLISEN KÄYTTÖOHJEITA

LUE HUOLELLISESTI ja SÄÄSTÄ TULEVAISUUTEEN

1. Lue ennen laitteen käyttöä käyttöohjeet ja noudata niihin sisältyviä ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai virheellisestä käytöstä.
2. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä käytä muihin tarkoituksiin, jotka eivät ole sen käyttötarkoitukseen.
3. Ole erityisen varovainen käyttääsäsi laitetta, kun lapset ovat läheillä. Älä anna lasten leikkiä laitteen kanssa, älä anna lasten tai muiden tuntelemattomien käyttää sitä.
4. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on rajoitetut fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt tai ihmiset, joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteista, jos tämä tehdään vastuussa olevan henkilön valvonnassa. heidän turvallisuutensa vuoksi tai heille on annettu tietoja laitteen turvallisesta käytöstä ja he ovat tietoisia laitteen käytön vaaroista. Lasten ei tulisi leikkiä laitteilla. Laitetta ei saa puhdistaa ja huolata, elleivät lapset ole yli 8-vuotiaita ja nämä toimet suoritetaan valvonnassa.
5. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseeen. Älä altista laitetta ilmasto-olosuhteille (sade, aurinko jne.) Tai käytä korkean kosteuden olosuhteissa (kylyhuoneet, kosteat asuntovaunut).
6. Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai vaurioitunut jollakin muulla tavalla tai jos se toimii väärin. Älä korjaa laitetta itse, koska siinä on sähköiskun vaara. Vie vaurioitunut laite asianmukaiseen huoltokeskukseen tarkistamista tai korjaamista varten. Kaikki korjaukset saa suorittaa vain valtuutetut huoltoliikkeet. Väärin suoritetut korjaukset voivat aiheuttaa vakavan vaaran käyttäjälle.
7. Laite tulee asettaa viileälle, tasaiselle alustalle, pois keittiökoneiden lämmityksestä, kuten

sähköliesi, kaasupoltin jne.

8. Älä käytä laitetta sytytetyien materiaalien lähellä.

9. Älä jätä laitetta kytkettyän pääälle tai sovitinta ilman valvontaa.

10. Paristot voivat vuotaa, jos ne ovat tyhjiä tai jos niitä ei käytetä pitkään aikaan.

Suojaaksesi sinua ja laitetta, poista paristot ajoissa ja vältä kosketusta ihoon käsittelymällä vuotavia paristoja.

ERITYISET TURVALLISUUSOLOSUHTEET

1. HUOMIO !!! Terät ovat erittäin teräviä !!!

2. Ole varovainen avaaessasi säiliötä, jotta se ei vaurioidu.

3. Älä taivuta tai muovaa rei'itetyn terän kantta.

4. Ole erityisen varovainen, kun vedät terät.

5. Pyyhi parranajokoteloa kuivalla liinalla.

6. Tyhjennä fluffisäiliö, kun se on 3/4 täynnä.

7. Sedimentti terän suojuksen sisä- ja ulkopuolella vähentää parranajon suorituskykyä.

Puhdista terän suojuksia säännöllisesti harjalla.

8. Suorista kankaan pinta ennen parranajokoneen käyttöä.

9. Älä pura parranajokonetta kankaaseen, koska se voi vahingoittaa kangasta.

10. Älä käytä parranajokonetta vaatteissasi, ota se aina irti. Se voi aiheuttaa ruumiinvamman tai parranajokoneen.

11. Sammuta parranajokone aina ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen tai pariston asettamista.

12. Ole varovainen, ettet käytä parranajokonetta napeissa, vetoketjuissa, sovelluksissa, laastarissa, tarroissa, tarroissa, hankauksissa, saumoissa ja liitososissa.

13. Älä käytä parranajokonetta silkki-, villa- tai pellavavaatteisiin. Tämä voi vahingoittaa kankaita ja tuhota parranajokoneet.

 14. Älä käytä laitetta veden lähellä, esim. suihkussa, kylpyammeessa tai pesualtaan yläpuolella vedellä.

15. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, poista pistoke pistorasiasta käytön jälkeen, koska veden läheisyys on vaarallinen myös laitteen ollessa sammutettuna.

16. Älä anna laitteen tai sovittimen kastua. Missä laite putoaa veteen, irrota pistotulppa tai adapteri heti pistorasiasta. Älä lataa käsiäsi veteen, kun kone on kytetty verkkoon. Valtuutetun sähköasentajan on tarkistettava se ennen uudelleen käyttöä.

17. Älä pidä laitetta tai virtalähdeä märillä käsilä.

18. Sammuta laite aina, kun asetat sen pois.

19. Älä jätä laitetta kytketynä pääälle tai sovitinta ilman valvontaa.

LAITTEEN KUVAUS

1. Suojakorkki

2. Terän kanssi

3. Teräryhmä

4. Pyörivä akseli

5. Virtakytkin

6. Parranajokoneen runko

7. nukka ja pillereiden säilytysastia

8. Paristolokero

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTÖÄ

Avaa paristolokero (8). Aseta 2xAA-paristot paikalleen (akku ei kuulu toimitukseen). Sulje paristokotelon kansi.

AKKUNVAIHTO

Poista paristokotelon kanssi (8). Poista vanhat paristot. Aseta uudet 1,5 Vx2 AA -paristot. Sulje paristokotelon kanssi.

HUOMAUTUS: Käytä vain ei-ladattavien akkujen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota napaisusmerkintöihin [+] ja [-].

KANKAAN AJASTIMEN KÄYTTÖ

1. Kytke parranajokone päälle (5).
2. Aseta vaatteet (kangas) tasaiselle alustalle, tasoita rypyt ja siirrä parranajokonetta eteenpäin ja takaisin kangasta pitkin.
3. Kestävä nukka voidaan poistaa siirtämällä parranajokonetta poikittain ja sitten pituussuunnassa (ristikuviona) yhdellä pienellä vaattepalalla.
4. Voit poistaa nukat ohuista vaatteista asettamalla ne tasaiselle, jäykälle pahville.
5. Jos kyse on vaatteesta, joissa on kuvio, siirrä parranajokonetta kuvion linjaan pitkin.

KANKAA/VARJON PUHDISTUS

Summata parranajokone (5). Kierrä suojaokirkka (1) vastapäivään. Käännä terän kanssi vastapäivään (2). Irrota terät (3) vetämällä ylös (Ole varovainen! Terät ovat erittäin teräviä). Puhdista terän kanssi (2), terät (3), kiertoakseli (4) harjalla. Tyhjennä solmu- ja pilleritankki (7).

Asenna kaikki pureut osat päänvastaisessa järjestysessä kuin irrotat.
Lint poistoaineessa on suojalukko. Se ei toimi, jos jokin osista on koottu väärin.

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde: 2xAA (2x1,5 V)



Kantakaamme huolta ympäristöstä. Pahvipakkuksen pyydämme laittamaan paperikierätykseen. Polyeteenipussit (PE) tulee laittaa muovien kierräystilaan. Loppuun käytettyt laitteet tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteesseen, koska laitteen sisältämät vaaralliset aineosat voivat olla ympäristölle vahingollisia. Sähkölaite tulee toimittaa siten, että sen uudelleenkäyttö on estetty. Jos laitteessa on paristo, paristo tulee poistaa ja toimittaa erillisesti keräyspisteesseen.

(NL) NEDERLANDS

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORWAARDEN BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK LEES AANDACHTIG EN BESPAAR VOOR TOEKOMST

1. Lees voordat u het apparaat gebruikt de handleiding en volg de instructies die erin staan. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat in strijd met het beoogde doel of onjuist gebruik.
2. Het apparaat is alleen voor thuisgebruik. Niet gebruiken voor andere doeleinden die niet voor het beoogde doel zijn.
3. Wees uiterst voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt wanneer kinderen in de buurt zijn. Laat kinderen niet met het apparaat spelen, en laat kinderen of mensen die niet bekend zijn met het apparaat het gebruiken.
4. WAARSCHUWING: deze apparatuur kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en mensen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, of mensen die geen ervaring of kennis van de apparatuur hebben, als dit wordt gedaan onder toezicht van een verantwoordelijke persoon voor hun veiligheid of hebben ze informatie gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zijn zich bewust van de gevaren van het gebruik ervan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en deze activiteiten worden uitgevoerd onder toezicht.
5. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Stel het apparaat niet bloot aan atmosferische omstandigheden (regen, zon, enz.) Of gebruik het niet in omstandigheden met een hoge luchtvuchtigheid (badkamers, vochtige stacaravans).
6. Gebruik het apparaat niet als het is gevallen of op een andere manier is beschadigd of als het niet goed werkt. Repareer het apparaat niet zelf, want er bestaat een risico op elektrische schokken. Breng het beschadigde apparaat naar een geschikt servicecentrum

voor controle of reparatie. Alle reparaties mogen alleen door geautoriseerde servicepunten worden uitgevoerd. Onjuist uitgevoerde reparaties kunnen ernstig gevaar voor de gebruiker veroorzaken.

7. Het apparaat moet op een koele, vlakke ondergrond worden geplaatst, uit de buurt van keukenapparatuur zoals: elektrisch fornuis, gasbrander, enz.
8. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
9. Laat het apparaat niet ingeschakeld of de adapter onbeheerd achter als deze niet wordt gebruikt.
10. Batterijen kunnen lekken als ze leeg zijn of als ze lange tijd niet worden gebruikt. Om u en het apparaat te beschermen, verwijdert u de batterijen tijdig en vermijdt u contact met de huid bij het hanteren van lekkende batterijen.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORWAARDEN

1. AANDACHT !!! De messen zijn erg scherp !!!
2. Wees voorzichtig bij het openen van de tank om deze niet te beschadigen.
3. Buig of vervorm de geperforeerde mesafdekking niet.
4. Wees extra voorzichtig bij het uittrekken van de messen.
5. Veeg de behuizing van het scheerapparaat af met een droge doek.
6. Leeg de pluizenhouder wanneer deze voor 3/4 vol is.
7. Sediment aan de binnen- en buitenkant van de beschermkap vermindert de scheerprestaties.
Reinig de beschermkap regelmatig met een borstel.
8. Maak het oppervlak van de stof recht voordat u het scheerapparaat gebruikt.
9. Deuk het scheerapparaat niet in de stof, omdat dit de stof kan beschadigen.
10. Gebruik het scheerapparaat niet op kleding die u draagt, trek het altijd uit. Dit kan letsel aan het lichaam of het scheerapparaat veroorzaken.
11. Schakel het scheerapparaat altijd uit voordat u het apparaat aansluit op de voeding of de batterij plaatst.
12. Pas op dat u het scheerapparaat niet gebruikt op knoppen, ritsen, applicaties, patches, stickers, labels, schaafwonden, naden en verbindingselementen.
13. Gebruik het scheerapparaat niet voor kleding gemaakt van zijde, wol of linnen. Dit kan de stoffen beschadigen en de scheermesjes vernietigen.
14. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, b.v. onder de douche, in een badkuip of boven de gootsteen met water.
15. Wanneer het apparaat in de badkamer wordt gebruikt, haalt u na gebruik de stekker uit het stopcontact, omdat de nabijheid van water een gevaar is, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
16. Laat het apparaat of de adapter niet nat worden. Waar het apparaat valt in het water, haal de stekker of adapter onmiddellijk uit het stopcontact. Steek uw handen niet in water wanneer de machine op het netwerk is aangesloten. Het moet worden gecontroleerd door een gekwalificeerde elektricien voordat u het opnieuw gebruikt.
17. Houd het apparaat of de voeding niet vast met natte handen.



18. Schakel het apparaat uit wanneer u het opbergt.

19. Laat het apparaat niet ingeschakeld of de adapter onbeheerd achter als deze niet wordt gebruikt.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Veiligheidskap | 2. Mesafdekking |
| 3. Mesgroep | 4. Roterende as |
| 5. Aan / uit-schakelaar | 6. Lichaam van het scheerapparaat |
| 7. Lint en pillingsbak | 8. Batterijvak |

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Open het batterijvak (8). Plaats 2xAA-batterijen (batterij niet inbegrepen). Sluit het deksel van het batterijcompartiment.

BATTERIJ VERVANGEN

Verwijder het deksel van het batterijcompartiment (8). Verwijder oude batterijen. Plaats nieuwe 1,5 Vx2 AA-batterijen. Sluit het deksel van het batterijcompartiment, let vooral op de polariteitsmarkeringen [+] en [-].

OPMERKING: Alleen gebruiken met niet-oplaadbare batterijen.

DE STOFSCHERM GEBRUIKEN

1. Schakel het scheerapparaat in (5).
2. Leg de kleding (stof) op een vlakke ondergrond, strijk de vouwen glad en beweeg het scheerapparaat heen en weer langs de stof.
3. Weerstandsresten kunnen worden verwijderd door het scheerapparaat in de dwarsrichting en vervolgens in de lengte (in dwarspatroon) op een klein stukje kleding te bewegen.
4. U kunt lints van dunne kleding verwijderen door deze op plat, stevig karton te leggen.
5. Beweeg het scheerapparaat in het geval van kleding met een patroon langs de patroonlijn.

HET SCHOONMAKEN VAN DE STOF REINIGEN

Schakel het scheerapparaat uit (5). Draai de veiligheidskap (1) tegen de klok in. Draai de mesafdekking linksom (2). Verwijder de messen (3) door ze omhoog te trekken (wees voorzichtig! De messen zijn erg scherp). Reinig de mesafdekking (2), de messen (3), de roterende as (4) borstel. Leeg de knoop- en peiltank (7).

Monteer alle gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde van verwijdering.

Lintverwijderaar heeft een beschermslot. Het werkt niet als een van de onderdelen op een verkeerde manier is gemonteerd.

TECHNISCHE DATA

Voeding: 2xAA (2x1,5V)



We geven om het milieu. We vragen u om de kartonnen verpakkingen te storten bij het oud papier. Polyethyleen zakken (PE) storten in de container voor plastic. Versleten apparatuur afgeven bij het juiste verzamelpunt, als in het apparatuur gevarenlijke elementen zitten kan dat een bedreiging zijn voor het milieu. Elektrisch apparatuur moet worden geretourneerd om het hergebruik te verminderen. Als in het apparatuur batterijen zitten, horen die verwijderd te worden en appart af te worden gegeven bij het juiste verzamelpunt.

(HR) HRVATSKI

OPĆI UVJETI SIGURNOSTI

VAŽNE UPUTE ZA SIGURNU UPORABU

PROČITAJTE UPOZORENJE i ušteditate za budućnost

1. Prije upotrebe uređaja, pročitajte priručnik s uputama i slijedite upute sadržane u njemu. Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu upotrebom uređaja suprotno njegovoj predviđenoj namjeni ili nepravilnom radu.
2. Uredaj je namijenjen samo kućnoj uporabi. Ne koristite za druge svrhe koje nisu prema njegovoj predviđenoj namjeni.
3. Budite izuzetno oprezni kada koristite uređaj kada su djeca u blizini. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem, ne dopustite djeci ili osobama koje nisu upoznate s uređajem.
4. UPOZORENJE: Ovu opremu mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe ograničene tjelesne, senzorne ili mentalne sposobnosti, ili ljudi koji nemaju iskustva ili znanje o uređaju, ako se to radi pod nadzorom odgovorne osobe radi njihove sigurnosti ili su im odobreni

podaci o sigurnoj upotrebi uređaja i svjesni su opasnosti upotrebe uređaja. Djeca se ne bi trebala igrati s opremom. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca, osim ako imaju više od 8 godina i ove aktivnosti se izvode pod nadzorom.

5. Ne uranajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj atmosferskim uvjetima (kiša, sunce itd.) I ne koristite u uvjetima visoke vlage (kupaonice, vlažne mobilne kućice).

6. Ne koristite uređaj ako je pao ili oštećen na bilo koji drugi način ili ako ne radi ispravno. Ne popravljajte uređaj sami jer postoji opasnost od električnog udara. Oštećeni uređaj odnesite u odgovarajući servisni centar radi provjere ili popravka. Sve popravke smiju obavljati samo ovlašteni servisi. Nepravilno izvedeni popravci mogu ozbiljno opasiti za korisnika.

7. Uređaj treba postaviti na hladnu, ravnomjernu površinu, dalje od grijanja kuhinjskih uređaja kao što su: električni štednjak, plinski plamenik itd.

8. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.

9. Ne ostavljajte uređaj uključenim ili adapter bez nadzora bez nadzora.

10. Baterije mogu procuriti ako su prazne ili se ne koriste dulje vrijeme. Da biste zaštitali sebe i uređaj, uklonite baterije pravovremeno i izbjegavajte kontakt s kožom pri rukovanju istječućim baterijama.

POSEBNI SIGURNOSNI UVJETI

1. PAŽNJA !!! Oštice su vrlo oštре !!!

2. Budite oprezni prilikom otvaranja spremnika kako ga ne biste oštetili.

3. Nemojte savijati ili deformirati pokrov perforirane oštice.

4. Posebno pazite na povlačenje lopatica.

5. Obrišite kućište brijača suhom krpom.

6. Ispraznite spremnik za pahulje kada je 3/4 pun.

7. Sediment s unutarnje i vanjske strane štitnika oštice smanjuje učinkovitost brijanja.

Redovito čistite štitnik oštice četkom.

8. Ispravite površinu tkanine prije upotrebe brijača.

9. Nemojte uranjati brijač u tkaninu jer to može oštetiti tkaninu.

10. Nemojte koristiti brijač na odjeći koju nosite, uvijek je skinite. Može uzrokovati ozljede tijela ili brijača.

11. Uvijek isključite brijač prije spajanja uređaja na napajanje ili umetanja baterije.

12. Pazite da brijač ne upotrebljavate na gumbima, patentnim zatvaračima, aplikacijama, flasterima, naljepnicama, naljepnicama, odljavaju, šavovima i elementima za spajanje.

13. Ne koristite brijač za odjeću od svile, vune ili lana. To može oštetiti tkanine i uništiti noževe brijača.

 14. Ne koristite uređaj u blizini vode, npr. pod tušem, u kadi ili iznad sudopera s vodom.

15. Kad se aparat koristi u kupaonici, izvadite utikač iz utičnice nakon upotrebe, jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kad je aparat isključen.

16. Ne dopustite da se uređaj ili adapter namoče. Gdje je uređaj

padne u vodu, odmah uklonite utikač ili adapter iz zidne utičnice. Ne stavljaite ruke u vodu kada je stroj spojen na mrežu. Prije ponovne uporabe mora ga provjeriti kvalificirani električar.

17. Ne držite uređaj ili napajanje mokrim rukama.
18. Ugasite uređaj kad god ga odložite.
19. Ne ostavljajte uređaj uključenim ili adapter bez nadzora bez nadzora.

OPIS UREDAJA

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Sigurnosna kapa | 2. Poklopac noža |
| 3. Skupina noža | 4. Okretno vratilo |
| 5. Prekidač za napajanje | 6. Tijelo brijača |
| 7. Kanta za mljeku i tablete | 8. Odjeljak za baterije |

PRIJE PRVE UPOTREBE

Otvorite odjeljak za baterije (8). Umetnute 2xAA baterije (baterija nije uključena). Zatvorite poklopac odjeljka za bateriju.

PROMJENA BATERIJE

Uklonite poklopac odjeljka za bateriju (8). Izvadite stare baterije. Umetnute nove baterije od 1.5Vx2 AA. Zatvorite poklopac odjeljka za bateriju, obratite posebnu pozornost na oznake polariteta [+] i [-].

NAPOMENA: Koristite samo baterije koje se ne mogu puniti.

KORIŠTENJE TABLIČNOG Brijača

1. Uključite brijač (5).
2. Postavite odjeću (tkaninu) na ravnu površinu, izravnajte nabore i pomičite brijač naprijed i natrag duž tkanine.
3. Otporne čvorice možete ukloniti pomicanjem brijača poprečno, a zatim po dužini (u križnom uzorku) na jednom, malom komadu odjeće.
4. Možete ukloniti dlačice s tanke odjeće stavljući je na ravni, čvrsti karton.
5. U slučaju odjeće s uzorkom, pomaknite brijač duž linije uzorka.

ČIŠĆENJE Tkanine od vlakana

Izljučite brijač (5). Zakrijte sigurnosni poklopac (1) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Zakrenite poklopac oštice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (2). Izvadite oštice (3) povlačenjem prema gore (budite oprezni! Oštice su vrlo oštreti). Očistite poklopac noža (2), noževe (3), okretno vratilo (4) četkom. Ispraznite spremnik za vezivanje i bušenje (7).

Sve rastavljene dijelove montirajte obrnutim redoslijedom do uklanjanja.

Sredstvo za uklanjanje vlakana ima zaštitnu bravu. Neće raditi ako je bilo koji dio sastavljen na pogrešan način.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 2xAA (2x1,5V)



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.

(RU) РУССКИЙ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ

1. Перед использованием устройства прочитайте инструкцию и следуйте инструкциям, содержащимся в нем. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием устройства вопреки его назначению или неправильной эксплуатации.
2. Устройство предназначено только для домашнего использования. Не используйте для других целей, которые не по назначению.
3. Будьте предельно осторожны при использовании устройства, когда рядом находятся дети. Не позволяйте детям играть с устройством, не позволяйте детям или людям, незнакомым с устройством, использовать его.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Данное оборудование может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или людьми, не имеющими опыта или знаний об оборудовании, если это делается под присмотром ответственного лица. Для их безопасности или были предоставлены им информацию о безопасном использовании устройства и знают об опасностях его использования. Дети не должны играть с оборудованием. Чистка и техническое обслуживание устройства не должны выполняться детьми, за исключением случаев, когда им исполнилось 8 лет, и эти действия выполняются под наблюдением.

5. Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость. Не подвергайте устройство воздействию атмосферных условий (дождь, солнце и т. д.) И не используйте его в условиях повышенной влажности (ванные комнаты, влажные дома на колесах).

6. Не используйте устройство, если оно упало или повреждено каким-либо другим способом или работает неправильно. Не ремонтируйте устройство самостоятельно, так как существует риск поражения электрическим током. Доставьте поврежденное устройство в соответствующий сервисный центр для проверки или ремонта. Все ремонтные работы могут выполняться только авторизованными сервисными центрами. Неправильно выполненный ремонт может представлять серьезную опасность для пользователя.

7. Прибор следует размещать на прохладной ровной поверхности вдали от обогреваемых кухонных приборов, таких как: электрическая плита, газовая горелка и т. д.

8. Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися материалами.

9. Не оставляйте устройство включенным или адаптер без присмотра.

10. Батареи могут протечь, если они разряжены или не используются в течение длительного времени. Чтобы защитить вас и устройство, извлекайте батареи своевременно и избегайте контакта с кожей при работе с протекающими батареями.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. ВНИМАНИЕ !!! Лезвия очень острые !!!

2. Будьте осторожны при открытии резервуара, чтобы не повредить его.

3. Не сгибайте и не деформируйте крышку перфорированного лезвия.

4. Соблюдайте особую осторожность при вытягивании лезвий.

5. Протрите корпус бритвы сухой тканью.

6. Опорожните контейнер для пуха, когда он заполнится на 3/4.

7. Отложения на внутренней и внешней стороне щитка лезвия снижают эффективность бритья.

Регулярно очищайте щиток лезвия щеткой.

8. Выпрямите поверхность ткани перед использованием бритвы.

9. Не вдавливайте бритву в ткань, так как это может повредить ткань.

10. Не используйте бритву на одежде, которую вы носите, всегда снимайте ее. Это может привести к травме тела или бритве.

11. Всегда выключайте бритву перед подключением устройства к источнику питания или вставкой батареи.

12. Будьте осторожны, чтобы не использовать бритву на кнопках, молниях, аппликациях, заплатках, наклейках, этикетках, ссадинах, швах и соединительных элементах.

13. Не используйте бритву для одежды из шелка, шерсти или льна. Это может повредить ткани и разрушить лезвия бритвы.

 14. Не используйте устройство рядом с водой, например, в душе, в ванной или над раковиной с водой.

15. Когда прибор используется в ванной комнате, после использования выньте вилку из розетки, так как близость воды опасна, даже если прибор выключен.

16. Не допускайте намокания устройства или адаптера. Где устройство падает в воду, немедленно вытащите вилку или адаптер из розетки. Не кладите руки в воду, когда устройство подключено к сети. Перед повторным использованием его должен проверить квалифицированный электрик.

17. Не держите устройство или блок питания мокрыми руками.

18. Выключайте устройство всякий раз, когда убираете его.

19. Не оставляйте устройство включенным или адаптер без присмотра.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Защитный колпачок | 2. Крышка лезвия |
| 3. Группа лезвий | 4. Поворотный вал |
| 5. Выключатель питания | 6. Корпус бритвы |
| 7. Лint и корзина для пиллюль | 8. Аккумуляторный отсек |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Откройте батарейный отсек (8). Вставьте 2 батарейки AAA (батарея не входит в комплект). Закройте крышку батарейного отсека.

ИЗМЕНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Снимите крышку батарейного отсека (8). Удалите старые батареи. Вставьте новые батарейки 1,5Vx2 AA. Закройте крышку батарейного отсека, обратите особое внимание на обозначения полярности [+ и -].

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только с неперезаряжаемыми батареями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТКАНИ

1. Включите бритву (5).
2. Положите одежду (ткань) на плоскую поверхность, разровняйте складки и двигайте бритву вперед и назад вдоль ткани.
3. Сопротивление ворсу можно удалить, переместив бритву крест-накрест, а затем продольно (крест-накрест) на один маленький фрагмент одежды.
4. Вы можете удалить ворсинки с тонкой одежды, положив ее на плоский жесткий картон.
5. В случае одежды с рисунком перемещайте бритву вдоль линии рисунка.

ЧИСТКА ТКАНИ

Выключите бритву (5). Поверните защитный колпачок (1) против часовой стрелки. Поверните крышку лезвия против часовой стрелки (2). Снимите лезвия (3), потянув их вверх (будьте осторожны! Лезвия очень острые). Очистите крышку лезвия (2), лезвия (3), вращающийся вал (4) щетками. Опорожните бак для завязывания и наполнения (7).

Соберите все разобранные детали в порядке, обратном снятию.

Удалитель ворса имеет защитный замок. Это не будет работать, если какая-либо из частей собрана неправильно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание: 2xAA (2x1,5 V)



 Заботьтесь об окружающей среде.. Упаковку из картона передайте, пожалуйста, на макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выкидывать в резервуар для пластмассы. Изваренное устройство надо передать в соответствующую точку хранения, так как находящиеся в устройстве опасные составляющие могут являться угрозой для окружающей среды. Электрическое устройство надо передать таким образом, чтобы ограничить его повторное употребление и использование. Если в устройстве находятся батареи, их надо вытащить и передать в точку хранения отдельно. Устройство не выкидывать в резервуар для коммунальных отходов!

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY
DÔLEŽITÉ POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE
POZORNE SI PREČÍTAJTE A ULOŽTE BUDÚCNOŠŤ

1. Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na používanie a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore s jeho určeným účelom alebo nesprávnou obsluhou.
2. Zariadenie je určené iba na domáce použitie. Nepoužívajte na iné účely, než na ktoré sú určené.
3. Pri používaní zariadenia, keď sú deti v blízkosti, buďte veľmi opatrní. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením, nedovoľte deťom ani osobám oboznámeným so zariadením používať.
4. **VÝSTRAHA:** Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a ľudia s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo ľudia, ktorí nemajú skúsenosti s týmto vybavením, ak sa to deje pod dohľadom zodpovednej osoby. pre svoju bezpečnosť alebo im boli poskytnuté informácie o bezpečnom používaní pomôcky a sú si vedomí nebezpečenstva pri jej používaní. Deti by sa s týmto zariadením nemali hrať. Čistenie a údržba prístroja by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a tieto činnosti sa vykonávajú pod dohľadom.
5. Zariadenie neponárajte do vody ani inej kvapaliny. Nevystavujte zariadenie poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.) Ani ho nepoužívajte v podmienkach vysokej vlhkosti (kúpeľne, vlhké mobilné domy).
6. Nepoužívajte prístroj, ak spadol alebo je poškodený iným spôsobom alebo ak nefunguje správne. Neopravujte prístroj sami, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Poškodené zariadenie odneste na kontrolu alebo opravu do príslušného servisného strediska. Všetky opravy smie vykonávať iba autorizovaný servis. Nesprávne vykonané opravy môžu pre používateľa predstavovať vážne nebezpečenstvo.
7. Spotrebič by mal byť umiestnený na chladnom a rovnom povrchu, mimo dosahu vykurovania kuchynských spotrebičov, ako sú: elektrický sporák, plynový horák atď.
8. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov.
9. Keď je prístroj bez dozoru, nenechávajte zariadenie zapnuté alebo adaptér bez dozoru.
10. Batérie môžu vytiekať, ak sú prázdne alebo ak sa nepoužívajú dlhšiu dobu. Ak chcete chrániť vás a prístroj, vyberte batérie včas a pri manipulácii s vytekajúcimi batériami sa vyhnite kontaktu s pokožkou.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY

1. **POZOR !!!** Čepele sú veľmi ostré !!!
2. Pri otváraní nádrže buďte opatrní, aby ste ju nepoškodili.
3. Perforovaný kryt čepele neohýbajte ani zdeformujte.
4. Pri vytiahovaní nožov buďte zvlášť opatrný.
5. Teleso holiaceho strojčeka utrite suchou handrou.
6. Vyprázdnite nádobu na chmýří, keď je plná 3/4.
7. Sediment na vnútornnej a vonkajšej strane krytu čepele znižuje holiaci výkon. Chránič čepele pravidelne čistite kefou.
8. Pred použitím holiaceho strojčeka narovnajte povrch tkaniny.
9. Holiaci strojček nenapichujte do látky, pretože by to mohlo poškodiť látku.

- Holiaci strojček nepoužívajte na odev, ktorý máte na sebe, vždy ho vyzlečte. Môže to spôsobiť zranenie tela holiaceho strojčeka.
- Holiaci strojček vždy vypnite pred pripojením zariadenia k napájacemu zdroju alebo vložením batérie.
- Dajte pozor, aby ste holiaci strojček nepoužívali na gombíky, zipsy, aplikácie, náplasti, nálepky, nálepky, obrusy, švy a spojovacie prvky.
- Holiaci strojček nepoužívajte na odevy vyrobené z hodvábu, vlny alebo ľanu. Môže to poškodiť textílie a zničiť čepele holiaceho strojčeka.
-  Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, napr. vo sprche, vo vani alebo nad umývadlom s vodou.
- Ked' sa spotrebič používa v kúpeľni, po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Nedovoľte, aby zariadenie alebo adaptér navlhčili. Kde je zariadenie spadne do vody, okamžite vytiahnite zástrčku alebo adaptér zo sietovej zásuvky. Ked' je zariadenie pripojené k sieti, nedávajte si ruky do vody. Pred opätným použitím musí byť skontrolovaný kvalifikovaným elektrikárom.
- Nedržte prístroj ani napájací zdroj mokrými rukami.
- Vypnite zariadenie vždy, keď ho odložíte.
- Nenechávajte zariadenie zapnuté alebo adaptér bez dozoru, ak je bez dozoru.

OPIS ZARIADENIA

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Ochranný kryt | 2. Kryt čepele |
| 3. Skupina nožov | 4. Rotačný hriadeľ |
| 5. Hlavný vypínač | 6. Teleso holiaceho strojčeka |
| 7. Kôš na vlákna a pilulky | 8. Priečadka na batériu |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Otvorte priečadku na batériu (8). Vložte batérie 2xAA (batéria nie je súčasťou dodávky). Zatvorte kryt priestoru pre batériu.

ZMENA BATÉRIE

Odstráňte kryt priestoru pre batérie (8). Vyberte staré batérie. Vložte nové batérie 1,5 Vx2 AA. Zatvorte kryt priestoru pre batériu.

POZNÁMKА: Používajte iba s nenabijateľnými batériami, osobitnú pozornosť venujte značkám polarity [+ a [-].

POUŽITIE TKANINOVÉHO holiaceho strojčeka

- Holiaci strojček zapnite (5).
- Oblečenie (tkaninu) položte na rovný povrch, vyhľadte záhyby a posuňte holiaci strojček dopredu a dozadu pozdĺž látky.
- Odolné vlákna môžu byť odstránené pohybom holiaceho strojčeka naprieč a potom pozdĺžne (v priečnom vzore) na jednom malom fragmente odevu.
- Z tenkého oblečenia môžete odstrániť žmolky, ktoré ukladáte na plochý a tuhý kartón.
- V prípade odevov so vzorom posuňte holiaci strojček pozdĺž línie vzoru.

ČISTENIE Holiaceho strojčeka

Vypnite holiaci strojček (5). Otočte bezpečnostný uzáver (1) proti smeru hodinových ručičiek. Otočte kryt čepele proti smeru hodinových ručičiek (2). Vytiahnite nože (3) vytiahnutím (budte opatrní! Nože sú veľmi ostré). Kryt čepele (2), čepele (3), otočný hriadeľ (4) kefy. Vyprázdnite nádrž na uzlovanie a piluláciu (7).

Zložte všetky demontované diely v opačnom poradí, aby ste ich mohli demontovať.

Odstraňovač chípkov má ochranný zámok. To nebude fungovať, ak sú niektoré z častí zmontované nesprávne.

TECHNICKÉ DÁTA

Napájanie: 2xAA (2x1,5V)



Starostlivosť o životné prostredie. Kartónový obal odovzdajte do zbernych surovín. Poletylénové vrecká (PE) vyhodte do kontajnera na plast. Optrebený spotrebič odovzdajte na príslušný zberný dvoj, nebezpečné látky spotrebiča môžu predstavovať riziko pre životné prostredie. Elektrospotrebič odstráňte tak, aby nedochádzalo jeho ďalšiemu použitiu. Ak sa v spotrebiči nachádzajú batérie, vyberte ich a odovzdajte ich na zberné miesto osobitné. Spotrebič nevyhodzujte do kontajnera na komunálny odpad!

**CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER UN USO SICURO
LEGGERE ATTENTAMENTE E SALVARE PER IL FUTURO**

1. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere il manuale di istruzioni e seguire le istruzioni in esso contenute. Il produttore non è responsabile per danni causati dall'uso del dispositivo contrario allo scopo previsto o al funzionamento improprio.
2. Il dispositivo è solo per uso domestico. Non utilizzare per altri scopi diversi da quelli previsti.
3. Usare estrema cautela quando si usa il dispositivo quando i bambini sono nelle vicinanze. Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo, non consentire ai bambini o alle persone che non hanno familiarità con il dispositivo di usarlo.
4. **AVVERTENZA:** questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di età superiore a 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o persone che non hanno esperienza o conoscenza dell'attrezzatura, se ciò viene fatto sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza o hanno ricevuto loro informazioni sull'uso sicuro del dispositivo e sono consapevoli dei pericoli connessi all'uso. I bambini non devono giocare con l'attrezzatura. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e queste attività siano svolte sotto controllo.
5. Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi. Non esporre il dispositivo a condizioni atmosferiche (pioggia, sole, ecc.) O utilizzare in condizioni di elevata umidità (bagni, case mobili umide).
6. Non utilizzare il dispositivo se è stato fatto cadere o danneggiato in altro modo o se funziona in modo errato. Non riparare il dispositivo da soli, poiché esiste il rischio di scosse elettriche. Portare il dispositivo danneggiato in un centro di assistenza adeguato per il controllo o la riparazione. Tutte le riparazioni possono essere eseguite solo da punti di assistenza autorizzati. Le riparazioni eseguite in modo errato possono causare gravi pericoli per l'utente.
7. L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie fresca e uniforme, lontano dal riscaldamento di elettrodomestici da cucina come: fornelli elettrici, bruciatori a gas, ecc.
8. Non utilizzare il dispositivo vicino a materiali infiammabili.
9. Non lasciare il dispositivo acceso o l'adattatore incustodito quando incustodito.
10. Le batterie possono perdere se sono scariche o se non vengono utilizzate per un lungo periodo. Per proteggere te e il dispositivo, rimuovi le batterie in modo tempestivo ed evita il contatto con la pelle quando maneggi le batterie che perdono.

CONDIZIONI SPECIFICHE DI SICUREZZA

1. ATTENZIONE !!! Le lame sono molto affilate !!!
2. Fare attenzione quando si apre il serbatoio per non danneggiarlo.
3. Non piegare o deformare il coperchio della lama forato.
4. Prestare particolare attenzione quando si estraggono le lame.

5. Pulite l'alloggiamento del rasoio con un panno asciutto.
6. Svuotare il contenitore per lanugine quando è pieno per 3/4.
7. I sedimenti all'interno e all'esterno della protezione della lama riducono le prestazioni di rasatura.
Pulire regolarmente il coprilama con una spazzola.
8. Raddrizzare la superficie del tessuto prima di utilizzare il rasoio.
9. Non ammaccare il rasoio sul tessuto poiché ciò potrebbe danneggiare il tessuto.
10. Non utilizzare il rasoio sugli indumenti che indossate, toglietelo sempre. Potrebbe causare lesioni al corpo o al rasoio.
11. Spegnere sempre il rasoio prima di collegare il dispositivo all'alimentazione o di inserire la batteria.
12. Fare attenzione a non utilizzare il rasoio su pulsanti, cerniere, applicazioni, toppe, adesivi, etichette, abrasioni, cuciture ed elementi di giunzione.
13. Non utilizzare il rasoio per abiti in seta, lana o lino. Ciò può danneggiare i tessuti e distruggere le lame del rasoio.
 14. Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua, ad es. sotto la doccia, in una vasca da bagno o sopra il lavandino con acqua.
15. Quando si utilizza l'elettrodomestico in bagno, rimuovere la spina dalla presa dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua costituisce un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
16. Evitare che il dispositivo o l'adattatore si bagnino. Dove il dispositivo cade in acqua, rimuovere immediatamente la spina o l'adattatore dalla presa a muro. Non mettere le mani in acqua quando la macchina è collegata alla rete. Deve essere controllato da un elettricista qualificato prima di riutilizzarlo.
17. Non tenere il dispositivo o l'alimentatore con le mani bagnate.
18. Spegni il dispositivo ogni volta che lo riponi.
19. Non lasciare il dispositivo acceso o l'adattatore incustodito quando incustodito.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Cappuccio di sicurezza | 2. Coperchio della lama |
| 5. Interruttore di alimentazione | 6. Corpo del rasoio |
| 7. Contenitore per lanugine e sacche | 8. Vano batteria |

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Aprire il vano batterie (8). Inserire le batterie 2xAA (batteria non inclusa). Chiudere il coperchio del vano batterie.

CAMBIAMENTO DELLA BATTERIA

Rimuovere il coperchio del vano batterie (8). Rimuovi le vecchie batterie. Inserire nuove batterie AA 1,5 V x 2. Chiudere il coperchio del vano batterie, prestare particolare attenzione ai segni di polarità [+] e [-].

NOTA: utilizzare solo con batterie non ricaricabili.

UTILIZZANDO IL TESSUTO DEL TESSUTO

1. Accendete il rasoio (5).
2. Posizionare i vestiti (tessuto) su una superficie piana, levigare le pieghe e spostare il rasoio avanti e indietro lungo il tessuto.
3. La lanugine resistente può essere rimossa spostando il rasoio trasversalmente e poi longitudinalmente (a motivi incrociati) su un piccolo frammento di indumenti.
4. Puoi rimuovere i pelucchi dagli indumenti sottili mettendoli su un cartone piatto e rigido.
5. In caso di indumenti con motivo, spostare il rasoio lungo la linea del motivo.

PULIZIA DEL TESSUTO

Spegnere il rasoio (5). Ruotare il cappuccio di sicurezza (1) in senso antiorario. Ruotare il coprilama in senso antiorario (2). Rimuovere le

lame (3) tirando verso l'alto (fare attenzione! Le lame sono molto affilate). Pulire il coprilama (2), le lame (3), l'albero rotante (4) spazzola. Svuotare il serbatoio di ammucchiatura e pilling (7).

Rimontare tutte le parti smontate in ordine inverso alla rimozione.

Il dispositivo di rimozione lanugine ha un blocco di protezione. Non funzionerà se nessuna delle parti è assemblata in modo errato.

DATI TECNICI

Alimentazione: 2xAA (2x1,5 V)



Prendersi cura dell'ambiente

Gli imballi di cartone devono essere smaltiti nel contenitore per la carta. I sacchetti di polietilene (PE) vanno gettati nel contenitore per la plastica. L'apparecchio usato deve essere rottamato presso un centro di raccolta autorizzato, poiché contiene elementi pericolosi che potrebbero costituire una minaccia per l'ambiente. I dispositivi elettrici devono essere resi al fine di evitare il loro riutilizzo. Se il dispositivo contiene una batteria, deve essere rimossa e smaltita separatamente in un punto di raccolta.

Non gettare l'apparecchio nei contenitori dei rifiuti urbani!

(DK) DANSKI

GENERELLE SIKKERHEDSBETINGELSER VIGTIGE INSTRUKTIONER FOR SIKKER BRUG LÆS OMHANDLIG OG SPAR FOR FREMTID

1. Før du bruger enheden, skal du læse brugsanvisningen og følge instruktionerne i den. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brug af enheden i modsætning til dets tilsigtede formål eller forkert betjening.
2. Enheden er kun til hjemmebrug. Brug ikke til andre formål, der ikke er beregnet til dets tilsigtede formål.
3. Vær meget forsiktig, når du bruger enheden, når børn er i nærheden. Lad ikke børn lege med enheden, lad ikke børn eller personer, der ikke kender enheden, bruge den.
4. ADVARSEL: Dette udstyr kan bruges af børn over 8 år og personer med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evne, eller personer, der ikke har erfaring eller viden om udstyret, hvis dette sker under opsyn af en ansvarlig person for deres sikkerhed eller har fået dem oplysninger om sikker brug af enheden og er opmærksomme på farerne ved at bruge det. Børn bør ikke lege med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse af enheden bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år gamle, og disse aktiviteter udføres under opsyn.
5. Dyp ikke enheden ned i vand eller anden væske. Udsæt ikke enheden for atmosfæriske forhold (regn, sol osv.) Eller brug under forhold med høj luftfugtighed (badeværelser, fugtige mobilhomes).
6. Brug ikke enheden, hvis den er tabt eller beskadiget på anden måde, eller hvis den fungerer forkert. Reparer ikke enheden selv, da der er risiko for elektrisk stød. Tag den beskadigede enhed til et passende servicecenter for kontrol eller reparation. Alle reparationer må kun udføres af autoriserede servicepunkter. Forkert udførte reparationer kan medføre alvorlig fare for brugeren.
7. Apparatet skal placeres på en kølig, jævn overflade væk fra opvarmning af køkkenapparater som: elektrisk komfur, gasbrænder osv.
8. Brug ikke enheden i nærheden af brandfarlige materialer.
9. Lad ikke enheden være tændt eller adapteren uden opsyn, når den ikke er tilsyn.
10. Batterier kan løkke, hvis de er tomme, eller hvis de ikke bruges i lang tid. For at beskytte dig og enheden skal du fjerne batterier rettidigt og undgå kontakt med huden, når du håndterer lækkende batterier.

SÆRLIGE SIKKERHEDSBETINGELSER

1. OBS! Bladene er meget skarpe !!!
2. Vær forsiktig, når du åbner tanken for ikke at beskadige den.
3. Bøj eller deformér ikke det perforerede klingedæksel.
4. Vær særlig forsiktig, når du trækker klingerne ud.
5. Tør barbermaskinehuset med en tør klud.
6. Tøm fnugbeholderen, når den er 3/4 fuld.
7. Sediment på indersiden og ydersiden af knivbeskyttelsen reducerer barberingsydelsen. Rengør knivbeskyttelsen regelmæssigt med en børste.
8. Ret stofoverfladen, inden du bruger barbermaskinen.
9. Undgå at skære barbermaskinen i stoffet, da dette kan beskadige stoffet.
10. Brug ikke barbermaskinen på tøj, som du har på dig, tag det altid af. Det kan forårsage personskade på kroppen eller barbermaskinen.
11. Sluk altid for barbermaskinen, før enheden tilsluttes strømforsyningen eller isætning af batteriet.
12. Vær forsiktig med ikke at bruge barbermaskinen på knapper, lynlåse, applikationer, patches, klistermærker, etiketter, slibninger, sømme og sammenføjningselementer.
13. Brug ikke barbermaskinen til tøj lavet af silke, uld eller linned. Dette kan beskadige tekstilerne og ødelægge barbermaskiner. 14. Brug ikke enheden i nærheden af vand, f.eks. i bruser, i et badekar eller over vasken med vand.
15. Når apparatet bruges i badeværelset, skal du fjerne stikket fra stikkontakten efter brug, da vandets nærhed er en fare, selv når apparatet er slukket.
16. Lad ikke enheden eller adapteren blive våd. Hvor enheden falder i vand, skal du straks fjerne stikket eller adapteren fra stikkontakten. Læg ikke hænderne i vand, når maskinen er tilsluttet netværket. Det skal kontrolleres af en kvalificeret elektriker, før den bruges igen.
17. Hold ikke på enheden eller strømforsyningen med våde hænder.
18. Sluk for enheden, når du lægger den væk.
19. Lad ikke enheden være tændt eller adapteren uden opsyn, når den ikke er tilsyn.

BESKRIVELSE AF ENHEDET

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Sikkerhedshætte | 2. Bladafdækning |
| 3. Bladegruppe | 4. Drejeaksel |
| 5. Tænd / sluk-kontakt | 6. Barbermaskine |
| 7. Foder og pudebetræk | 8. Batterium |

FØR FØRSTE BRUG

Åbn batterirummet (8). Indsæt 2xAA-batterier (batteri medfølger ikke). Luk dækslet til batterirummet.

BATTERI ÆNDRING

Fjern dækslet til batterirummet (8). Fjern gamle batterier. Indsæt nye 1,5Vx2 AA-batterier. Luk dækslet til batterirummet.

BEMÆRK: Brug kun sammen med ikke-genopladelige batterier, være særlig opmærksom på polaritetsmarkeringerne [+] og [-].

ANVENDELSE AF STOFFSKABET

1. Tænd for barbermaskinen (5).
2. Placer tøjet (stoffet) på en flad overflade, glat foldene og flyt barbermaskinen frem og tilbage langs stoffet.
3. Modstandsdygtig fnug kan fjernes ved at bevæge barbermaskinen på tværs og derefter i længderetningen (i krydsmønster) på et, lille fragment af tøj.

4. Du kan fjerne fnug fra tyndt tøj og lægge det på flad, stiv pap.
5. Flyt barbermaskinen langs mønsterlinien i tilfælde af tøj med. mønster.

RENGØRING AF STOFFSKABET

Sluk for barbermaskinen (5). Dreh sikkerhedshæften (1) mod uret. Drej knivdækslet mod uret (2). Fjern knivene (3) ved at trække op (Vær forsigtig! Bladene er meget skarpe). Rengør knivdækslet (2), klingerne (3), drejeakslen (4) børste. Tøm knude- og pillingtanken (7). Genmonter alle adskilte dele i omvendt rækkefølge til fjernelse. Fudfjerner har en beskyttelseslås. Det fungerer ikke, hvis nogen af delene er samlet på en forkert måde.

TEKNISK DATA

Strømforsyning: 2xAA (2x1,5V)



Af hensyn til miljøet . Venligst overfør papemballage til affaldspapir. Hæld polyethylenposer (PE) i plastbeholderen Slidt enhed skal returneres til det relevante punkt opbevaring, fordi det er farligt i enheden ingredienser kan udgøre en trussel for miljøet. Den elektriske enhed skal overleveres for at begrænse dets genanvendelse og brug. Hvis i enheden der er batterier, fjern dem og vende tilbage til punktet opbevares separat.

(UA) УКРАЇНСЬКА

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ Вказівки щодо безпечноного використання ЧИТАЙТЕ ДЕРЖАВНО І ЗАБЕЗПЕЧУЙТЕ НА МАЙБУТНЄ

1. Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте інструкцію та дотримуйтесь інструкцій, що містяться в ньому. Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені використанням пристрою всупереч його передбачуваному призначенню або неправильній роботі.
2. Пристрій призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте для інших цілей, які не призначені за призначенням.
3. Будьте дуже обережні, коли користуєтесь пристроєм, коли діти поруч. Не дозволяйте дітям грati з пристроєм, не дозволяйте дітям або людям, незнайомим пристроєм, користуватися ним.
4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Це обладнання може використовуватися дітьми старше 8 років та людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або людьми, які не мають досвіду чи знань щодо обладнання, якщо це робиться під наглядом відповідальної особи. для їх безпеки або надано їм інформацію про безпечне користування пристроєм та знають про небезпеку його використання. Діти не повинні грati з обладнанням. Чищення та обслуговування приладу не повинно здійснюватися дітьми, якщо вони не перевищують 8 років і ці заходи проводяться під наглядом.
5. Не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину. Не піддавайте прилад атмосферним умовам (дощ, сонце тощо) і не використовуйте в умовах підвищеної вологості (ванні кімнати, вологі мобільні будинки).
6. Не використовуйте пристрій, якщо він був упущенний чи пошкоджений будь-яким іншим способом або якщо він працює неправильно. Не ремонтуйте пристрій самостійно, оскільки є ризик ураження електричним струмом. Віднесіть пошкоджений пристрій у відповідний сервісний центр для перевірки чи ремонту. Всі ремонти можуть проводити тільки авторизовані сервісні пункти. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача.
7. Прилад слід розміщувати на прохолодній рівній поверхні, подалі від опалювальних кухонних приладів, таких як: електрична плита, газовий конфорка тощо.

8. Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.
9. Не залишайте пристрій увімкненим або адаптер без нагляду, коли без нагляду.
10. Батареї можуть просочуватися, якщо вони порожні або якщо вони не використовуються тривалий час. Щоб захистити вас і пристрій, своєчасно виймайте батареї та уникайте контакту зі шкірою під час роботи з батареями, що протикають.

СПЕЦІФІЧНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ

1. УВАГА !!! Леза дуже гострі !!!
2. Будьте обережні, відкриваючи резервуар, щоб не пошкодити його.
3. Не згинайте та не деформуйте кришку перфорованого леза.
4. Будьте особливо обережні, витягуючи леза.
5. Протріть корпус бритва сухою ганчіркою.
6. Опустіть ємність з пухом, коли вона на 3/4 заповнена.
7. Осад на внутрішній і зовнішній стороні щитка леза знижує продуктивність при голінні.
Регулярно чистіть щиток леза щіткою.
8. Виправте поверхню тканини перед використанням бритва.
9. Не вводьте бритву в тканину, оскільки це може пошкодити тканину.
10. Не використовуйте бритву на одязі, який ви носите, завжди знімайте її. Це може привести до травмування тіла або бритви.
11. Завжди вимикайте бритву, перш ніж підключати пристрій до джерела живлення або вставляти акумулятор.
12. Будьте обережні, щоб не використовувати бритва на кнопках, блискавках, аплікаціях, пластирах, наклейках, етикетках, потертостях, швах та елементах з'єднання.
13. Не використовуйте бритву для одягу з шовку, вовни або білизни. Це може пошкодити тканини і знищити леза бритви.
14. Не використовуйте пристрій біля води, наприклад під душем, у ванні або над раковиною з водою.
 15. Коли прилад використовується у ванній кімнаті, вийміть вилку з розетки після використання, оскільки близькість води становить небезпеку навіть при вимкненому електроприладі.
16. Не допускайте змочування пристрою чи адаптера. Де пристрій потрапляє у воду, негайно вийміть штепсельну вилку або адаптер із розетки. Не кладіть руки у воду, коли машина підключена до мережі. Перед повторним використанням його повинен перевірити кваліфікований електрик.
17. Не тримайте пристрій чи джерело живлення мокрими руками.
18. Вимикайте пристрій щоразу, коли ви відкладете його.
19. Не залишайте пристрій увімкненим або адаптер без нагляду, коли його немає без нагляду.

ОПИС ПРИСТРОЮ

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Захисна кришка | 2. Кришка клинка |
| 3. Група клинків | 4. Поворотний вал |
| 5. Вимикач живлення | 6. Корпус бритви |
| 7. Бункер для лінз і таблеток | 8. Відсік для акумуляторів |

ДО ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Відкрийте батарейний відсік (8). Вставте батареї 2xAA (акумулятор не входить у комплект). Закрійте кришку батарейного відсіку.

Зміна батареї

Зніміть кришку батарейного відсіку (8). Вийміть старі акумулятори. Вставте нові акумулятори 1.5Vx2 AA. Закрійте кришку батарейного відсіку, зверніть особливу увагу на позначення полярності [+] та [-].

ПРИМІТКА. Використовуйте лише акумулятори, що не перезаряджаються.

ВИКОРИСТАННЯ ТКАНИНОГО ПИТКИ

1. Увімкніть бритву (5).
2. Розмістіть одяг (тканину) на рівній поверхні, розгладіть складки і перемістіть бритву вперед і назад уздовж тканини.
3. Стійкий ворс можна видалити, переміщаючи бритву навхрест, а потім уздовж (поперечно) на одному невеликому фрагменті одягу.
4. Ви можете видалити ворсинки з тонкого одягу, поклавши його на плоский, жорсткий картон.
5. У разі одягу з малюнком перемістіть бритву по лінії викрійки.

ОЧИЩЕННЯ ТКАНИНОГО ШАВКИ

Вимкніть бритву (5). Закрутіть запобіжний ковпачок (1) проти годинникової стрілки. Скрутіть кришку леза проти годинникової стрілки (2). Вийміть леза (3), потягнувши вгору (Будьте обережні! Леза дуже гострі). Очистіть кришку леза (2), лопаті (3), обертовий вал (4) щіткою (9). Випорожніть резервуар для забивання та забивання (7).

Зібрати всі розібрани деталі у зворотному порядку до зняття.

Засіб для зняття волокон має захисний замок. Це не спрацює, якщо будь-яка з деталей зібрана неправильно.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Блок живлення: 2xAA (2x1,5V)

У інтересах навколошнього середовища.

Будь ласка, віддайте картонну упаковку в місце збору мукулатури. Політиленові мішки (PE) викинуті в смітник для пластику. Відпрацьований пристрій повинен бути відправлений у відповідну точку зберігання, тому що в пристрої є небезпечні інгредієнти, які можуть становити загрозу навколошньому середовищу. Електричний пристрій потрібно повернути так, щоб обмежити його повторне використання. Якщо у пристрої є батерейки, то потрібно їх витягнути і віддати до відповідного пункту.

(AR) ﻋَرَبِي

شروط السلامة العامة. تعليمات مهمة للاستخدام الآمن
اقرأ بعناية وحفظ للمستقبل

قبل استخدام الجهاز ، اقرأ دليل التعليمات واتبع التعليمات الواردة فيه. المصباح غير مسؤول عن .
الأضرار الناجمة عن استخدام الجهاز خلافاً للغرض المقصود منه أو التشغيل غير السليم
الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه لأغراض أخرى ليست للغرض المقصود منها .

٣. توخي الحذر الشديد عند استخدام الجهاز عندما يكون الأطفال في مكان قريب. لا تسمح للأطفال باللعب
بالجهاز ، ولا تسمح للأطفال أو الأشخاص الذين ليسوا على دراية بالجهاز باستخدامة

٤. تحذير: يمكن استخدام هذه المعدات من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ٨ سنوات والأشخاص ذوي ،
القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة ، أو الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة أو معرفة بالمعدات
إذا تم ذلك تحت إشراف شخص مسؤول حفاظاً على سلامتهم أو تم إعطاؤهم معلومات عن الاستخدام الآمن
للجهاز وإدراكهم لمخاطر استخدامه. يجب ألا يلعب الأطفال بالمعدات. لا ينبغي أن يقوم الأطفال بتنظيف
الجهاز وصيانته ، إلا إذا كان عمرهم أكثر من ٨ سنوات ويتم تنفيذ هذه الأنشطة تحت إشراف

٥. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر. لا تعرض الجهاز للظروف الجوية (المطر ، الشمس ، إلخ)
أو تستخدمه في ظروف الرطوبة العالية (الحمامات ، المنازل المتنقلة الرطبة)

٦. لا تستخدم الجهاز إذا سقط أو تعرض للتلف بأي طريقة أخرى ، أو إذا كان يعمل بشكل غير صحيح. لا
تقم بإصلاح الجهاز بنفسك ، حيث يوجد خطير حدوث صدمة كهربائية. خذ الجهاز التالف إلى مركز خدمة
 المناسب لفحصه أو إصلاحه. لا يجوز إجراء جميع الإصلاحات إلا من خلال نقاط الخدمة المعتمدة. يمكن أن
 تتسبب الإصلاحات التي يتم إجراؤها بشكل غير صحيح في خطير كبير على المستخدم
 يجب وضع الجهاز على سطح بارد ومستوٍ بعيداً عن تدفئة أجهزة المطبخ مثل: موقد كهربائي ، موقد .

لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال .٨

لا تترك الجهاز في وضع التشغيل أو المحول دون رقابة عندما يكون غير مراقب .٩

قد تتسرب البطاريات إذا كانت فارغة أو إذا لم يتم استخدامها لفترة طويلة. لحمايةك وحماية الجهاز ، قم .١٠
بإزالـة البطاريات في الوقت المناسب وتجنب ملامسة الجلد عند التعامل مع البطاريات المتسربة

شروط سلامة محددة

!!! تنبيه !!! الشفرات حادة جدا .١

كن حذراً عند فتح الخزان حتى لا تتلفه .٢

لا تتنمي أو تشوه غطاء النصل المتقوب .٣

توكـي الحذر عند سحب الشفرات .٤

امسح غطاء ماكينة الحلاقة بقطعة قماش جافة .٥

أفرغ حاوية الزغب عندما تمتليء .٦ ٣/٤

تنقل الرواسب الموجودة داخل وخارج وaci الشفرة من أداء الحلاقة .٧

نظف وaci الشفرة بانتظام بفرشاة

افرـد سطح القماش قبل استخدام آلة الحلاقة .٨

لا تدخل آلة الحلاقة في النسيج ، فقد يؤدي ذلك إلى تلف القماش .٩

لا تستخدم آلة الحلاقة على الملابس التي ترتديها ، وخلعها دائمـاً. فقد يتسبب ذلك في إصابة الجسم أو .١٠
ماكينة الحلاقة

قم دائمـاً بإيقاف تشغيل ماكينة الحلاقة قبل توصيل الجهاز بمصدر الطاقة أو إدخـال البطارية .١١

احرص على عدم استخدام ماكينة الحلاقة على الأزرار ، والـسـحـابـات ، والتـطـبـيقـات ، والـرـقـع .١٢
والمـلـصـقـات ، والمـلـصـقـات ، والـخـدوـش ، والـدرـزـات ، وـعـانـصـرـ الـربط

لا تستخدم ماكينة الحلاقة للملابس المصنوعة من الحرير أو الصوف أو الكتان. قد يؤدي ذلك إلى .١٣

إـتـافـ الأـقـمـشـة وـتـدـمـيرـ شـفـرـاتـ ماـكـيـنـةـ الـحـلـاقـة



لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء ، على سبيل المثال. في الحمام ، في حوض الاستحمام .١٤
أو فوق الحوض بالماء

عند استخدام الجهاز في الحمام ، قم بازالة القابس من المقبس بعد الاستخدام ، حيث أن قرب الماء .١٥

يشـكـلـ خـطـرـاـ حتى عندـ إـيقـافـ تـشـغـيلـ الجـهاـزـ

لا تسمح للبـلـ بالـجـهاـزـ أوـ المـحـولـ. حيثـ الجـهاـزـ .١٦

في الماء ، قم على الفور بازالة القابس أو المحول من مقبس الحائط. لا تضع يديك في الماء عندما تكون
الـآـلـةـ مـتـصـلـةـ بـالـشـكـةـ. يـجـبـ فـحـصـهاـ بـوـاسـطـةـ كـهـرـبـائـيـ مـؤـهـلـ قـبـلـ استـخـدـامـهاـ مـرـةـ أـخـرىـ

لا تمسـكـ الجـهاـزـ أوـ مـزـودـ الطـاـقةـ وـيـدـاكـ مـبـتـلـانـ .١٧

أـوقـفـ تـشـغـيلـ الجـهاـزـ كـلـماـ وـضـعـتـهـ بـعـيـداـ .١٨

لـ تـرـكـ الجـهاـزـ فيـ وـضـعـ التـشـغـيلـ أوـ المـحـولـ دـونـ رـقـابـةـ أـثـنـاءـ دـمـرـاقـبـتهـ .١٩
وـصـفـ الجـهاـزـ

غـطـاءـ الـأـمـانـ .٢ـ غـطـاءـ الشـفـرـةـ .٩ـ تـنـظـيفـ الـفـرـشـاةـ .١ـ

مـجمـوعـةـ الشـفـرـاتـ .٤ـ عـمـودـ الدـورـانـ .٣ـ

مـفـتـاحـ التـشـغـيلـ .٦ـ جـسـمـ ماـكـيـنـةـ الـحـلـاقـةـ .٥ـ

صـنـدـوقـ الـوـبـرـ وـالـحـبـوبـ .٨ـ مـقـصـورـةـ الـبـطـارـيـةـ .٧ـ

قبل الاستخدام الأول

أغلـقـ غـطـاءـ حـجـرةـ الـبـطـارـيـةـ (ـبـطـارـيـةـ غـيرـ مـدـرـجـةـ AAـ)ـ اـفـتحـ حـجـرةـ الـبـطـارـيـةـ (ـAـ).

أـدـخـلـ بـطـارـيـاتـ ٢ـ

تـغـيـيرـ الـبـطـارـيـةـ

استخدام ماكينة حلقة الفمash

١. قم بتشغيل ماكينة الحلقة .

٢. ضع الملابس (القمash) على سطح مستوٍ، وقم بتنعيم التجاعيد وحرك ماكينة الحلقة للأمام والخلف على طول القماش.

٣. يمكن إزالة المسالة المعاومة عن طريق تحريك ماكينة الحلقة بالعرض ثم بالطول (بنط مقاطع) على قطعة واحدة صغيرة من الملابس.

٤. يمكن إزالة الأوتار من الملابس الرقيقة عن طريق طبئها في طبقات متعددة، ووضعها على ورق مقوى صلب ومسطح .

٥. في حالة الملابس ذات النطط ، حرك ماكينة الحلقة على طول خط النطط .

تنظيف ماكينة حلقة الفمash

قم بإيقاف تشغيل ماكينة الحلقة (٥). قم بلف غطاء الشفرة عكس اتجاه عقارب الساعة (٢). قم ب拔掉

الشفرات (٣) بالسحب لأعلى (انتبه! الشفرات حادة جداً). نظف غطاء الشفرة (٢)، الشفرات (٣)، العمود الدوار (٤) بالفرشاة المرفقة (٩). قم بتفريغ خزان

(٧). الطبل

أعد تجميع جميع الأجزاء المفككة بترتيب عكسي للإزالة

يحتوي مزيل الوبر على قفل حماية. لن تعمل إذا تم تجميع أي من الأجزاء بطريقة خاطئة

معلومات تقنية

مزود الطاقة: ٢ AA (2x1.5V)

يرجى نقل عبوات الورق المقوى إلى نفايات الورق. اسكب أكياس البولي إيثيلين في الحاوية البلاستيكية

يجب إعادة الجهاز البالى إلى نقطة تخزين مناسبة لأنه خطير في الجهاز



قد تشكل المكونات تهديدًا للبيئة. يجب تسليم الجهاز الكهربائي للحد

فعليك إخراجها وإعطائها إلى النقطة المخزنة بشكل منفصل، إعادة استخدامها واستخدامها. إذا كان هناك بطاريات في الجهاز

(BG) БЪЛГАРСКИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СПЕСТЕТЕ ЗА БЪДЕЩЕ

1. Преди да използвате устройството, прочетете ръководството с инструкции и следвайте инструкциите, съдържащи се в него. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използване на устройството в противоречие с предвиденото му предназначение или неправилна работа.

2. Устройството е само за домашна употреба. Не използвайте за други цели, които не са по предназначение.

3. Бъдете изключително внимателни, когато използвате устройството, когато децата са наблизо. Не позволявайте на децата да играят с устройството, не позволявайте на деца или хора, които не са запознати с устройството, да го използват.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това оборудване може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с ограничени физически, сензорни или умствени способности или хора, които нямат опит или познания за оборудването, ако това се прави под наблюдението на отговорно лице за тяхната безопасност или им е била предоставена информация за безопасното използване на устройството и са наясно с опасностите от използването му. Децата не трябва да играят с оборудването. Почистването и поддръжката на устройството не трябва да се извършват от деца, освен ако са на възраст над 8 години и тези дейности се извършват под наблюдение.

5. Не потапяйте устройството във вода или друга течност. Не излагайте устройството на атмосферни условия (дъжд, слънце и др.) Или използвайте в условия на висока влажност (бани, влажни мобилни къщи).
6. Не използвайте устройството, ако е било изпуснато или повредено по друг начин или ако работи неправилно. Не ремонтирайте устройството сами, тъй като съществува риск от токов удар. Занесете повреденото устройство в подходящ сервизен център за проверка или ремонт. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизирани сервизни центрове. Неправилно извършените ремонти могат да създават сериозна опасност за потребителя.
7. Уредът трябва да бъде поставен на хладна, равна повърхност, далеч от отопителни кухненски уреди като: електрическа печка, газова горелка и др.
8. Не използвайте устройството в близост до запалими материали.
9. Не оставяйте устройството включено или адаптера без надзор, когато е без надзор.
10. Батерии могат да изтекат, ако са празни или ако не се използват дълго време. За да защитите себе си и устройството, изваждайте батерии своевременно и избягвайте контакт с кожата при работа с изтичащи батерии.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. ВНИМАНИЕ !!! Остриетата са много остри !!!
2. Внимавайте при отваряне на резервоара, за да не го повредите.
3. Не огъвайте и не деформирайте перфорирания капак на острието.
4. Обърнете специално внимание при издърпване на остриетата.
5. Избръшете корпуса на самобръсначката със суха кърпа.
6. Изпразнете контейнера за пух, когато е пълен на 3/4.
7. Утайката от вътрешната и външната страна на предпазителя на острието намалява ефективността на бръсненето.

Почиствайте редовно предпазителя на острието с четка.
8. Изправете повърхността на платя, преди да използвате самобръсначката.
9. Не забивайте самобръсначката в тъканта, тъй като това може да повреди тъканта.
10. Не използвайте самобръсначката върху облеклото, което носите, винаги го сваляйте. Това може да причини нараняване на тялото или самобръсначката.
11. Винаги изключвайте самобръсначката, преди да свържете устройството към захранването или да поставите батерията.
12. Внимавайте да не използвате самобръсначката върху бутони, ципове, апликации, лепенки, стикери, етикети, ожулвания, шевове и съединяващи елементи.
13. Не използвайте самобръсначката за дрехи от коприна, вълна или лен. Това може да повреди тъканите и да унищожи остриетата на самобръсначката.
-  14. Не използвайте устройството близо до вода, напр. под душ, във вана или над мивката с вода.
15. Когато уредът се използва в банята, извадете щепсела от контакта след

употреба, тъй като близостта на вода е опасна, дори когато уредът е изключен.

16. Не позволявайте на устройството или адаптера да се намокрят. Където устройството

попада във вода, незабавно извадете щепсела или адаптера от контакта. Не поставяйте ръцете си във вода, когато машината е свързана към мрежата. Той трябва да бъде проверен от квалифициран електротехник, преди да го използвате отново.

17. Не дръжте устройството или захранването с мокри ръце.

18. Изключвате устройството, когато го приберете.

19. Не оставяйте устройството включено или адаптера без надзор, когато е без надзор.

СКРИПЦИЯ НА УСТРОЙСТВОТО

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Предпазна калачка | 2. Капак на острието |
| 3. Група остриета | 4. Ротационен вал |
| 5. Превключвател на захранването | 6. Корпус на самобръсначката |
| 7. Кошче за мъх и хапчета | 8. Отделение за батерията |

ПРЕДИ ПЪРВО УПОТРЕБА

Отворете отделението за батерии (8). Поставете 2xAA батерии (батерията не е включена). Затворете капака на отделението за батерии.

ПРОМЯНА НА БАТЕРИЯТА

Отстранете капака на отделението за батерии (8). Извадете старите батерии. Поставете нови 1,5Vx2 AA батерии. Затворете капака на отделението за батерии, обърнете специално внимание на маркировките на полярността [+ и -].

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте само с акумулаторни батерии.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЪКАННАТА БРЪСКА

1. Включете самобръсначката (5).
2. Поставете дрехите (плат) на равна повърхност, изгладете гънките и преместете самобръсначката напред и назад по плата.
3. Устойчивите власинки могат да бъдат премахнати чрез преместване на самобръсначката напречно и след това по дължина (в кръстосан модел) върху един малък фрагмент от дрехи.
4. Можете да премахнете мъх от тънки дрехи, като ги поставите върху плосък, твърд картон.
5. В случай на облекло с шарка, преместете самобръсначката по линията на шарката.

ПОЧИСТВАНЕ НА ТЪРНЕВ БРЪСКА

Изключете самобръсначката (5). Завъртете предпазната калачка (1) обратно на часовниковата стрелка. Завъртете капака на острието обратно на часовниковата стрелка (2). Извадете остриетата (3), като дръпнете нагоре (Внимавайте! Остриетата са много остри). Почистете капака на острието (2), остриетата (3), въртящия се вал (4) с четка. Изпразнете резервоара за възли и пилинг (7).

Сглобете отново всички разглобени части в обратен ред до отстраняване.

Препарът за отстраняване на власинки има защитно заключване. Няма да работи, ако някоя от частите е сглобена по грешен начин.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване: 2xAA (2x1,5V)

 За да защитите околната си среда: моля, отделете картонените кутии и найлоновите торбички и ги изхвърлете в съответните кошчета за отпадъци. Използваният уред трябва да бъде доставен до специалните пунктове за събиране, които могат да повлияят на околната среда. Не изхвърляйте този уред в обикновен кош за отпадъци.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksplatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancją nie są objęte elementy eksplatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkościszotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

SERWIS CENTRALNY

01-237 Warszawa ul. Ordona 2A

tel. 728 - 595 - 006

serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)

.....
(pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy)

adnotacje serwisu:

W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe prosimy przekazać na makulaturę. Worki polietylenowe (PE) wrzucać do pojemnika na plastik. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdującej się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Urządzenie elektryczne należy oddać tak aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno.



Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne !!!

**OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZAPISZ NA PRZYSZŁOŚĆ**

1. Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z instrukcjami w niej zawartymi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwym działaniem.
2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać do innych celów, które nie są zgodne z przeznaczeniem.
3. Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, nie zezwalaj na korzystanie z niego dzieciom lub osobom niezaznajomionym z urządzeniem.
4. **OSTRZEŻENIE:** Ten sprzęt może być używany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby, które nie mają doświadczenia ani wiedzy na temat sprzętu, jeżeli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej dla własnego bezpieczeństwa lub udzielono im informacji na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i są świadomi niebezpieczeństw korzystania z niego. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci nie powinny czyścić i konserwować urządzenia, chyba że ukończyły 8 lat i czynności te są wykonywane pod nadzorem.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce itp.) Ani nie używaj w warunkach wysokiej wilgotności (łazienki, wilgotne przyczepy kempingowe).
6. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób lub działa nieprawidłowo. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem. Uszkodzone urządzenie zanieś do odpowiedniego centrum serwisowego w celu sprawdzenia lub naprawy. Wszelkie naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika.
7. Urządzenie należy ustawić na chłodnej, równej powierzchni, z dala od ogrzewania urządzeń kuchennych, takich jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy itp.
8. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia lub zasilacza bez nadzoru, gdy jest on bez nadzoru.
10. Baterie mogą wyciec, jeśli są puste lub nie są używane przez dłuższy czas. Aby chronić siebie i urządzenie, wyjmij baterie na czas i unikaj kontaktu ze skórą podczas obchodzenia się z wyciekającymi bateriami.

SZCZEGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

1. UWAGA !!! Ostrza są bardzo ostre !!!
2. Zachowaj ostrożność podczas otwierania zbiornika, aby go nie uszkodzić.
3. Nie zginaj ani nie odkształcaj perforowanej osłony ostrza.
4. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wyciągania ostrzy.
5. Wytrzyj obudowę golarki suchą szmatką.
6. Opróżnij pojemnik na kłaczki, gdy jest pełny w 3/4.
7. Osad na wewnętrznej i zewnętrznej stronie osłony ostrza zmniejsza wydajność golenia.

- Regularnie czyść osłonę ostrza za pomocą szczotki.
8. Wyprostuj powierzchnię tkaniny przed użyciem golarki.
9. Nie wbijaj golarki w tkaninę, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
10. Nie używaj golarki na odzieży, którą nosisz, zawsze ją zdejmuj. Może to spowodować obrażenia ciała lub golarki.
11. Zawsze wyłączaj golarkę przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania lub włożeniem baterii.
12. Uważaj, aby nie używać golarki na guzikach, zamkach błyskawicznych, aplikacjach, łańcuchach, nalepkach, etykietach, otarciaach, szwach i elementach łączących.
13. Nie używaj golarki do ubrań wykonanych z jedwabiu, wełny lub lnu. Może to uszkodzić tkaniny i zniszczyć ostrza golarki.
14. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, np. pod prysznicem, w wannie lub nad zlewem z wodą.
15. Gdy urządzenie jest używane w łazience, po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy urządzenie jest wyłączone.
16. Nie dopuszczać do zamoczenia urządzenia lub adaptera. Gdzie urządzenie wpada do wody, natychmiast wyjmij wtyczkę lub adapter z gniazdku elektrycznego. Nie wkładaj rąk do wody, gdy urządzenie jest podłączone do sieci. Musi zostać sprawdzony przez wykwalifikowanego elektryka przed ponownym użyciem.
17. Nie trzymaj urządzenia ani zasilacza mokrymi rękami.
18. Wyłączaj urządzenie za każdym razem, gdy je odkładasz.
19. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia lub zasilacza bez nadzoru.

PIS URZĄDZENIA

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Pokrywa ochronna | 2. Pokrywa ostrza | 3. Grupa ostrzy |
| 4. Wal obrotowy | 5. Przełącznik | 6. Korpus golarki |
| 7. Zbiornik na supełki i zmechanenia | 8. Komora baterii | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz komorę baterii (8). Włożyć baterie 2xAA (bateria nie wchodzi w skład zestawu). Zamknij pokrywę komory baterii.

WYMIANA BATERII

Otwórz pokrywę komory baterii (8). Wyjmij stare baterie. Włożyć nowe baterie 2x AA 1,5 V. Zamknij pokrywę komory baterii.

UWAGA: Używaj tylko z bateriami jednorazowymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na polaryzację (+) plus oraz (-).

UŻYTKOWANIE GOLARKI DO TKANIN

1. Włącz golarkę (5).
2. Umieśc odzież (tkaninę) na płaskiej powierzchni, wygładź zmarszczenia i przesuwaj golarkę po materiale w przód i tył.
3. Trudno usuwalne supełki można usunąć, przesuwając golarkę w poprzek, a następnie wzduż ("w kratkę") na jednym małym fragmencie ubrania.
4. Cienką odzież można odmechać, nakładając ją na płaska, sztywną teksturę.
5. W przypadku tkanin ze wzorem, przesuwaj golarkę zgodnie z kierunkiem przebiegu wzoru.

CZYSZCZENIE GOLARKI DO TKANIN

Wyłącz golarkę przełącznikiem (5). Odkręć pokrywę ochronną (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Odkręć pokrywę ostrza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (2). Wyjmij ostrza (3) ciągnąc je w górę (Uwaga! Ostrza są bardzo ostre!).

Oczyść pokrywę ostrza (2), ostrza (3), wal obrotowy (4) za pomocą pędzelka. Opróżnij zbiornik na supełki i zmechanenia (7).

Złoż wszystkie zdemontowane części.

Golarka do tkanin ma blokadę ochronną. Nie będzie działać, jeśli którakolwiek z części zostanie zamontowana w niewłaściwy sposób.

DANE TECHNICZNE

Zasilacz: 2xAA (2x1,5V)



Quartz Heater
MS 7710



Double hot plate
MS 6509



Electric Kettle
MS 1276



Standing Fan
MS 7311



Kitchen Scale
MS 3152



Sandwicht Maker
MS 3032



Hair Clipper
MS 2830



Electric Kettle
MS 1288



Sandwicht Maker
MS 3045