



# ADLER

EUROPE



## AD 1187

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| (GB) user manual - 3                 | (DE) bedienungsanweisung - 6        |
| (FR) mode d'emploi - 9               | (ES) manual de uso - 12             |
| (PT) manual de serviço - 15          | (LT) naudojimo instrukcija - 18     |
| (LV) lietošanas instrukcija - 21     | (EST) kasutusjuhend - 24            |
| (HU) felhasználói kézikönyv - 33     | (BS) upute za rad - 30              |
| (RO) Instrucțiunea de deservire - 27 | (CZ) návod k obsluze - 43           |
| (RU) инструкция обслуживания - 45    | (GR) οδηγίες χρήσεως - 36           |
| (MK) упатство за корисникот - 39     | (NL) handleiding - 48               |
| (SL) navodila za uporabo - 51        | (FI) manwal ng pagtuturo - 57       |
| (PL) instrukcja obsługi - 83         | (IT) istruzioni operative - 66      |
| (HR) upute za uporabu - 54           | (SV) instruktionsbok - 60           |
| (DK) brugsanvisning - 72             | (UA) інструкція з експлуатації - 75 |
| (SR) Корисничко упутство - 69        | (SK) Používateľská príručka - 63    |
| (AR) دليل التعليمات - 78             | (BG) Инструкция за употреба - 89    |

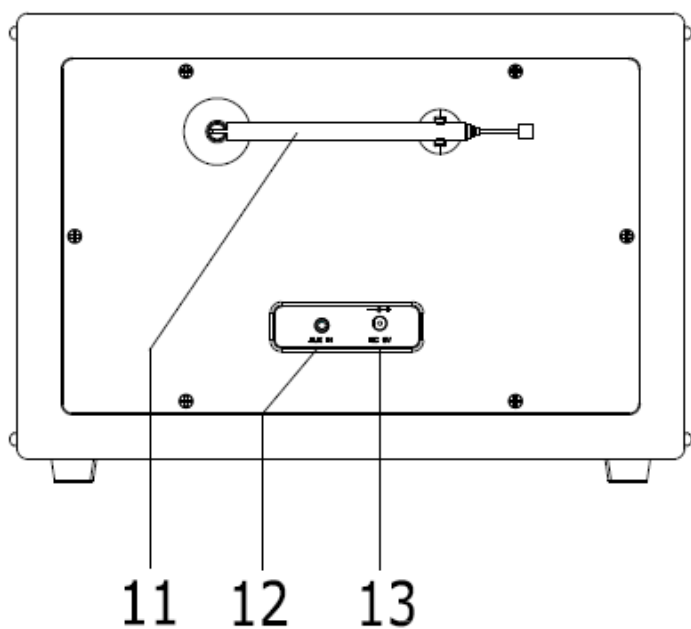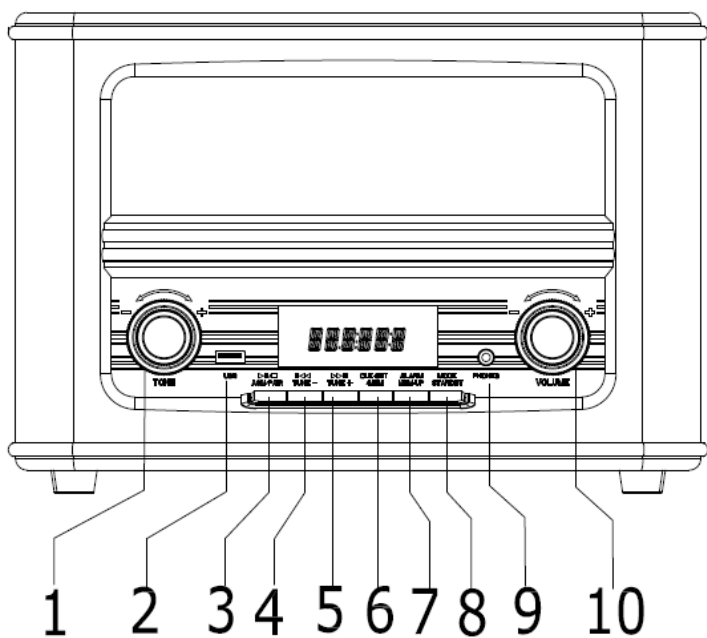

## BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE SI A Uchovávejte BUDOUCÍ REFERENCE

Záruční podmínky jsou odlišné, pokud je zařízení používáno pro komerční účely.

1. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtete a vždy dodržujte následující pokyny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím.

2. Výrobek se smí používat pouze uvnitř. Nepoužívejte produkt pro žádný účel, který není kompatibilní s jeho aplikací.

3. V použitelné napětí 220 až 240 V, ~ 50 Hz. Z bezpečnostních důvodů není vhodné připojovat více zařízení do jedné zásuvky.

4. Při používání u dětí buďte opatrní. Nedovolte dětem hrát si s výrobkem. Nedovolte dětem nebo osobám, které neznají zařízení, aby jej používaly bez dohledu.

5. VAROVÁNÍ: Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby, které nemají zkušenost nebo znalosti o zařízení, pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud byli poučeni o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomi nebezpečí spojeného s jeho provozem. Děti by se zařízením neměly hrát. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a tyto činnosti jsou prováděny pod dohledem.

6. Po dokončení používání vždy nezapomeňte jemně vytáhnout zástrčku ze zásuvky, přičemž ji držte rukou. Nikdy netahejte za napájecí kabel !!!

7. Napájecí kabel, zástrčku ani celé zařízení nikdy nevkládejte do vody. Výrobek nikdy nevystavujte povětrnostním vlivům, jako je přímé sluneční světlo nebo déšť atd. Nikdy jej nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

8. Periodicky zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozen, měl by se produkt obrátit na profesionální servisní místo, které má být vyměněno, aby nedošlo k nebezpečným situacím.

9. Nikdy nepoužívejte produkt s poškozeným napájecím kabelem nebo pokud spadl nebo byl poškozen jiným způsobem nebo pokud nefunguje správně. Nepokoušejte se opravit vadný produkt sami, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem. Poškozené zařízení vždy za účelem opravy opravte. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. Oprava, která byla provedena nesprávně, může pro uživatele způsobit nebezpečné situace.

10. Nikdy nedávejte produkt na horké nebo teplé povrchy nebo kuchyňské spotřebiče, jako je elektrická trouba nebo plynový hořák, ani do jejich blízkosti.

11. Nikdy nepoužívejte produkt v blízkosti hořavin.

12. Nenechávejte kabel viset přes okraj pultu nebo se dotýkat horkých povrchů.

13. Nikdy nenechávejte produkt připojený ke zdroji napájení bez dozoru. I když je používání na krátkou dobu přerušeno, vypněte jej ze sítě a odpojte napájení.

14. V zájmu zajištění dodatečné ochrany se doporučuje nainstalovat do výkonového obvodu zařízení se zbytkovým proudem (RCD), přičemž jmenovitý proud nesmí překročit 30 mA.

Kontaktujte odborníka v této oblasti.

15. Vyvarujte se navlhčení zařízení.

16. Zařízení lze otírat pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani čisticí kapaliny.

17. Zařízení by mělo být uloženo v suché místnosti.

Popis zařízení:

PŘEDNÍ:

- |                          |                      |                               |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 . TONE +/-             | 2 . USB Port         | 3 . PLAY / PAUSE / ASM / PAIR |
| 4 . PŘEDCHOZÍ / LADĚNÍ - | 5 . DALŠÍ / LADĚNÍ + | 6 . CLK-SET / MEM             |
| 7 . ALARM / ZÁZNAM       | 8 . MODE / STANDBY   | 9 . TELEFONY                  |
| 10 . OBJEM +/-           |                      |                               |

ZADNÍ:

- |                           |              |                   |
|---------------------------|--------------|-------------------|
| 1 1 . Teleskopická anténa | 1 2 . AUX-IN | 1 3 . DC 9V vstup |
|---------------------------|--------------|-------------------|