


Obr 1

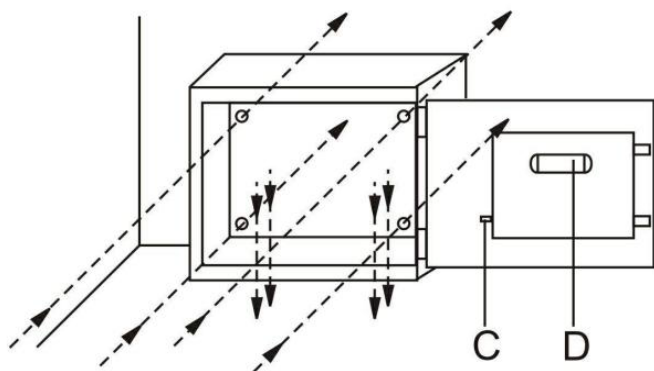

Obr 2

Upozornění: Nenechávejte klíče od trezoru zamčené uvnitř!

1. První otevření trezoru

Odstraňte kryt B (viz obrázek 1), vložte nouzový klíč a otočte jej proti směru hodinových ručiček. Trezor poté otevřete otočením knoflíku A po směru hodinových ručiček. Takto můžete trezor otevřít kdykoli.

2. Instalace baterie

Otevřete kryt D na vnitřní straně dveří trezoru, a vložte 4 AA baterie.

3. Nastavení hesla

Otevřete dveře trezoru a podržte červené tlačítko C (viz obrázek 2) na vnitřní straně dveří. Při uvolnění tlačítka se ozve pípnutí. Nyní zadejte své 3-8 místné heslo a stiskněte tlačítko "#" pro potvrzení. Svě heslo si prosím poznamenejte a ověřte, zda je nastaveno správně.

Použití trezoru:

Zadejte své osobní heslo a stiskněte tlačítko "#". Ozve se pípnutí a rozsvítí se zelená kontrolka. Poté otočte knoflíkem A (viz obrázek 1) po směru hodinových ručiček. Pro otevření trezoru máte 5 sekund. Pokud zadáte 3x za sebou nesprávné heslo, musíte počkat 20 sekund, než bude možné zadat heslo znovu. V případě opětovného zadání nesprávného hesla 3x v řadě se doba prodlouží na cca 5 minut.

4. Výměna baterie

Nízký stav energie v bateriích signalizuje červená kontrolka. Chcete-li otestovat stav baterií, jednoduše zadejte své osobní heslo pro otevření trezoru. Pokud je stav baterií nízký, červená kontrolka se rozsvítí. Pokud jsou baterie téměř nebo zcela vybité, vyměňte je. Otevřete trezor, odstraňte kryt D (viz obrázek 2) a vyměňte baterie. Poté je nutné znovu nastavit své osobní heslo.

5. Nouzové otevření trezoru-

Pokud trezor z jakéhokoliv důvodu nelze otevřít pomocí hesla, otevřete jej pomocí nouzového klíče viz. postup v bodě 1.

6. vypnutí/ zapnutí zvuku kláves.


vypnutí - stiskněte *, a poté zadejte kombinaci "633"
zapnutí - stiskněte *, a poté zadejte kombinaci "66"

7. Instalace trezoru


Za účelem snížení rizika odcizení trezoru se doporučuje připevnit jej na podlahu, zeď nebo skříň zevnitř, pomocí rozpínacích šroubů. V zadní a spodní části trezoru jsou vyvrtány otvory o průměru 8mm.

8. Záruka

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným použitím.

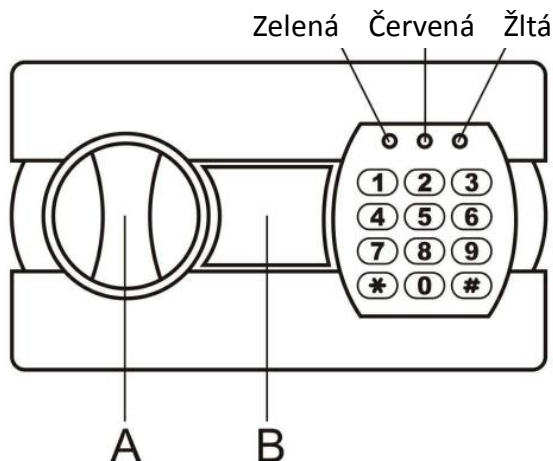

Obr 1

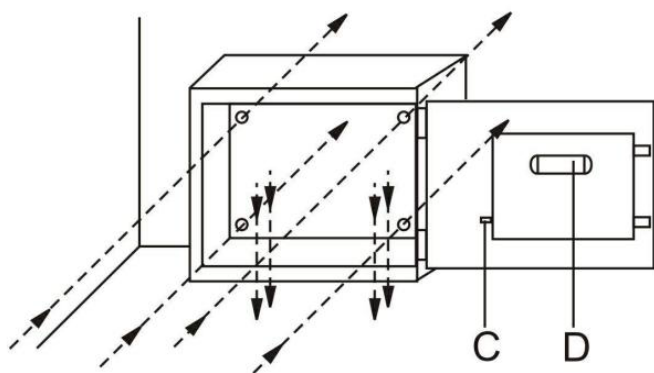

Obr 2

Upozornenie: Nenechávajte kľúče od trezoru zamknuté vo vnútri!

1. Prvé otvorenie trezoru

Odstráňte kryt B (viz obrázok 1), vložte núdzový kľúč a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek. Trezor potom otvorte otočením gombíku A po smere hodinových ručičiek. Takto môžete trezor otvoriť kedykoľvek.

2. Inštalácia batérií

Otvorte kryt D na vnútornej strane dverí trezoru a vložte 4 AA batérie.

3. Nastavenie hesla

Otvorte dvere trezoru a podržte červené tlačítko C (viz obrázok 2) na vnútornej strane dverí. Pri uvoľnení tlačítka sa ozve pípnutie. Teraz zadajte svoje 3-8 miestne heslo a stlačte tlačítko „#“ pre potvrdenie. Svoje heslo si prosím poznamenajte a overte, či je nastavené správne.

Použitie trezoru:

Zadajte svoje osobné heslo a stlačte „ # “. Ozve sa pípnutie a rozsvieti sa zelená kontrolka. Potom otočte gombíkom A (viz obrázok 1) po smere hodinových ručičiek. Pre otvorenie trezoru máte 5 sekúnd. Pokiaľ zadáte 3x za sebou nesprávne heslo, musíte počkať 20 sekúnd, než bude možné zadať heslo znovu. V prípade opätovného zadania nesprávneho hesla 3x po sebe sa doba predĺži na cca 5 minút.

4. Výmena batérie

Nízky stav energie v batériách signalizuje červená kontrolka. Ak chcete otestovať stav batérií, jednoducho zadajte svoje osobné heslo pre otvorenie trezoru. Pokiaľ je stav batérií nízky, červená kontrolka sa rozsvieti. Pokiaľ sú batérie takmer alebo celkom vybité, vymeňte ich. Otvorte trezor, odstráňte kryt D (viz obrázok 2) a vymeňte batérie. Potom je nutné znovu nastaviť svoje osobné heslo.

5. Núdzové otvorenie trezoru

Pokiaľ trezor z akéhokoľvek dôvodu nie je možné otvoriť pomocou hesla, otvorte ho pomocou núdzového kľúča viz. postup v bode 1.

6. Vypnutie / zapnutie zvuku kláves

Vypnutie – stlačte * a potom zadajte kombináciu „633“

Zapnutie – stlačte * a potom zadajte kombináciu „66“

7. Inštalácia trezoru

Za účelom zníženia rizika odcudzenia trezoru sa doporučuje pripevniť ho na podlahu, stenu alebo do vnútra skrine pomocou rozpínacích skrutiek. V zadnej a spodnej časti trezoru sú vyvŕtané otvory s priemerom 8mm.

8. Záruka

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevzťahuje sa mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.