

*Po otevření balíku je trezor v odemčeném stavu a bez baterií. Začněte krokem 2 pro naprogramování. Pokud je trezor uzamčený, následujte krok 1.

1. Otevřete trezor klíčem pro ruční otevírání

Odstraňte krytku, vložte klíč a otočte doleva, pak otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček.

2. Vložení baterií

Odstraňte kryt prostoru pro baterie. Vložte správně baterie, vraťte kryt zpět.

3. Nastavení uživatelského kódu

Stiskněte červené tlačítko, na panelu se rozsvítí žluté světlo. Prosím vložte uživatelský kód do 30-ti vteřin (3-8 číslic), pak stiskněte "A" nebo "B" pro dokončení.

4. Uzavření trezoru

Zavřete dvířka trezoru a otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček.

5. Otevření trezoru pomocí uživatelského kódu

Vložte kód, který jste nastavili a stiskněte "A" nebo "B", zelené světlo se rozsvítí, otočte knoflíkem do 5-tiveřin a vytažením otevřete.

Při každém stisknutí bude žluté světlo blikat krátkým pípnutím, což znamená, že stisk mikroprocesor potvrdil. Pokud žluté světlo stále bliká pípnutím, znamená to, že kód je nesprávný. Pokud vložíte nesprávný kód 3x, mikroprocesor odepře přístup do dobu 20-ti vteřin. Pokud následně opět zadáte 3x nesprávný kód, mikroprocesor odepře přístup po dobu 5-ti minut.

6. Změna uživatelského kódu

Zatímco jsou dvířka otevřená, stiskněte červené tlačítko, zelené světlo se rozsvítí, vložte uživatelský kód do 30-ti vteřin (3-8 číslic), pak stiskněte "A" nebo "B" pro dokončení. Pokud žluté světlo stále bliká pípnutím, znamená to, že kód je nesprávný. Pro změnu uživatelského kódu, zopakujte kroky uvedené výše. Otvory k upevnění trezoru. Trezor můžete upevnit pomocí šroubů, které jsou součástí balení.



7. Jak použít klíč pro ruční otevírání

Pokud zapomenete váš kód, odstraňte krytku pro klíč, vložte klíč pro ruční otevírání a otočte knoflíkem.

*Nenechávejte klíč pro ruční otevírání uvnitř trezoru.

8. Výměna baterií

Pokud svítí červené světlo a zároveň zelené světlo, je třeba vyměnit baterie. Ujistěte se, že baterie jsou vloženy správně. Prosím vložte váš uživatelský kód a vyzkoušejte jej ještě před tím, než uzavřete dvířka trezoru.

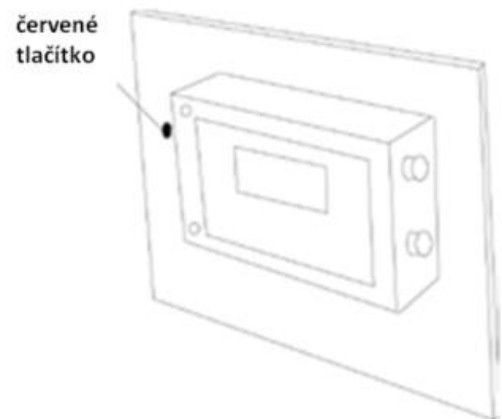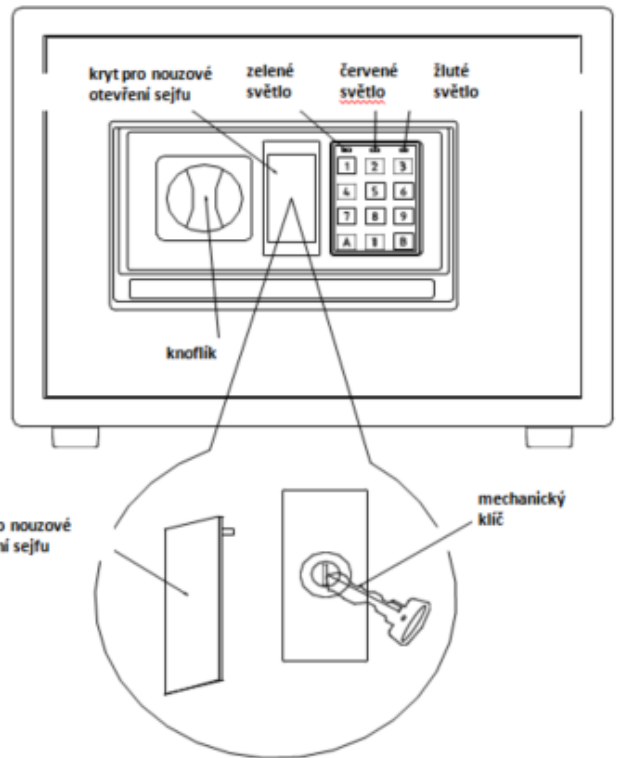

ZÁRUKA

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným použitím.

POKYNY K LIKVIDACI



Výrobek po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v souladu s místními předpisy a ekologicky šetrným způsobem.

Podle Evropského nařízení o odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku

se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti. Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Evropské směrnici. 2006/66 / EG, která neumožňuje vyhazování bateriek do komunálního odpadu. Informujte se o možnostech sběru baterií. Správný sběr a likvidace baterií pomáhá chránit potenciálně negativní následky na životní prostředí a lidské zdraví.

ES Prohlášení o shodě



Výrobce PROWAY INDUSTRIES CO. LTD OF S.I.P Rm2102 21F Block NO.1 Tianxiang Garden 368 Suya Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou Čína prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU a směrnicí o elektrických zařízeních 2014/35/EU a směrnicí o RoHS 2011/65/EU.

*Po otvorení balíku je trezor v odomknutom stave a bez batérií. Začnite krokom 2 pre naprogramovanie.

Pokiaľ je trezor uzamknutý, nasledujte krok 1.

1. Otvorte trezor kľúčom pre ručné otvorenie

Odstráňte krytku, vložte kľúč a otočte doľava, potom otočte gombíkom po smere hodinových ručičiek.

2. Vloženie batérií

Odstráňte kryt priestoru pre batérie. Vložte správne batérie, vráťte kryt späť.

3. Nastavenie užívateľského kódu

Stlačte červené tlačítko, na paneli sa rozsvieti žlté svetlo. Prosím vložte užívateľský kód do 30-tich sekúnd (3-8 číslic), potom stlačte "A" alebo "B" pre dokončenie.

4. Uzatvorenie trezoru

Zatvorte dverka trezoru a otočte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek.

5. Otvorenie trezoru pomocou užívateľského kódu

Vložte kód, ktorý ste nastavili a stlačte "A" alebo "B", zelené svetlo sa rozsvieti, otočte gombíkom do 5-tich sekúnd a vytiahnutím otvorte.

Pri každom stlačení bude žlté svetlo blikať krátkym pípnutím, čo znamená, že stlačenie mikroprocesor potvrdil. Pokiaľ žlté svetlo stále bliká pípnutím, znamená to, že kód je nesprávny. Pokiaľ vložíte nesprávny kód 3x, mikroprocesor odoprie prístup do dobu 20-tich sekúnd. Pokiaľ následne opäť zadáte 3x nesprávny kód, mikroprocesor odoprie prístup po dobu 5-tich minút.

6. Zmena užívateľského kódu

Zatiaľ čo sú dverka otvorené, stlačte červené tlačítko, zelené svetlo sa rozsvieti, vložte užívateľský kód do 30-tich sekúnd (3-8 číslic), potom stlačte "A" alebo "B" pre dokončenie.

Pokiaľ žlté svetlo stále bliká pípnutím, znamená to, že kód je nesprávny.

Pre zmenu užívateľského kódu, zopakujte kroky uvedené vyššie. Otvory na upevnenie trezoru. Trezormôžete upevniť pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia.


7. Ako použiť kľúč pre ručné otváranie

Pokiaľ zabudnete váš kód, odstráňte krytku pre kľúč, vložte kľúč pre ručné otváranie a otočte gombíkom.

*Nenechávajte kľúč pre ručné otváranie vo vnútri trezoru.

8. Výmena batérií

Pokiaľ svieti červené svetlo a zároveň zelené svetlo, je potreba vymeniť batérie. Uistite sa, že batérie sú vložené správne. Prosím vložte váš užívateľský kód a vyskúšajte ho ešte pred tým, než uzavriete dverkatrezoru.

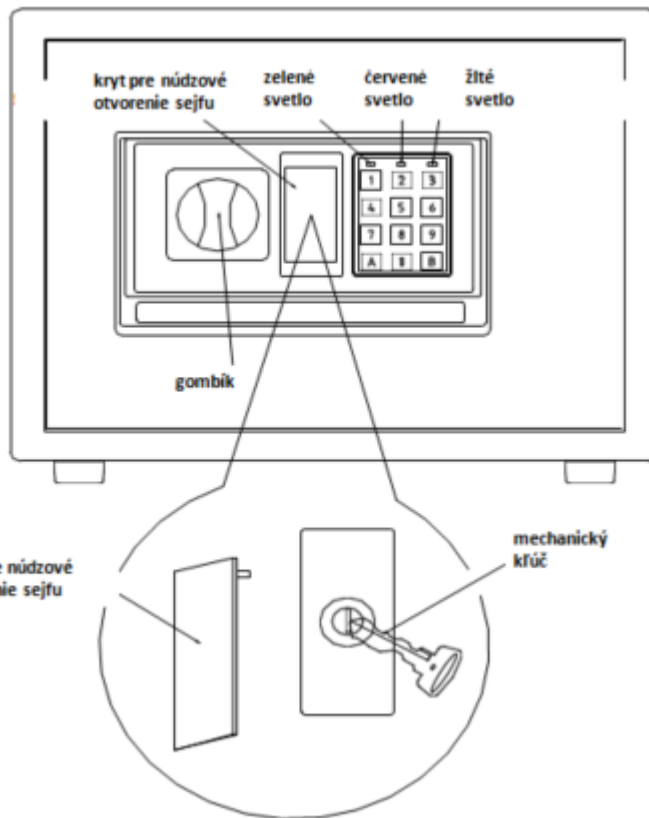

ZÁRUKA

Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja a vzťahuje sa na vady materiálu a spracovania. Nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym použitím.

POKYNY K LIKVIDÁCI



Výrobok po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v súlade s miestnymi predpismi a ekologicky šetrným spôsobom.

Podľa Európskeho nariadenia o odpade 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti. Váš produkt obsahuje batérie zahrnuté v Európskej smernici 2006/66/EG neumožňuje vyhadzovanie bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

ES Prehlásenie o zhode



Výrobca PROWAY INDUSTRIES CO. LTD OF S.I.P Rm2102 21F Block NO.1 Tianxiang Garden 368 Suyu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou Čína prehlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EU a so smernicou o elektrických zariadeniach 2014/35/EU a so smernicou RoHS 2011/65/EU.