

Návod na digitální pokladničku Professor

Hledáte chytrou pokladničku? Právě jste ji našli! Tato důmyslná pokladnička rozpozná a započte každou minci v české měně, kterou prostrčíte šterbinou do pokladničky. Poté ukáže na displeji celkovou aktuální uspořenou částku. Řekněte sbohem ručnímu počítání úspor!

Po vybalení a před použitím zkontrolujte obecný stav pokladničky. Zjistěte, zda není uvolněn nebo ztracen šroubek na víčku, zda není pokladnička mechanicky poškozená, což může ovlivnit její správnou funkci. Poškozenou pokladničku nepoužívejte.

Návod:

Fotografie jsou ilustrační a jsou platné pro více modelů



Odšroubovejte kryt baterií




Vložte 2xAA (tužkové) baterie (dbejte na správnou polaritu)



Stiskněte tlačítko RESET. Zašroubovejte zpět kryt



Vkládejte postupně mince do pokladničky

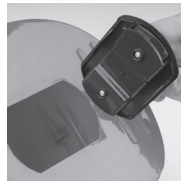

Otevřete víčko pokladničky pomocí přiloženého klíčku pootočením ve směru šipek.

Závada	Možné příčiny	Možná řešení
Prázdný displej	1. Zkontrolujte, zda jsou vloženy baterie	Zkontrolujte nebo vyměňte baterie
	2. Baterie jsou vloženy s nesprávnou polaritou nebo jsou vybité	
Nesprávné údaje na displeji	Nesprávné vkládání mincí	Vkládejte mince do otvoru jedním plynulým pohybem a vertikálně.
		Nevkládejte do pokladničky cizí mince.

Vždy víte, kolik máte naspořeno!

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento výrobek poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci je potřeba doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Zásobování a. s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník, tel.: 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.