



CANYON
YOU CAN

Chytré hodinky

Wildberry CNS-SW74

CNS-SW74BB

CNS-SW74BL

Uživatelská příručka

Úvod

Hodinky Wildberry CNS-SW74 jsou chytré hodinky, které se připojují k mobilnímu zařízení (smartphonu nebo tabletu) prostřednictvím protokolu BT. Klíčové vlastnosti hodinek: kovové pouzdro, jasná obrazovka IPS, tvrzené sklo 2,5 D a velká sada funkcí. Hodinky se spárují s mobilním zařízením prostřednictvím proprietární aplikace Canyon Life.

Tato příručka obsahuje podrobný popis hodinek a pokyny pro jejich nastavení a provoz.

Autorská práva

Autorská práva ©ASBISc Enterprises PLC. Všechna práva vyhrazena.

Ochranná známka Canyon® patří společnosti ASBIS GROUP OF COMPANIES ("ASBIS"). Všechny ostatní podobné ochranné známky a jejich názvy, stejně jako loga a další symboly jsou majetkem příslušných vlastníků*.

Materiál prezentovaný pod názvem Canyon a obsažený v této příručce je chráněn mezinárodními a místními zákony, včetně zákonů o autorských a souvisejících právech.

Jakékoli rozmnožování, kopírování, zveřejňování, další šíření nebo veřejné vystavování zde uvedených materiálů (vcelku nebo po částech) je povoleno pouze po získání příslušného písemného povolení od držitele autorských práv.

Jakékoli neoprávněné použití materiálů v této příručce může vést k občanskoprávní odpovědnosti a trestnímu stíhání pachatele podle platných právních předpisů.

Veškeré odkazy na názvy jiných společností a zařízení v tomto dokumentu slouží k vysvětlení a popisu zařízení a neporušují žádná práva duševního vlastnictví.

* **Android** je registrovaná ochranná známka společnosti GOOGLE LLC

Google Play je ochranná známka společnosti GOOGLE Inc

Google Fit je ochranná známka společnosti GOOGLE Inc.

App Store je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc.

Apple Health je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc.

iOS je registrovaná ochranná známka společnosti CISCO TECHNOLOGY, INC.

Odpovědnost a technická podpora

Tento dokument byl vypracován v souladu se všemi nezbytnými požadavky a obsahuje podrobné, úplné a srozumitelné informace o instalaci, konfiguraci a provozu zařízení. Informace jsou aktuální k datu uvedenému v dokumentu.

Přísné dodržování doporučení uvedených v tomto návodu je základním předpokladem správného, bezpečného a spolehlivého provozu zařízení.

Tato příručka a stručný návod k použití jsou nedílnou součástí zařízení a musí být uživateli vždy k dispozici jako referenční dokumentace.

Společnost ASBIS si vyhrazuje právo upravovat zařízení a provádět změny a úpravy tohoto dokumentu bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za případné negativní důsledky vyplývající z používání zastaralé verze dokumentu nebo za případné technické či tiskové chyby nebo opomenutí a náhodné či následné škody, které mohou vzniknout v důsledku předávání tohoto dokumentu nebo používání zařízení.

V případě rozporů v jazykových verzích dokumentu je rozhodující ruská verze této příručky.

V případě jakýchkoli technických dotazů se obraťte na místního ambasadora značky Canyon nebo na oddělení technické podpory na oficiálních webových stránkách.

Nejčastější problémy jsou popsány v tomto dokumentu v části 10 "Často kladené otázky" a na webové stránce **czech.canyon.eu**.

Nejnovější uživatelskou příručku si můžete stáhnout z webu **czech.canyon.eu/drivers-and-manuals**.

Informace o uživatelích, včetně osobních údajů, jsou chráněny před neoprávněným přístupem a zveřejněním v souladu s požadavky GDPR. Zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst na adrese **canyon.eu/privacy-policy**.

Dodržování standardů



Zařízení je certifikováno CE a splňuje následující směrnice Evropské unie:

- Směrnice 2014/35/EU o nízkonapěťových zařízeních;
- Směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních.



Zařízení splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU o omezení obsahu škodlivých látek



Zařízení je prošlo všemi postupy hodnocení stanovenými v technických předpisech celní unie a vyhovuje normám zemí celní unie

Zařízení také vyhovuje následujícím technickým předpisům:

- TR CU 020/2011 o elektromagnetické kompatibilitě technických zařízení;
- TR EAEU 037/2016 o omezení používání nebezpečných látek v předmětech elektrotechniky a elektroniky.



Zařízení splňuje požadavky technického předpisu Běloruské republiky TR 2018/024/BY ("Telekomunikační zařízení. Bezpečnost").



Národní znak shody Ukrajiny, což znamená, že zařízení splňuje všechny požadované technické předpisy.



Tyto symboly znamenají, že při likvidaci zařízení je třeba dodržovat předpisy o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) *. Podle předpisů musí být zařízení, jeho baterie a akumulátory a jeho elektrické a elektronické příslušenství po skončení životnosti zlikvidovány odděleně. Nevyhazujte zařízení společně s netříděným komunálním odpadem, protože by to bylo škodlivé pro životní prostředí.



Pro likvidaci musí být zařízení vráceno do místa prodeje nebo předáno místnímu recyklačnímu centru. Pro podrobné informace o recyklaci tohoto zařízení je třeba se obrátit na místní úřad pro likvidaci komunálního odpadu.

Dodávaný kabel USB není speciálně označen. Kabel je určen pro provoz pod 50 V AC a 75 V DC a nemá žádné zvláštní požadavky na třídu požární odolnosti atd.

Podrobnosti o obdržení certifikátů jsou uvedeny v Části 9 tohoto dokumentu.

*Odpadním elektrickým a elektronickým zařízením neboli WEEE se rozumí použité elektrické nebo elektronické zařízení, včetně všech součástí, sestav, spotřebního materiálu, které jsou součástí zařízení v době jeho vyřazení z provozu (včetně baterií / akumulátorů dodávaných se zařízením, pokud existují), komponenty obsahující rtuť atd.)

Omezení a varování

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte informace uvedené v této části dokumentu. Pro správné a bezpečné používání hodinek dodržujte pokyny a bezpečnostní opatření popsaná v této příručce. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním zařízení.

VAROVÁNÍ!

Na obrazovku netlačte ostrými předměty ani nevyvíjejte příliš velký tlak.
Zařízení neupouštějte, neházejte s ním ani ho neohýbejte

VAROVÁNÍ!

Přístroj nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat sami. Kromě výměny řemínku neprovádějte na hodinkách žádné změny

VAROVÁNÍ!

Abyste předešli zranění, nepoužívejte hodinky s prasklinami nebo jinými vadami

VAROVÁNÍ!

Čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem až po vypnutí zařízení a jeho odpojení od zdroje napájení (nepoužívejte agresivní chemikálie ani čisticí/detergenty).

VAROVÁNÍ!

Nikdy nemiřte paprsek baterky do očí, je to nebezpečné pro zrak.

VAROVÁNÍ!

Neumísťujte hodinky do blízkosti topných zařízení a otevřeného ohně. Nevystavujte je dlouhodobě přímému slunečnímu záření

VAROVÁNÍ!

Varování, bezpečnostní opatření a pokyny obsažené v tomto dokumentu nemohou pokrýt všechny možné nebezpečné situace. Při používání zařízení byste se měli řídit zdravým rozumem

Varování týkající se použití napájecího zdroje

Hodinky Wildberry CNS-SW74 jsou vybaveny kabelem USB, který je nezbytný pro připojení k napájení.

Jako napájecí zdroj můžete použít:

- počítače a přenosné počítače vybavené konektorem USB typu A;
- smartphony, tablety, přenosné audio reproduktory a další zařízení vybavená funkcí nabíječky (s příslušným adaptérem);
- přenosné nabíječky;
- automobilové a síťové adaptéry.

POZOR!

Výstupní parametry napájecího zdroje nesmí překročit 5,0 V / 1,0 A. Je zakázáno používat napájecí zdroje s funkcí zrychleného dobíjení

POZOR! Použití nekompatibilního zdroje napájení nebo jeho nesprávné připojení může zneplatnit záruku, poškodit hodinky, riskovat požár nebo jiná nebezpečí.

Pravidla pro bezpečné používání kabelu USB

Dodržujte následující pravidla:

- nepoužívejte poškozené kabely USB ani nabíječky;
- nenabíjejte ve vlhkém prostředí;
- kabel USB musí být umístěn tak, aby na něj nikdo nemohl šlápnout nebo se o něj zachytit;
- neumísťujte kabel USB na ostré předměty;
- dbejte na to, aby kabel USB nevisel na okraji stolu a nedotýkal se horkých povrchů;
- na napájecí kabel nic nenasazujte;
- pokud je kabel USB poškozený, nejprve odpojte napájení ze zásuvky a poté přístroj vypněte;
- při připojování nebo odpojování hodinek mějte suché ruce.

Medicínské využití

Hodinky Wildberry CNS-SW74 nejsou lékařské zařízení. Údaje získané přes měřič tepové frekvence nejsou odborným lékařským posudkem a jsou pouze hrubým ukazatelem hodnoty.

Přesnost dat monitoru srdeční frekvence není zaručena, protože získaný výsledek může být během procesu měření zkreslen z důvodů nezávislých na výrobci: nesprávná poloha zařízení na ruce, vysoce znečištěný senzor, individuální vlastnosti atd.

Než začnete s hodinkami cvičit, poraďte se s lékařem. Při cvičení buďte opatrní. Výrobce neodpovídá za všechna související rizika, včetně zranění, která mohou při takovém cvičení vzniknout

Ochrana proti prachu a vlhkosti

Pouzdro hodinek Wildberry CNS-SW74 je vyrobeno v souladu s požadavky standardu **IP67**. To znamená, že hodinky jsou zcela chráněny před vnikáním prachu a také vydrží pouze krátkodobé ponoření do hloubky 1 m po dobu maximálně 1 minuty. Nepřetržitý provoz v režimu plného ponoření není určen.

Poznámka. Wildberry CNS-SW74 byl testován v laboratorních podmínkách ve stojaté čisté vodě.

Abyste zabránili poškození těsnění nebo vniknutí vlhkosti do pouzdra, neplavte s hodinkami, nepotápějte se s nimi ani je nevystavujte silným proudům vody. To je způsobeno tím, že tlak pohybující se vody může být mnohem silnější než statický tlak, na který je pouzdro zařízení navrženo.

Hodinky neumísťujte do nepříznivých podmínek: slaná voda, horká voda, pára nebo korozivní kapaliny mohou způsobit poškození pouzdra a pronikání vlhkosti.

Používání zařízení dětmi

- Ujistěte se, že je vaše dítě seznámeno s podmínkami bezpečného používání zařízení;
- ujistěte se, že je vaše dítě seznámeno s upozorněními týkajícími se bezpečného používání zdrojů energie;
- na začátku používání pomozte dítěti pochopit, jak správně nasadit a nosit zařízení. Ujistěte se, že řemínek dobře přiléhá k zápěstí, ale neškrť kůži;
- abyste získali co nej přesnější údaje z krokoměru, doporučuje se nosit hodinky na ruce nad zápěstím asi 2-2,5 cm. Řemínek by měl hodinky pevně držet na místě, ale neměl by tlačit na kůži;

- při delším používání přístroje nebo při intenzivním cvičení může dojít k podráždění kůže v důsledku neustálého tření. V tomto případě se doporučuje vyjmout zařízení a nedávat jej na několik hodin;
- k podráždění kůže může dojít také v důsledku alergických reakcí, nepříznivých podmínek prostředí a dalších faktorů. V takovém případě je vhodné přístroj vyjmout a 2 až 3 dny jej nenosit. Pokud příznaky během této doby nezmizí nebo se zesílí, okamžitě vyhledejte lékaře.

Výstražné symboly a ikony



Symbol ekologického značení obalů, který označuje možnost jeho recyklace



Symbol upozorňující, že při neopatrné manipulaci může dojít k rozbití nebo poškození přístroje



Symbol označující, že zařízení musí být chráněno před vlhkostí



Symbol označující, že obal by měl být vyhozen do koše



Symbol označující ekologicky šetrný obal bez plastů

	BY	BG	CZ	DE	EE	ES	GB	FR	HR	HU	IT
	KZ	LT	LV	PL	PT	RO	SI	SK	SR	UA	ZA

Obsah

Úvod	3
Autorská práva	4
Odpovědnost a technická podpora	5
Dodržování standardů	6
Omezení a varování	7
Varování týkající se použití napájecího zdroje	7
Pravidla pro bezpečné používání kabelu USB	8
Medicínské využití	8
Ochrana proti prachu a vlhkosti	8
Používání zařízení dětmi	8
Výstražné symboly a ikony	9
1 Obecný popis a specifikace	12
1.1 Cílová skupina	12
1.2 Důvěrnost informací	12
1.3 Účel zařízení	12
1.4 Specifikace	15
1.5 Obsah balení	16
1.6 Obal a označování	16
2 Začátek provozu	17
2.1 Nabíjení hodinek	17
2.2 Zapnutí/vypnutí hodinek	18
2.3 Odemknutí obrazovky hodinek	18
2.4 Pravidla pro nošení hodinek	18
2.5 Výměna řemínku	18
2.6 Podporovaná gesta	19
3 Spojení s aplikací Canyon Life	21
4 Funkce hodinek	26
4.1 Nastavení jazyka a časového pásma	26
4.2 Volba číferníku	26
4.3 Navigace v nabídce	26
4.4 Aplikace	27
4.5 Další funkce	37
4.6 Obrazovky rychlého přístupu	38

4.7 Oznámení o příchozím hovoru	39
5 Funkcí aplikace Canyon Life	41
5.1 Domů	41
5.2 Statistiky	43
5.3 Nastavení	45
6 Údržba a opravy	55
7 Záruční závazky	56
8 Skladování, přeprava a likvidace	59
9 Další informace	60
10 Často kladené otázky	61
11 Glosář	62

Připojení k aplikaci

A. Spuštění aplikace Canyon Life	21
B. Výběr typu zařízení	22
C. Příprava na připojení	23
D. Výběr zařízení	23
E. Uchovávání údajů	24
F. Zadávání fyzikálních parametrů	24

Obrázky a tabulky

Obrázek 1 – Vzhled	13
Obrázek 2 – Prvky pouzdra	14
Obrázek 3 – Umístění hodinek do držáku	17
Obrázek 4 – Výměna řemínku	19
Obrázek 5 – Podporovaná gesta	19
Obrázek 6 – Navigace v nabídce	27
Tabulka 1 – Prvky pouzdra	15
Tabulka 2 – Základní specifikace	15
Tabulka 3 – Podporovaná gesta	19
Tabulka 4 – Začátek provozu Typické chyby a způsoby jejich odstranění	20
Tabulka 5 – Spojení s Canyon Life. Typické chyby a způsoby jejich odstranění	25
Tabulka 6 – Funkce hodinek. Typické chyby a způsoby jejich odstranění	40
Tabulka 7 – Funkce aplikace Canyon Life. Typické chyby a způsoby jejich odstranění	54

1 Obecný popis a specifikace

1.1 Cílová skupina

Zařízení je určeno pro:

- pro dospělé;
- pro děti (pod dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost);
- pro osoby se sníženou pohyblivostí, které jsou fyzicky schopny provozovat a udržovat zařízení v souladu s touto uživatelskou příručkou.

Hodinky nejsou určeny k používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nebyly poučeny o používání přístroje nebo nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

1.2 Důvěrnost informací

Informace o uživateli, včetně osobních údajů, jsou chráněny před neoprávněným přístupem a zveřejněním v souladu s požadavky GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst na adrese **czech.canyon.eu**.

1.3 Účel zařízení

Hodinky Wildberry CNS-SW74 zobrazují aktuální čas a datum, upozorňují na zprávy ze sociálních sítí a messengerů, zobrazují příchozí hovory a umožňují ovládat přehrávač a kameru mobilního zařízení. Aplikace vede statistiky o dobách aktivity a spánku, které měří vestavěný snímač srdečního tepu a akcelerometr hodinek.


Funkčnost hodinek:

- kompatibilita s aplikacemi pro iOS a Android;
- upozornění na hovory a zprávy;
- dálkové ovládání kamery a přehrávače mobilního zařízení;
- krokoměr;
- měření pulsu;
- monitorování spánku;
- statistiky aktivity;
- synchronizace se službami Google Fit a Apple Health;
- sada sportovních režimů;
- hledání mobilního zařízení;

- budík;
- stopky;
- údaje o počasí;
- oznámení o dlouhodobém sezení;
- kalendář pro ženy.



Obrázek 1 – Vzhled

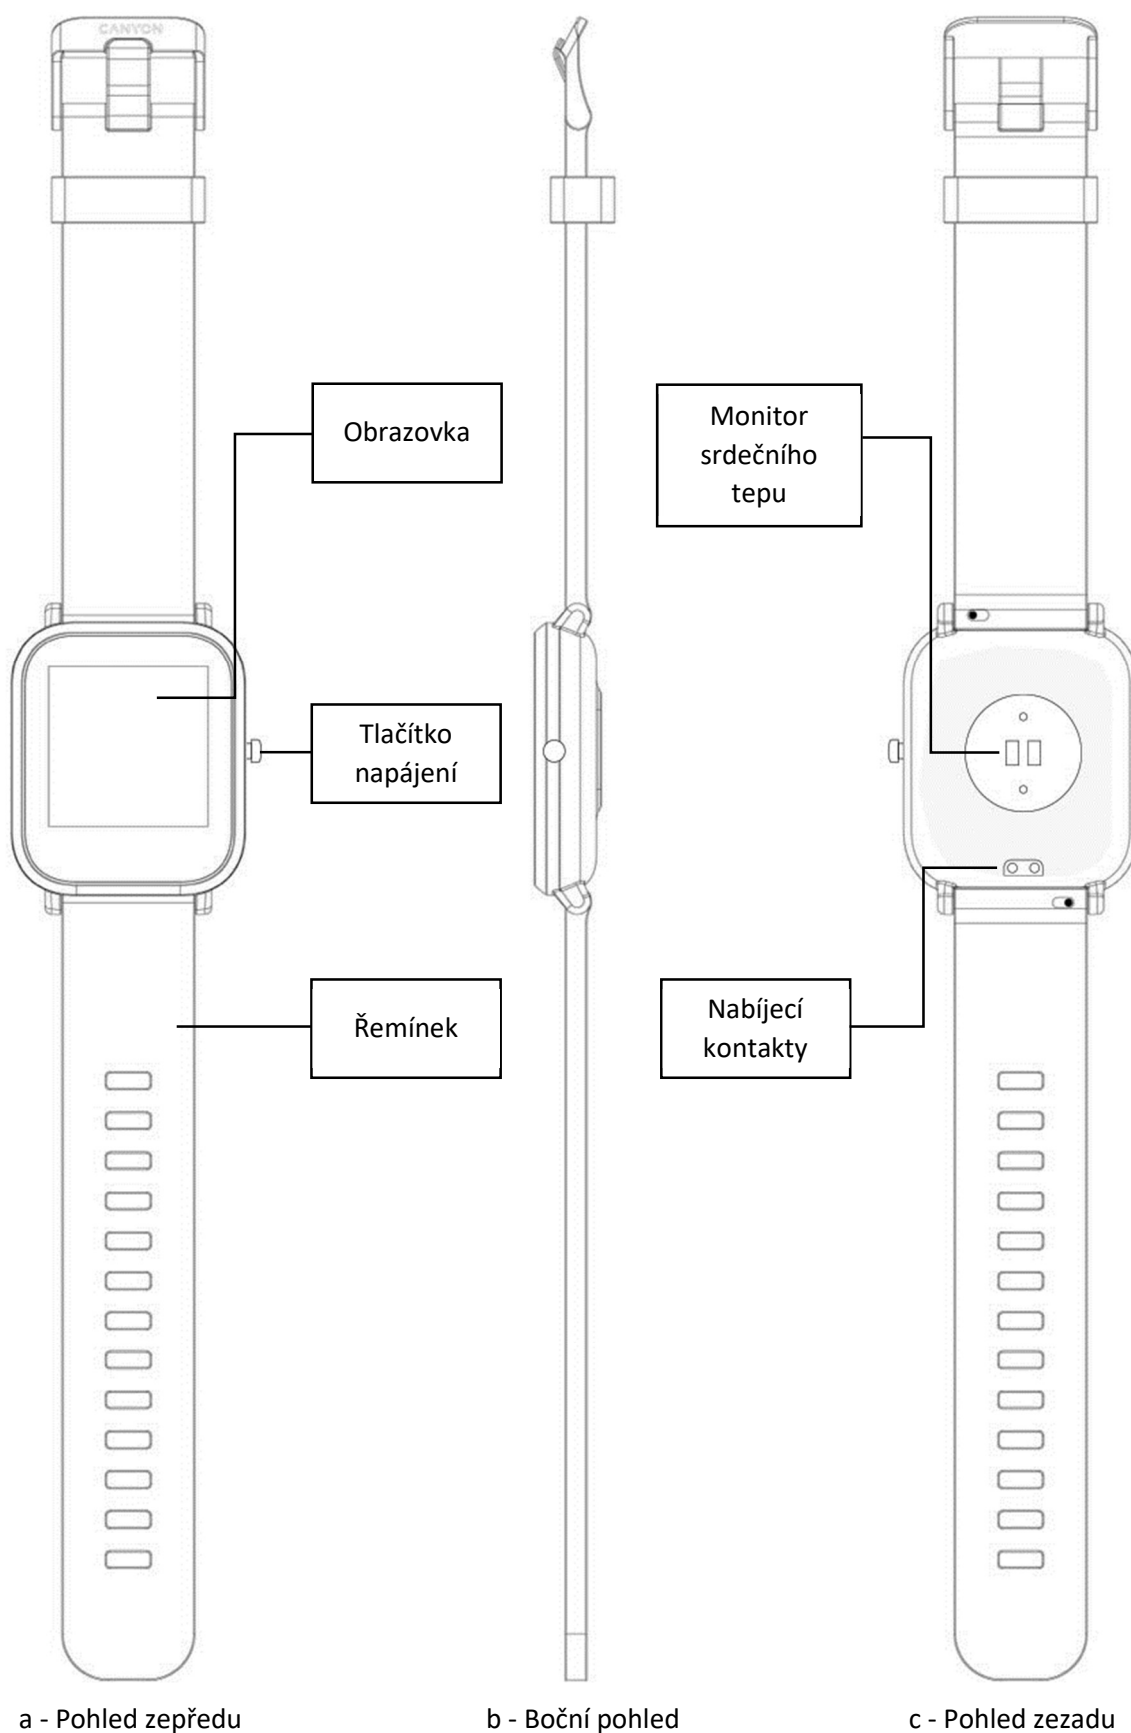

Obrázek 2 – Prvky pouzdra

Tabulka 1 – Prvky pouzdra

Prvek	Funkce
Dotyková obrazovka	Zobrazení informací a ovládání funkcí hodinek
Tlačítko napájení	Zapínání a vypínání hodinek. Zamknutí a odemknutí obrazovky. Odhlášení z aplikace
Monitor srdečního tepu	Měření pulsu pomocí LED a senzoru
Kontakty	Připojení nabíjecího kabelu
Řemínek	Přípevnění hodinek na zápěstí

1.4 Specifikace

Tabulka 2 – Základní specifikace

Parametr	Hodnota
Základní specifikace	
Model	CNS-SW74BL (modrá barva) CNS-SW74BB (černá barva)
Typ	Chytré hodinky
Reproduktor	Ne
Mikrofon	Ne
Úroveň ochrany proti vlhkosti	IP67
Vibrace	Ano
Kompatibilita rozhraní	
Android	Ano, alespoň 5.0 (mobilní zařízení s BT 4.0+ a podporou služeb Google Play)
Android GO	Ano, bez podpory doručování oznámení
iOS	Ano, alespoň 10.0 (iPhone 5S a novější modely)
Obrazovka	
Velikost diagonálně	1.3 palce
Rozlišení	240×240 pixelů
Typ matice	TN
Dotykový	Ano
Ochranné sklo	Ano, kategorie H6
Čipová sada a paměť	
Čipová sada	NRF52832
Provozní frekvence	240 MHz
RAM	64 KB
ROM	512 KB
Podpora paměťových karet	Ne
Komunikační moduly	
BT	4.2
Výkon přenosu dat	< 20 mW
Podpora karet SIM	Ne
Wi-Fi	Ne
Design	
Materiál pouzdra	Plast (PC + ABS)
Materiál řemínku	Silikon (870A)
Vyměnitelný řemínek	Ano

Přídavné řemínky	Ne
Rozměry a hmotnost	
Velikost zařízení (DxŠxV)	42×37×10 mm
Hmotnost zařízení	40 g
Šířka řemínku	20 mm
Senzory	
Akcelerometr	Ano
Monitor srdečního tepu	Ano, HRS3300
Baterie	
Odnímatelná	Ne
Typ	Li-Pol (lithiový polymer)
Kapacita	170 mAh
Napětí:	3,7 V
Výstupní parametry napájení	Maximálně 5,0 V / 1,0 A
Doba do plného nabití	2 hodiny
Počet dobíjecích cyklů	300
Doba provozu na jedno nabití baterie v aktivním režimu	Až 5 dní
Pohotovostní doba na jedno nabití baterie	Až 20 dní
Provozní podmínky	
Provozní teplota	0...+40 °C
Provozní relativní vlhkost	45–65 % (bez kondenzace)
Skladovací teplota	–10...+40 °C
Relativní vlhkost při skladování	65 ± 20 % (bez kondenzace)
Dodatečně	
Jazyková podpora	Angličtina, bulharština, čeština, estonština, francouzština, kazaština, litevština, lotyštiny, maďarština, polština, rumunština, ruština, slovenština, španělština, ukrajinština
Záruční doba	2 roky
Životnost	2 roky

1.5 Obsah balení

1. Chytré hodinky Wildberry CNS-SW74 – 1ks.
2. Řemínek – 1 ks.
3. Kabel USB 2.0 Type-A / nabíjecí klip – 1 ks.
4. Stručný návod k použití – 1 ks.

1.6 Obal a označování

Hodinky Wildberry CNS-SW74 se dodávají v samostatné kartonové krabici:

Velikost obalu:	155×83×37 mm (D×Š×V)
Hrubá hmotnost:	135 g
Čistá hmotnost:	84 g

Obal obsahuje informace o úplném názvu a označení, seznam hlavních funkcí, informace o dovozcí a výrobci a datum výroby, číslo výrobku a sériové číslo zařízení.

2 Začátek provozu

Před použitím odstraňte z obrazovky ochrannou fólii.


2.1 Nabíjení hodinek

Hodinky se nabíjejí pomocí dodaného držáku.

Poznámka. Před nabíjením doporučujeme přečíst si upozornění týkající se bezpečného používání napájecího zdroje (viz "Omezení a upozornění").

Pro nabíjení zařízení postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete držák.
2. Umístěte hodinky do držáku tak, aby kontakty hodinek a držáku lícovaly (viz obrázek 3).
3. Zavřete držák.
4. Připojte nabíjecí kabel ke zdroji napájení.

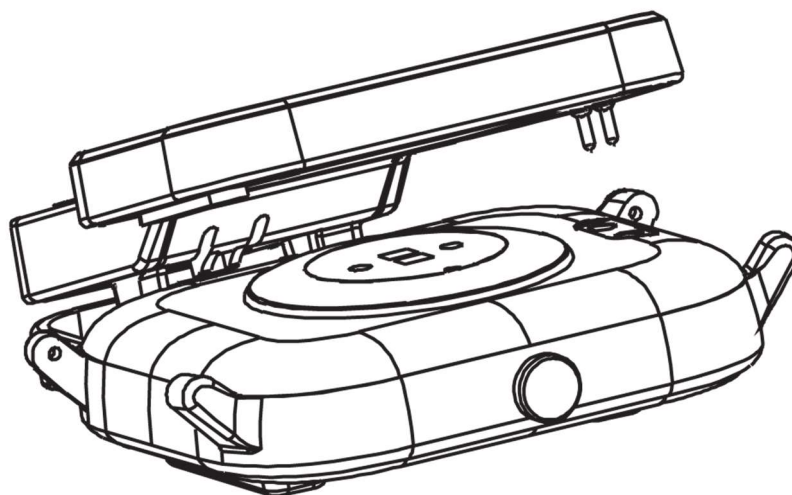

Obrázek 3 – Umístění hodinek do držáku

Pokud jsou hodinky správně umístěné a kabel i napájení fungují správně, zobrazí se na hodinkách proces nabíjení baterie.



Poznámka. Hodinky a napájecí adaptér se mohou během nabíjení zahřívat. To je považováno za normální a nemá to nepříznivý vliv na životnost a výkon zařízení.

Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel od zdroje napájení a vyjměte hodinky z držáku.


2.2 Zapnutí/vypnutí hodinek

Hodiny zapnete stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu dvou sekund.

Poznámka. Hodinky se spustí, pouze pokud je baterie nabitá alespoň z 5 %.

Hodinky lze vypnout dvěma způsoby:

1. Na obrazovce s číferníkem stiskněte a podržte tlačítko napájení. Potvrďte vypnutí.
2. Na obrazovce s číferníkem přejděte do nastavení přejetím prstem dolů. Stisknutím tlačítka získáte přístup k dalším funkcím. Stiskněte tlačítko "Vypnout" a akci vypnutí potvrďte pomocí 

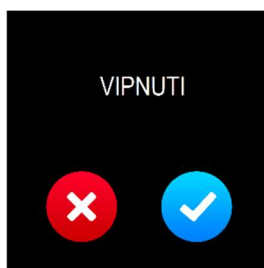

2.3 Odemknutí obrazovky hodinek

Obrazovku hodinek lze odemknout dvěma způsoby:

- určitá gesta, například otáčení rukou;

Poznámka. Po připojení k Canyon Life můžete v nastavení aplikace deaktivovat odemykání gesty.

- stisknutím tlačítka napájení.

Pokud jsou hodinky neaktivní, po pěti sekundách se automaticky uzamknou. Čas uzamčení není možné změnit.

2.4 Pravidla pro nošení hodinek


Chcete-li získat co nejpřesnější údaje ze snímače srdečního tepu a akcelerometru, měli byste hodinky nosit na zápěstí asi 2 až 2,5 cm nad zápěstím. Řemínek by měl hodinky pevně držet na místě, ale neměl by tlačít na kůži.

Poznámka. Po spojování s aplikací Canyon Life je vhodné v nastavení aplikace nastavit fyzická parametry a určit, na které ruce se hodinky nosí.

2.5 Výměna řemínku

Hodinky Wildberry CNS-SW74 se dodávají s 20 mm širokým silikonovým řemínkem s kovovou sponou ve tvaru T.

Řemínek a kovová spona jsou odnímatelné. K jejich vyjmutí budete potřebovat speciální nástroj (stahovák čepů) nebo tenký plochý šroubovák (viz obrázek 4).

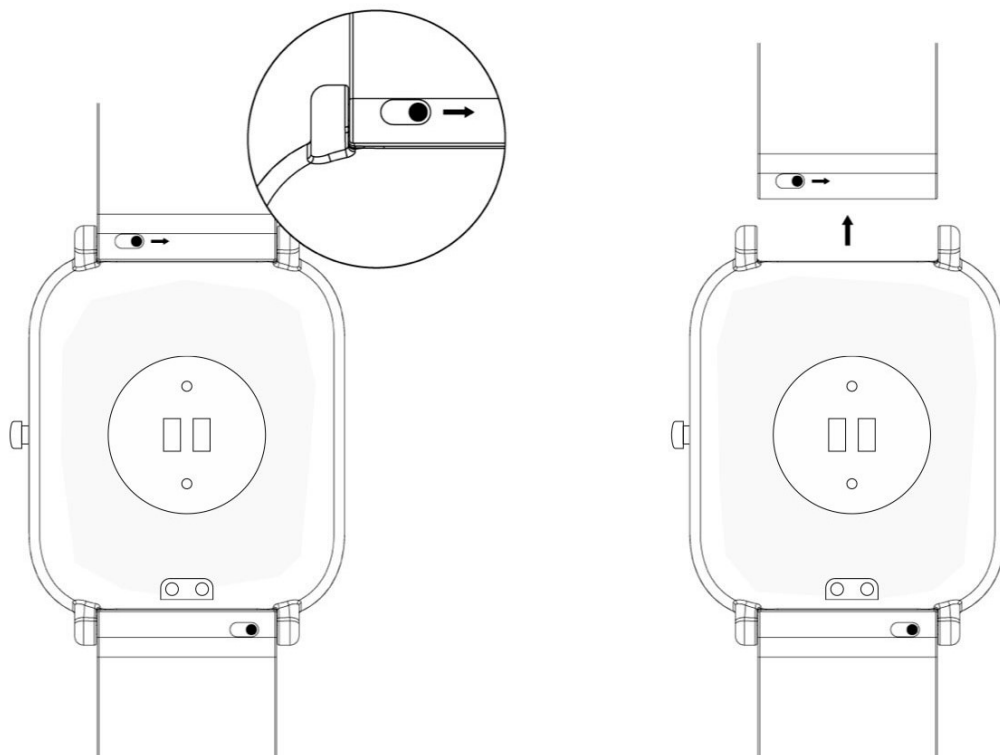

Obrázek 4 – Výměna řemínku

Poznámka. Před nákupem nového řemínku nebo náramku se ujistěte, že vyhovuje nejen velikostí, ale i typem uchycení.

2.6 Podporovaná gesta


Dotyková obrazovka zařízení Wildberry CNS-SW74 podporuje následující gesta:

Tabulka 3 – Podporovaná gesta


Gesta	Funkce
Stisknutí	Výběr a potvrzení
Stisknutí a podržení obrazovky	Změna číferníku
Přejetí nahoru/dolů a doleva/doprava	Přepnutí na funkce hodinek
Přejetí doprava	Odhlášení z aplikace. Návrat na předchozí obrazovku. Návrat na obrazovku s číferníkem



Přejetí prstem doprava nebo doleva

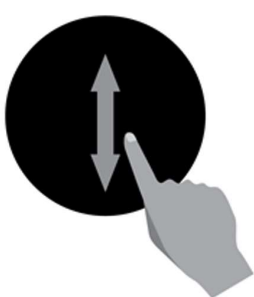

Přejetí prstem nahoru nebo dolů

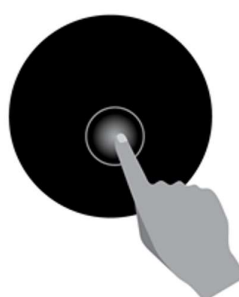

Stisknutí



Stisknutí a podržení

Obrázek 5 – Podporovaná gesta

Problémy a jejich řešení

Tabulka 4 – Začátek provozu Typické chyby a způsoby jejich odstranění

Problém	Řešení *
Se nedaří nabit hodinky	Ujistěte se, že prodlužovací kabel USB (je-li jím vybaven) a napájecí zdroj fungují správně
	Zkontrolujte, zda jsou kontakty hodinek a nabíjecího kabelu suché a čisté. V případě potřeby odstraňte znečištění tak, že nejprve odpojíte nabíječku
	Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny kolíky nabíjecího kabelu
	Zkontrolujte, zda se kolíky na zadní straně hodinek shodují s kolíky nabíjecího kabelu
Obrazovka hodinek příliš nereaguje na dotyk.	Zkontrolujte, zda je z obrazovky odstraněna ochranná fólie

* Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti Canyon.

3 Spojení s aplikací Canyon Life

Hodinky a mobilní zařízení spolu komunikují prostřednictvím bezplatné mobilní aplikace Canyon Life, kterou si můžete stáhnout z Google Play nebo App Store.


Před zahájením připojení stáhněte a spusťte aplikaci.

Navázání komunikace s aplikací Canyon Life se skládá z několika kroků.

A. Spuštění aplikace Canyon Life

Při prvním spuštění aplikace musíte:

- přečíst si **Zásady ochrany osobních údajů** (GDPR) a souhlasit se zpracováním osobních údajů;
- přečtete si **Podmínky používání** aplikace a souhlasíte s nimi.

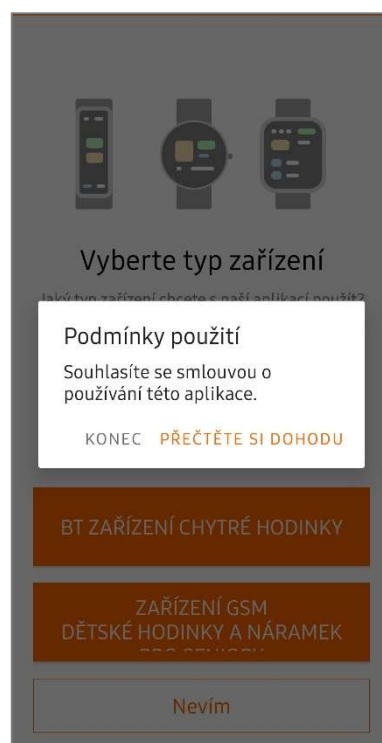

B. Výběr typu zařízení



Na další obrazovce vyberte typ zařízení.


Chcete-li připojit hodinky Wildberry CNS-SW74, stiskněte tlačítko "BT-ZAŘÍZENÍ. CHYTRÉ HODINKY".

Při prvním spuštění aplikace se zobrazí výzva k udělení přístupu aplikace k určení polohy.

POZOR! Spuštění aplikace na pozadí je nezbytné pro správnou interakci s hodinkami: odesílání oznámení, shromažďování statistik o aktivitě, poskytování údajů o počasí a dalších informací.

Přístup ke spuštění na pozadí můžete zajistit také v nastavení aplikace.

Pokud si nejste jisti, který model vybrat, stiskněte tlačítko "Nevím". Zobrazí se seznam fitness náramků a chytrých hodinek Canyon s obrázky. Vyberte požadovaný model a stiskněte tlačítko "Přidat zařízení".

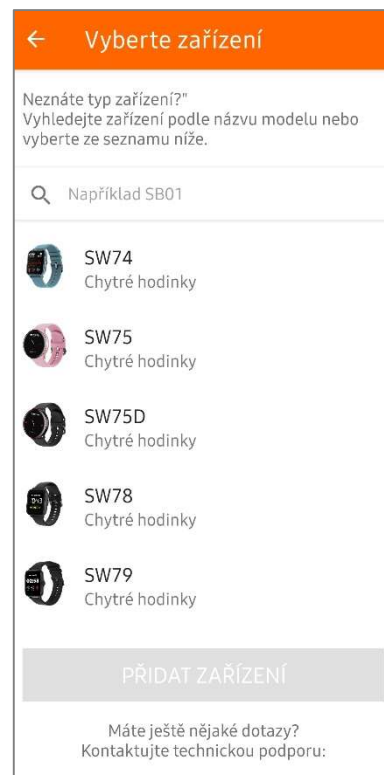

C. Příprava na připojení



Poté proveďte všechny nezbytné přípravné kroky:

1. Zkontrolujte, zda jsou hodinky nabitě a zapnuté.
2. Aktivujte BT na mobilním zařízení.
3. Umístěte hodinky a mobilní zařízení do vzdálenosti 1 metru jeden od druhého.
4. Stiskněte tlačítko "START".

Pokud není modul BT v mobilním telefonu aktivován, budete po stisknutí tlačítka "START" vyzváni k aktivaci modulu. Stisknutím tlačítka "Ano" aktivujete modul a spustíte vyhledávání hodinek.

D. Výběr zařízení

Ze seznamu zjištěných zařízení vyberte "SW74" a stiskněte "PŘIDAT ZAŘÍZENÍ".

Pokud je v seznamu více zařízení Canyon a vy máte potíže s výběrem požadovaného zařízení, můžete zjistit adresu MAC hodinek, které chcete připojit.

To provedete tak, že vezmete hodinky a převedete prstem po displeji s ciferníkem směrem dolů. Klikněte na  a ze seznamu vyberte  "O APLIKACI". Zobrazí se obrazovka:




První řádek obsahuje název modelu hodinek. Čtvrtý řádek obsahuje MAC adresu hodinek (podrobnosti viz bod 4.4.12 "Jiné").

V aplikaci Canyon Life určete, ve kterém řádku se tato adresa nachází, zvýrazněte řádek a stiskněte tlačítko "PŘIDAT ZAŘÍZENÍ".



E. Uchovávání údajů

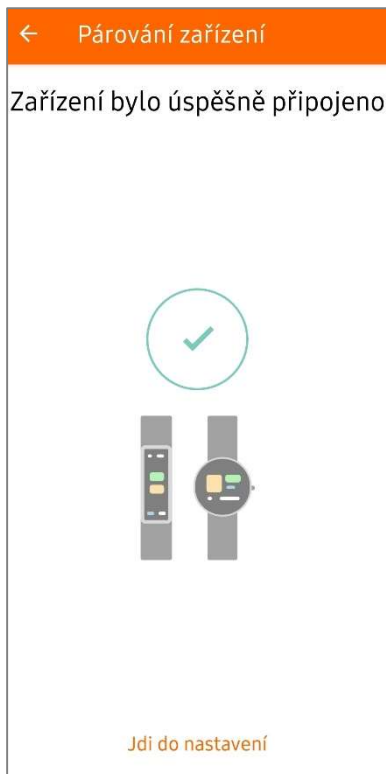

Pokud je připojení úspěšné, zobrazí se obrazovka "Zařízení úspěšně připojeno" ("Device successfully connected").

Hodinky v aplikaci Canyon Life nastavíte stisknutím "Jdi do nastavení".

F. Zadávání fyzikálních parametrů

Při prvním spuštění aplikace Canyon Life se otevře nastavení pro zadání fyzických parametrů uživatele hodinek.

Zadání fyzikálních parametrů není povinné, ale doporučuje se. Po zadání správných údajů algoritmy přesněji vypočítají počet kroků, spálené kalorie a další ukazatele.

Poznámka. V nastavení aplikace se také doporučuje zadat, na které ruce se hodinky nosí.

← Fyzické parametry
Pohlaví Muž
Hmotnost 75 kg
Výška 175 cm
Věk 25
Cílové kroky 10000

←
Fyzické parametry

Pohlaví
Žena

Hmotnost
75 kg

Výška
175 cm

Věk
25

Cílové kroky
10000

Oznámení o ženském cyklu

Povolit
☒

Upravit nastavení ženského cyklu

Výběrem ženy zobrazíte další nastavení pro ženský kalendář a upozornění.

Následuje popis funkcí (viz bod 5.3 "Nastavení").

Po stisknutí "Zpět" budete vyzváni k přečtení pokynů k nastavení aplikace. Stisknutím "PŘEČÍST" otevřete pokyny ve výchozím prohlížeči. Stisknutím "ZRUŠIT" se přepnete na aplikaci Canyon Life.

Tím je připojení dokončeno.

Problémy a jejich řešení

Tabulka 5 – Spojení s Canyon Life. Typické chyby a způsoby jejich odstranění

Problém	Řešení
Mobilní zařízení nemůže detekovat hodinky	Ujistěte se, že máte v mobilním zařízení aktivovanou funkci BT a geolokaci pro určení vaší polohy
	Ujistěte se, že hodinky nejsou připojeny k jinému mobilnímu zařízení
	Ujistěte se, že jste hodinky připojili v aplikaci Canyon Life, a ne v nastavení BT
Hodinky jsou detekovány, ale nejsou připojeny k aplikaci	Pro iOS Vypněte a znovu zapněte hodinky
	Pro Android V nastavení BT zrušte spojování s hodinkami. Pak se znovu připojte prostřednictvím aplikace Canyon Life
Synchronizace oznámení je nestabilní, připojení často vypadává	Deaktivujte případná omezení provozu aplikací na pozadí v nastavení operačního systému mobilního zařízení

4 Funkce hodinek


4.1 Nastavení jazyka a časového pásma

Hodinky Wildberry CNS-SW74 podporuje několik jazyků (viz bod 1.4 "Technické specifikace").

Jazyk, datum a čas se nastavují automaticky v závislosti na nastavení operačního systému mobilního zařízení. Pokud aktuální jazyk operačního systému není podporován, hodinky se automaticky nastaví na angličtinu.

4.2 Volba číferníku

Hodinky Wildberry CNS-SW74 mají několik typů ciferníků.

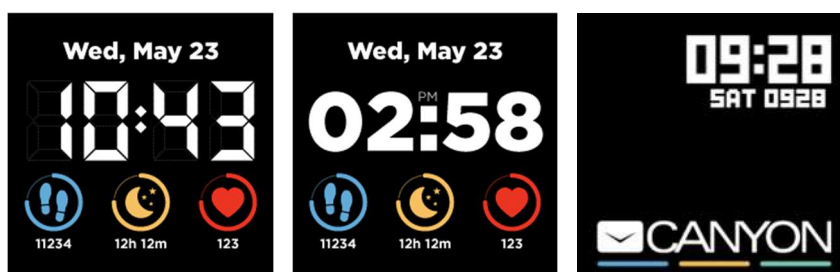

Když jste na obrazovce s číferníkem, stiskněte obrazovku na dvě sekundy. V důsledku toho se zobrazí ukazatel volby ciferníku. Přejetím doprava nebo doleva vyberete číferník. Stisknutím obrazovky nebo tlačítka napájení ji nastavte.

Jeden z ciferníků je nastavitelný. Pomocí nastavení Styly obrazovky/Tapeta v aplikaci Canyon Life můžete nahrát vlastní obrázek, určit umístění hodinek a zvolit možnosti, které se mají na ciferníku zobrazovat: datum, srdeční tep, spánek a kroky. Popis nastavení je uveden níže (viz bod 5.3 "Nastavení").


Číferníky můžete měnit také pomocí knihovny. Popis nastavení je uveden níže (viz bod 5.3 "Nastavení").

4.3 Navigace v nabídce

Po zapnutí hodinek se zobrazí obrazovka s ciferníkem.

Na obrazovce s ciferníkem můžete procházet:

- do seznamu aplikací – přejeďte prstem nahoru (viz bod 4.4 "Aplikace");
- do seznamu doplňkových funkcí - přejeďte prstem dolů (viz bod 4.5 "Doplňkové funkce");
- do obrazovek rychlého přístupu – přejeďte prstem doprava nebo doleva (viz odstavec 4.6 "Obrazovky rychlého přístupu").

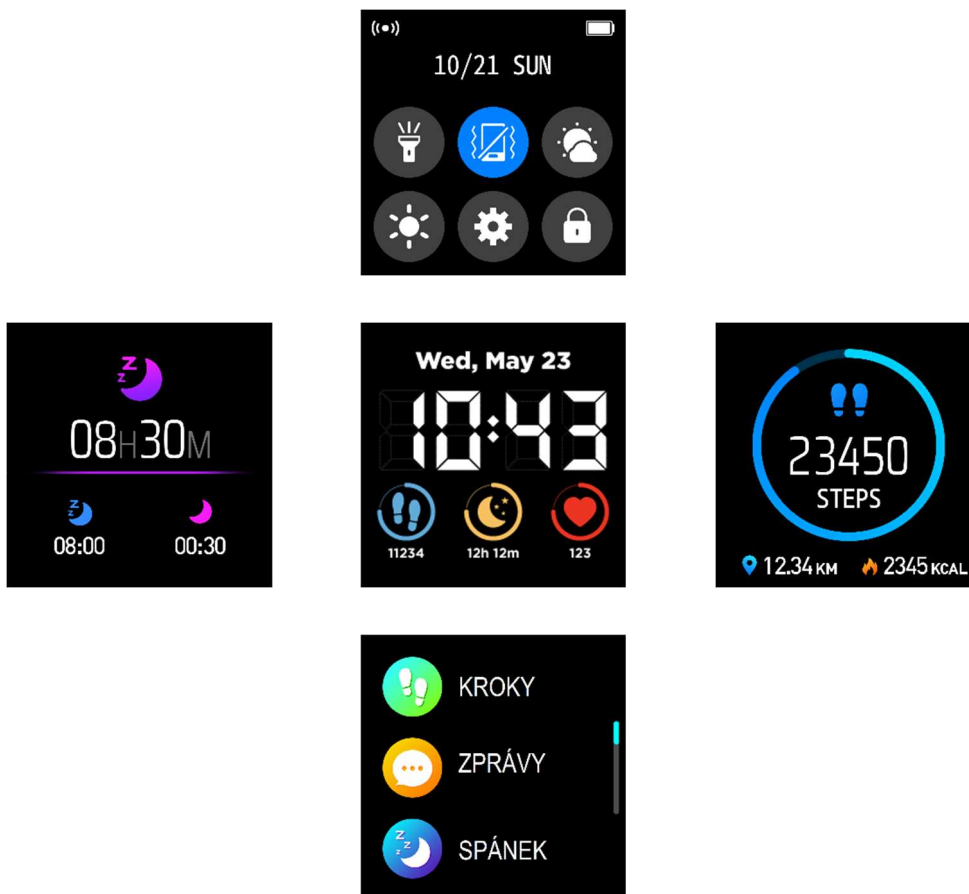

Obrázek 6 – Navigace v nabídce

4.4 Aplikace

Na obrazovce s číferníkem přejděte tažením prstu nahoru do seznamu předinstalovaných aplikací.

Hodinky Wildberry CNS-SW74 obsahují 12 předinstalovaných aplikací.

4.4.1 Kroky

Aplikace zobrazuje vaši aktivitu za aktuální den:




- počet ušlých kroků a diagram dosažení cílů;
- ujetou vzdálenost;
- vynaložené kilokalorie.

Ujetá vzdálenost se zobrazuje v kilometrech nebo mílích v závislosti na systému měření zadaném v obecných nastaveních aplikace.

Cíl, tedy počet kroků, které chcete ujit za den, je uveden pouze v aplikaci Canyon Life. Cíl se zadává následujícími způsoby:

- na kartě "Domů", když kliknete na praporek ;
- na kartě "Nastavení" při zadávání fyzikálních parametrů.

Po dosažení cíle hodinky jednou zavibrují a na displeji se zobrazí oznámení:

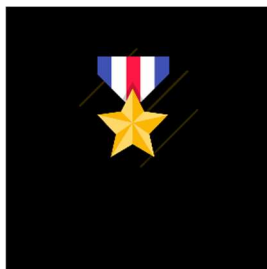

Během dne se údaje o vaší aktivitě zobrazují v aplikaci na kartě "Domů" a současně se počítají na kartě "Statistiky".

Se začátkem nového dne v 00:00 začíná nové odpočítávání. Údaje za uplynulé dny budou v aplikaci k dispozici pouze na kartě "Statistiky" (viz bod 5.2 "Statistiky").

4.4.2 Oznámení

Hodinky Wildberry CNS-SW74 umí zobrazovat oznámení:


- o přijatých SMS zprávách a zmeškaných hovorech;
- z jakékoli aplikace, která odesílá oznámení: sociální sítě, messengery, hry, připomenutí, úkoly atd., včetně systémových aplikací;
- v okamžiku přijetí hlasového hovoru v messengerech.

Poznámka. Chcete-li přijímat oznámení, aktivujte nastavení "Oznámení" v aplikaci Canyon Life a upravte seznam aplikací (viz bod 5.3 "Nastavení").

Je nutné, aby hodinky a mobilní zařízení byly v dosahu BT. Pokud byly hodinky vypnuty nebo byly mimo dosah signálu, všechna oznámení budou přijata po obnovení spojení.

Hodinky Wildberry CNS-SW74 ukládají maximálně tři oznámení najednou. Nová oznámení přepíše ta stará.

Při přijetí oznámení hodinky jednou zavibrují a zobrazí se oznámení:

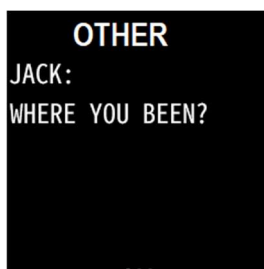


Chcete-li zobrazit seznam oznámení, přejedte na obrazovce z ciferníkem nahoru a vyberte možnost "Zprávy". Zobrazí se seznam oznámení. Přejetím doprava nebo doleva si můžete přečíst další oznámení.

Poznámka. Text dlouhé zprávy (např. e-mailu) se zobrazuje částečně. Celý text je k dispozici v mobilním zařízení.

Chcete-li oznámení označit jako přečtené, stiskněte a podržte obrazovku. Při příštím spuštění aplikace se toto oznámení nezobrazí.

4.4.3 Spánek

Hodinky Wildberry CNS-SW74 jsou schopny sledovat celkovou dobu spánku a rozpoznat hluboké a rychlé spánkové úseky.

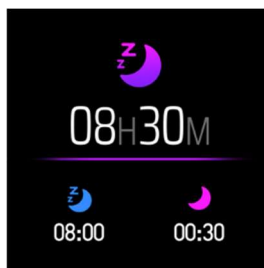

Detekce spánku probíhá automaticky. Pokud akcelerometr hodinek zaznamená mezi 20:00 a 22:00 velmi malou nebo žádnou aktivitu, je tento čas definován jako spánek. V tomto případě je třeba hodinky nosit na ruce.

Rozdíl hodnot určuje také délku trvání hluboké  a rychlé  fáze spánku.

Po spuštění aplikace se na obrazovce zobrazí délka spánku za uplynulou noc. Stejně hodnoty jsou k dispozici v aplikaci na kartě "Domů" a jsou zohledněny na kartě "Statistiky".

Ve výchozím nastavení se počítadla každý den ve 20:00 vynulují a zahájí se nové měření. Údaje za uplynulé dny jsou v aplikaci k dispozici pouze na kartě "Statistiky" (viz bod 5.2 "Statistiky").

4.4.4 Zdraví


To zahrnuje měření dvou parametrů: srdeční frekvence a saturace krve kyslíkem.



Puls

Před spuštěním aplikace doporučujeme přečíst si následující informace:

- lékařské použití (viz oddíl "Omezení a upozornění");
- pravidla nošení hodinek (viz bod 2.4 "Pravidla nošení hodinek").

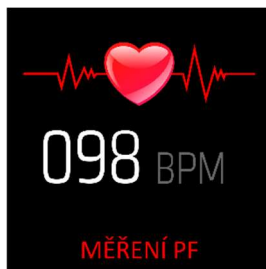

Měření tepové frekvence se spustí automaticky po spuštění aplikace a trvá 75 sekund. Po dokončení měření hodinky zavibrují (pokud je vibrace povolena) a výsledek se zobrazí na displeji.

Přejetím doprava nebo stisknutím tlačítka napájení měření zastavíte.

Výsledek měření se v reálném čase zobrazuje také na kartě "Domů" aplikace Canyon Life. Po dokončení měření se výsledek zaznamená do statistik měření tepové frekvence.


Poznámka. Aplikace Canyon Life má funkci automatického měření srdeční frekvence podle plánu po celý den (viz část 5.3 "Nastavení").

Kyslík v krvi

Před spuštěním aplikace doporučujeme přečíst si následující informace:

- lékařské použití (viz oddíl "Omezení a upozornění");
- pravidla nošení hodinek (viz bod 2.4 "Pravidla nošení hodinek").

Hodinky Wildberry CNS-SW74 jsou vybaveny funkcí pro měření úrovně saturace kyslíkem v krvi. Měření se spustí automaticky po otevření aplikace a pokračuje po dobu 7 sekund.

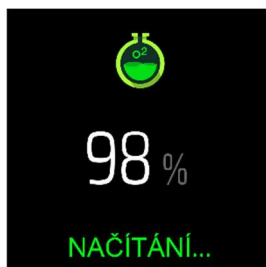

Po dokončení měření hodinky zavibrují (pokud je vibrace zapnutá) a zobrazí se výsledek. Přejetím doprava nebo stisknutím tlačítka napájení měření zastavíte.

4.4.5 Sport

Aplikace slouží ke spuštění tréninku. K dispozici jsou následující typy tréninku:

	"Chůze"
	"Běh"
	"Cyklistika"
	"Skákání"


	"Badminton"
	"Basketbal"
	"Fotbal"

Poznámka. Hodinky Wildberry CNS-SW74 nerozpoznají automaticky typ aktivity.

Chcete-li zahájit trénink, klepněte na jeho název.

U všech tréninkových režimů kromě "Jízdní kolo" a "Skákání" se sada měřených parametrů zobrazuje na dvou obrazovkách. Přejetím nahoru a dolů zobrazíte všechna nastavení.

Sada parametrů závisí na režimu trénování.

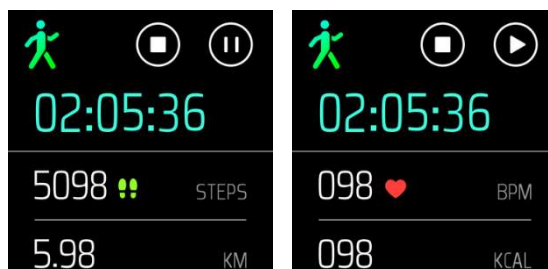

Poznámka. Snímač tepové frekvence měří vaši tepovou frekvenci nepřetržitě po celou dobu tréninku.

V tréninkovém režimu hodinky zobrazují všechna příchozí oznámení, hovory a upomínky. Před jejím dokončením však není k dispozici přechod na funkce hodinek a také zobrazení seznamu oznámení.

Trénink můžete pozastavit. Pro to klepněte na . Chcete-li pokračovat v tréninku, klepněte na . Klepněte na  a potvrďte akci pro dokončení tréninku.



Poznámka. Trénink se neuloží, pokud trval méně než jednu minutu a ušli jste méně než 100 kroků.

Vaše aktivita bude započítána, i když trénink nebude uložen.

Po připojení ke Canyon Life se informace o tréninku do aplikace přenesou během několika minut. Chcete-li zobrazit své tréninky, přejděte na kartu "Domů" a klikněte na "Historie tréninku".

4.4.6 Počasí

Po spuštění aplikace se zobrazí předpověď počasí na aktuální a následující den.

Poznámka. Pro získání aktuální předpovědi je nutné trvalé připojení k aplikaci Canyon Life.



Přetím prstem doleva zobrazíte předpověď počasí na čtyři dny dopředu.



Zdrojem dat je služba Open Weather.

Nastavení aplikace nejsou k dispozici.

4.4.7 Přehrávač

Aplikace umožňuje spravovat aktivní multimediální aplikace spuštěné v mobilním zařízení.



Spusťte multimediální aplikaci v mobilním zařízení a poslouchejte zvukový soubor nebo sledujte video.

Otevřete aplikaci na hodinkách a použijte ovládací tlačítka:

	Přejít na předchozí záznam
	Pozastavení/přehrání aktuálního záznamu
	Přejít na další záznam

Pokud hodinky nejsou připojeny k aplikaci Canyon Life, zobrazí se na nich při spuštění aplikace úvodní obrazovka:



4.4.8 Jas

Aplikace umožňuje nastavit jas podsvícení obrazovky.

K dispozici je šest úrovní jasu.



Stisknutím obrazovky vyberte pohodlnou úroveň jasu.

4.4.9 Ovládání kamery mobilního zařízení

Hodinky Wildberry CNS-SW74 jsou vybaveny funkcí dálkového ovládání kamery mobilního zařízení.

Snímání na dálku se provádí následovně:

1. Otevřete aplikaci Canyon Life.
2. Vyberte kartu "Nastavení".
3. Stiskněte tlačítko "Dálkové ovládání kamery". Při prvním volání funkce udělte aplikaci potřebná práva. Poté se na obrazovce mobilního zařízení zobrazí rozhraní kamery.

4. Na hodinkách se automaticky spustí aplikace kamery. Nasměrujte kameru mobilního zařízení na objekt fotografování a klepnutím na obrazovku hodinek pořídíte snímek.




Fotografie se ve výchozím nastavení ukládají do vnitřní paměti mobilního zařízení.

Pokud hodinky nejsou připojeny k aplikaci Canyon Life, při spuštění aplikace zobrazí se na nich úvodní obrazovka:



4.4.10 Časovač

Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka časovače.

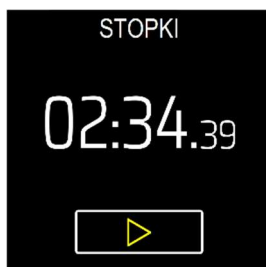


Klepnutím  spustíte časovač. Klepnutím  časovač zastavíte.

Při spuštění časovači není obrazovka uzamčena.

Chcete-li časovač znovu spustit, klepněte .

4.4.11 Svítilna

Po spuštění aplikace hodinky zobrazí bílé pozadí a nastaví maximální úroveň jasu.

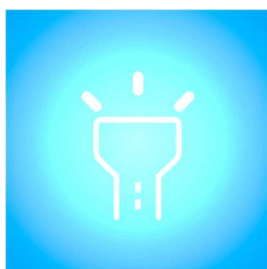


Klepnutím na obrazovku vypnete svítilnu bez opuštění aplikace. Opětovným klepnutím obrazovky aktivujete svítilnu.

Když aplikaci opustíte, obrazovka hodinek se nastaví na výchozí úroveň jasů.

4.4.12 Jiné


V "Jiné" jsou zahrnuty následující funkce:

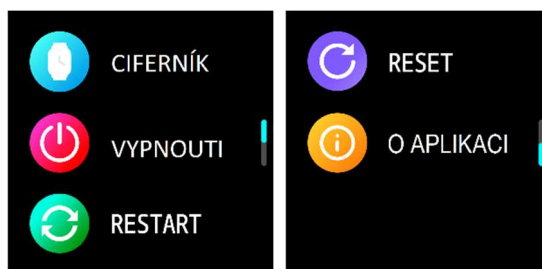

Styl

Funkce slouží k výměně číferníku.

Po spuštění funkce se v dolní části obrazovky s aktuálním číselníkem zobrazí ukazatel výběru nového číferníku.

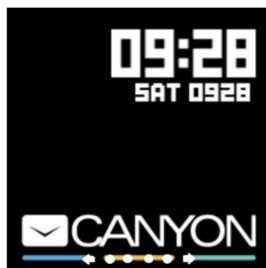


Přejetím doprava nebo doleva vyberte požadovaný číferník. Stisknutím obrazovky nebo tlačítka napájení ji nastavte.

Popis nastavení ciferníků najdete v odstavci 5.3 "Nastavení".

Vypnout

Funkce slouží k vypnutí hodinek.


Při spuštění funkce potvrďte nebo zrušte vypnutí.

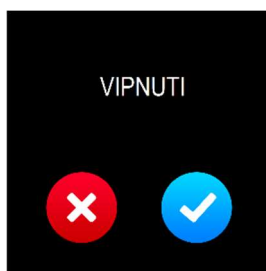

Restartovat

Funkce slouží k restartování hodinek.


Při spuštění funkce potvrďte nebo zrušte opětovné spuštění.

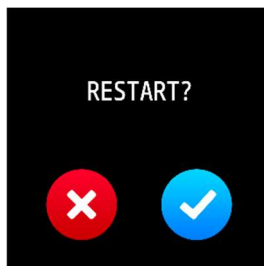

Resetování

Funkce je určena k vymazání všech dat a návratu k výchozímu nastavení.

Při spuštění funkce potvrďte nebo zrušte resetování hodinek.

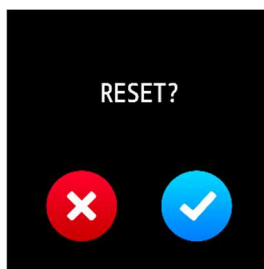

Poznámka. Po resetování budou všechna data z hodinek vymazána. Aplikace Canyon Life také ukládá statistiky za uplynulé dny, jako jsou kroky, spánek, srdeční tep a historie tréninků. Po resetování dat v aplikaci Canyon Life tak budou smazány výsledky aktivity pouze za aktuální den.

Informace


Po zavolání funkce se zobrazí informace o hodinkách:



- název modelu;
- verze firmwaru;
- adresa MAC;
- název zařízení BT;
- indikátor připojení k mobilnímu zařízení;
- indikátor nabití baterie.

4.5 Další funkce

Chcete-li získat přístup k dalším funkcím, přejedte na obrazovce ciferníku směrem dolů.

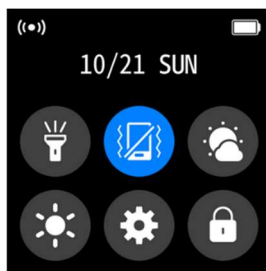

Na displeji se zobrazí:

- indikátor připojení k mobilnímu zařízení;
- indikátor nabití baterie;
- aktuální datum ve formátu měsíc/číslo a den v týdnu;
- tlačítka volání funkcí. Funkce jsou popsány níže.



Svítilna

Stisknutím použijete obrazovku hodinek jako svítilnu



Vibrate

Stisknutím aktivujete nebo deaktivujete vibrace při příjmu oznámení



Počasí

Stisknutím tlačítka přejdete do aplikace "Počasí" a zobrazíte předpověď



Jas

Stisknutím tlačítka změníte úroveň jasu. Celkem je k dispozici šest úrovní



Nastavení

Stisknutím se dostanete do seznamu dalších funkcí (viz bod 4.5.12 "Jiné")



Zámek obrazovky


Stisknutím zamknete obrazovku. Chcete-li odemknout, stiskněte tlačítko napájení

4.6 Obrazovky rychlého přístupu

Když jste na obrazovce s ciferníkem, přejedte na obrazovky rychlého přístupu přejetím doprava nebo doleva.

Denní aktivita


Na obrazovce se zobrazí vaše aktivita během aktuálního dne:

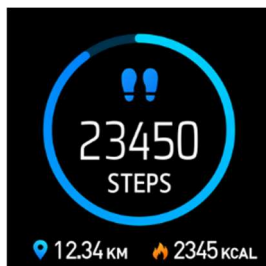

- počet ušlých kroků a diagram dosažení cílů;
- ujeta vzdálenost;
- vynaložené kilokalorie.


Monitor srdečního tepu

Měření srdeční frekvence se spustí, když přejdete na obrazovku, a pokračuje, dokud se nezastaví nebo dokud vaše ruka není v nehybné poloze.

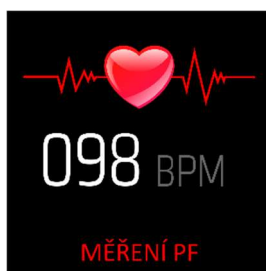

Monitorování spánku

Stejně jako při spuštění aplikace "Spánek" se při navigaci na obrazovku zobrazí celková doba spánku mezi 22:00 a 10:00 a také doba trvání hluboké a REM fáze.

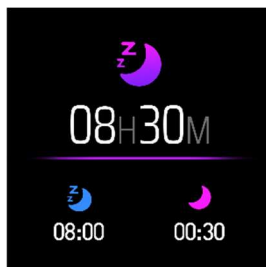


4.7 Oznámení o příchozím hovoru

Hodinky Wildberry CNS-SW74 jsou vybaveny funkcí oznámení o příchozím hovoru.

Poznámka. Chcete-li přijímat oznámení, aktivujte v aplikaci Canyon Life nastavení "Oznámení" a připojte oznámení "Volání" (viz bod 5.3 "Nastavení").

Je nutné, aby hodinky a mobilní zařízení byly v dosahu BT. Pokud byly hodinky vypnuty nebo byly mimo dosah signálu, všechna oznámení budou přijata po obnovení spojení.

Při přijetí oznámení hodinky zavibrují a zobrazí se jméno z adresáře. Pokud kontakt není v adresáři, zobrazí se jeho číslo.

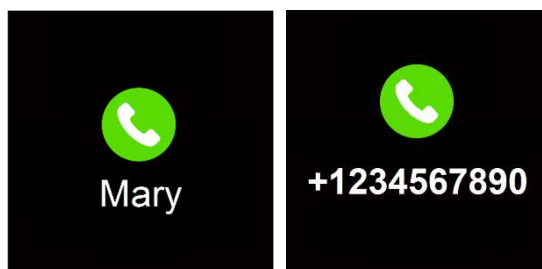

Po stisknutí tlačítka se vibrace zastaví a oznámení se skryje.

Problémy a jejich řešení

Tabulka 6 – Funkce hodinek. Typické chyby a způsoby jejich odstranění

Problém	Řešení
Krokoměr nefunguje	Zkontrolujte, zda jsou hodinky pevně nasazené na zápěstí
	Přejděte do části počítání kroků. Několikrát mávněte rukou, jako při chůzi. Na obrazovce hodinek by se měla změnit hodnota počtu kroků
Monitor srdečního tepu nefunguje	Zkontrolujte, zda jsou hodinky pevně nasazené na zápěstí
	Měření tepové frekvence bude správně fungovat pouze tehdy, pokud bude snímač pevně přitisknutý ke kůži a zařízení bude správně umístěné na paži, přibližně 2–2,5 cm nad zápěstím. Nasadte si hodinky a dodržujte pravidla pro jejich nošení (viz bod 2.4). Chcete-li zkontrolovat funkčnost, přejděte do části měření tepové frekvence. Změřte si puls. Naměřená hodnota by se měla zobrazit na hodinách
Spánek se neměří správně	Údaje o délce spánku je třeba považovat za orientační. Senzor detekuje slabou aktivitu, která je díky speciálním algoritmům považována za spánek. Měření spánku funguje správně pouze tehdy, když je snímač pevně přiložen ke kůži a zařízení je správně umístěno na paži, přibližně 2–2,5 cm nad zápěstím. Nasadte si hodinky a dodržujte pravidla pro jejich nošení (viz bod 2.4)
Zobrazí se oznámení s neúplným textem	Není to chyba. Na hodinkách Wildberry CNS-SW74 se dlouhá oznámení zobrazují částečně. Chcete-li si přečíst celé oznámení, otevřete jej na mobilním zařízení

5 Funkcí aplikace Canyon Life

Doporučujeme přečíst si celou uživatelskou příručku k aplikaci Canyon Life. Dokument lze otevřít v aplikaci na kartě "Nastavení" v části "Obecné".

Údaje a nastavení v aplikaci jsou uspořádány na kartách:



- **Domů** – výsledky aktivity aktuálního dne;
- **Statistiky** – údaje o aktivitách za různá období;
- **Nastavení** – nastavení a funkce hodinek a aplikace.

5.1 Domů

Karta obsahuje tři záložky: "Kroky", "Spánek" a "Tepová frekvence". Každý z nich zobrazuje příslušná data pouze pro aktuální den.

Kroky



Na této obrazovce se zobrazují údaje o fyzické aktivitě:

- počet provedených kroků;
- cíl je počet kroků, které chcete ujit za aktuální den. Chcete-li nastavit cíl, klikněte na . Tím se automaticky změní procento provádění ;
- procento splnění cíle: zobrazuje se jako koláčový diagram a hodnota "Dokončeno";
- ujetá vzdálenost. Měrná jednotka (kilometry nebo míle) závisí na systému měření zadaném v obecných nastaveních aplikace;
- vynaložené kilokalorie;
- aktivita, tedy čas, který jste strávili v pohybu;
- seznam treninků.


Stisknutím tlačítka "Historie tréninků" otevřete seznam uložených tréninků.

Všechny uložené tréninky jsou dostupné v historii tréninku.


Vyplněním polí "Počáteční datum" a "Datum ukončení" nastavte období pro zobrazení tréninků.

Tréninky jsou rozložena do celého dne.

Zobrazí se celkový počet kroků a kilokalorií vynaložených během zvoleného období.

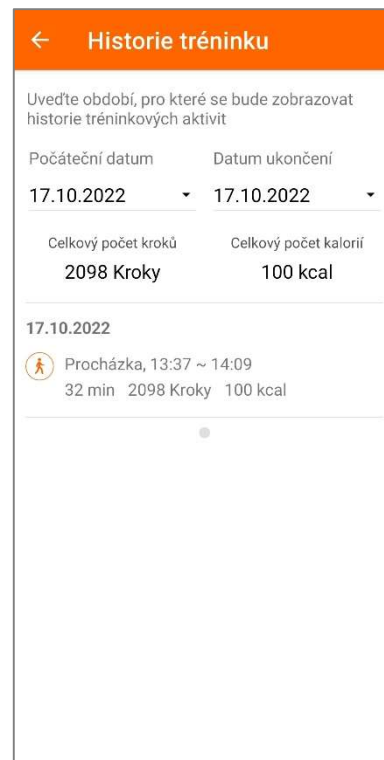

Spánek

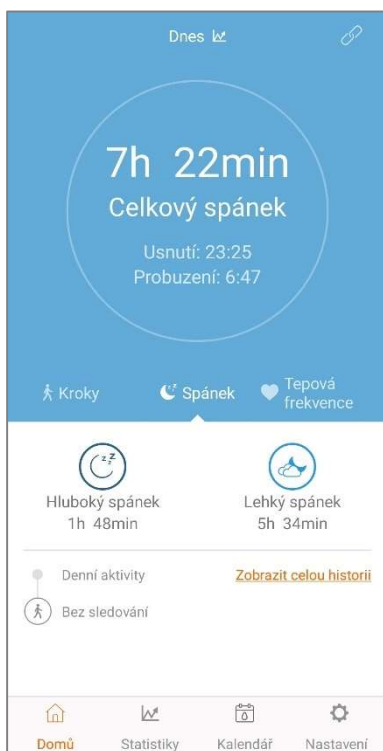

Na této obrazovce se zobrazí údaje o spánku za předchozí noc:


- celková doba spánku;
- čas usínání;
- čas buzení;
- trvání hlubokého spánku;
- trvání REM spánku;
- seznam tréninků aktuálního dne.

Na obrazovce je také k dispozici odkaz "Historie tréninků", který umožňuje přístup k seznamu uložených tréninků.

Tepová frekvence

Na této obrazovce se zobrazují údaje o srdečním tepu:

- hodnota pulsu přijatá z hodinek při poslední synchronizaci. Během měření tepové frekvence se hodnota mění v reálném čase;
- průměrná hodnota pulsu pro aktuální den;
- maximální hodnota pulsu pro aktuální den;
- minimální hodnota pulsu pro aktuální den.

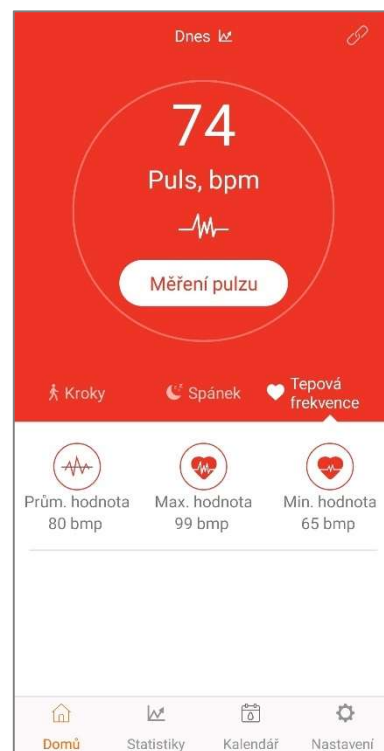


5.2 Statistiky

Po skončení dne jsou na této kartě k dispozici všechny údaje o fyzické aktivitě, spánku a srdečním tepu.

Stejně jako karta "Domů" obsahuje karta "Statistiky" tři záložky: "Kroky", "Spánek" a "Tepová frekvence".

Kroky

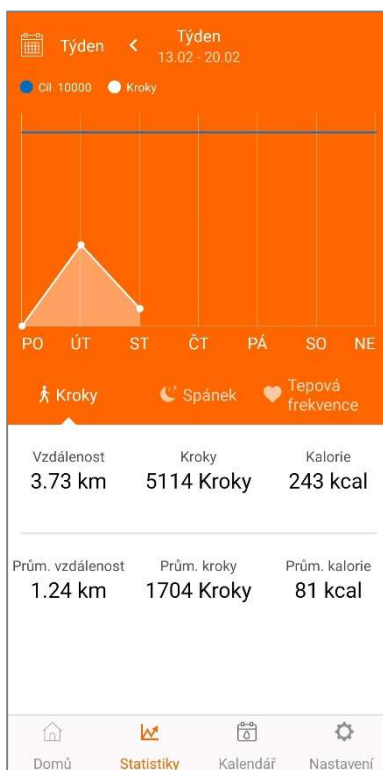

Údaje o ujetých krocích se zobrazují v podobě diagramu za určité období.

Modrá vodorovná čára představuje nastavený cíl. Při změně cíle se změní poloha čáry.

Typ diagramu závisí na zvoleném období.

Chcete-li vybrat období, klikněte na  v horní části obrazovky.

Nastavte období pomocí šipek "<" a ">" nebo přejetím prstem doleva a doprava na diagramu. Můžete si vybrat týden, měsíc nebo rok.

Diagram je vyneseno v bodech, z nichž každý představuje maximální počet kroků za určitý časový úsek. V závislosti na období to může být hodina, den v týdnu, den v měsíci nebo měsíc.

Klepnutím na tečku zjistíte, kolik kroků jste v uvedeném časovém intervalu udělali.

Pod diagramem se zobrazí ujetá vzdálenost, počet kroků a spotřebované kilokalorie za zvolené období.

Průměrné hodnoty ukazují průměrnou vzdálenost, počet kroků a kilokalorií pro každý časový interval v závislosti na období. Pokud například zvolíte týden, zobrazí se průměrná denní vzdálenost.

Spánek



Údaje o spánku se zobrazují jako diagram za určité období.

Typ diagramu závisí na zvoleném období.

Chcete-li vybrat období, klikněte na  v horní části obrazovky.

Nastavte období pomocí šipek "<" a ">" nebo přejetím prstem doleva a doprava na diagramu. Můžete si vybrat týden, měsíc nebo rok.

Diagram je postaven na bodech, z nichž každý představuje celkovou dobu spánku a dobu trvání hlubokého spánku za určité časové období. V závislosti na období to může být hodina, den v týdnu, den v měsíci nebo měsíc.

Kliknutím na tečku zjistíte trvání spánku po zadanou dobu.

Pod diagramem jsou uvedeny průměrné hodnoty pro každé časové období v závislosti na období. Pokud například zvolíte týden, zobrazí se průměrné trvání hlubokého spánku za den.

Puls

Údaje o srdečním tepu se zobrazují v podobě diagramu za určité období.

Typ diagramu závisí na zvoleném období.

Chcete-li vybrat období, klikněte na  v horní části obrazovky.

Nastavte období pomocí šipek "<" a ">" nebo přejetím prstem doleva a doprava na diagramu. Můžete si vybrat týden, měsíc nebo rok.

Diagram je sestaven podle bodů, z nichž každý udává průměrnou tepovou frekvenci za určité časové období. V závislosti na období to může být hodina, den v týdnu, den v měsíci nebo měsíc.

Kliknutím na bod zjistíte průměrnou tepovou frekvenci za zadané časové období.

Průměrná tepová frekvence za dané období je uvedena pod diagramem.

Maximální a minimální hodnoty jsou uvedeny pro celé zvolené období pozorování.



5.3 Nastavení

Po navázání spojení se v horní části obrazovky zobrazí informace o hodinkách.



Pokud se spojení s hodinkami nepodaří navázat, zobrazí se na displeji informace o procesu připojení k zařízení.

Níže je uveden seznam nastavení a funkcí.

Odpojit zařízení

Přeruší spojení mezi hodinkami a aplikací Canyon Life.


Poznámka. Pro správné odpojení se doporučuje umístit mobilní zařízení a hodinky do dosahu BT. Jinak hodinky nedostanou příkaz k odpojení, což může způsobit potíže při připojení k jinému mobilnímu zařízení.

POZOR! Chcete-li zrušit spojení mezi hodinkami a zařízením iOS, přejděte v zařízení do nastavení BT a odpojte připojení k hodinkám.

Vyhledání zařízení

Po vyvolání funkce hodinky třikrát zavibrují (pokud je vibrace zapnutá).

Styly obrazovky / tapety

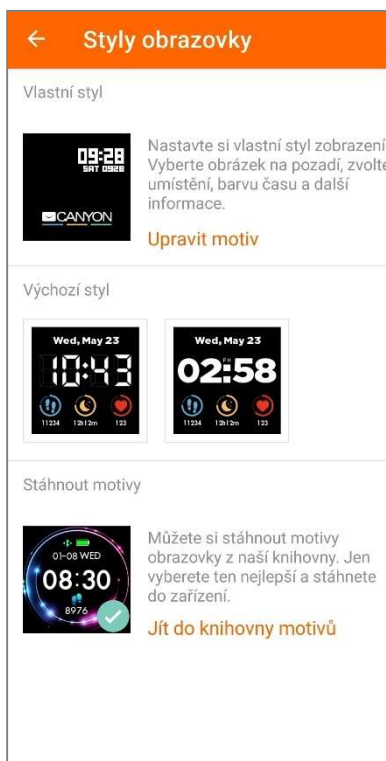


Funkce slouží k výběru a nastavení číferníku.

K dispozici jsou tři typy číferníků:

- **Vlastní styl** – vyberte si obrázek na pozadí z galerie mobilního zařízení a přizpůsobte si umístění a barvu čísel a dalších informací o hodinkách;
- **Výchozí styl** představují výběr ze dvou přednastavených číferníků;
- **Stažené styly** – stažení číferníku z knihovny.

Aktivní ciferník je označen symbolem .

Vlastní styl

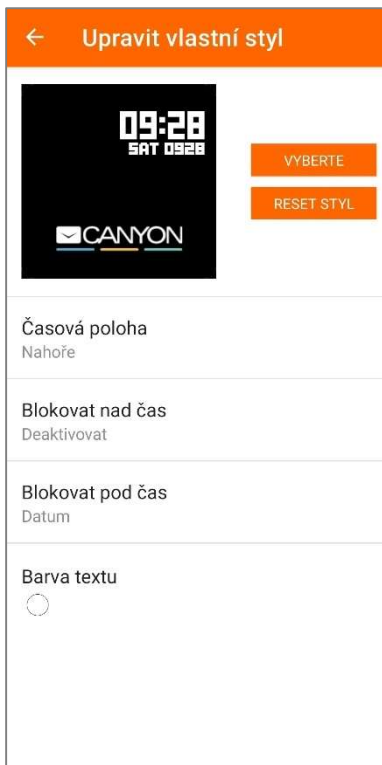

Klepněte "Upravit vlastní styl". Zobrazí se obrazovka nastavení stylu ciferníků.

Chcete-li použít vlastní obrázek jako pozadí, stiskněte tlačítko "Vyberte".

Po výběru se obrázek automaticky stáhne do hodinek. Proces stahování se zobrazí na obrazovce mobilního zařízení.


Hodinky zobrazí obrazovku aktualizace. Všechny funkce hodinek kromě oznámení budou během aktualizace nedostupné.



Po stažení se obrázek zobrazí na obrazovce hodinek a na obrazovce nastavení stylu ciferníku mobilního zařízení.


Poté v případě potřeby určete umístění digitálního pole zobrazujícího aktuální čas a další parametry pomocí následujících nastavení:

Umístění bloku hodin:

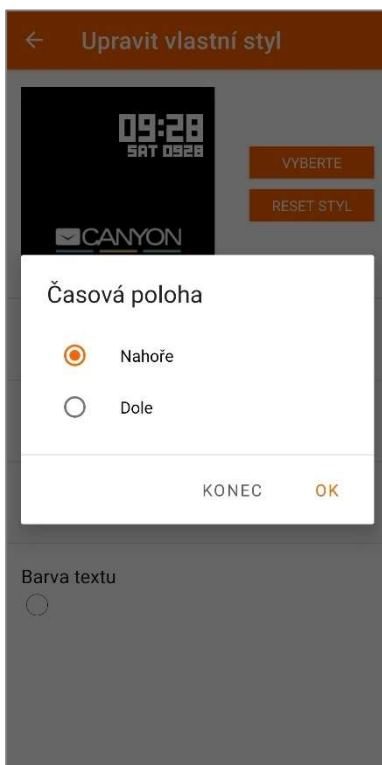

jsou k dispozici následující možnosti:

- Nahoře – v pravém horním rohu obrazovky;
- Dole – v pravém dolním rohu obrazovky.

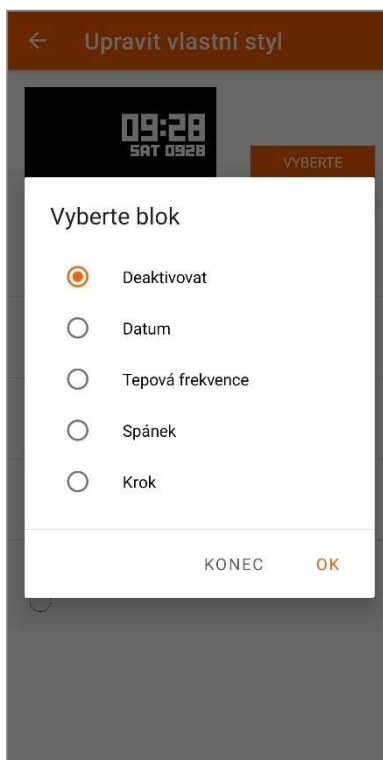

Blok nad hodinami – parametr, jehož hodnota se zobrazí na obrazovce nad numerickým blokem zobrazujícím aktuální čas.

Pro zobrazení dalších parametrů je k dispozici výběr:


- Deaktivovat – bez zadání dalšího parametru;
- Datum – zobrazuje aktuální datum;
- Tepová frekvence – zobrazuje aktuální měření tepové frekvence;
- Spánek – zobrazuje trvání spánku;
- Kroky – zobrazuje počet kroků, které jste v aktuálním dni udělali.

Blok pod hodinami je parametr, jehož hodnota se zobrazí na obrazovce pod numerickým blokem zobrazujícím aktuální čas. Sada parametrů je pro obě nastavení stejná.

Barva textu – výběr barvy textu zobrazeného na hlavní obrazovce hodinek z přednastaveného seznamu.


Všechny změny se automaticky zobrazí na displeji hodinek.

Chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení ciferníku, stiskněte tlačítko "Resetovat styl" a akci potvrďte.

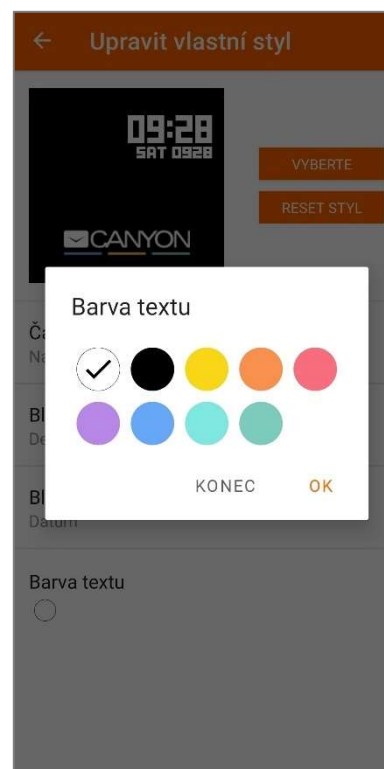

Základní styly

K dispozici jsou dva základní styly ciferníku. Stisknutím vybraného ciferníku jeho nastavíte.

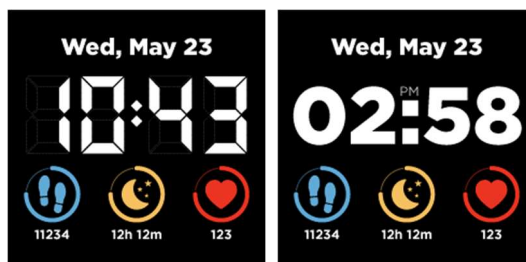


Stažené styly

Stiskněte tlačítko "Jít do knihovny motivů". Posuňte se dolů a zobrazte dostupné ciferníky. Zvolte ciferník jeho stisknutím.



Po výběru ciferníku jej stisknutím tlačítka "Stáhnout styl" nastavte na hodinky.


Proces stahování se zobrazí na obrazovce mobilního zařízení. Na hodinkách se zobrazí obrazovka načítání:

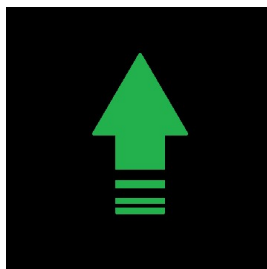

Poznámka. Během stahování a instalace aktualizace jsou všechny funkce hodinek kromě oznámení nedostupné.

Po dokončení stahování se do hodinek nainstaluje nový ciferník.

Firmware

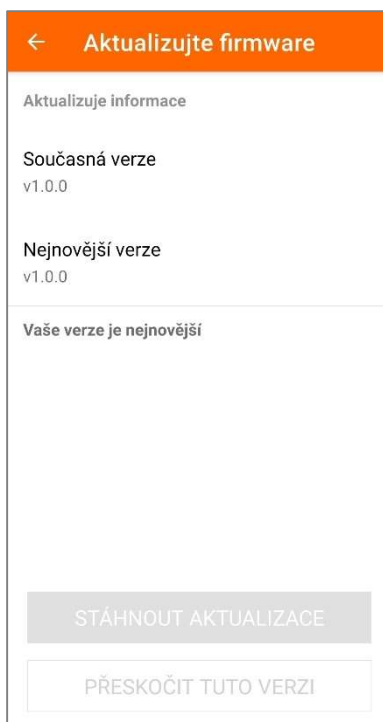

Stisknutím zobrazíte nainstalovanou a dostupnou verzi firmwaru zařízení.

POZOR! Pro zajištění správné funkce zařízení důrazně doporučujeme, abyste sami neinstalovali firmware třetích stran.

Po vydání nové verze budou tlačítka k dispozici:

- **Stáhnout aktualizaci** – stáhněte nový firmware a spusťte proces instalace;
- **Přeskočit tuto verzi** znamená odložit stahování.

Klikněte na "Stáhnout aktualizaci" pro stažení instalačních souborů pro novou verzi firmwaru.

Po dokončení stahování připravte své mobilní zařízení a hodinky k instalaci nové verze firmwaru. Za tímto účelem:

- zajistěte, aby baterie mobilního zařízení a hodinek byla nabitá alespoň ze 70 %;
- položte mobilní zařízení vedle hodinek tak, aby byly v dosahu BT.

Chcete-li nainstalovat novou verzi firmwaru, stiskněte tlačítko "Aktualizovat firmware". Průběh instalace firmwaru se zobrazuje v aplikaci Canyon Life.

Na hodinkách je proces aktualizace doprovázen úvodní obrazovkou:



V takovém případě nebudou k dispozici všechny funkce hodinek.

POZOR! Během procesu aktualizace nevypínejte mobilní zařízení a nezavírejte aplikaci Canyon Life. Zkontrolujte, zda jsou zařízení v dosahu BT.

Pokud byl firmware úspěšně nainstalován, zobrazí se v aplikaci oznámení.

Pokud se instalace firmwaru nezdaří, zobrazí se tlačítko pro opětovnou instalaci. Instalaci firmwaru můžete zopakovat při jiné příležitosti.

POZOR! Až do druhého pokusu o instalaci nového firmwaru je přísně zakázáno:

- smazovat aplikaci Canyon Life;

- smazovat hodinky z aplikace Canyon Life.

Tyto akce způsobí ztrátu spojení mezi aplikací a hodinkami, což zabrání správnému dokončení instalace nového firmwaru.

Dálkové ovládání kamery

Hodinky jsou vybaveny funkcí dálkového ovládání kamery mobilního zařízení.

Dálkové fotografování se provádí takto:

1. Stiskněte tlačítko "Dálkové ovládání kamery". Při prvním volání funkce udělte aplikaci potřebná práva.
2. Na hodinkách se automaticky spustí aplikace kamery. Namiřte kamru mobilního zařízení na objekt a stiskněte obrázek kamery na hodinkách.



Fotografie se ukládají do vnitřní paměti mobilního zařízení.

Fyzikální parametry a ženský kalendář

Fyzikální parametry ovlivňují přesnost měření tepové frekvence, stejně jako počítání ušlých kroků a vydaných kilokalorií.

Fyzické parametry zahrnují pohlaví, hmotnost, výšku a věk.

Poznámka. Jednotky hmotnosti a výšky závisí na systému měření, který je nastaven v obecných nastaveních aplikace.

Součástí fyzických parametrů je také cíl – počet kroků, které chcete ujít za den.

Výběrem možnosti "Žena" zobrazíte další nastavení kalendáře pro ženy:



Pokud je nastavení povoleno, budete upozorněni na různé události podle nakonfigurovaných parametrů cyklu.

Otevřete nastavení fyzických možností a kliknutím na "Upravit nastavení ženského cyklu" upravte možnosti cyklu:

← Možnosti cyklu ženy

Nastavte prosím možnosti cyklu, abychom mohli v kalendáři zobrazovat správná data. Mějte na paměti, že můžete změnit aktuální datum zahájení cyklu, dokud se nový vypočítaný cyklus ještě nezačal.

Začátek cyklu, datum
14.02.2023

Délka cyklu, dny
30

Délka období, dny
7

Čas oznámení
09:00

Upozornění

← Možnosti cyklu ženy

Oznámení o menstruaci
Zařízení zašle oznámení 1 den před začátkem menstruace. ☒

Oznámení o ovulaci
Zařízení zašle oznámení 1 den před spuštěním ovulace. ☒

Oznámení o dni max. pravděpodobnosti ovulace
Zařízení zašle oznámení 1 den před dnem neivšší pravděpodobnosti ovulace. ☒

Oznámení o ukončení ovulace
Zařízení zašle oznámení následující den po ukončení ovulace. ☒

Můžete nastavit parametry:


- datum zahájení cyklu;
- dobu trvání cyklu;
- trvání menstruace;
- čas oznámení.

Po konfiguraci nastavení stiskněte tlačítko "Oznámení" a nastavte upozornění na konkrétní události.

Můžete povolit následující oznámení:

- **menstruace** – den před událostí;
- **začátek ovulace** –den před touto událostí;
- **ovulace vrchol** – den před událostí;
- **konec ovulace** – den po ukončení ovulace.

Po přijetí oznámení hodinky jednou zavibrují (pokud je zapnuta funkce vibrací) a zobrazí se spořič obrazovky:

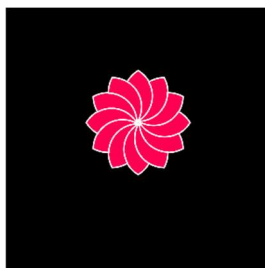

Měření pulsu

Tato funkce slouží k aktivaci automatického měření tepové frekvence.

Pokud je toto nastavení zapnuto, budou hodinky (pokud je nosíte na zápěstí) měřit vaši tepovou frekvenci každých 30 minut během dne.

Hodinky ukazují hodnotu posledního měření. Podrobnější statistiky jsou k dispozici v aplikaci Canyon Life na kartách "Domů" a "Statistiky".

Poznámka. Aktivace funkce vede ke zrychlenému vybíjení baterie.

Povolit gesta

Pokud je toto nastavení povoleno, můžete obrazovku odemknout otočením zápěstí.

Při vypnutém nastavení odemkněte obrazovku stisknutím tlačítka napájení.

Výběr ruky

Výběr pravé nebo levé ruky má vliv na přesnost měření tepové frekvence, stejně jako na počet kroků a spálených kilokalorií.

Synchronizace se Google Fit / Apple Health

V závislosti na operačním systému, na kterém vaše mobilní zařízení běží, budete moci synchronizovat data aplikace Canyon Life s externími aplikacemi: Google Fit (pro OS Android) nebo Apple Health (pro iOS).

POZOR! Pro správné údaje doporučujeme před použitím funkce vypnout počítání kroků na mobilním zařízení.

Chcete-li funkci aktivovat, nastavte přepínač do polohy "On".

Poznámka. V zařízeních s operačním systémem Android musí být vybrán účet Google. Můžete použít stávající účet nebo si vytvořit nový. Účet slouží k přenosu vašeho jména, e-mailové adresy a profilového obrázku do aplikace Canyon Life. V případě potřeby si přečtěte zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání.

Pokud chcete vybrat jiný účet, funkci vypněte a znovu zapněte.

Dále je třeba určit, jaká přístupová práva chcete aplikaci Canyon Life udělit: analýza spánku, srdečního tepu, fyzické aktivity atd.

POZOR! Pokud aplikaci neudělíte přístupová práva, nebudou data do služby Google Fit nebo Apple Health přenesena. V případě potřeby můžete sadu oprávnění změnit v nastavení aplikace Google Fit nebo Apple Health.

Údaje o fyzické aktivitě za poslední tři dny (pokud jsou k dispozici) se po zapnutí funkce přenesou do aplikace Google Fit nebo Apple Health.

Údaje o počtu kroků se přenášejí každou hodinu.

Údaje o spánku se přenášejí denně po skončení doby spánku v 10:00.

Údaje o sportovním tréninku se přenášejí po skončení tréninku.

POZOR! Diagramy kroků i celkový počet kroků při cvičení v aplikacích Canyon Life a Google Fit / Apple Health se mohou lišit kvůli rozdílům ve způsobu zpracování a zobrazení.

Oznámení

Funkce slouží k nastavení příjmu oznámení z různých aplikací nainstalovaných v mobilním zařízení.

V části "Obecné" jsou uvedeny možnosti:

- **Oznámení.** Chcete-li povolit přenos oznámení, je třeba přepnout přepínač do polohy "On". Při prvním spuštění aplikace je nutné udělit aplikaci přístup k oznámení.

(Následující možnosti se zobrazují pouze u mobilních zařízení s operačním systémem Android)

- **Oznámení nových aplikací.** Pokud je toto nastavení povoleno, je odesílání oznámení ve výchozím nastavení povoleno pro každou aplikaci přidanou do seznamu. Pokud je nastavení vypnuto, každá nová aplikace se přidá do seznamu s přepínačem v poloze "Off". Nastavení seznamu aplikací je popsáno níže.
- **Oznámení při zapnuté obrazovce.** Po zapnutí tohoto nastavení se oznámení na hodinkách zobrazují i při zapnuté obrazovce mobilního zařízení.
- **Otevřít nastavení oznámení systému Android.** Stisknutím přejdete do nastavení oznámení operačního systému mobilního zařízení.

Na obrazovce se poté zobrazí seznam aplikací s možností povolit/zakázat oznámení z každé z nich.


Poznámka. U mobilních zařízení se systémem iOS je seznam aplikací pevně nastaven a nejsou do něj přidávány žádné nové aplikace.

Aby se aplikace v seznamu objevila, musí do mobilního zařízení odeslat alespoň jedno oznámení, včetně systémového oznámení. Poté můžete oznámení z této aplikace povolit nebo zakázat.

Budík

Můžete nastavit tři budíky v různých časech, buď jako jednotlivé budíky, nebo opakované budíky v určité dny v týdnu.

Po spuštění budíku hodinky na 15 sekund zavibrují a zobrazí obrazovku budíku.

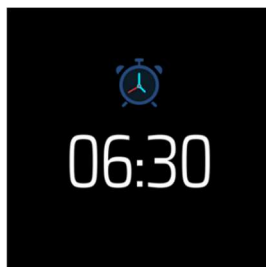

Chcete-li budík na hodinkách vypnout, stiskněte displej nebo tlačítko napájení.

Poznámka. K nastavení budíků je třeba, aby byly hodinky připojeny do mobilního zařízení. Po nastavení budíků se alarm spustí, i když hodinky nejsou připojené k mobilnímu zařízení.

Rozcvička

Funkce má umožnit upozornění na nedostatečnou aktivitu.

Neaktivita znamená, že jste mezi 10:00 a 22:00 udělali méně než 50 kroků za hodinu.

Po přijetí připomenutí hodinky jednou zavibrují a zobrazí se spořič obrazovky:



Režim "Nerušit"

Když je tento režim aktivován, hodinky nezobrazují oznámení o příchozích hovorech a zprávách ani jiná připomenutí a upozornění.

Chcete-li režim aktivovat, zadejte časový úsek a přepněte přepínač do polohy "On".

Problémy a řešení

Tabulka 7 – Funkce aplikace Canyon Life. Typické chyby a způsoby jejich odstranění

Problém	Řešení
Obrazovka hodinek se samovolně zapne	Deaktivujte funkci "Gesta". Obrazovka se znovu zapne pouze tehdy, když stisknete tlačítko zapnutí
Funkce "Gesta" nefunguje správně	Zkontrolujte, zda je v nastavení uvedena ruka, na které hodinky nosíte
Pro iOS Hodinky jsou odpojeny od aplikace v mobilním zařízení, ale oznámení na hodinkách se stále zobrazují	Chcete-li hodinky zcela odpojit, přejděte do nastavení BT v mobilním zařízení a přerušte spojení s hodinkami
Počasí se nezobrazuje nebo údaje nejsou aktuální	Ujistěte se, že máte v mobilním zařízení přístup k internetu

6 Údržba a opravy

Hodinky Wildberry CNS-SW74 nevyžaduje během provozu žádnou zvláštní údržbu. Za účelem udržení správného stavu a stabilního provozu zařízení je však nutné dodržovat bezpečnostní opatření a pravidla bezpečného používání zařízení (viz bod "Omezení a varování").

Řemínek zařízení je náchylný k přirozenému opotřebení v důsledku každodenního provozu a může časem ztratit své estetické a funkční vlastnosti. Řemínek je vhodné měnit, jakmile se opotřebuje.

Hodinky se opravují v servisním středisku, protože pouzdro rozbitých hodinek je nutné otevřít.

V případě záruční opravy nebo výměny se obraťte na prodejce s účtenkou a zakoupeným výrobkem.

Další informace o výměně a opravě hodinek získáte u svého místního zástupce nebo na technické podpoře na webu **czech.canyon.eu**.

7 Záruční závazky

Výrobce zaručuje, že během záruční doby všechny materiály, součásti a montáži výrobků značky Canyon budou bez závad za předpokladu, že budou dodržovány pokyny k provozu výrobku.

Životnost zařízení je 2 (dva) roky. Záruka výrobce na zařízení je 2 (dva) roky od okamžiku prodaje zboží v maloobchodní síti.

Záruční doba začíná dnem nákupu produktu od autorizovaného prodejce Canyon (dále jen Prodejce) (internetový obchod, maloobchod). Potvrzením o koupi zařízení je pokladní nebo prodejní doklad, faktura (nebo dodací list), na které je uvedeno datum nákupu.

V případech, kdy se tato omezená záruka liší od záručních postupů stanovených místními zákony, bude výrobce vymáhat záruční závazky v souladu se zákony země, kde byl produkt zakoupen.

Postup záručního servisu

V případě zjištění možné nefunkčnosti nebo vady zařízení musí kupující před uplynutím záruční doby kontaktovat autorizované servisní středisko a poskytnout následující:

1. Zařízení s údajnou závadou nebo chybou.
2. Originální doklad o koupi.

Aktuální informace o společnosti poskytující záruční servis jsou k dispozici na webové stránce **czech.canyon.eu**.

Pokud není k dispozici autorizované servisní středisko, se kupující musí obrátit na obchod, kde bylo zařízení zakoupeno.

Přenos záruky

Záruka na výrobky značky Canyon platí pouze v zemi, kde byl výrobek zakoupen. Omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího produktu Canyon a není přenosná ani převoditelná na žádného dalšího kupujícího.

Omezená záruka na software

Společnost Canyon neposkytuje žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku týkající se předinstalovaného softwaru, jeho kvality, výkonu, funkčnosti nebo kompatibility pro jakýkoli konkrétní účel.

Společnost Canyon rovněž nezaručuje, že funkce obsažené v softwaru budou splňovat konkrétní požadavky a že provoz softwaru bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Software se tedy prodává ve stavu "tak, jak je" (tj. bez záruky kvality), s výjimkou případů, kdy je výslovně uvedeno jinak písemně.

Záruční servis nebo oprávnění k vrácení zboží podle této omezené záruky bude poskytnuto pouze v případě, že budou příslušné reklamace předloženy v záruční době.

Omezení odpovědnosti

Záruční servis během záruční doby se vztahuje na výrobky s výrobními vadami. V tomto případě se záruční doba prodlužuje o dobu rovnající se době trvání opravy.

Výrobky Canyon nemají nárok na bezplatný záruční servis, pokud jsou zjištěna následující poškození nebo závady:

- škody způsobené vyšší mocí, nehodami, nedbalostí, úmyslným nebo nedbalým jednáním nebo opomenutím kupujícího nebo třetích stran;
- škody způsobené vznikem vyšší moci (přírodní katastrofy, jako je požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku apod.);
- poškození způsobené vystavením jiným předmětům, mimo jiné, vystavením vlhkosti, extrémním teplotám nebo podmínkám prostředí (nebo v případě jejich náhlé změny), korozi, oxidaci, požití potravin nebo kapaliny a vystavení chemikáliím, zvířatům, hmyzu a produktům jejich vitální činnosti;
- poškození způsobená periferními zařízeními třetích stran (včetně viditelného poškození základní desky nebo jiných elektronických částí produktu, jako jsou popáleniny elektrickými výboji, přehřátí, roztavení, prasknutí atd.);
- závady způsobené nesprávným provozem zařízení, používáním k jinému účelu, než je určeno, včetně používání v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelských příručkách, co má za následek poškození;
- mechanické poškození vzniklé po předání zařízení uživateli, včetně poškození ostrými předměty, ohnutím, zmáčknutím, pádem apod.;
- škody způsobené nedodržením norem parametrů silových, telekomunikačních, kabelových sítí a vnějších faktorů;
- jakékoli vady způsobené použitím nekompatibilního softwaru;
- praskliny a/nebo škrábance na LCD displeji a plastových dílech, jakož i jiné vady způsobené přepravou, nakládáním/vykládáním nebo nesprávným zacházením ze strany kupujícího/zákazníka;
- přítomnost dvou nebo méně vadných pixelů na displeji zařízení, což se podle zásad výrobce nepovažuje za záruční vadu;
- účinky tzv. slepování obrazu a narušení jasu LCD panelů vyplývající ze zobrazování statických obrázků po dlouhou dobu (déle než jeden den);
- zařízení bylo otevřeno, změněno nebo opraveno jinou osobou než autorizovaným servisním střediskem, nebo s použitím neoriginálních náhradních dílů, tj. v důsledku neautorizovaných, neoprávněných oprav nebo úprav výrobku;
- sériové číslo zboží (nebo nálepka se sériovým číslem na jeho částech) bylo změněno, odstraněno, přepsáno nebo poškozeno;
- závady způsobené běžným opotřebením.

Tato omezená záruka je výhradní a jedinou poskytovanou zárukou a nahrazuje všechny ostatní výslovné a předpokládané záruky.

Výrobce neposkytuje žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku nad rámec popisu obsaženého v tomto dokumentu, včetně předpokládané záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Na uvážení kupujícího je použití vadného a nepřípustného zařízení.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody, způsobené na jiném majetku z důvodu jakékoli vady zařízení, ztrátu zařízení, pomůcky, ztrátu času, a také za žádné zvláštní, vedlejší, následné nebo nepřímé škody, exemplární škody a ztráty, včetně, mimo jiné obchodní škodu, ztrátu zisku, ztrátu na výdělku, ztrátu důvěrných nebo jiných informací, ztráty způsobené přestávkami v obchodní nebo výrobní činnosti z důvodu toho, že zařízení bylo zjištěno, že je vadné, s vadami a platnou k použití.

Poznámka

Výrobce nevyrábí zařízení pro sféru "životně důležitých úkolů". Zařízením prosféru "životně důležitých úkolů" jsou systémy podpory života, lékařské vybavení, zdravotnické prostředky související s implantáty, komerční dopravu, jaderná zařízení nebo systémy a jakékoli jiné aplikace, kde by selhání zařízení mohlo způsobit poškození lidského zdraví nebo smrt nebo škody na majetku.

8 Skladování, přeprava a likvidace

Hodinky Wildberry CNS-SW74 lze přepravovat jakýmkoliv typem krytého vozidla (vagony, uzavřené vozy, přetlakové vyhřívané prostory letadel atd.) v souladu s požadavky současných předpisů platných pro křehké zboží vystavené vlhkosti.

Pro podmínky skladování zařízení ve skladu dodavatele platí stejné požadavky platných předpisů.

Aby se zabránilo hromadění prachu a nečistot na pouzdru hodinek a také vystavení vlhkosti, doporučuje se při delší přestávce v používání uchovávat zařízení v původním obalu.

Poznámka. Při přepravě a skladování zařízení je nutné dodržovat teplotní a vlhkostní režimy uvedené v příslušné tabulce specifikací této příručky.



V souladu s předpisy o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) * musí být všechny elektrické a elektronické výrobky po skončení jejich životnosti sbírány odděleně a nemohou být likvidovány společně s netříděným komunálním odpadem.



Části nepoužitelných zařízení musí být odděleny a seřazeny podle typu materiálu. Správný sběr, recyklace a likvidace těchto zařízení pomůže vyhnout se potenciálnímu dopadu škodlivých látek obsažených v jejich složení na životní prostředí a lidské zdraví.

Pro likvidaci musí být zařízení předáno místnímu recyklačnímu centru. Likvidace se provádí podle platných právních předpisů a předpisů příslušné země.

Podrobnosti o recyklaci tohoto zařízení získáte od služby pro likvidaci komunálního odpadu.

Pokud uživatel nemůže zařízení odvézt do specializovaného sběrného a recyklačního střediska, pro likvidaci může jej odevzdat také v prodejně stavební spořitelny, na místní pobočce ministerstva pro mimořádné situace nebo podobně.

* Odpadním elektrickým a elektronickým zařízením nebo WEEE se rozumí použité elektrické nebo elektronické zařízení, včetně všech součástí, sestav, spotřebního materiálu, které jsou součástí zařízení v době vyřazení z provozu (včetně dodaných baterií / dobíjecích baterií (pokud existují), součástí obsahujících rtuť atd.)

9 Další informace

Informace o výrobci

Název	ASBISc Enterprises PLC
Adresa	Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kypr)
Kontaktní údaje	Tel.: +357-25-85-70-00, asbis.com

Informace o dovážející společnosti

Název	ASBIS CZ s.r.o.
Adresa	Obchodní 103, 251 01 Čestlice, Praha-východ, Česko
Kontaktní údaje	Tel.: +420-272117111, asbis.cz

Informace o poskytovateli záručního servisu

Seznam poskytovatelů záručního servisu je k dispozici na adrese czech.canyon.eu/user-help-desk.

Informace o obdržených deklaracích o shodě

Prohlášení o shodě BY/112 11.01 TR024 003.02 00252 je platné do 13.04.2026.

Prohlášení o shodě EAEU N RU D-CY.PA06.B.75494/22, platné do 20.09.2027.

Prohlášení o shodě EAEU N RU D-CY.PA06.B.75480/22, platné do 20.09.2027.

10 Často kladené otázky

Pro usnadnění hledání odpovědí na otázky, které se nejčastěji vyskytují během používání hodinek Wildberry CNS-SW74, se doporučuje seznámit se s následujícími informacemi, které jsou referenční:

10.1 Omezení a varování

Viz "Omezení a varování".

10.2 Připojení k aplikaci Canyon Life

Viz část 3 "Připojení k aplikaci Canyon Life".

10.3 Nejčastěji se vyskytující chyby a způsoby jejich odstranění

Viz tabulka 4 "Typické chyby a jejich řešení"

Viz tabulka 5 "Připojení k Canyon Life. Typické chyby a způsoby jejich odstranění"

Viz tabulka 6 "Funkce hodinek. Typické chyby a způsoby jejich odstranění"

Viz tabulka 7 "Funkce aplikace Canyon Life. Typické chyby a způsoby jejich odstranění"

11 Glossář

Mobilní zařízení	Smartphone nebo tablet se systémem Android, Android Go nebo iOS
Canyon Life	Značková bezplatná aplikace potřebná k plné spolupráci mezi zařízením Wildberry CNS-SW74 a rodičovským zařízením, která je k dispozici ke stažení na Google Play nebo App Store
Monitor srdečního tepu	Monitor srdečního tepu je zařízení, které monitoruje srdeční tep v reálném čase nebo jej zaznamenává pro pozdější analýzu. Když je zapnutý snímač srdečního tepu na zadní straně hodinek Wildberry CNS-SW74, bliká zelená LED dioda. Citlivý senzor umístěný nad cévami zachycuje světlo rozptýlené krevním řečištěm a pomocí speciálních algoritmů vypočítává srdeční rytmus
Akcelerometr	Senzor, který zaznamenává změny zrychlení při pohybu zařízení v prostoru. Hodinky Wildberry CNS-SW74 pomocí senzoru odemykají obrazovku otočením zápěstí, počítají intenzitu fyzické aktivity a detekují spánek.
Nabíjecí klip	Zařízení dodávané s hodinkami. Skládá se z kabelu USB s držákem s pohyblivými kontakty POGO na jednom konci, který slouží k připojení hodinek, a konektoru USB Type-A pro připojení ke zdroji napájení na druhém konci
GDPR	(General Data Protection Regulation) Nařízení Evropské unie 2016/679. Cílem nařízení je posílit a sjednotit ochranu osobních údajů všech osob v Evropské unii