

# Plochý mop Mopio flat 90487

## NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru ve značku Mopio.  
Věříme, že se Mopio stane nepostradatelným pomocníkem ve Vaší domácnosti.  
Mopio Vám umožní jednoduše vytřít podlahu bez namáčení rukou.



**Obsah balení:** Vědro 1x  
Tyč s vytírací hlavicí 1x (4 části)  
Mop z mikrovlákna 2x

### Před prvním použitím

Vybalte mop z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej, zvláště plastové sáčky, mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení! Ujistěte se, že je výrobek kompletní, viz Obsah balení. Zjistíte-li, že některá část výrobku chybí nebo je poškozená, výrobek nesestavujte a obraťte se na prodejce.

### Sestavení tyče / Nasazení mopu

Před prvním použitím mopu nejprve sešroubujte 4 části tyče (A, B, C, D) a utáhněte je ve směru hodinových ručiček – viz obrázky.

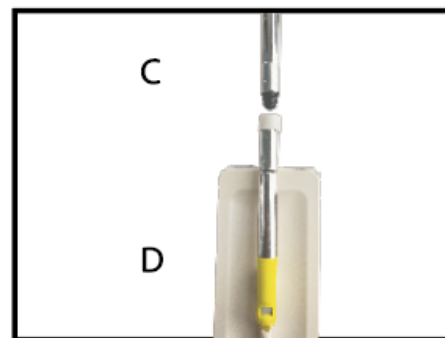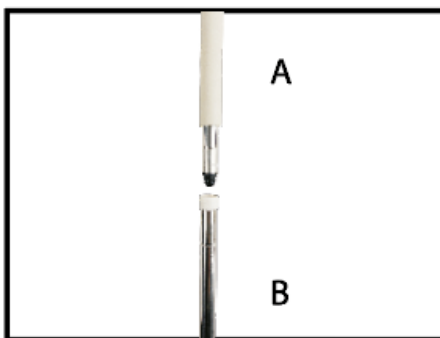

Na spodní plastovou vytírací hlavicí potom nasadíte mop z mikrovlákna – viz obrázky. Vespod, na kratší straně hlavice, najdete výstupky, které zasunete do kapsiček na mopu (1). Poté mop natáhněte po celé délce hlavice a přitlačte jej k suchým zipům (2,3). Sundání mopu provedte opačným způsobem



### Naplnění vědra


Vědro je rozděleno na 2 komory, které jsou na horní zelené části označeny nápisy „WASH“ (mytí) a „DRY“ (sušení).  
Vodou naplňte pouze komoru označenou „WASH“. Teplota vody nesmí přesáhnout 50 °C.  
Komoru nepřeplyňte, aby se voda nedostávala do druhé komory „DRY“.  
Horní zelená část vědra je odnímatelná. Při plnění/vylévání ji můžete odejmout.

## Použití

Tyč mopu sklopte podle obrázku:



Poté mop několikrát protáhněte nahoru a dolů otvorem pro mytí „WASH“ a následně otvorem pro sušení „DRY“.

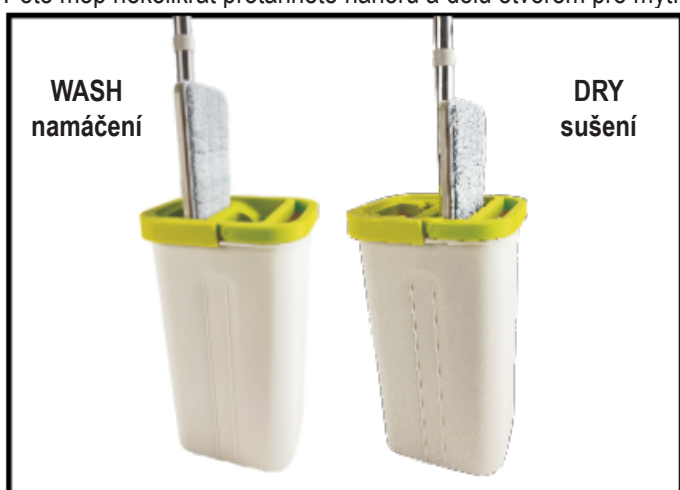

Když je mop dostatečně suchý/vlhký, vytáhněte jej, položte na podlahu a můžete se pustit do vytírání. Proces mytí a sušení pak opakujte dle potřeby.

## Čištění

Po ukončení práce doporučujeme mop vymáchat v čisté vodě a nechat vysušit. Mop lze také prát v pračce na max. 40°. Vědro po dokončení práce řádně vypláchněte čistou vodou.

## ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma) a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Při použití jiným než obvyklým způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, [www.EVA.cz](http://www.EVA.cz)