

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

Vysoušeč obuvi Helmer UV 01




Děkujeme za zakoupení výrobku. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Produkt nepoužívejte, pokud jsou boty ponořeny ve vodě.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Vysoušeč není hračka, není určen pro používání dětmi.
- Chraňte napájecí kabely proti poškození.
- Chraňte přístroj proti nárazům.
- Nepoužívejte a neskladujte v blízkosti hořlavých látek a kapalin.
- Pokud je produkt nebo napájecí kabel poškozen okamžitě jej přestaňte používat.
- Před skladováním je nutné, aby se přístroj ochladil na pokojovou teplotu.
- Produkt se nepokoušejte opravit sami doma, vždy kontaktujte servisní centrum.
- Držte mimo dosah vody, přístroj neomývejte proudem vody nebo sprchou.
- Po použití vypojte produkt z elektrického proudu. Nikdy netahejte za napájecí kabel, vždy vypojujte uchopením zástrčky.
- Produkt používejte v souladu s manuálem. Jakékoliv jiné použití je zakázáno.
- Držte mimo dosah kovových předmětů.
- Nezakrývejte vyhřívací otvory vysoušeče z důvodu cirkulace vzduchu.
- Nečistěte pomocí čističů na bázi benzínu, alkoholu nebo silných rozpouštědel.
- Nikdy nenechávejte spuštěné bez dozoru.
- Pokud začne vycházet z přístroje zápach nebo kouř, okamžitě jej vypojte z elektrického proudu.
- Nepoužívejte na promoklou obuv

POUŽITÍ

- Produkt umístěte do bot a poté zastrčte do zásuvky
- Časovač lze nastavit na 2h, 4h, 6h, 8h, 12h , nebo neomezenou dobu vysoušení pomocí tlačítka na časovači. Tímto tlačítkem lze vysoušeč i vypnout.
- Po použití je nutné vypojit přístroj z elektrického proudu.
- Teplota na spodní části vysoušeče je přibližně 55°C±5°C.
- Vhodné pro všechny druhy obuvi, ale pro kožené/semišové či „speciální materiály“ např. různé druhy plastů, se vždy před použitím poradte s výrobcem. Vysoká teplota by mohla výrobek poškodit. Použití na vlastní nebezpečí.
- Výrobce nenes zodpovědnost za špatné použití vysoušeče či poškození vzniklé na obuvi.
- Pokud si nejste jistí materiálem obuvi, před použitím se poradte s výrobcem.

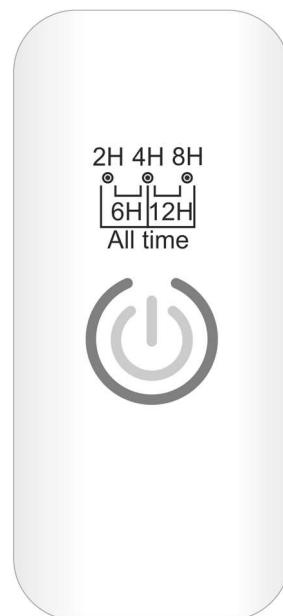

- **Doba vysušení, v závislosti na míře vlhkosti trvá 4-5h. Doba úplné sterilizace je pak 1-2 dny.**

ÚDRŽBA

- Před údržbou je nutné produkt vypojit z elektrického proudu a počkat, dokud se neochladí na pokojovou teplotu.
- Nejprve odstraňte nečistoty a poté otřete jemným hadříkem v mycím prostředku na nádobí.
- Po čištění skladujte na stinném, suchém a dobře větraném místě.

SPECIFIKACE

Název:	Helmer
Model:	UV 01
Vstupní napětí:	220-240V~50/60Hz
Výkon:	15W
Materiály:	ABS
Izolační vlastnosti:	II třída
Hmotnost:	356,2 g
Rozměry:	190mm*60mm*20mm
Hlučnost	≤20 dB



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smlouvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smlouvené vlastnosti.

Dovoz: Helmer-Europe, s.r.o. , www.helmer-europe.cz, info@helmer-europe.cz

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčeka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Technická podpora přístroje: info@helmer-europe.cz

Adresa servisu: Helmer-Europe, s.r.o., Opletalova 92, 56301 Lanškroun