

Akumulátorové úhlové kladivo RNVK17 používá k pohonu kvalitní **bezuhlíkový motor** nové generace, který má výrazně vyšší životnost než uhlíkové motory používané dříve. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám výrobek sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto nářadím, a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí, zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.





TECHNICKÉ PARAMETRY


Model	RNVK17
Provozní napětí	21 V
Motor	Bezuhlíkový motor
Frekvence úderů kladiva	0-4500
Jednorázová maximální síla úderu	1,7 J
Otáčky naprázdno	0-1400 RPM
Otáčení	Vpřed, vzad
Regulace otáček	Ano
Upínací systém SDS plus	Ano
Maximální průměr vrtáku	6-12 mm
Použitelné vrtáky	S kulatou stopkou, se dvěma jamkami a dvěma drážkami

Součást balení

1ks ruční akumulátorové kladivo
1ks 21V 4Ah Li-Ion baterie
1ks nabíječka
1ks rukojeť
1ks doraz
1ks návod

REŽIMY VRTÁNÍ

-  Příklepová vrtačka
(Vhodné pro zdi a beton).
-  Úprava polohy
(Nastavení polohy pro režim sekání)
-  Vrtání
-  Sekání
(Pro beton, dlažbu)

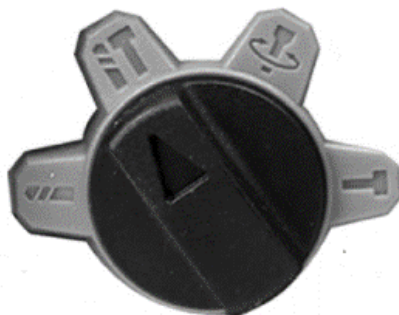

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přečtete si následující pokyny a dodržujte je.

Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, nebo vážné zranění.

OBECNÉ INFORMACE

- Nepracujte s nářadím v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu, jelikož elektrické nářadí vytváří jiskry.
- Používejte pouze originální nabíječku a akumulátor.
- Vždy používejte ochranu očí, protiprachovou masku, neklouzavou bezpečnostní obuv a ochranu sluchu.
- Před jakýmkoli servisem odpojte baterii.
- Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah kovových předmětů. Kontrolujte, zda nedošlo k nesprávnému seřízení pohyblivých částí, zlomení dílů a jakémukoli stavu, který by mohl ovlivnit činnost nářadí.
- Složitější opravy smí provádět pouze odborníci v servisním středisku firmy Solight holding s.r.o.
- Používejte pouze příslušenství, které je k danému typu nářadí doporučeno.
- Při vrtání, při němž může dojít k náhodnému kontaktu se skrytým vedením, držte nástroj za izolované úchyty. Kontakt se "živým" vodičem způsobí, že odkryté kovové části nástroje budou pod napětím a dojde k úrazu obsluhy.

POPIS ZAŘÍZENÍ


HLAVICE (údržba)

- Oválný důlek promažte dodaným mazivem alespoň jednou za měsíc.



UPEVNĚNÍ NÁSTROJE

- Vložte nástroj do montážního otvoru a mírně jím pootočte, abyste našli polohu, kdy je nástroj zajištěn. Ujistěte se, že je nástroj zafixován jeho zatažením.

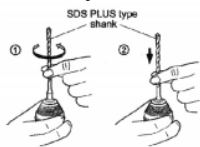


VYJMUTÍ NÁSTROJE

- Zmáčkněte kryt směrem dolů pro vytažení nástroje.



RUKOJEŤ

- Umístěte opěrnou rukojeť do Vámi zvolené polohy a pevně ji utáhněte.

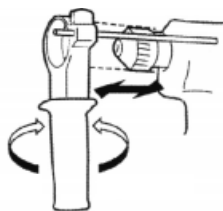


NASTAVITELNÝ DORAZ

- Uvolněte pojistku na opěrné rukojeti a nastavte doraz na požadovanou pozici.

NABÍJEČKA BATERÍ

1. Zasuňte baterii do nabíječky nebo připojte konektor nabíječky k baterii.
2. Zapojte nabíječku do přívodu elektrického proudu pomocí dodávaného napájecího kabelu.
3. Nabíjení je signalizováno červenou LED.
4. Zelená LED signalizuje plné nabití.
5. Průměrná doba nabíjení je cca 2-4 hodiny, dle kapacity baterie.

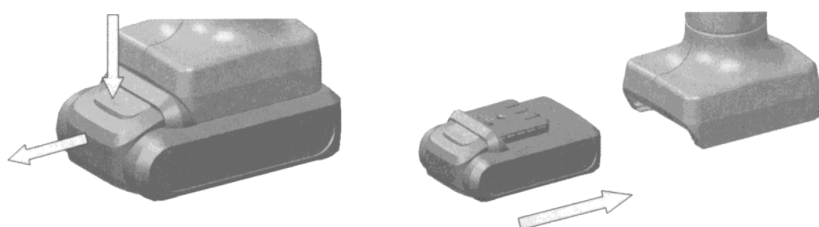

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.