

NÁVOD K OBSLUZE

Horkovzdušná fritéza **Professor FHR1700W**



Před prvním použitím přístroje si důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Uschovejte jej pro budoucí použití a předejte jej spolu se zařízením případným budoucím majitelům.

Technické údaje

Označení modelu	FHR1700W
Typ č.	ATC-AF1001
Jmenovité napětí	220-240V~50-60Hz
Jmenovitý příkon	1700W
Objem košíku	10l
Teplotní nastavení	80-200°C
Časovač	0-60 min


Popis

1. Dotykový displej
2. Otočný motor
3. Vylisované ližiny na rošt
4. Dvířka fritézy
5. Madlo
6. Sání vzduchu
7. Výdech horkého vzduchu
8. Přívodní šňůra
9. Drátěný rošt
10. Odkapávací plech
11. Madlo na vyndávání
12. Otočný koš na hranolky, zeleninu a ořechy
13. Rožeň
14. Sada na špízy



Podrobný popis displeje

- A. Nastavení teploty
- B. Přednastavené programy
- C. Spínač světla
- D. Hlavní vypínač
- E. Spínač otáčení
- F. Nastavení času

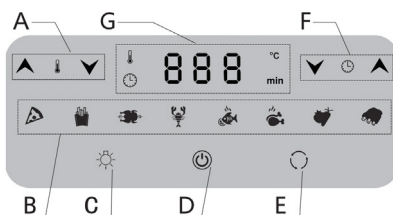

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento přístroj k externímu časovému spínači.
- Po vybalení přístroje se přesvědčte, zda je spotřebič kompletní a zda není poškozen. V případě, že si nejste jisti, spotřebič nezapínejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
- **VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se horkého povrchu fritézy.**
- Pokud se zařízení dotýkáte, buďte opatrní. Pokud se potřebujete zařízení dotýkat během používání či krátce po něm, používejte kuchyňské rukavice.
- Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v návodu.
- Fritéza je určena pouze k použití v domácnosti. Není určena pro jiné prostory, jako jsou např.: Kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích, v zemědělství, hosty v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní
- Zajistěte, aby kolem zařízení byl dostatek místa (minimálně 10 cm okolo a nad přístrojem), aby mohlo ze zařízení unikat teplo a byla zajištěná dostatečná ventilace.
- Fritézu nikdy nezakrývejte!
- Nepoužívejte nikdy fritézu s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Nepoužívejte rovněž přístroj, je-li porouchaný nebo jinak poškozený.
- Nedoporučujeme používání adaptérů a/nebo prodlužovací šňůry. Je-li jejich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují platným bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře či adaptéru.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.

- Nenechávejte hrnec bez dozoru během vaření.
- Před čištěním fritézu vždy vypněte, odpojte od přívodu el. proudu a nechte vychladnout.
- **Fritéza je během provozu, a i po jeho skončení horká. Vyhněte se styku s horkými místy přístroje. Fritézu během provozu a krátce po něm nepřemísťujte. Fritézu přemísťujte vždy vychladlou a pokud možno prázdnou.**
- Nepokoušejte se sami opravovat přístroj, zástrčku nebo přívodní šňůru. Ponechte to příslušnému kvalifikovanému opraváři.
- Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horký povrch. Přívodní šňůru nenechávejte nikdy viset přes okraj stolu.
- Nepoužívejte přístroj pod širým nebem. Fritéza je určena pouze pro použití v domácnosti a nikoliv ke komerčním účelům.
- Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, horkovzdušná trouba, gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřýma rukama a taháním za napájecí přívod!
- Neovládejte přístroj mokřýma rukama!
- Přístroj a jeho části nikdy neponořujte do vody!
- Vždy používejte originální dodané příslušenství.
- Přístroj odpojte ze zásuvky, když není v provozu a před každým čištěním.
- Ingredience vždy vkládejte do fritézy, tak abyste zamezili kontaktu s topnými tělesy.
- Při vkládání jídla do předehřáté fritézy dejte pozor, aby Vás neopařila pára nebo vystřikující omastek či jiné horké tekutiny.
- Příslušenství nekládejte do studené vody. Voda se rozstříkne a poškodí příslušenství fritézy.
- Příslušenství fritézy je během používání velmi horké. Vyjímatelných částí se nedotýkejte holýma rukama!
- Nepoužívejte dřevěné uhlí ani podobná hořlavá paliva.
- Okamžitě odpojte zařízení z el. sítě, jestliže uvidíte vycházet z přístroje tmavý dým. Počkejte, než dým přestane ze zařízení vycházet a poté zařízení otevřete.



VAROVÁNÍ! Toto zařízení obsahuje topné prvky. Povrchy zařízení mohou být horké, dbejte zvýšené opatrnosti při používání tohoto zařízení. Dotýkejte se pouze displeje a madla fritézy. Povrch zařízení zůstává horký i určitou dobu po ukončení používání. Ujistěte se, že zařízení vychladlo před manipulací s ním.

Před prvním použitím

1. Přístroj rozbalte a odstraňte všechny obalové materiály.
2. Odstraňte lepicí pásy držící pohyblivé části přístroje.
3. Tělo přístroje otřete vlhkým hadrem. Veškeré příslušenství důkladně omyjte v teplé vodě s přidavkem saponátu, opláchněte čistou vodou, otřete a plně vysušte.
4. Umístěte fritézu na tepelně odolnou, rovnou, stabilní, pevnou a neklouzavou plochu. Ujistěte se, že el. zásuvka je lehce dostupná.
5. Nenaplňujte fritézu žádnou tekutinou.
6. Zapněte zařízení na 10 minut prázdné na teplotu 200°C. Poté ho nechte zcela vychladnout a opět otřete a omyjte.

Upozornění: Při prvním zapnutí, může krátce vycházet trochu kouře a charakteristický zápach, který je běžný.

Použití

Fritéza může být použita k přípravě široké škály pokrmů. Umožňuje jednoduchou a zdravější přípravu Vašich oblíbených pokrmů za použití proudění horkého vzduchu. Výhodou této horkovzdušné fritézy je otočný rožeň a koš pro perfektně rovnoměrné pečení. V této fritéze je možné připravovat většinu pokrmů bez přidaného oleje.

1. Zapojte fritézu do zásuvky.
2. Otevřete fritézu a umístěte odkapávací plech do fritézy
3. Umístěte vámi vybrané příslušenství do fritézy a fritézu zavřete
4. Vyberte jeden z přednastavených programů, nebo nastavte čas a teplotu pomocí tlačítek na displeji.
5. Fritézu spustíte zmáčknutím hlavního vypínače.
6. Spínačem světla můžete rozsvítit ve fritéze světlo.
7. Spínačem otáčení můžete spustit otáčení vybraných druhů příslušenství.
8. V průběhu používání je možno čas i teplotu měnit.
9. Program fritézy je možno pozastavit krátkým stisknutím hlavního vypínače, opětovným stisknutím program opět spustíte.
10. Ukončení činnosti fritézy je signalizováno zvukovým signálem. Nebo je možno fritézu vypnout manuálně, delším stisknutím hlavního vypínače.

Tabulka přednastavených programů

Název programu	Pizza	Hranolky	Kuře	Mořské plody	Ryby	Kuřecí stehna	Zelenina	Žebra
Teplota	180°C	200°C	200°C	180°C	200°C	200°C	180°C	200°C
Čas	12 min	20 min	30 min	10 min	20 min	20 min	15 min	20 min

- Tato tabulka má pouze referenční vypovídající hodnotu, jelikož velikost, stav, původ a typ ingrediencí se mohou lišit, není možné garantovat nejlepší nastavení pro Vaši ingredienci.
- Vždy zkontrolujte, zda je Vaše ingredience připravená dle Vámi požadované úpravy. Pokud ne, nastavte dodatečnou dobu fritování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Otočný koš

Otočný koš je vynikající na přípravu hranolek, zeleniny a ořechů. Díky plynulému otáčení je vše rovnoměrně opečené. Skrze otočný koš protáhněte osu pro otáčení a dotáhněte šrouby na bokách koše. Koš otevřete a vsypte Vámi vybranou surovinu. Vložte koš do fritézy, jako první zasuňte levou čtyřhrannou část, kde je motor otáčení, poté pravou část. Koš je možno vyndat pomocí madla na vyndávání.

POZOR! Při otvírání koše po upečení suroviny je koš horký, použijte k tomu kuchyňskou chňapku. Jinak se můžete o koš popálit.

Sada na špízy

Sada na špízy je vynikající na přípravu zeleninovo-masových špízů nebo kebabu. Na pravou část osy (s kulatým koncem) umístěte kotouč bez dírek a dotáhněte šroub v takové vzdálenosti, aby se mohly jehly volně otáčet.

Na levou část osy (s hranatým koncem) umístěte kotouč s dírkami do kterých budete zasouvat konce jehel. Tak aby nepřekážel otáčení.

Drátěný rošt

Drátěný rošt je vhodný pro přípravu plátků masa, sladkého pečiva nebo Pizzy. V bokách fritézy jsou vylisované ližiny pro zasunutí roštu, který je možno umístit do čtyř poloh.

Rožeň na kuře

Rožeň je vhodný na opékání celého kuřete. Doporučená velikost kuřete je do 1,5 kg v syrovém stavu. Před opékáním se ujistěte, že se kuře po celém obvodu nedotýká topné spirály v horní části fritézy. Kuře byste měli co nejvíce vystředit, tak aby se otáčelo plynule a nezatěžoval se otočný motor nerovnoměrně.

Kuře doporučujeme stáhnout potravinářským provázkem vhodným do trouby.

Pod kuře je vhodné do odkapávacího plechu nalít hrneček vody pro větší šťavnatost.

Typy pro jednodušší používání

- Ingredience nakrájené na menší kusy potřebují méně času na přípravu.
- Nadměrné množství ingredience vyžaduje výrazně delší čas než na přípravu.
- Promícháním uprostřed doby fritování snížíte dobu fritování a vylepšíte rovnoměrnost fritování.
- Pro co nejlepší výsledek fritování hranolek je promíchejte se lžící oleje před vložením do fritézy.
- Optimální množství hranolek je 500g na jeden koš.
- Nepřipravujte příliš tučné ingredience ve fritéze, např.: klobásy, rozehřátý tuk stříká na topná tělesa fritézy a vytváří zápach.
- Ingredience vhodné do horkovzdušné trouby mohou být připravovány i v této fritéze.
- Pro pečení umístěte do fritézy pečící formu.
- Fritézu je možné použít i k ohřátí ingrediencí. Doporučujeme fritézu nastavit na 10 minut na 150°C.

Čištění, údržba a skladování

- Fritézu vyčistěte po každém používání
- Před čištěním fritézu odpojte od el. sítě a ujistěte se, že je vychladlá. Pro urychlení vychladnutí vysuňte fritovací nádobu.
- Nepoužívejte k čištění ostré předměty, kovové předměty a jiné kuchyňské potřeby, které by mohli poškodit nepřilnavý povrch fritézy.
- Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Tělo fritézy otřete navlhčeným hadrem.
- Nádobu a příslušenství fritézy umyjte horkou vodou, neabrazivním mycím prostředkem a měkkou houbičkou.
- V případě, že nelze příslušenství vyčistit od všech připečených nečistot nechte je odmočit v horké vodě.
- Vnitřek těla fritézy vyčistěte horkou vodou a neabrazivní houbičkou.
- Před uskladněním fritézu odpojte, nechte vychladnout, vyčistěte a nechte plně oschnout.
- Fritézu skladujte v suchém prostředí.

ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovoluujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

**Servis: Zásobování a. s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník,
tel.: 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz, www.eva.cz**



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.