

# VIVAX

Simply good.

**RM-61400SX**

**CZ**


**Návod k použití**

Záruční list / Servisní místa



**RoHS**

## Robo mixér RM-61400SX

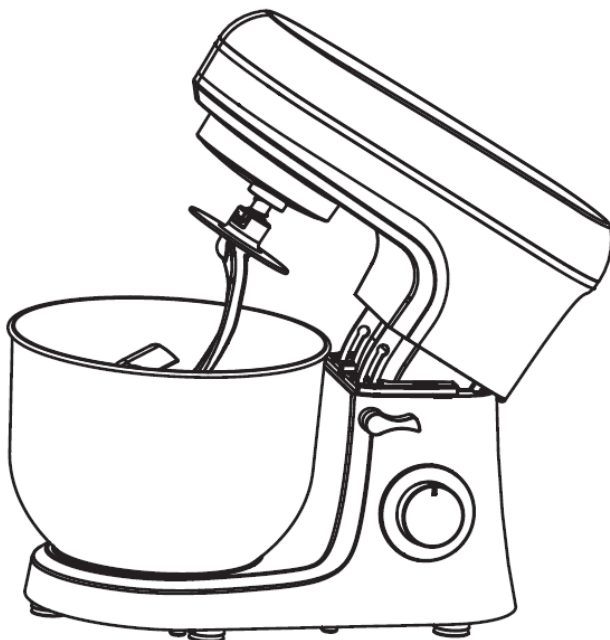

**Je důležité, abyste si před použitím produktu přečetli tyto pokyny a důrazně doporučujeme, abyste si je uschovali na bezpečném místě pro budoucí použití.**

## VÍTEJTE!

Toto zařízení splňuje nejvyšší standardy, inovativní technologii a vysoký komfort používání.


**Před použitím nové jednotky si pečlivě přečtěte tyto pokyny a pečlivě je uschovejte.**


Budete-li se řídit pokyny, budou vám vaše nové spotřebiče sloužit po mnoho let.

**POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!**

**POKUD PRODÁVÁTE NEBO PŘEVÁDĚTE ZAŘÍZENÍ JINÝM OSOBÁM, NEZAPOMEŇTE PŘIPOJIT TYTO POKYNY!**

### **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ**

 Blesk se symbolem šipky uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí neizolovaného uvnitř produktu, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

 Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých provozních pokynů a údržby v dokumentu přiloženém v balení.



**POZOR**



### **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT**

Neotevírejte kryt. Uživateli není v žádném případě dovoleno pracovat uvnitř jednotky. K obsluze je oprávněn pouze kvalifikovaný technik z výroby. Při ignorování bezpečnostních pokynů nemůže výrobce nést odpovědnost za poškození.


## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud chápou související nebezpečí.
2. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
3. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru
4. Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
5. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát
6. Buďte opatrní při manipulaci s ostrými čepeli, vyprazdňování mísy a při čištění.
7. Buďte opatrní, pokud se do kuchyňského robotu nebo mixéru nalije horká tekutina, protože může být vytlačena ze spotřebiče náhlým zapařením.
8. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
9. Nikdy neodpojujte napájecí kabel ze zástrčky taháním za kabel. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama. Nikdy nepohybujte spotřebičem taháním za kabel a ujistěte se, že se kabel nemůže zamotat.
10. Vždy odpojte spotřebič od zdroje, pokud jej necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
11. Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které se při používání pohybují, a před montáží, demontáží příslušenství nebo čištěním spotřebič vypněte a odpojte od napájení.
12. Uživatel nesmí nechat zařízení bez dozoru, pokud je

připojeno ke zdroji.

13. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti.
14. Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití
15. Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani skříň spotřebiče (tělo motoru) do vody ani jiné kapaliny.
16. Spotřebič není určen k ovládní pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní. Vaše zařízení nesmí být připojeno ke stejnému napájecímu kabelu nebo pojistce s jiným zařízením.
17. Používejte pouze správnou zástrčku a zásuvku pro toto zařízení.
18. Nepoužívejte tento spotřebič venku, v blízkosti vody, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu. Nevystavujte zařízení ani napájecí kabel nadměrnému teplu nebo prachu, přímému slunečnímu záření nebo vlhkosti.
19. Neudržování spotřebiče v čistém stavu by mohlo vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci. Taková poškození nejsou zahrnuta v záruce.
20. Parní čistič se nesmí používat.
21. Nebudete-li zařízení delší dobu používat, je nutné jej odpojit. Zařízení skladujte na suchých a uzavřených místech.
22. Během montáže, údržby nebo oprav musí být zařízení odpojeno od sítě.
23. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit nebezpečí.
22. Nepoužívejte spotřebič jinak, než ke kterému je určen.

23. Toto zařízení je vybaveno dvoupólovou zástrčkou pro napájení střídavým proudem. Jednotka má dvojitou izolaci (ochrana třídy II) a není nutné žádné dodatečné uzemnění.



24. Nikdy se nedotýkejte rotujících nástrojů, když jsou stále v pohybu; vždy počkejte, až přestanou. Abyste snížili riziko zranění, nikdy nepokládejte čepele sestavy řezačky na základnu bez řádně připevněné nádoby.

### **Elektrické připojení**

Ujistěte se, že napětí (viz typový štítek) a váš domácí napájecí zdroj souhlasí.

Síťová zástrčka by měla být zasunuta pouze do správně instalované zásuvky 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Uvnitř nejsou žádné díly opravitelné uživatelem. Svěřte servis kvalifikovanému servisnímu personálu.

Krátký napájecí kabel je poskytován pro snížení nebezpečí vyplývajícího ze zamotání nebo zakopnutí o dlouhý kabel. Prodlužovací šňůru je možné používat opatrně, ale označený elektrický výkon by měl být alespoň tak velký jako elektrický výkon tohoto spotřebiče.

Prodlužovací kabel by neměl být přehozen přes pult nebo desku stolu, kde by jej mohly zatáhnout děti nebo o něj zakopnout.

**ČIŠTĚNÍ.****VAROVÁNÍ:**

**Během čištění, montáže a údržby nebo oprav musí být zařízení odpojeno od sítě!**

**Odnímatelné části vždy očistěte ihned po použití.**


**Poznámka:**

**Při čištění dílů buďte opatrní. Nedotýkejte se ostrých nožů a příslušenství pro míchání!**

1. Po použití a před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Před čištěním rozeberte všechny odnímatelné části
3. Tělo spotřebiče čistěte pouze hadříkem.
4. Vyčistěte džbán a čepele pod tekoucí vodou. Před uložením důkladně opláchněte a osušte.
5. Po ukončení používání spotřebiče důrazně doporučujeme příslušenství ihned vyčistit. Tím se odstraní případné vyschnutí zbytků jídla v koupeli. Usnadnění čištění a možnost množení bakterií.

**NEPONOŘUJTE NAPÁJECÍ KABEL A SKŘÍŇ MOTORU  
DO VODY ANI ŽÁDNÉ KAPALINY**

## NÁZEV DÍLŮ

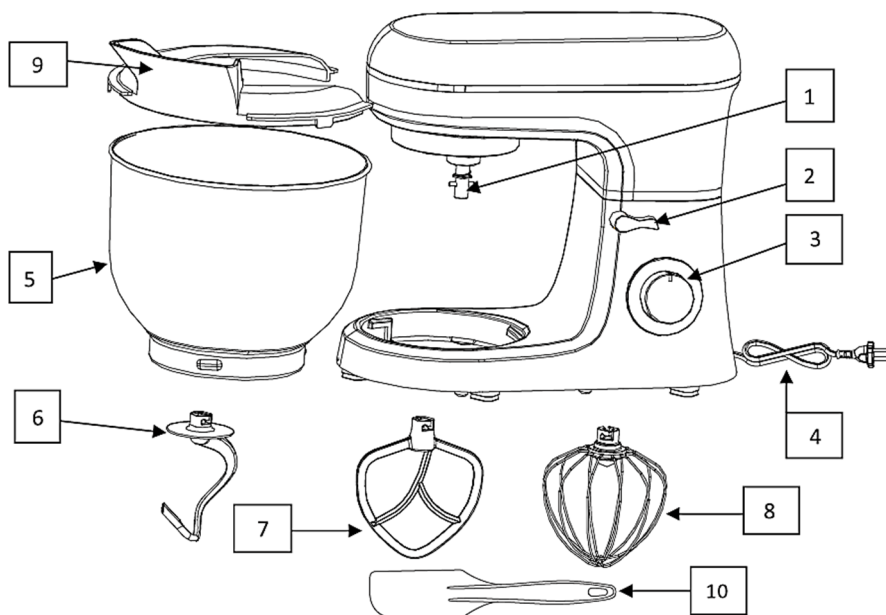

1	Výstupní hřídel	6	Hák na těsto
2	Otevřená rukojeť	7	Šlehač
3	Knoflík rychlosti	8	Metla
4	Napájecí kabel	9	Plastový průhledný kryt
5	Mísa na mixování	10	Škrabka na těsto

## POUŽÍVÁNÍ

### Před prvním použitím

! Před prvním použitím spotřebiče důkladně vyčistěte jednotky a díly.

### Bezpečnostní opatření pro váš robotický mixér

- Obsluha Mixér s plastovým průhledným krytem uzavřeným
- Odstraňte pouze Mixovací nádobu, když je motor vypnutý



a síť odpojená.


- Vyvarujte se přepracování motoru. Nepřekračujte maximální dobu provozu (6min). Před dalším provozem nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.
- Zacházejte opatrně se všemi díly.
- Nikdy nevkládejte ruce do Mixovací nádoby při zapnutém motoru.
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi.

## KROKY POUŽITÍ


1. V pořádku pro zvednutí ramene stiskněte Otevřít rukojeť (2) směrem dolů ve směru šipky. Rameno se posune nahoru.  
**Poznámka:** *Držte horní rameno rukou tak, aby se rameno mixéru pomalu otvíralo.*
2. Umístěte mixovací nádobu do jejího držáku (krok 1) a otočte nádobou ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo (krok 2) (OBR. 2).
3. Namontujte kryt hrnce na horní skříňku (OBR. 3).
4. Namontujte požadované náčiní (háček na těsto, šlehač nebo metla) vložením horní části do výstupního hřídele a otočením proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo. (OBR. 4)
4. Nyní naplňte misku všechny požadované ingredience.
5. Spusťte rameno pomocí otevřené rukojeti (2). (OBR. 5)
6. Zasuňte síťovou zástrčku do řádně bezpečné elektrické zásuvky.
7. Přepněte stroj pomocí tlačítka Speed a nastavte rychlost mezi 1 a 6 (odpovídající hustotě směsi).  
**Poznámka:** *U těžkých směsí (např. těsta a hustých směsí) neprovozujte stroj déle než šest minuta poté jej nechte dalších deset minut vychladnout  
V závislosti na typu směsi, kterou mícháte, je povoleno použití určité rychlosti.*
8. Pro pulzní provoz (hnětení v krátkých intervalech) otočte přepínač do polohy "PULSE". Přepínač musí být držen v této poloze podle požadované délky intervalu. Po uvolnění spínače se automaticky vrátí do polohy "0".
9. Po hnětení/promíchání otočte regulátor rychlosti zpět do polohy „0“, jakmile směs vytvoří kouli. Poté vytáhněte síťovou zástrčku.
10. Stiskněte otevírací rukojeť (2) směrem dolů a rameno se zvedne.  
**Poznámka:** *Doporučujeme držet horní rameno rukou, aby se rameno mixéru pomalu otvíralo*
11. Mixovací nádobu lze nyní vyjmout. Směs lze nyní pomocí špachtle uvolnit a vyjmout z mixovací nádoby.
12. Vyčistěte díly, jak je popsáno v kapitole "Čištění".




OBR. 1

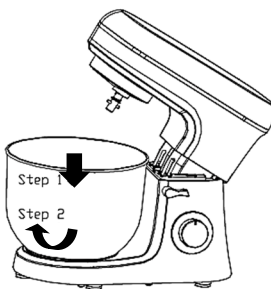


OBR. 2

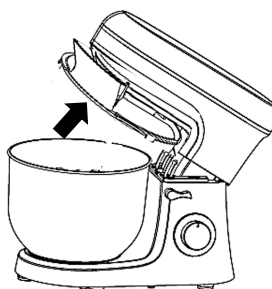

OBR. 3

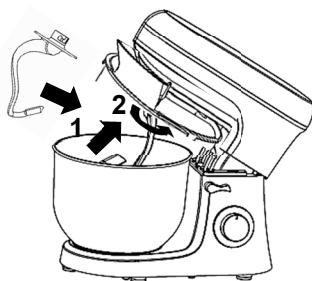

OBR. 4

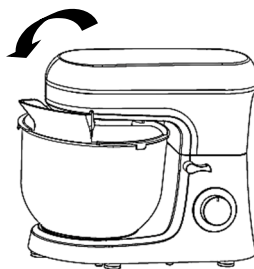

OBR. 5

## DŮLEŽITÉ:

**Nastavení úrovní a použití háku pro ne více než 1,5 kg směsi.**

**Neprovozujte s velkým množstvím směšovací zátěže najednou.**




**Po každé maximální provozní době nechejte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu, než budete pokračovat v provozu.**

**Provozní doba:** U těžkých směsí (např. těsta a hustých směsí) neprovozujte stroj déle než **šest minut** a poté jej nechte dalších deset minut vychladnout.

**Rychlost provozu:** V závislosti na typu směsi, kterou mícháte, je povoleno použití určité rychlosti. Dodržujte prosím pokyny k množství a druhu směsi dle výše uvedené tabulky.

**V opačném případě může dojít k přehřátí, otřesům nebo poškození zařízení!**

	1 – 3	
	2 – 4	
	5 – 6	

Položka	Obrázek	úrovně	Max Doba běhu	Max zatížení	Operační metoda
Hák na těsto		1-3	5 minut	1000 g mouky a 538 g vody	Rychlost 1 běžet po dobu 30 sekund a pak rychlost 2 nebo 3 běžet 2 minuty až 4 minuty, aby se vytvořil shluk.
Šlehač		2-4	3 min	660 g mouky a 660-840 g vody	Rychlost 2 běží 20 sekund, rychlost 4 běží déle než 3 min
Metla		5-6	3 min	Minimálně 3 bílky	Použijte rychlost 5 nebo 6 pro běh o 3 minuty výše

**Nastavení úrovní a použití háku pro ne více než 1,5 kg směsi**

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud máte problém s používáním robotického mixéru, před kontaktováním servisu zkontrolujte, zda možnou příčinou problému je tabulka níže.

Ušetříte tak svůj čas a zbytečné náklady.

Ne.	Potíže	Řešení
1	Stroj nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je zástrčka v dobrém kontaktu se zásuvkou.</li> <li>• Zkontrolujte, zda se tlačítko zvedání vrátilo na místo.</li> <li>• Zkontrolujte, zda stroj pracuje nepřetržitě déle než 6-10 minut, a počkejte, až motor vychladne.</li> </ul>
2	Hluk v mixovací nádobě při práci (příslušenství škrábalo nádobu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je mixovací nádoba správně nainstalována.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je příslušenství na stroji správně nainstalováno.</li> </ul>
3	Víko hrnce nesedí správně na mixovací nádobě	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je kryt hrnce správně umístěn na stroji.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je mixovací nádoba správně nainstalována na stroji a správně zajištěna.</li> </ul>
4	Stroj nepracuje při určité rychlosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda značka na knoflíku rychlosti odpovídá sítotisku rychlosti na krytu.</li> <li>• Otočte knoflíkem rychlosti na 0 a znovu zkontrolujte, zda stroj funguje.</li> </ul>
5	Pohyby při práci stroje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou rychlost vzhledem k typu směsi</li> <li>• Zkontrolujte, zda protiskluzové nožičky nespady.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je stroj umístěn na hladké a rovné desce stolu.</li> </ul>
6	Tlačítko vzestupu se po instalaci mixovací nádoby a krytu hrnce nevrátilo zpět na místo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je kryt hrnce správně umístěn na stroji.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je mixovací nádoba správně nainstalována.</li> </ul>

## TECHNICKÁ DATA

Model: RM-61400SX  
Napájení: AC 220-240V~50/60Hz

Výstup: 1400W  
Bezpečnostní třída:II

## DOPRAVA A SERVIS

**POZOR:**Dbejte na to, aby nedošlo k vybití zařízení. Pokud zařízení během provozu vybijete, nejprve jej odpojte. Některé části se mohou zlomit a zařízení se může poškodit při pádu, v takovém případě nechejte zařízení před uvedením do provozu zkontrolovat v autorizovaném servisu.

**VAROVÁNÍ:**Manipulace a doprava. Přepravu zařízení je nutné provést ve vlastní originální krabici. Při nesprávném balení může dojít k rozbití plastových dílů. Mohlo by dojít k poškození jeho elektrických částí.

Odpojte jej, když je v provozu pro účely přepravy, údržby nebo opravy.

## LIKVIDACE ELEKTROZAŘÍZENÍ



Pro ochranu našeho životního prostředí a pro co nejúplnější recyklaci použitých surovin je spotřebitel žádán, aby nefunkční zařízení odevzdal do veřejného sběrného systému pro elektrické a elektronické výrobky.

Symbol přeškrtnutého znamená, že tento produkt musí být vrácen do sběrného místa pro elektronický odpad, aby byl naplněn recyklací nejlepší možnou recyklací surovin.

Zajištěním tohoto produktu zabráníte možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto produktu. Recyklací materiálů z tohoto produktu pomůžete zachovat zdravé životní prostředí a přírodní zdroje.

Pro podrobné informace o kolekci produktů EE kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Toto zařízení je vyrobeno v souladu s platnými evropskými normami a v souladu se všemi platnými směrnici a nařízeními.



EU prohlášení o shodě lze stáhnout z následujícího odkazu:  
[www.msan.hr/dokumentacija/artikala](http://www.msan.hr/dokumentacija/artikala)

# ZÁRUČNÍ LIST

# VIVAX

**CZ****MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO  
PRODÁVAJÍCÍHO**


## VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v Česká republika zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.  
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
5. **ZÁRUKA NEZAHRNUJE**
6. Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
7. **Záruka se nevztahuje na následující případy:**  
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.  
Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.  
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.  
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.  
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
8. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: [info@mrservis.hr](mailto:info@mrservis.hr), [prodaja@mrservis.hr](mailto:prodaja@mrservis.hr), <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**


**DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**


**DATUM PŘIJETÍ  
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**


**Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio**

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
<b>Bystřice nad Pernštejnem</b>	RMA s.r.o.	K Ochozí 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

**Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží**

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
<b>Český Brod</b>	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

**Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.**



# VIVAX