

# SENCOR®

SPR 6300BK



MULTIFUNKČNÍ POMALÝ HRNEC & GRIL  
Návod k použití v originálním jazyce




**SENCOR®**


**SPR 6300BK**



**A**

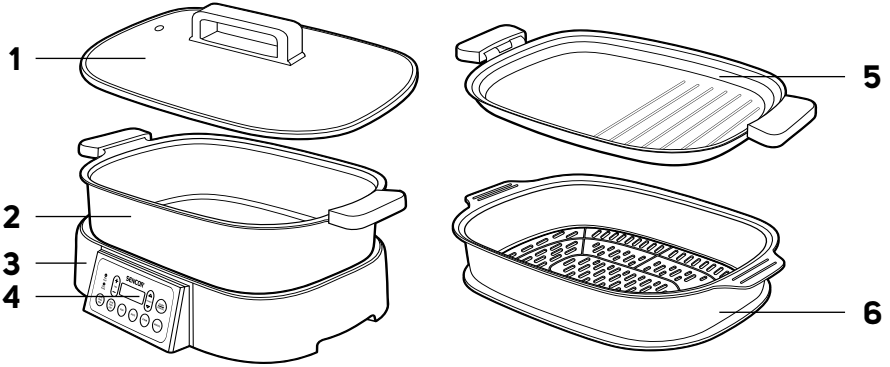

**B**

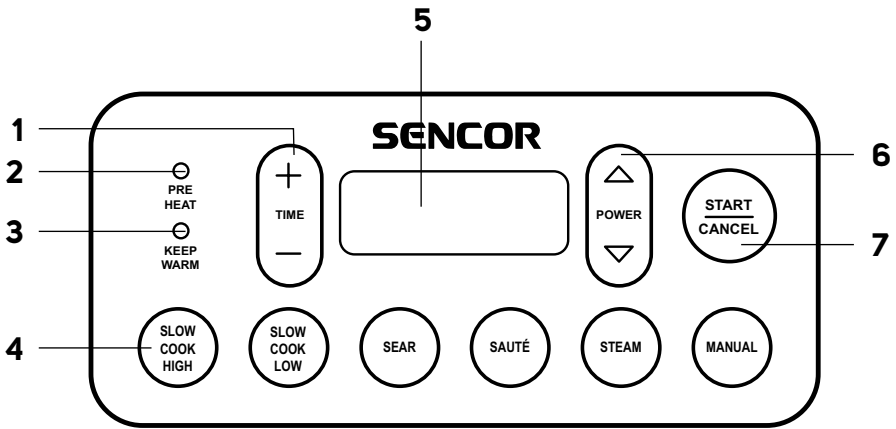

# CZ Multifunkční pomalý hrnec & gril

## Důležité bezpečnostní pokyny

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Spotřebič se nesmí ponořovat při čištění.
- Vnitřní hrnec čistěte čistou vodou a měkkou houbičkou. Dodržujte pokyny uvedené v části „Čištění a údržba“.

- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.



### **UPOZORNĚNÍ: Horký povrch**

Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a uvnitř budovy. Nepoužívejte jej venku.
- Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
  - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
  - prostory v zemědělství;
  - hotely, motely a jiné obytné oblasti, kde ho mohou používat hosté;
  - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Varné spotřebiče by měly být umístěny ve stabilní poloze s držadly umístěnými tak, aby se vyloučilo rozlití horkých kapalin.



**VÝSTRAHA:** Zabraňte polití nástrčky.



**VÝSTRAHA:** Při nesprávném používání hrozí poranění.

- Povrch topného článku obsahuje po použití zbytkové teplo.
- Vždy dodržujte rysky maximální a minimální hladiny.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Spotřebič nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce, dokud není řádně sestaven.
- Před použitím plně rozvíňte přírodní kabel.
- Přírodní kabel spotřebiče nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřima rukama.
- Dbejte na to, aby se vidlice přírodního kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za přírodní kabel. Mohlo by dojít k poškození přírodního kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku přírodního kabelu.
- Na přírodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přírodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte plášť spotřebiče, přírodní kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky po ukončení používání, když jej necháváte bez dozoru, před přemístěním, vyčištěním nebo jinou údržbou a manipulací.
- Tento hrnec je určen pro klasické i pomalé vaření potravin a vaření v páře. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Hrnec používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno. Použití neoriginálního příslušenství může vést ke vzniku nebezpečné situace.
- Nepoužívejte hrnec k vytápění místnosti!
- Hrnec nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody nebo je jakkoli poškozen. Předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.
- Nezapínejte hrnec naprázdno.
- Mezi topnou plotnu vnitřní hrnce a vyjímatelný vnitřní hrnec nikdy nevkládejte žádné předměty. Ujistěte se, že je vnější dno vnitřního hrnce čisté a suché, než je vložíte do základny hrnce.
- Pouze vnitřní hrnec je určen k přípravě potravin. Nikdy nelijte vodu ani nevkládejte potravinu přímo do základny hrnce.
- Hrnec používejte pouze na rovném, suchém, čistém, stabilním a tepelně odolném povrchu.
- Hrnec nepokládejte na okraj stolu, na odkapávací desku dřezu, na nestabilní, nakloněné nebo nerovné povrchy, na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Hrnec nepoužívejte na povrchu, který je citlivý na teplo, protože by mohlo dojít k poškození takového povrchu.
- Během provozu musí být poklice správně přiklopena. Na poklici neodkládejte žádné předměty (např. ochranné rukavice, utěrky), které by mohly zakrýt otvor pro odvod páry.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad hrncem a okolo něj. Hrnec nezakrývejte ani neblokuje jeho ventilační otvor.
- Dbejte na to, aby otvor pro únik páry nesměřoval na materiály citlivé na teplo nebo na vás či jiné osoby. Horká pára může způsobit vážné opaření.
- Nedotýkejte se míst, kde vystupuje horká pára, hrozí nebezpečí popálení a opaření.
- Ve vnitřním hrnci nenechávejte žádné kuchyňské pomůcky (např. lžičky na míchání a servírování pokrmu), když používáte funkci udržování teploty (Keep Warm).
- Při zvedání poklice buďte opatrní a odnemejte ji vždy směrem od sebe.
- Při odklopení poklice dbejte na to, aby voda odkapávala pouze do vyjímatelné varné nádoby. Voda nesmí nikdy kapat do pláště hrnce.
- Před čištěním nechte hrnec i poklici zcela vychladnout.
- Zahřátou poklici neodkládejte na povrchy, které jsou citlivé na teplo.
- Pro zvednutí a přenášení poklice používejte držadlo poklice. Z důvodu zvýšené bezpečnosti doporučujeme použití kuchyňských chňapek.
- Při vyjímání vnitřního hrnce po skončení vaření používejte kuchyňské chňapky.
- Mimořádné opatnosti je nutné dbát, když přemísťujete hrnec, pokud je naplněn horkými potravinami a tekutinami.
- Pro míchání a nabírání pokrmů používejte kuchyňské nástroje z plastu nebo ze dřeva, protože kovové nástroje by mohly poškodit povrch varné nádoby.
- Hrnec čistěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba. Dodržujte veškeré pokyny v této kapitole.
- Horkou poklici a vnitřní hrnec nemýjte ve studené vodě a naopak. Náhlá změna teploty by mohla způsobit jejich poškození.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je některá jeho část poškozená, prasklá nebo nefunguje správně. Obratle se na autorizované servisní středisko.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče světe autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

- Nedoporučujeme umísťovat multifunkční hrnec pod horní kuchyňské skříňky.

## POUŽITÍ POMALÉHO HRNCE

### Základní použití

1. Vídlicí přívodního kabelu zapojte do řádně uzemněné síťové zásuvky.
2. Zazní zvukové upozornění, všechny kontrolky a tlačítka se krátce rozsvítí. To signalizuje, že je multifunkční hrnec připraven k použití.
3. Stiskněte tlačítko jednoho z programů. Na displeji se zobrazí výchozí teplota a/nebo výkon (P1 až P5). Výkon je dostupný u programů „SEAR“ a „SAUTÉ“, kde „P1“ představuje nejnižší výkon, zatímco „P5“ představuje nejvyšší výkon.
4. Můžete změnit dobu přípravy podle potřeby – více v další části návodu.
5. Můžete změnit úroveň výkonu podle potřeby – více v další části návodu.
6. Stiskněte tlačítko **START/CANCEL** pro spuštění zvoleného programu vaření.
7. Světelná kontrolka **PREHEAT** se rozsvítí, což signalizuje, že se multifunkční hrnec zahřívá.
8. Jakmile je hrnec dostatečně předehřátý, světelná kontrolka zhasne, zazní tři krátká pípnutí a na číselném displeji se zobrazí doba přípravy, která se začne odpočítávat.
9. Pravidelně kontrolujte stav přípravy, případně obsah hrnce zamíchejte.
10. Jakmile uplyne nastavená doba přípravy, zazní třikrát zvukové upozornění a multifunkční hrnec se přepne do režimu ohřevu. Světelná kontrolka **KEEP WARM** se rozsvítí a na displeji se začne načítat doba ohřevu. Maximální doba ohřevu jsou 4 hodiny. Poté se multifunkční hrnec automaticky vypne.
11. Pokud potřebujete přípravu zrušit, příp. ukončit uchování teploty, stiskněte dlouze tlačítko **START/CANCEL**.
12. Odpojte přívodní kabel od síťové zásuvky.

### POPIS SPOTŘEBIČE

<b>A1</b> Skleněná poklice	<b>A4</b> Ovládací panel
<b>A2</b> Varná nádoba	<b>A5</b> Grilovací deska
<b>A3</b> Základna	<b>A6</b> Napařovací nádoba

### POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

<b>B1</b> Tlačítka <b>TIME +/-</b>	<b>B4</b> Tlačítka programů přípravy
<b>B2</b> Světelná kontrolka <b>PREHEAT</b>	<b>B5</b> Displej
<b>B3</b> Světelná kontrolka <b>KEEP WARM</b>	<b>B6</b> Tlačítka <b>POWER ▲ / ▼</b>
	<b>B7</b> Tlačítko <b>START/CANCEL</b>

### ÚČEL POUŽITÍ

- Multifunkční hrnec Sencor SPR 6300BK je určen pro tepelnou úpravu potravin. Multifunkční hrnec je vybaven funkcemi pomalého vaření, opečení, smažení nebo přípravy v páře.

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny. Varnou nádobu, grilovací desku, napařovací nádobu a skleněnou poklici omyjte v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí. Opláchněte a otřete dosucha.
- Základnu multifunkčního hrnce otřete mírně navlhčenou měkkou houbičkou. Otřete suchou utěrkou.
- Pro grilování používejte pouze grilovací desku.
- Napařovací nádobu používejte výhradně spolu s varnou nádobou. Do varné nádoby nalijte dostatečné množství vody a pravidelně je kontrolujte.



#### Varování:

Než budete vkládat hrnec na základnu, vždy zkontrolujte, že je vnější dno litinového hrnce čisté a suché.



#### Poznámka:

Fáze předehřátí a přepnutí do režimu ohřevu jsou dostupné pouze u některých programů. Více informací poskytujeme „Tabulka programů vaření“ níže.



#### Varování:

Při sejmutí poklice v průběhu a po dokončení přípravy dbejte zvýšené opatrnosti. Pod poklicí může být nahromaděna pára o vysoké teplotě a při nesprávné manipulaci může dojít k vážnému opeření. Poklici vždy uchopte za madlo. Nejdříve mírně nadzdvihněte zadní část poklice, aby mohla pára uniknout, než ji celou zvednete.



#### Varování: HORKÝ POVRCH

Poklice, vnitřní hrnec a základna hrnce se během používání zahřívají na vysokou teplotu a zůstávají horké i po ukončení vaření. Buďte opatrní, abyste se nepopálili. Při nesprávné manipulaci hrozí riziko vážných popálenin. Používejte ochranné kuchyňské chňapky a používejte madlo poklice a rukojeti na hrnci.



#### Poznámka:

Během provozu multifunkčního hrnce můžete slyšet slabé cvakání. Jedná se o normální jev.

### UMÍSTĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HRNCE

- Multifunkční hrnec umístěte na pevný, rovný a tepluvzdorný povrch a na místo v dostatečné vzdálenosti od síťové zásuvky. Multifunkční hrnec je určený jako volně stojící a nesmí být umístěn ve skřínce, pokud se používá.
- Zajistěte okolo základny hrnce dostatečný prostor, aby mohl vzduch okolo něj volně proudit. Nezakrývejte ventilační otvory, které jsou umístěny ve spodní části základny.
- Umístěte multifunkční hrnec v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, např. záclon nebo závěsů, a od materiálů citlivých na teplo a páru.

## Tabulka programů vaření

Program vaření	Výchozí úroveň výkonu	Nastavení výkonu	Výchozí doba přípravy	Nastavení doby přípravy	Funkce uchování teploty	Předehřátí
<b>SLOW COOK HIGH</b>	--	--	4 hodiny	2–8 hodin	Ano	Ne
<b>SLOW COOK LOW</b>	--	--	8 hodin	2–12 hodin	Ano	Ne
<b>SEAR</b>	P5	P3–P5	10 minut	1–30 minut	--	Ano
<b>SAUTÉ</b>	P4	P1–P5	10 minut	1 minuta – 1 hodina	--	Ano
<b>STEAM</b>	--	--	15 minut	1 minuta – 1 hodina	--	Ano
<b>MANUAL</b>	80C	40–200 °C	1 hodina	1 minuta – 24 hodin	Ano	--

### Úprava doby přípravy

Pokud potřebujete upravit dobu přípravy, postupujte následovně:

- Stiskněte tlačítko jednoho z programů. Na displeji se zobrazí výchozí doba přípravy.
- Tlačítky **TIME +/-** upravte dobu přípravy.
- Dobu přípravy nastavujete po 1 minutě do 00:30, po 5 minutách od 00:30 do 02:00 a po 30 minutách od 02:00 a více.
- Stiskněte tlačítko **START/CANCEL** pro spuštění zvoleného programu vaření.

### Úprava výkonu

Pokud potřebujete upravit výkon u programů „SEAR“ a „SAUTÉ“, postupujte následovně:

- Stiskněte tlačítko jednoho z programů. Na displeji se zobrazí výchozí výkon.
- Tlačítky **POWER ▲/▼** upravte výkon.
- Stiskněte tlačítko **START/CANCEL** pro spuštění zvoleného programu vaření.

### Ruční nastavení

- Stiskněte tlačítko **MANUAL**.
- Tlačítky **POWER ▲/▼** nastavte požadovanou teplotu a tlačítky **TIME +/-** upravte dobu přípravy.
- Teplota a čas jsou navzájem propojené následovně:
  - při teplotě od 40 do 70 °C můžete nastavit dobu přípravy v rozmezí od 00:01 do 24:00;
  - při teplotě od 71 do 100 °C můžete nastavit dobu přípravy v rozmezí od 00:01 do 12:00;
  - při teplotě 100 °C a více můžete nastavit dobu přípravy v rozmezí od 00:01 do 01:00.
- Stiskněte tlačítko **START/CANCEL** pro spuštění zvoleného programu vaření.

### POMALÉ VAŘENÍ

- Většina potravin je vhodná pro pomalé vaření, nicméně zde je několik rad, které vám pomohou dosáhnout optimálních výsledků.
- Všechny suroviny, které budete používat, by měly být kompletně rozmrazeny.
- Suroviny (maso, zeleninu) nakrájejte na přibližně stejné velké kousky.
- Kořenovou zeleninu (mrkev, celer, petržel) položte na dno vnitřního hrnce a suroviny zalijte vodou nebo vývarem.
- Přebytečné tučné části masa odkrojte. Při pomalé přípravě nedochází k odpařování tuku.
- Pokud připravujete jídlo podle receptu, který se standardně vaří v hrnci na kamnech/várné desce, doporučujeme snížit množství tekutin (vody nebo vývaru). Při pomalé přípravě nedochází k odpařování vody.
- Nenechávejte uvařené jídlo v hrnci při pokojové teplotě delší dobu.

- Luštěniny doporučujeme přes noc namočit do vody před jejich uvařením. Zkrátíte tím dobu jejich přípravy.
- Abyste se ujistili, že je maso uvařené, můžete použít teploměr na maso.
- Program pomalého vaření nepoužívejte k ohřevu jídla.
- Celkové množství surovin, které budete používat, by mělo zaplnit vnitřní hrnce zhruba ze 2/3. Větší kusy masa nakrájejte na menší.
- Šunku nebo bůček zalijte vodou zhruba do 2/3. Hovězí, vepřové nebo kuřecí maso zalijte zhruba do 1/3.
- Po uvaření nechte hrnce zakrytý poklicí. Tím uchováte jídlo teplé.
- Zalijte suroviny vodou nebo vývarem ve fázi přípravy.
- Kousky masa můžete opéct na pánvi, než je vložíte do vnitřního hrnce. Tím snížíte množství tuku v hotovém pokrmu.
- Potravinu, jako jsou těstoviny, mořské plody, mléko nebo smetana, doporučujeme přidávat až před dokončením vaření. Nejsou primárně určeny k dlouhé době přípravy v pomalém hrnci.

### PŘÍPRAVA V PÁŘE

- Do hrnce nalijte dostatečné množství vody (doporučené množství je 1 až 1,5 l).
- Potravinu rozložte po celé ploše napařovací nádoby, položte ji na varnou nádobu a zakryjte pokličkou. Zvolte program „STEAM“ a nastavte požadovanou dobu vaření.
- Během přípravy nezdvíhejte poklici příliš často, aby pára zbytečně neunikala.
- Potravinu nakrájejte na stejné velké kousky, abyste zajistili, že budou rovnoměrně uvařeny. Mějte na paměti, že malé kousky budou uvařeny dříve než tvj velké.
- Rozložte potraviny v jedné vrstvě. Pokud by byly potraviny skládané do více vrstev, nemuselo by dojít k jejich řádnému uvaření.
- Okroente rybu nebo kuře před spuštěním přípravy. Pokud chcete, aby mělo maso tmavou barvu, nejdříve je krátce opečte na pánvi.
- Odstraňte z masa nadbytečný tuk, šlachy nebo kůži.
- Menší kusy potravin doporučujeme položit na pečicí papír, který rozložte na napařovací nádobu propíchnuté např. špejli nebo nůžkami.
- Doporučené doby přípravy naleznete v tabulce níže.

Potravina	Doba přípravy	Množství	Poznámka
<b>Čerstvá zelenina (brokolice, květák)</b>	3–6 minut	250 g	Očistěte a nakrájejte na stejné velké kousky.
<b>Mražená zelenina (hrášek)</b>	4–8 minut	1 hrnek	Rovnoměrně mraženou zeleninu rozložte po celé ploše napařovacího nástavce.
<b>Kukuřice</b>	6–12 minut	2 klasy	Velké klasy rozpujte podle potřeby.
<b>Kořenová zelenina</b>	10–18 minut	200–400 g	Očistěte a nakrájejte na stejné velké kousky.
<b>Kuřecí prsa</b>	10–20 minut	250 g	Rovnoměrně rozložte.
<b>Kuřecí stehna</b>	15–30 minut		Ujistěte se, že se kousky nepřekrývají.
<b>Kuřecí paličky</b>	20–40 minut		
<b>Rybí filety</b>	8–20 minut	250 g	Vaře, dokud nepřijde maso snadno od kostí.
<b>Celá ryba</b>	15–25 minut		
<b>Rybí podkovy</b>	10–20 minut		
<b>Mražené knedlíky</b>	10–15 minut	Jedna vrstva	
<b>Čerstvé knedlíky</b>	12–18 minut	Jedna vrstva	Mírně zakapejte vodou.

### GRIL

- Vložte na základnu spotřebiče grilovací desku a umístěte na ni potraviny. Zvolte program „SEAR“ nebo „SAUTÉ“ a nastavte požadovanou teplotu a délku vaření. Po spuštění programu a dosažení provozní teploty začne spotřebič automaticky odpočet nastavené délky vaření.



## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.



### Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

## Skleněná poklice, vnitřní nádoba, napařovací nádoba, grilovací deska

- Skleněnou poklici, vnitřní nádobu, napařovací nádobu a grilovací desku omyjte v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí. Opláchněte a otřete dosucha.
- Pokud je vnitřní hrnce připálený, nalijte do něj trochu teplé vody a přidejte prostředek na mytí nádobí. Nechte chvíli působit a poté jej vyčistěte.
- Varnou nádobu, grilovací desku a skleněnou pokličku je možné umývat v myčce na nádobí. Pro delší životnost nepřínavného povrchu varné nádoby a grilovací desky však doporučujeme mýt v myčce pouze ve výjimečných případech.

## Základna hrnce

- Základnu hrnce otřete mírně navlhčenou měkkou houbičkou. Otřete suchou utěrkou.

## Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V-
Jmenovitý kmitočet.....	50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1150-1360 W
Objem litinového hrnce.....	6 l

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

## Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.