

VIVAX

Made for you

DW-2 DAB

CZ

Návod k použití

Záruční list / Servisní místa



DW-2 DAB

DAB+ / FM Rádio/ Bluetooth / Budík



Vlastnosti:

- Multifunkční Bodový maticový LCD displej s podsvícením
- Vestavěné Bluetooth Audio přehrávání
- DAB+ Digitální rádio
- Automaticky synchronizované DAB hodiny v reálném čase
- FM rádio s laděním PLL
- 60 přednastavených stanic (30 DAB+ & 30 FM)
- Teleskopická anténa
- Automatické a manuální vyhledávání rozhlasových stanic
- Dual Alarm budík
- Funkce buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Funkce Snooze
- Funkce Sleep
- Konektor Aux In
- 3.5mm konektor pro sluchátka
- Dřevěné pouzdro
- Výstupní výkon: 2W

Vítejte

Děkujeme za zakoupení **DAB+ / FM Radio / Bluetooth / Budíku VIVAX DW-2 DAB**.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny v tomto návodu, které vám pomohou snáze používat tento výrobek. Doporučujeme, abyste tento návod uložili na bezpečném a dobře známém místě, abyste jej mohli v budoucnu v případě potřeby použít.

Pokud budete dodržovat všechny pokyny, jsme si jisti, že budete s novým Audio systémem spokojeni.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení je navrženo tak, aby bylo zcela bezpečné, pokud se používá správně a v souladu s těmito pokyny. Nesprávné používání může vést k potenciálnímu nebezpečí jako je například zásah elektrickým proudem nebo požár. Před instalací a používáním si pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si tyto pokyny pro budoucí použití. Dodržujte všechna upozornění uvedená v tomto návodu a na spotřebiči.

UPOZORNĚNÍ: ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTEVÍREJTE SPOTŘEBIČ. Uvnitř spotřebiče se nenacházejí součásti nebo funkce, které by byly určeny k nastavení ze strany koncového uživatele. Za účelem opravy kontaktujte oprávněného servisního technika

1. **Voda a vlhkost** – Spotřebič nesmí být používán v blízkosti vody nebo v prostředí s nadměrnou vlhkostí, např. v blízkosti vany nebo umývadla, bazénu nebo ve vlhkém suterénu.
2. **Větrání** – Spotřebič musí být umístěn tak, aby nic nebránilo správnému větrání spotřebiče. Spotřebič by neměl být položen na posteli, gauči, koberci a podobném povrchu, který by mohl zablokovat větrací otvory. Taktéž by neměl být umístěn v zabudovaných instalacích jako jsou třeba police na knihy nebo skříňky, které mohou bránit funkci větracích otvorů nebo zablokovat proudění vzduchu větracími otvory.
3. **Teplota** – Spotřebič umístěte mimo zdroje tepla jako jsou radiátory, ohříváče, trouby a jiné spotřebiče (včetně zesilovačů), které vydávají teplo.
4. **Zdroj napájení** – Připojte spotřebič pouze k napájení, které odpovídá specifikacím uvedeným v návodu k obsluze přiloženému ke spotřebiči.
5. **Ochrana napájecího kabelu** – Napájecí kabel musí být umístěn tak, aby nebylo pravděpodobné, že se po něm bude šlapat, nebo bude stlačen jinými předměty. Přístup ke zdroji napájení ponechejte vždy dostupný. Nepřehýbejte, nemačkejte nebo nelámejte napájecí kabel. Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel nebo síťová vidlice poškozené, ihned odpojte spotřebič ze sítě a kontaktujte autorizovaný servis, který vymění poškozený kabel.
6. **Čištění** – spotřebič vyčistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným v teplé vodě. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky. To by mohlo nevratně poškodit spotřebič.
7. **Cizí předměty a tekutiny** – Dbejte na to, aby do spotřebiče nevnikly cizí předměty. Taktéž dbejte na to, aby se na spotřebič nevyllila žádná tekutina. Pokud k tomu dojde, ihned spotřebič vypněte a kontaktujte servis.
8. **Příslušenství** – ke spotřebiči nepoužívejte žádné příslušenství, pokud nebylo schváleno nebo doporučeno výrobcem.

9. **Pokud se spotřebič nepoužívá** – Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat, např. měsíc nebo déle, je třeba napájecí kabel odpojit z napájení i ze spotřebiče, aby se zabránilo poškození nebo korozi spotřebiče. Spotřebič uložte na suchém a tmavém místě.
10. **Servis** – Nepokoušejte se opravovat nebo modifikovat spotřebič nad rámec metod popsaných v návodu. Opravu spotřebiče přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu.
11. Delší používání Audio spotřebiče nebo používání spotřebiče při vysoké hlasitosti může trvale poškodit váš sluch. Pokud máte pocit bzučení v uších nebo jiné problémy, ihned přestaňte s používáním. Doporučujeme, abyste přístroj používali při přiměřené hlasitosti.
12. Místa vystavená vibracím mohou způsobit poškození vnitřních částí spotřebiče. Spotřebič se nesmí umísťovat do blízkosti ohně a zdrojů silného tepla jako jsou elektrické ohřívače, kamna apod.
13. Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem!
Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dohledem osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost, nebo pokud nedostaly poučení o bezpečném používání spotřebiče.
14. Spotřebič vždy postavte na rovný a pevný povrch, abyste zabránili převrácení nebo pádu spotřebiče.
15. Nepokryvejte spotřebič. Je třeba zajistit odpovídající podmínky, v nichž je třeba zachovat vzdálenost minimálně 15 cm mezi větracími otvory a ostatními předměty, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.





PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Otevření obalu a nastavení

- Pečlivě vyjměte spotřebič z kartonového obalu a odstraňte veškeré zbytky balení a obalů ze spotřebiče.
- Neodstraňujte etikety, které se nacházejí na zadní straně nebo tlačítkách spotřebiče.

PŘEHLED

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Reproduktor | 8. PLAY / PAUSE / SELECT ► Tlačítko |
| 2. PRESET / ALARM Tlačítko | 9. TIME SET / SCAN / PRESET Tlačítko |
| 3. INFO / MENU Tlačítko | 10. DIMMER / SELEEP / SNOOZE Tlačítko |
| 4. Bodový maticový LCD displej | 11. VOLUME - Hlasitost |
| 5. SCAN – ◀◀ Tlačítko | 12. FM Tyčová anténa |
| 6. SCAN + ▶▶ Tlačítko | 13. Konektor pro sluchátka |
| 7. STANDBY / FUNCTION Tlačítko | 14. Konektor AUX IN |

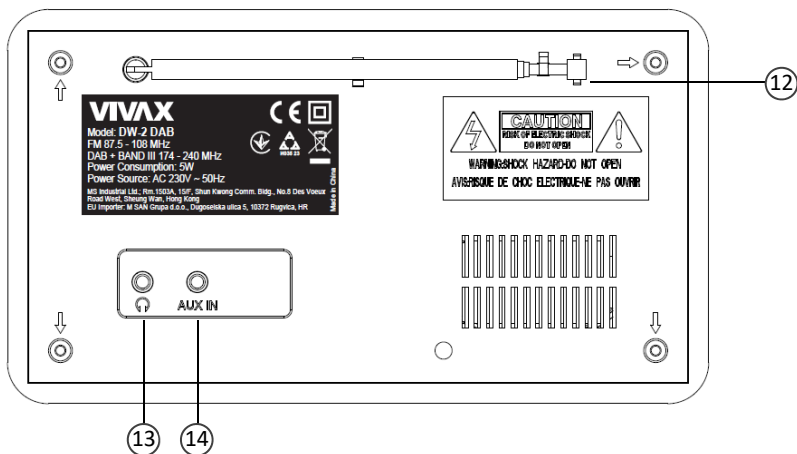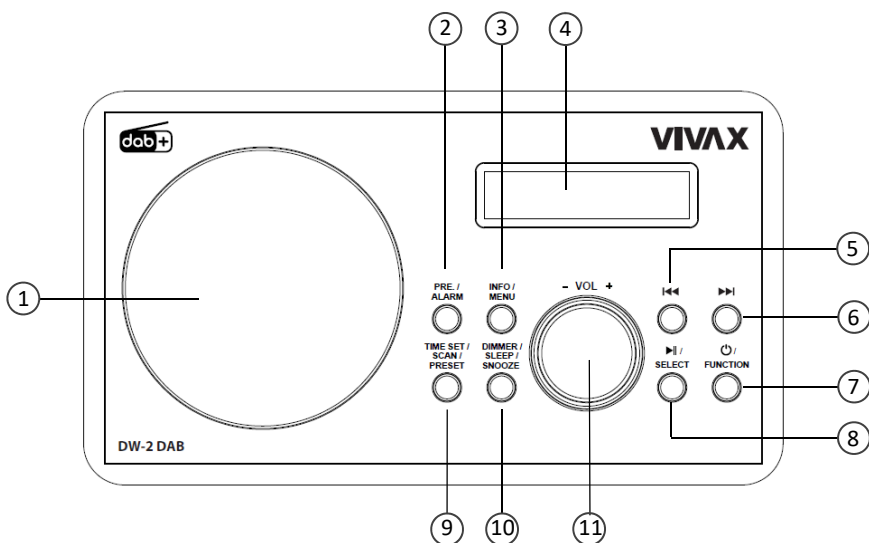

Nastavení hodin

K nastavení hodin musí být systém v pohotovostním režimu (**Standby mode**).

1. Stiskněte a podržte tlačítko "TIME SET / SCAN / PRESET".
2. Tlačítka "SCAN +" a "SCAN -" nastavte formát času "12" nebo "24 hodin".
3. Pro potvrzení formátu času stiskněte tlačítko "TIME SET / SCAN / PRESET".
4. Číslice znázorňující hodiny začnou blikat. Tlačítkem "SCAN +" nebo "SCAN -" nastavte odpovídající hodiny.
5. Stisknutím tlačítka "TIME SET / SCAN / PRESET" potvrďte hodinu.
6. Opakujte kroky 4 a 5 pro nastavení minut / datu.

Nastavení budíku

K nastavení budíku musí být systém v pohotovostním režimu (**Standby mode**).

1. Aktivace nastavení budíku: Stiskněte a podržte tlačítko "PRESET / ALARM".
2. Na displeji se zobrazí "Alarm Setup" (Nastavení alarmu).
Pro potvrzení stiskněte tlačítko "PRESET / ALARM".
Začnou blikat hodiny aktuálně nastaveného času budíku.
3. Tlačítkem "SCAN +" nebo "SCAN -" nastavte hodiny.
Pro potvrzení stiskněte tlačítko "PRESET / ALARM".
Indikátor minut začne blikat.
4. Tlačítkem "SCAN +" nebo "SCAN -" nastavte minuty. Pro potvrzení stiskněte tlačítko "PRESET / ALARM".
5. Tlačítkem "SCAN +" nebo "SCAN -" nastavte dobu trvání (v sekundách).
Pro potvrzení stiskněte tlačítko "PRESET / ALARM".
6. Tlačítkem "SCAN +" nebo "SCAN -" vyberte režim budíku: **Buzzer (zvukový signál) / DAB / FM**
Pro potvrzení stiskněte tlačítko "PRESET / ALARM".
7. Tlačítkem "SCAN +" nebo "SCAN -" vyberte kanál a stiskněte tlačítko "PRESET / ALARM" pro potvrzení.
Poznámka: K dispozici pouze v režimu budíku DAB a FM.
8. Tlačítkem "SCAN +" or "SCAN -" vyberte jedno z nastavení: **Daily (Denně) / Once (Jednou) / Weekends (Víkendy) / Weekdays (Pracovní dny)**
Poznámka: Při nastavení režimu budíku na "Once" (Jednou) musíte nastavit také datum.
9. Pro potvrzení stiskněte tlačítko "PRESET / ALARM".
10. Tlačítkem "SCAN +" or "SCAN -" nastavte hlasitost budíku.
Pro potvrzení stiskněte tlačítko "PRESET / ALARM".
Na displeji se zobrazí logo budíku.

Deaktivace budíku

Tlačítkem "PRESET / ALARM" budík vypnete, logo budíku na displeji zmizí.

Chcete-li budík znovu aktivovat, stiskněte tlačítko "PRESET / ALARM". Když se na displeji zobrazí symbol alarmu, alarm je aktivní.

Vypnutí budíku / odložení

Když je budík aktivní, pro vypnutí budíku stiskněte tlačítko "PRESET / ALARM".

Pro aktivaci funkce "SNOOZE" stiskněte tlačítko "DIMMER / SLEEP / SNOOZE". Zařízení automaticky nastaví funkci budíku tak, aby se opakoval po dobu 9 minut.

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí (Standby)

Pro zapnutí zařízení krátce stiskněte tlačítko "STANDBY / FUNCTION".

Pro vypnutí zařízení podržte na několik sekund tlačítko "STANDBY / FUNCTION". Na displeji se zobrazí čas a datum.

Výběr režimu

Několikrát krátce stiskněte tlačítko "STANDBY / FUNCTION" pro přepínání mezi režimy: **DAB / FM / BLUETOOTH / AUX-IN**

Regulace hlasitosti

Ovladačem hlasitosti "VOLUME" nastavte požadovanou hlasitost.

Funkce "Sleep" (automatické vypnutí)

Pro vstup do funkce "Sleep" stiskněte a podržte tlačítko "DIMMER / SLEEP / SNOOZE".

Pro nastavení požadované doby, po kterou se zařízení automaticky vypne, stiskněte několikrát tlačítko "DIMMER / SLEEP / SNOOZE".

Po uplynutí nastavené doby se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Jas displeje (Dimmer)

Pro nastavení jasu displeje stiskněte tlačítko "DIMMER / SLEEP / SNOOZE".

K dispozici jsou 3 úrovně jasu (**100% jas -> 50% jas -> 0% jas**).

Poslech rozhlasových stanic DAB

Co je DAB+?

"DAB+" je zkratka pro Digital Audio Broadcasting a je to nový standard pro vysílání digitálních rozhlasových služeb. DAB+ je výkonnější a podporuje audio kodek AAC+. DAB+ umožňuje nejvyšší kvalitu zvuku a větší počet rozhlasových stanic ve frekvenčním spektru.

Vyhledávání DAB rozhlasových stanic

Tlačítkem "STANDBY / FUNCTION" vyberte režim DAB, dokud se na displeji nezobrazí "DAB".

Rádio automaticky provede úplné vyhledání stanic **DAB+**.

Seznam stanic se uloží do paměti zařízení, takže při příštím zapnutí rádia nebude nutné další úplné vyhledávání.

Po dokončení vyhledávání se stanice uloží v abecedním pořadí. Bude přehrána první dostupná stanice.

Poznámka:

- Pokud není kdykoli k dispozici příjem DAB+, změňte polohu zařízení nebo nastavte anténu. Stiskněte a podržte tlačítko "**TIME SET / SCAN / PRESET**" po dobu cca. 3 sekundy pro zahájení nového vyhledávání.

Informační displej

Pro zobrazení informací DAB stiskněte tlačítko "**INFO / MENU**".

DAB Menu

1. Pro přístup do menu DAB stiskněte a podržte tlačítko "**INFO / MENU**".
2. Tlačítkem "**SCAN +**" or "**SCAN -**" vyberte možnosti menu: [**Full scan (Úplné vyhledávání)**] / [**Manual tune (Manuální vyhledávání)**] / [**DRC**] / [**Prune (Odstranit)**] / [**System (Systém)**]
 - [**Full scan (Úplné vyhledávání)**]
Rádio automaticky provede úplné vyhledání stanic DAB+.
 - [**Manual tune (Manuální vyhledávání)**]
Tlačítkem "**SCAN +**" or "**SCAN -**" vyberte frekvenci.
Pro potvrzení stiskněte tlačítko "**PLAY / PAUSE / SELECT**".
 - [**DRC**]
Dynamic Range Compression (DRC) je funkce, která snižuje hlasitost hlasitějších zvuků a zvyšuje hlasitost tišších zvuků.
Tlačítkem "**SCAN +**" or "**SCAN -**" vyberte možnosti
Pro potvrzení stiskněte tlačítko "**PLAY / PAUSE / SELECT**".
Na displeji jsou k dispozici následující možnosti:
 - **DRC off:** DRC je vypnuto.
 - **DRC high:** DRC je zapnuto; výchozí nastavení doporučené pro hlučná prostředí.
 - **DRC low:** DRC je nastaveno na polovinu normální úrovně.
 - [**PRUNE (Odstranit)**]
Prune je funkce na většině digitálních rádií, která odstraňuje stanice, které již nevysílají nebo mají posunutou frekvenci.
Tlačítkem "**SCAN +**" or "**SCAN -**" vyberte [**Yes (Ano)**] nebo [**No (Ne)**], poté stiskněte tlačítko "**PLAY / PAUSE / SELECT**" pro potvrzení.
 - [**System (Systém)**]
 - **Time (Čas)** - Můžete nastavit nebo zvolit způsob aktualizace času.
 - **Language (Jazyk)** - Můžete si vybrat požadovaný jazyk.
 - **Factory Reset (Resetování do továrního nastavení)** - Zařízení můžete resetovat do továrního nastavení.
 - **SW version (verze softwaru)** - Můžete vidět aktuální verzi softwaru zařízení.
3. Tlačítkem "**SCAN +**" or "**SCAN -**" vyberte možnost, potvrďte stisknutím tlačítka "**PLAY / PAUSE / SELECT**".
4. Opakujte kroky 2-3, pokud je pod jednou možností dostupná podvolba.

Výběr stanice DAB

Po uložení všech stanic DAB do paměti vyberte požadovanou stanici DAB:

1. Tlačítkem "**SCAN +**" or "**SCAN -**" vyberte požadovanou stanici DAB (název stanice DAB se na displeji změní). Když je vybrána požadovaná stanice DAB, stiskněte tlačítko "**PLAY / PAUSE / SELECT**" pro potvrzení a poslech vybrané stanice.

Poslech rádia FM

Tlačítkem "STANDBY / FUNCTION" vyberte režim FM (rádio), dokud se na displeji nezobrazí "FM". Existují dvě možnosti vyhledávání a přednastavení rozhlasových stanic: **[Automatic scan (Automatické vyhledávání)]** and **[Manual scan (Manuální vyhledávání)]**

- **[Automatic scan (Automatické vyhledávání)]**

Důležité! Všechny dříve uložené rozhlasové stanice FM budou vymazány.

Stiskněte a podržte tlačítko "TIME SET / SCAN / PRESET" po dobu cca. 3 sekundy. Systém vyhledá rozhlasové stanice v celém frekvenčním pásmu. Všechny nalezené stanice budou přednastaveny od nejnižší po nejvyšší frekvenci.

Jakmile jsou všechny stanice přednastaveny, stiskněte tlačítko "PRESET / ALARM" a na displeji se zobrazí "Preset Recall".

Tlačítkem "SCAN +" or "SCAN -" vyhledáte požadovanou přednastavenou stanici.

Tlačítkem "PLAY / PAUSE / SELECT" potvrďte a poslouchajte požadované rozhlasové stanice.

- **[Manual scan (Manuální vyhledávání)]**

Krátce stiskněte tlačítka "SCAN +" a "SCAN -", dokud nenajdete hledanou rozhlasovou stanici. Pokud podržíte jedno z tlačítek stisknuté, zařízení vyhledá předchozí, resp. následující rozhlasovou stanici.

Ruční uložení rozhlasových stanic FM

1. Použijte **Automatic scan** or **Manual scan (Automatické nebo ruční vyhledávání)**, dokud nenajdete hledanou rozhlasovou stanici.
2. Stiskněte tlačítko "TIME SET / SCAN / PRESET" a na displeji se zobrazí "Preset Store".
3. Tlačítkem "SCAN +" or "SCAN -" vyberte přednastavenou stanici.
4. Pro potvrzení stiskněte tlačítko "PLAY / PAUSE / SELECT".
5. Jakmile jsou všechny stanice přednastaveny, stiskněte tlačítko "PRESET / ALARM" a na displeji se zobrazí "Preset Recall".
6. Tlačítkem "SCAN +" or "SCAN -" vyhledáte požadovanou přednastavenou stanici.
7. Tlačítkem "PLAY / PAUSE / SELECT" potvrďte a poslouchajte požadované rozhlasové stanice.

Poznámka: V případech, kdy si audio zařízení zapamatovalo FM stanice, které jsou přijímány s rušením (šum), zapakujte vyhledávání výběrem vyhledávání v "FM Menu", možnost nastavení vyhledávání jako "Pouze silné stanice" nebo si FM stanice zapamatujte **Manuálním vyhledáváním** (viz kapitola "Manuální přednastavení")

Informační displej

Pro zobrazení informací FM stiskněte tlačítko "INFO / MENU".

FM Menu

1. Pro přístup do FM menu v režimu FM stiskněte a podržte tlačítko "INFO / MENU".
2. Tlačítkem "SCAN +" or "SCAN -" vyberte možnosti FM menu: **[Scan setting (Nastavení vyhledávání)]** / **[System (Systém)]**
 - **[Scan setting (Nastavení vyhledávání)]** Výběr požadované možnosti pro automatické vyhledávání stanic.
 - All stations (Všechny stanice):** Vyhledávání všech stanic, které lze přijímat. V tomto případě se vyhledávání stanic zastaví i pro slabé stanice.
 - Strong stations only (Pouze silné stanice):** Vyhledají se pouze čisté stanice.
 - **[System (Systém)]**
 - Time (Čas) - Můžete nastavit nebo zvolit způsob aktualizace času.

- Language (Jazyk) - Můžete si vybrat požadovaný jazyk .
 - Factory Reset (Resetování do továrního nastavení) - Zařízení můžete resetovat do továrního nastavení.
 - SW version (verze softwaru) - Můžete vidět aktuální verzi softwaru zařízení.
3. Chcete-li vybrat možnost, potvrďte ji tlačítkem **“PLAY / PAUSE / SELECT”**.
 4. Opakujte **kroky 2-3**, pokud je pod jednou možností dostupná podvolba.

Výběr stanice FM

Po uložení všech stanic FM do paměti vyberte požadovanou stanici FM:

1. Stiskněte tlačítko **“PRESET/ALARM”** a poté tlačítkem **“SCAN +”** or **“SCAN -”** vyberte požadovanou stanici FM (název stanice FM se na displeji změní).
2. Když je vybrána požadovaná stanice FM, stiskněte tlačítko **“PLAY / PAUSE / SELECT”** pro potvrzení a poslech vybrané stanice.

Bluetooth přehrávání

Párování

Před poslechem hudby prostřednictvím zařízení je nutné zařízení spárovat.

1. Ujistěte se, že je ve vašem přehrávači (např. mobilní telefon) aktivována funkce Bluetooth. Informace naleznete v návodu k obsluze vašeho přehrávače.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko **“STANDBY / FUNCTION”**, dokud se na displeji nezobrazí **“Bluetooth”**.
3. Vyberte nabídku Bluetooth ve vašem přehrávači a zaregistrujte zařízení ve vašem přehrávači. Informace naleznete v návodu k obsluze vašeho přehrávače. Zařízení **“Vivax DW-2 DAB”** se zobrazí ve vašem přehrávači jako výběr.

Další postup naleznete v návodu k obsluze přehrávací jednotky. Pokud je to možné, nastavte hlasitost externí jednotky na pohodlnou úroveň.

Poznámka: *K hudebnímu centru může být současně připojeno pouze jedno přehrávací zařízení. Pokud je hudební centrum již připojeno k jinému přehrávacímu zařízení, hudební centrum se v nabídce výběru BT nezobrazí.*

Ovládací tlačítka

Poznámka: *V závislosti na přehrávacím zařízení nemusí být podporovány všechny funkce.*

PLAY / PAUSE / SELECT tlačítko

- Pomocí tohoto tlačítka můžete přehrávání krátce přerušit a obnovit.

SCAN+ & SCAN- tlačítko

- Pomocí těchto tlačítek můžete přeskočit na další skladbu nebo zpět na předchozí skladbu.

VOLUME ovladač

- Požadovanou hlasitost můžete nastavit pomocí ovladače **“VOLUME”**.

AUX IN

Konektor AUX IN umožňuje přehrávání externích audio zařízení, jako jsou MP3 přehrávače, CD přehrávače atd., přes VIVAX DW-2 DAB reproduktor.

1. Připojte externí zařízení pomocí 3,5 mm stereo konektoru (není součástí dodávky) ke konektoru AUX-IN.

2. Několikrát stiskněte tlačítko **“STANDBY / FUNCTION”** dokud se na displeji nezobrazí **“Enter Aux”**.
3. Přehrávání zvuku z externího zařízení uslyšíte přes reproduktory. Hlasitost můžete upravit pomocí ovladače **“VOLUME”**.
4. Zbývající postup naleznete v návodu k obsluze externího zdroje zvuku.

Poznámka: Nastavte hlasitost externího zařízení na pohodlnou úroveň.

KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA

Chcete-li poslouchat hudbu soukromě, použijte sluchátka s 3,5 mm stereo konektorem a připojte je ke konektoru sluchátek na zadní straně systému. Reproduktory jednotky se automaticky ztlumí.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

- Umístěte zariadenie na pevný a rovný povrch, aby bolo stabilne.
- Zariadenie, batériu nevystavujte vlhkosti, dažďu alebo vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nezakrývajte zariadenie. Je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, v ktorých musí byť vzdialenosť medzi zariadením a iných povrchmi, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Pri čistení zariadenie používajte mäkkú a suchú tkaninu. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, čpavok, benzén alebo brúsivá, ktoré môžu poškodiť zariadenie.



ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud se vyskytne problém, před pokusem o opravu spotřebiče si přečtete níže uvedené pokyny. V případě, že nejste schopni problém vyřešit pomocí níže uvedených pokynů, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo zákaznický servis.

UPOZORNĚNÍ: V žádném případě neopravujte ani neotevírejte spotřebič.

Žádný zvuk / Napájení

- **Hlasitost zvuku je na minimu**
Nastavte hlasitost zvuku

Spotřebič nereaguje na ovládání

- **Elektrostatický výboj**
Vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zapněte jej během několika sekund.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
VŠEOBECNÉ	
Požadavek napájení	AC: 230V, 50Hz
Spotřeba energie	5W Max
Rozměry	Cca 208 mm(Š)x117mm(V)x125mm(H)
Provozní teplota	+5°C - +35°C
PŘIJÍMAČ	
FM / DAB+Stanice	30x DAB / 30 x PLL FM
FM / DAB+ Frekvenční rozsah	FM: 87.5-108 MHz / 174-240 MHz
Rozsah BT / max. zisk antény	2402-2480 MHz, Max zisk antény: 3dBi, Dosah až 10m***
AUDIO	
Výstupní výkon	Maximum 1x2W RMS, 100Hz-15kHz, SNR >70dB
Reproduktory	Široký rozsah reproduktorů: 1x75mm

- * *Design a specifikace se mohou změnit bez upozornění.*
- ** *Provozní doba baterie je přibližná; Záleží na teplotě v místnosti, stavu baterie a způsobu používání zařízení.*
- *** *Dosah Bluetooth je ovlivněn stěnami, překážkami a pohybem. Pro optimální výkon umístěte zařízení do své místnosti tak, aby nebylo ovlivněno stěnami, nábytkem atd.*

Likvidace starých elektrických a elektronických spotřebičů



Označení výrobků tímto symbolem znamená, že výrobek patří do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), který se nesmí likvidovat společně s domácím a objemným odpadem. Proto je nutné tento výrobek odevzdat na označeném sběrném místě určeném pro sběr elektrického a elektronického odpadu. Správnou likvidací tohoto výrobku zabráníte případným negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být ohrožené nezodpovědnou likvidací opotřebovaného výrobku. Recyklací materiálů z tohoto výrobku pomáháte chránit zdravé životní prostředí a přírodní zdroje. Podrobné informace o sběru OEEZ získáte od společnosti v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

Likvidace použitých baterií



Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace použitých baterií nebo zavolejte na místní zákaznický servis, abyste získali pokyny k likvidaci starých a použitých baterií. Baterie z tohoto výrobku by se neměly likvidovat společně s domácím odpadem. Staré baterie vždy odevzdejte na speciálních místech určených k likvidaci použitých baterií, která se nacházejí na všech prodejních místech, kde si můžete zakoupit baterie.

Prohlášení o shodě EU

M SAN grupa d.d. tímto prohlašuje, že zařízení přehrávače zvuku je v souladu se směrnici 2014/53 / EU (směrnice RED).

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: www.msan.hr/dokumentacija/artikala.



MODEL SPOTŘEBIČE

SÉRIOVÉ ČÍSLO

DATUM PRODEJE

ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO

PODPIS A RAZÍTKO
PRODÁVAJÍCÍHO

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobu, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá :

60 MĚSÍCŮ (5 let)	CHLADNIČKY, VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ MRAŽÁKY
24 MĚSÍCE (2 let)	TELEVIZE, AUDIO, CHYTRÉ HODINKY SAMOSTOJNÉ VARŇY, PRAČKY A SUŠIČKY, MYČKY NA NÁDOBÍ, KUCHYŇSKÉ ODSÁVAČE PAR VESTAVĚNÉ TROUBY A VAŘIČE, KUCHYŇSKÉ ODSÁVAČE PAR, OHŘÍVAČE VODY MALÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
- 5. ZÁRUKA NEZAHRAJUJE**

Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.

Pokud kupující nedodržel pokyny k používání výrobku.

Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.

Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.

Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.

- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY

DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY

DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ

DATUM OPRAVY

SEZNAM SERVISNÍCH MÍST

VIVAX

CZ

Malé domácí spotřebiče, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozi 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Benešov	BELS s.r.o.	Černoleská 482, 256 01 Benešov	+420 277 002 200 benesov@bels.cz

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com