

Elektrický sušák na prádlo Professor 92675 NÁVOD K OBSLUZE



**Tento návod k obsluze je součástí výrobku.
Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny.**

Pozorně si tento návod přečtěte!

Ponechtejte si jej pro případné pozdější použití.

Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

Napájení:	220-240 V~, 50/60 Hz
Příkon:	230 W
Stupeň ochrany:	IP22*
Teplota:	45- 55°C
Rozměry rozloženého sušáku:	146 x 91 x 54,5 cm
Rozměry složeného sušáku:	105 x 7 x 54,5 cm
Délky přívodní šňůry:	2 m
Max. nosnost:	10 kg
Hmotnost:	2,9 kg

Zásobování a.s.
Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
Česká republika
www.eva.cz

*Spotřebič odpovídá stupni krytí IP22 - je chráněn před vniknutím cizích těles o průměru $\geq 12,5$ mm a proti svisle dopadajícím kapkám vody při naklonění 15°.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.
- **UPOZORNĚNÍ:** Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento spotřebič k externímu spínacímu zařízení jako je např. časový spínač.
- **VÝSTRAHA:** tento spotřebič je určen pouze pro sušení textilních materiálů pranych ve vodě!
- Před použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ve vnitřních prostorách, způsobem popsáním v tomto návodu. Spotřebič nepoužívejte venku a nevystavujte jej povětrnostním vlivům.
- Tento spotřebič není určen k nepřetržitému provozu.
- Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda je kompletní a zda není poškozen. V případě, že si nejste jisti, spotřebič nezapínejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
- Nedoporučujeme používání adaptérů a/nebo prodlužovací šňůry. Je-li jejich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují platným bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře či adaptéru.
- Tento spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud ne ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky nebo nevytahujte z el. zásuvky mokřými rukama. Pro úplné odpojení zařízení z elektrické sítě vypojte zástrčku ze sítě. Nikdy netahejte za kabel, ale pouze za zástrčku.
- Sušák včetně přírodních šňůr s vidlicí nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Nepoužívejte v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí!
- Sušák nezapínejte, pokud není zcela rozložený! Obě sklopná ramena musí být při používání vyklopená do stran!
- Během provozu sušák nepřenášejte, nezvedejte.
- Nepřekračujte max. nosnost sušáku 10 kg. Sušák nepřetěžujte. Prádlo na sušák rozmísťujte rovnoměrně.
- Sušák nepoužívejte pro sušení péřových bund apod.
- Nenechávejte sušák připojený k síťové zásuvce bez dozoru.
- Před čištěním, skládáním nebo přenášením sušák nejprve vypněte spínačem, vytáhněte vidlici přírodního kabelu ze zásuvky a nechte vychladit.
- Pokud sušák nebudete používat vypněte ho a vytáhněte vidlici přírodního kabelu ze zásuvky.
- Pravidelně, před každým použitím, sušák i jeho přírodní šňůru kontrolujte. Nepoužívejte sušák s poškozenou přírodní šňůrou nebo zástrčkou. Nepoužívejte rovněž sušák, je-li porouchaný nebo jinak poškozený.
- Sušák ani přírodní kabel se zástrčkou nikdy neopravujte sami

NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! Vždy se obraťte na autorizovaný servis.

- Přívodní šňůra při používání nesmí být položena na sušák a musí být v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a tepelných zdrojů.
- Nepoužívejte spotřebič, máte-li mokré ruce.
- Udržujte kolem sušáku volný prostor minimálně 30 cm ve všech směrech, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu.
- Sušák používejte pouze ve stabilní poloze, na pevném, rovném povrchu, v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů a hořlavých materiálů.

Popis

1 a + b Sklopná boční ramena


2 Topná tyč 18x*

3 Skládací nohy*

4 Přívodní kabel

5 Spínač

* Topné tyče (2) a skládací nohy (3) jsou zvlášť.

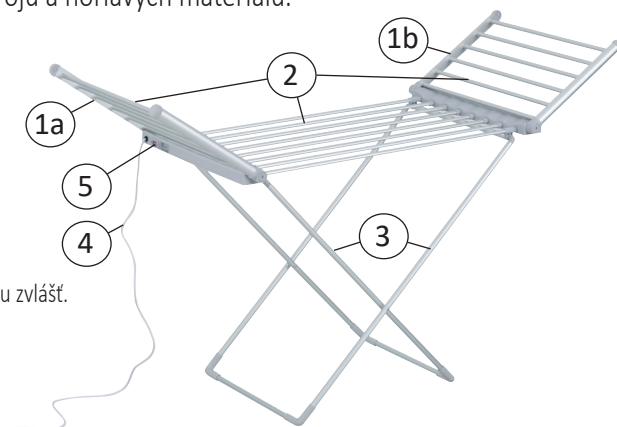


Před prvním použitím

Před prvním použitím sušák vyndejte z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej, zvláště plastové sáčky, mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení! Ujistěte se, že je výrobek kompletní, viz Obsah balení. Zjistíte-li, že některá část výrobku chybí nebo je poškozená, výrobek nesestavujte a obraťte se na prodejce.

Použití

Nejprve nacvakněte skládací nohy (3) do plastových výstupků na dlouhých topných tyčích (2). Postavte sušák na rovný, pevný a suchý povrch v dostatečně velkém prostoru, v souladu s tímto návodem. Při používání musí být sušák zcela rozložený (viz obrázek), tzn. obě ramena musí být vyklopena do stran. Sušák musí stát stabilně!

Přesvědčte se, že je spínač v poloze vypnuto (0) a zapojte vidlici přívodní šňůry do zásuvky.

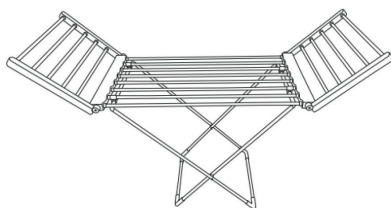

Poté zapněte sušák spínačem – přepněte jej do polohy zapnuto (I). Spínač se rozsvítí červeně. Sušák se začne nahřívat a po krátké době dosáhne pracovní teploty cca 45 – 55 °C. Na sušák rozmístěte prádlo – rovnoměrně. Nepřekračujte max. nosnost. Po vysušení prádla jej sundejte, sušák vypněte přepnutím spínače do polohy vypnuto (0) – červená světlo zhasne. Poté jej odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout.

Čištění a údržba

Před čištěním sušák nejprve vypněte spínačem, vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky a nechte vychladit.

Sušák nikdy neponořujte do vody!

K čištění použijte pouze suchý, jemný hadřík.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky!



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:

Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník

tel.: +420 315 646 160

reklamace@zasobovani.cz

www.eva.cz