



# OBSAH BALENÍ

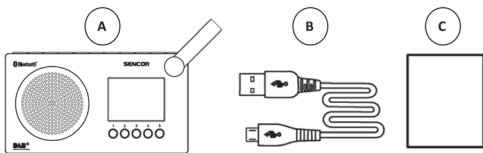

A	Zařízení SRD 7757
B	Micro USB kabel pro nabíjení
C	Uživatelský manuál

# POPIS ZAŘÍZENÍ

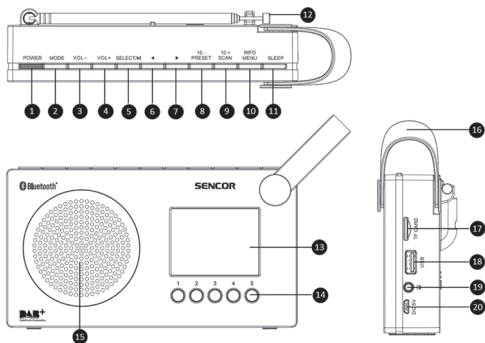

1. POWER (Zapínací/vypínací tlačítko)
2. MODE (Režim)
3. VOLUME - (Snížení hlasitosti)
4. VOLUME + (Zvýšení hlasitosti)
5. SELECT (Výběr), PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza)
6. PREVIOUS (Předchozí)
7. NEXT (Další)
8. PRESET (Předvolba) / 10-
9. SCAN (Prohledat) / 10+
10. INFO (Informace) / MENU (Nabídka)
11. SLEEP (Automatické vypnutí)
12. Prutová anténa
13. Barevný displej
14. Předvolby 1~5
15. Reproduktor
16. Řemínek na ruku pro přenášení
17. Slot pro paměťovou kartu
18. USB port
19. Zdíčka pro sluchátka mini jack (3,5mm) - MONO
20. Zdíčka pro nabíjení (micro USB)

## ZDROJ ENERGIE

### Napájení ze síťového adaptéru

Připojte jeden konec síťového adaptéru (volitelné příslušenství) do do zdířky pro nabíjení (DC 5V - Micro USB) na přístroji a druhý konec připojte ke zdroji energie. Po připojení k síťovému napájení se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné odpojení přístroje od síťového napájení vytáhněte síťový adaptér ze síťové zásuvky.

### **Poznámka:**

*Síťový adaptér není součástí balení. Použijte váš nabíjecí adaptér s výstupem USB-A o parametrech 5V, 2A.*

### Napájení z vestavěné baterie

Tento přístroj obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, která stačí na několik hodin provozu při běžných hlasitostech. Vysoká hlasitost spotřebovává energii baterie rychleji. doporučujeme proto poslech při běžné hlasitosti. Nabíjecí proces a stav baterie je indikován v pravém horním rohu displeje. Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny v závislosti na parametrech nabíjecího adaptéru.

### **Upozornění:**

***Pro dlouhou životnost baterie nedoporučujeme mít přístroj připojen k napájení. Nabíjení provádějte souvisle až do plného nabití. Pokud je již doba provozu na baterii velmi krátká, životnost baterie je spotřebovaná a doporučujeme vám nechat si baterii vyměnit v autorizovaném servisu.***

### **Doporučení:**

*Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, doporučujeme baterii jednou za dva až tři měsíce nabít do plného stavu. Přístroj doporučujeme skladovat s nabitou baterií, aby nedošlo k nevratnému poškození baterie (ztráta kapacity).*

## **ZAPNUTÍ RÁDIA**

1. Stiskněte a podržte tlačítko **POWER** pro zapnutí přístroje
2. Stiskněte tlačítko **MODE** pro výběr režimu: DAB / FM / Bluetooth / USB / paměťová karta.
3. Stiskněte jednou tlačítko **POWER** pro přepnutí do pohotovostního režimu. Nebo stiskněte a podržte tlačítko **POWER** pro vypnutí přístroje.

### **Upozornění:**

*Při úplném vypnutí bude nastavený čas a datum vynulován.*

## **Nastavení jazyka**

1. Stisknutím tlačítka **MENU** vyberte režim Menu Setting (Nastavení menu).
2. Stiskněte tlačítko **PREVIOUS** nebo **NEXT** a **SELECT** pro otevření seznamu hlavního menu **<Main menu>**.
3. Stiskněte tlačítko **PREVIOUS** nebo **NEXT** a **SELECT** pro otevření seznamu jazyků menu **<Language>**.
4. Stisknutím tlačítka **PREVIOUS** nebo **NEXT** vyberte požadovaný jazyk menu. Následně vybraný jazyk potvrďte tlačítkem **SELECT**.

## **REŽIM DAB**

### Automatické prohledávání

1. Upravte délku a úhel antény tak, abyste měli co nejlepší příjem.
2. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte režim DAB.
3. Po prvním připojení rádia ke zdroji energie a zapnutí rádia se automaticky vybere režim DAB a spustí se rychlé prohledávání

DAB kanálů pro nalezení dostupných stanic. Počkejte prosím na dokončení tohoto procesu.

4. Stisknutím tlačítka **PREVIOUS** nebo **NEXT** vyberte požadovanou stanici a potvrďte ji tlačítkem **SELECT**.
5. Stisknutím tlačítka **SCAN** můžete znovu kompletně prohledat dostupné kanály.

### Ruční prohledávání

1. Podržte tlačítko **MENU/INFO** – na displeji se zobrazí **RUČNÍ LADĚNÍ**; pak stiskněte tlačítko **SELECT**.
2. Stisknutím tlačítka **PREVIOUS** nebo **NEXT** vyberte požadovaný kanál (5A-13F) a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení volby kanálu.
3. Vyberte stanici stisknutím tlačítka **PREVIOUS** nebo **NEXT** a potvrďte tlačítkem **SELECT**.

## **REŽIM FM RÁDIO**

1. Zajistěte co nejlepší podmínky pro příjem FM signálu.
2. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte režim FM.
3. Naladte stanici stisknutím tlačítka **PREVIOUS** nebo **NEXT**.
4. Nebo stiskněte tlačítko **SCAN** pro automatické ladění.
  - Stiskněte jednou tlačítko **SCAN** pro vyhledání další stanice směrem dopředu.
  - Podržte tlačítko **SCAN** pro vyhledání předchozí stanice směrem dozadu.

### Předvolba stanic DAB/FM rádia

Do paměti můžete uložit frekvence až 10 stanic rádia. Uloženou frekvenci můžete z paměti smazat uložením jiné frekvence na její místo.

1. V režimu DAB nebo FM naladte požadovanou stanici.
2. Podržte tlačítko **PRESET**, dokud se nezobrazí indikace Preset Empty (Prázdná předvolba) s blikajícím číslem 1–10 (1–10 je číslo pozice předvolby)
  - Pokud je číslo předvolby prázdné, zobrazí se „Preset Empty“ (Prázdná předvolba).

- Pokud je na dané pozici uložena stanice, zobrazí se frekvence stanice.
3. Stisknutím tlačítka **PREVIOUS** nebo **NEXT** vyberte požadované umístění v paměti.
  4. Stiskněte jednou tlačítko **SELECT** pro potvrzení a uložení vybrané stanice.
  5. Poslech stanice na předvolbě:
    - Stiskněte jednou tlačítko **PRESET**.
    - Stisknutím tlačítka **PREVIOUS** nebo **NEXT** vyberte vaši požadovanou stanici.
  6. Pro poslech předvolby stanice pomocí tlačítka předvolby:
    - Vyberte stanici kterou chcete uložit do paměti **PŘEDVOLBY 1-5**.
    - Stiskněte a podržte tlačítko **PŘEDVOLBY 1-5** pro uložení stanice 1–5 do paměti.
  7. Obsazenou pozici uloženou frekvencí můžete kdykoli přeuložit vaší novou oblíbenou stanicí stejným postupem jako při prvním ukládáním.

## FUNKCE BLUETOOTH

1. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte režim Bluetooth.
2. Aktivujte funkci Bluetooth ve vašem Bluetooth zařízení.
3. Pro spárování vyberte ve vašem Bluetooth zařízení „**SRD7757**“. V reproduktorech se ozve praskavý zvuk pro potvrzení úspěšného spojení s vaším Bluetooth zařízením.
4. Spusťte přehrávání hudby ve vašem Bluetooth zařízení.  
Po připojení můžete ovládat funkce přehrávání, pauzy, další a předchozí stopy jak z vašeho Bluetooth zařízení, tak i přímo z přístroje.
5. Stiskněte na několik sekund tlačítko **SELECT** pro zrušení párování funkce Bluetooth. Po zrušení párování se na displeji zobrazí zpráva.

### **Poznámka:**

*Pro zajištění stabilního Bluetooth připojení dodržujte vzdálenost do 10 metrů mezi BT reproduktorem a připojeným zařízením.*

### **Upozornění:**

*Před připojením Bluetooth zařízení k tomuto přístroji se seznamte s podporou funkce Bluetooth ve vašem zařízení. Není zaručena kompatibilita se všemi Bluetooth zařízeními. Udržujte tento přístroj v dostatečné vzdálenosti od jiných elektronických zařízení, které mohou být zdrojem rušení.*

## **PŘEHRÁVÁNÍ Z USB A PAMĚŤOVÉ KARTY**

Tento přístroj podporuje dekódování a přehrávání souborů typu MP3 uložených na paměťovém médiu připojeném prostřednictvím konektoru USB nebo slotu paměťové karty.

1. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte režim USB nebo KARTA.
2. Před připojením USB zařízení k přístroji zkontrolujte, zda je port správně orientován a připojte jej. Nebo vložte paměťovou kartu kontakty k displeji do slotu pro paměťové karty. Nehtem nebo tupým předmětem zatlačte paměťovou kartu do slotu dokud nedojde k její aretaci. Vyjmutí paměťové karty se provádí jemným zatlačením do paměťové karty dokud nedojde k jejímu uvolnění.
3. Systém začne automaticky načítat MP3 soubory z paměťového USB zařízení nebo paměťové karty.
4. Stiskněte tlačítka **PREVIOUS / PLAY PAUSE / NEXT** pro spuštění funkcí Předchozí/Přehrávání a Pauza/Další.
5. Stisknutím tlačítka **-10** nebo **+10** skočíte o 10 skladeb, souborů dozadu nebo dopředu, vztaženo k právě přehrávané skladbě.

***Při nesprávném (obráceném) připojení paměťového USB zařízení nebo paměťové karty hrozí nebezpečí poškození přístroje, paměťového USB zařízení nebo paměťové karty.***

### **Upozornění:**

**S ohledem na množství zařízení na trhu není garantována kompatibilita a podpora přehrávání u všech médií. Paměťová zařízení, která chcete připojit, byste měli předem otestovat nebo zformátovat souborovým formátem FAT32. Přehrávání v nich uložených chráněných médií, souborů nebo obsahu se nemusí zdařit.**

### **Hlasitost**

Upravte úroveň hlasitosti pomocí tlačítka **VOLUME+** nebo **VOLUME-**. K 3,5mm **KONEKTORU PRO SLUCHÁTKA** můžete připojit sluchátka (nejsou součástí příslušenství). Reprodukční se automaticky ztlumí.

### **Upozornění:**

**Neposlouchejte ve sluchátkách zvuk s příliš vysokou hlasitostí, abyste si nepoškodili sluch. Výstup z konektoru 3,5mm je monofonní.**

### **Nastavení budíku**

1. Stiskněte tlačítko **POWER** pro zapnutí přístroje.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **MENU/INFO** pro otevření režimu Menu. Stisknutím tlačítka **PREVIOUS** nebo **NEXT** vyberte položku Alarmy (Budíky) a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení.
3. Stisknutím tlačítka **PREVIOUS** nebo **NEXT** vyberte Alarm 1 / Alarm 2 (Budík 1 / Budík 2) a stiskněte tlačítko **SELECT** pro potvrzení.
4. Stisknutím tlačítka **PREVIOUS** nebo **NEXT** vyberte funkci Alarmu a potvrďte jej tlačítkem **SELECT**:
  - **Povolit** (nastavte si dny kdy bude budík aktivní) - Vypnuto/ Každý den/ Jednou/Pracovní dny/ Víkendy
  - **Čas** - (nastavte si hodinu a minutu kdy bude budík vyzvánět)
    - Nejdříve se nastavují hodiny a poté minuty. Pomocí tlačítek **PREVIOUS** nebo **NEXT** měníte hodnotu. Tlačítkem **SELECT** se přejde z položky hodiny na položku minuty a následnému potvrzení.



- **Režim** - zde zvolte jakým zdrojem přehrávání budete buzení (DAB/FM/Zvuková signalizace/USB/KARTA)
- **Předvolba** - výběr poslední poslouchané FM/DAB stanice
- **Hlasitost** - vyberte hlasitost vyzváněcí melodie / přednastaveného zdroje přehrávání
- **Uložit** - vaše nastavení uložte.

Nastavený budík bude zobrazen v pohotovostním režimu na displeji.

### **Funkce opakovaného buzení**

1. Když zazvoní budík, můžete stisknout tlačítko **SELECT** pro dočasné vypnutí budíku. Budík znovu zazvoní za 9 minut. (Interval opakovaného buzení je 9 minut.)
2. Opakované buzení se bude opakovat tak dlouho, dokud nestisknete tlačítko **POWER**.

### **Funkce automatického vypnutí**

1. Během poslechu rádia stiskněte tlačítko **SLEEP** pro výběr času. Když se na displeji zobrazuje například 15, rádio se automaticky vypne za 15 minut.
2. Chcete-li vybrat delší dobu přehrávání, vyberte pomocí tlačítka **SLEEP** hodnotu 15/30/45/60/90/120 minut.
3. Rádio můžete kdykoli vypnout stisknutím tlačítka **POWER**.

## **RESETOVÁNÍ NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ**

1. Stisknutím tlačítka **MENU** vyberte režim Menu Setting (Nastavení menu).
2. Stiskněte tlačítko **PREVIOUS** nebo **NEXT** a **SELECT** pro otevření seznamu hlavního menu <Main menu>.
3. Stiskněte tlačítko **PREVIOUS** nebo **NEXT** a vyberte položku Reset na tovární nastavení. funkci potvrdíte tlačítkem **SELECT**.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Reproduktor	1,75", dynamický reproduktor s impedancí 4 $\Omega$	
Výstupní výkon	1,5 W RMS	
Stejnoseměrné napájení	DC 5 V	
Dobíjecí baterie	DC Li-ion 3,7 V 2000 mAh	
Radio FM	Rozsah pásma	87,5 MHz – 108 MHz
DAB	Rozsah pásma	174.928MHz to 239.200MHz
Bluetooth	Verze	5.0
Maximální výkon vysílače	100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz	
Bluetooth	kodek: SBC; Profil: HS/HF, A2DP, AVRCP	

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Aby přístroj dlouho spolehlivě sloužil, nevystavujte jej extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti.  
Nikdy jej například nestavte do míst určených ke koupání nebo do blízkosti sporáků či radiátorů.
2. Pokud přístroj nefunguje správně, odneste jej prosím do nejbližšího servisního střediska. Nepokoušejte se jej sami opravovat.

#### **VAROVÁNÍ:**

***Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.***

***Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt přístroje. Požádejte o opravu vždy kvalifikovaného servisního technika.***

## POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte do sběrného dvora k likvidaci.

## LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete chránit cenné přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidaci odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr zabývající se likvidací odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být podle zákona předmětem udělení pokuty.

### Pro firmy v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

### Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt splňuje požadavky EU.

Tímto společnost FAST ČR, a. s. prohlašuje, že toto rádiové zařízení typu SRD 7757 DAB vyhovuje Směrnici 2014/53/EU.

Celý text prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.sencor.com](http://www.sencor.com)

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provádět tyto změny.

Originální verze je česká.

Výrobce: FAST ČR, a. s.,

U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícími. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícími nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, ořesky);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### **Gestor servisu v ČR:**

**FAST ČR, a.s., U Sanitatu 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).