

SENCOR®

SSS WM20 dual model SSS WM10 single model



EN ■ User Manual

EN ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

Wireless voice microphone

Bezdrátový hlasový mikrofón

Bezdrôtový hlasový mikrofón

Vezeték nélküli hangmikrofon


Mikrofon bezprzewodowy

Bezdrátový mikrofon jednokanálový SSS WM10 a dvojitá/dvoukanálová sada mikrofonů SSS WM20 jsou radiové mikrofony především pro snímání hlasu pro neprofesionální, domácí použití. Vyhrazujeme si právo provést opravy, změny a překlady v této příručce bez předchozího oznámení. Doporučujeme, abyste navštívili naše webové stránky a získali širší a nejnovější informace.

BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY


- Přečtěte si návod. Řiďte se návodem a jeho instrukcemi. Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, prachem, vlhkem i kondenzací vlhkosti. Chraňte přístroj před zmknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte a neopouštějte přístroj v blízkosti otevřeného ohně, na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo.
- Nemanipulujte s anténami přístroje, neupravujte je a nenahrazujte je jinými. Dosah příjmu je až 40 m. Nepoužívejte přístroj v blízkosti počítačů, silných magnetických polí, např. transformátorů nebo magnetů reproduktorů.
- Používejte kvalitní AA baterie pro mikrofon. Pro přijímač použijte jen dodaný článek (Lithium-iontová 3,7 V, 600 mAh, typ 18650). Kontrolujte pravidelně stav baterií na čistotu a stav nabití. Poškozené nebo vybité baterie vyjměte z přístroje. Pro provoz OBĚ baterie nahradte novými s plnou kapacitou. Při delší době nepoužívání baterie z přístroje vyjměte. Lithiové baterie nabíjejte jen v přijímači. Lithiové nabíjecí články před uskladněním nabijte.
- Mikrofon používejte výhradně s dodaným přijímačem. Nepoužívejte více stejných nebo podobných přístrojů současně. Nezaměňujte mikrofony ani přijímače z různých sad mezi sebou.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přístroje.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem. K čištění nepoužívejte benzín nebo jiná rozpouštědla ani brusné čisticí prostředky. Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou. Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržáním pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.

POPIS MIKROFONU A PŘIJÍMAČE

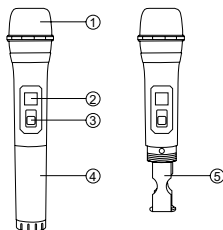

Mikrofon s radiovým vysílačem:

1. Kryt s mikrofonní vložkou: mluvíte směrem k tomuto místu.
2. Displej (s frekvencí): svítí, je-li mikrofon zapnut.
3. Vypínač napájení: zapíná a vypíná mikrofon s vysílačem.
4. Kryt baterie: po odšroubování odkryje bateriový prostor.
5. Bateriový prostor: vložte 2 baterie velikosti AA podle správné polarit – mínus pólom do pružinky.

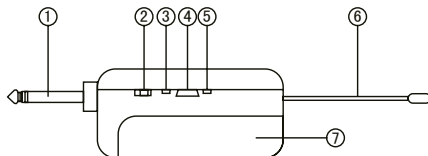

Radiový VHF přijímač (jednokanálový pro SSS-WM10, dvoukanálový pro SSS-WM20):

1. Zvukový výstup: jack 1/4" (6,3 mm) nesymetrický signál
2. Vypínač napájení: posun doleva (ON) přijímač zapne, posun doprava (OFF) vysílač vypne.
Doba provozu až 7 hodin.
3. Kontrolka napájení: bílá kontrolka svítí při zapnutém přijímači, svítí červeně během nabíjení.
4. Nabíjecí konektor: nabíjejte běžným USB kabelem ze zdroje 5 V/500 mA. Nabíjení vypnutého přijímače trvá 2-3 hodiny.
5. Kontrolka mikrofonu: Když mikrofon přijímá signál, rozsvítí se kontrolka signálu.
- 5a. Pro jednokanálový přijímač se rozsvítí kontrolka vždy zeleně.
- 5b. Pro dvoukanálový přijímač se pro jeden mikrofon rozsvítí zeleně, pro druhý červeně.
6. Přijímací anténa: pro příjem signálu z vysílače.
7. Kryt baterie: v bateriovém prostoru je vyměnitelná nabíjecí baterie typu 18650.

PŘÍPRAVA A PROVOZ

1. Používejte jen jeden mikrofon na jeden radiový kanál. Pokud potřebujete dva mikrofony, použijte dvojitou/dvoukanálovou sadu s jedním přijímačem pro snímání dvěma nezávislými mikrofony do jednoho mikrofonního vstupu. Frekvence nosného signálu je uvedena na přijímači a v bateriovém prostoru mikrofonu, podle modelu: 186,2 MHz; 214,2 MHz.
2. Vypínač mikrofonu dejte do polohy dolů, VYPNUTO (OFF). Vložte do mikrofonu 2 nové baterie do bateriového prostoru. Dbejte na správnou polaritu baterií, mínus pólom směrem do pružinky. Nabíjte, popř. zkontrolujte nabíjecí lithiovou baterii v přijímači. Pro nabítí použijte vlastní USB adaptér 5 V/500 mA.
3. Nastavte RUCNÍ úroveň vstupu vašeho zesilovače na MINIMUM. Zesilovače či bluetoothové reproduktory s automatickým řízením úrovně nejsou vhodné. Zapněte přijímač (rozsvítí se bílá kontrolka) a vložte do žádaného mikrofonního vstupu.
4. Zapněte mikrofon, kontrolka přijímače se rozsvítí zeleně, popř. červeně pro druhý mikrofon dvojité sady.
5. Neponechávejte mikrofon v blízkosti reproduktoru, a pozvolna zvyšujte hlasitost daného mikrofonního vstupu na vhodnou úroveň.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

Pro firmy v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt splňuje požadavky EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo provádět tyto změny.

Originální verze je v českém jazyce.

Výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká republika

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká republika; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, Brno 602 00, Česká republika; tel: 531 010 295

Tímto společnost Fast ČR, a.s. prohlašuje, že rádiové zařízení typu SSS WM10/20 vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.sencor.cz.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamacce se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamacce do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Distributor:

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany

Servisní středisko:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.