

SENCOR®

SVW 3500WH



ČISTIČ TVRDÝCH PODLAH
Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®


SVW 3500WH



A

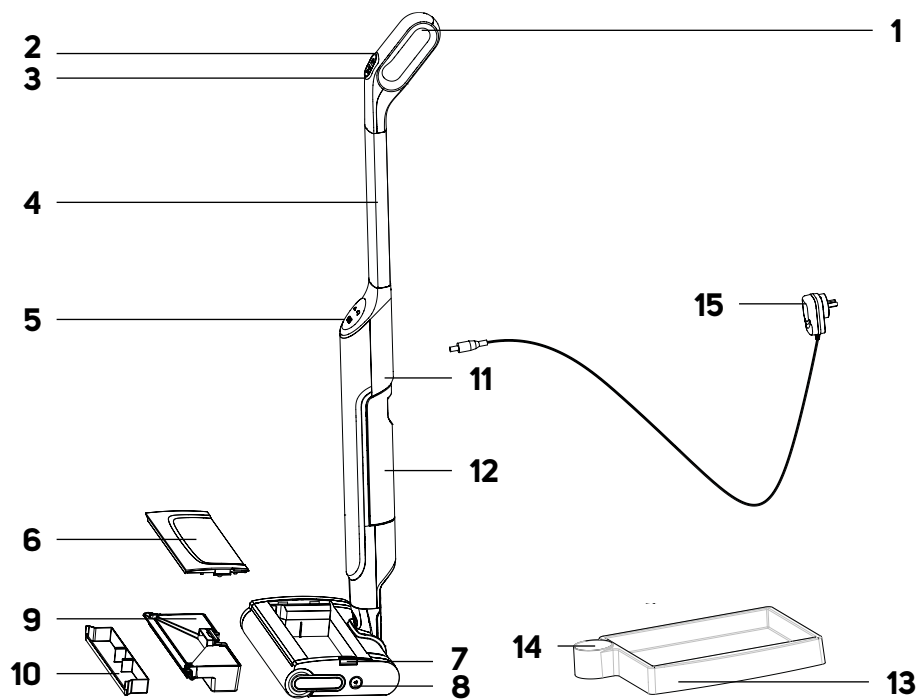


B




C


C1




C2







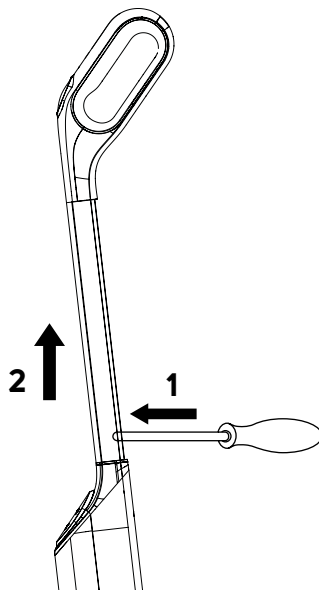


C3

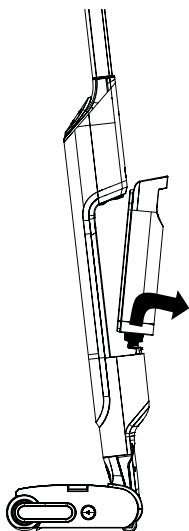


C4

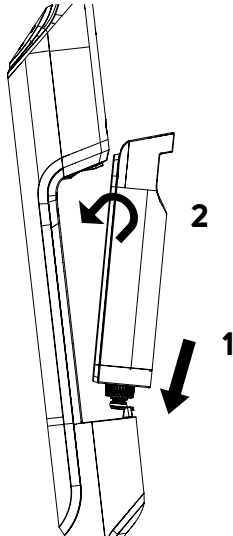

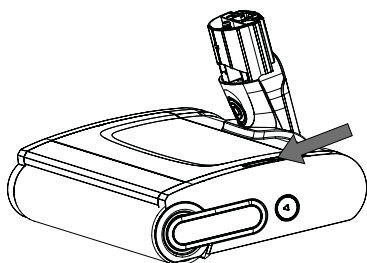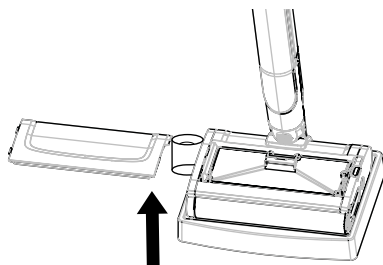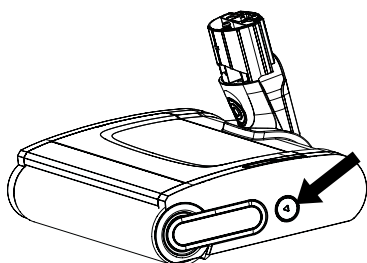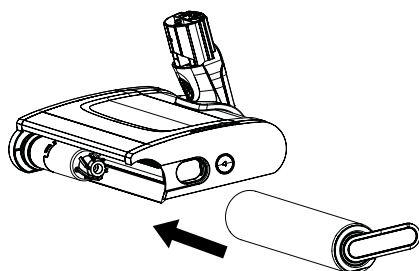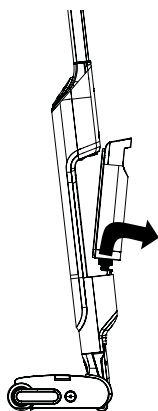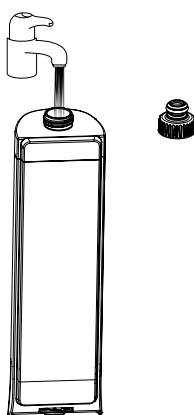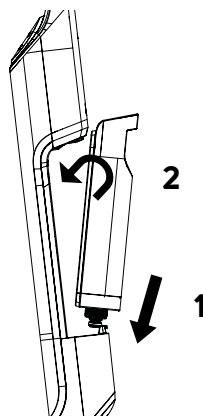
C**C5****C6****C7****C8****D****D1****D2****D3**

E


E1

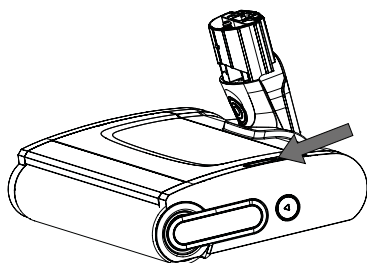



E2

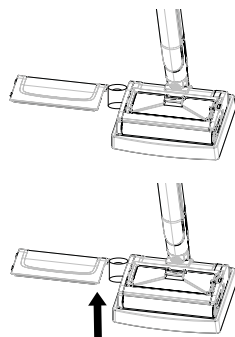


E3

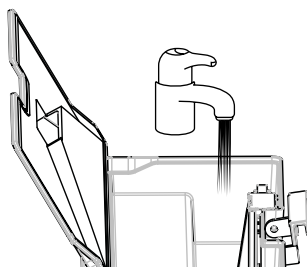


F1

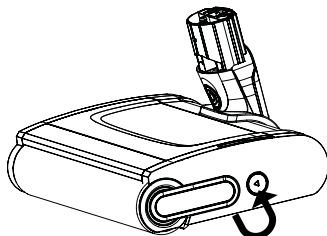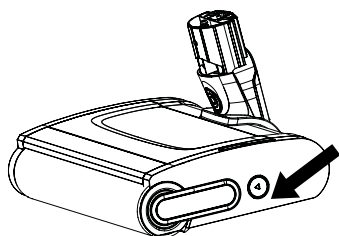



F2

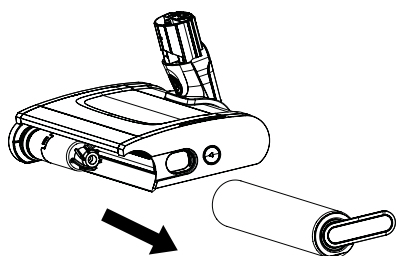

F3

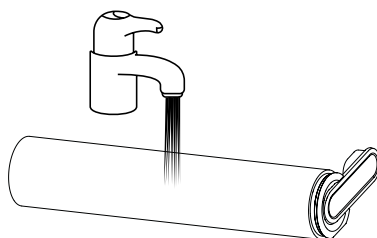

F4

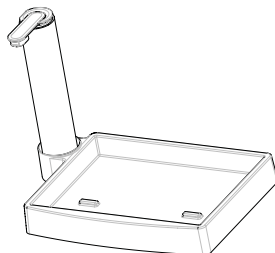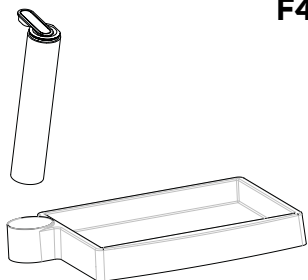

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Nepřejíždějte přívodní kabely. Hrozí nebezpečí.
- Nádržku na vodu plňte pouze čistou studenou vodou. Dodržujte pokyny k plnění nádržky, které jsou v tomto návodu uvedeny.
- Vidlice se musí vytáhnout ze zásuvky před čištěním nebo údržbou spotřebiče.
- Neponořujte do vody při čištění.
- Pravidelně kontrolujte všechny komponenty elektrického mopu. Jsou-li poškozeny, nesmí se používat.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Tento elektrický mop je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí. Nepoužívejte jej venku.
- Tento elektrický mop je určen pro podlahové krytiny, jako jsou vinyl, dlažba, plovoucí podlaha, mramor apod. Nepoužívejte jej na podlaže pokryté kobercem.
- Elektrický mop nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumisťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla. Nepoužívejte jej v prostředí, kde se používají nebo skladují hořlavé, těkavé nebo výbušné látky.
- Před připojením adaptéru k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje vstupní napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Používejte pouze dodávaný síťový adaptér k nabíjení elektrického mopu. Nepoužívejte síťový adaptér k nabíjení jiného spotřebiče.
- Konektory nezkratujte. Nedotýkejte se konektorů mokřima rukama.
- Doporučená provozní teplota je 0 až 40 °C. Nepoužívejte elektrický mop při nižší nebo vyšší teplotě.
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Elektrický mop neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou, pokud výrobce nestanoví jinak.
- Před zapnutím elektrického mopu se ujistěte, že je správně sestaven.
- Dbejte na to, aby při provozu elektrického mopu nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.
- Elektrický mop nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popele;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střepy, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Nepoužívejte elektrický mop, pokud voda na podlahové krytině dosahuje 4 mm a výše.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při používání elektrického mopu na schodech.
- Elektrický mop vždy vypněte, pokud jej necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním.
- Přívodní kabel adaptéru odpojte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Udržujte elektrický mop čistý. Vnější povrch otřete čistou a suchou houbičkou. Dodržujte pokyny k čištění, které jsou uvedené v tomto návodu.
- Nádržku na špinavou vodu vyprázdněte, když hladina špinavé vody dosáhne rysky maxima. Dodržujte pokyny v tomto návodu, pokud by voda vnikla do motorové jednotky.
- Nádržku na špinavou vodu čistěte po každém použití. Jinak by mohlo dojít k zanesení sacího otvoru, snížení sacího výkonu nebo přehřátí motoru, což by mělo za následek zkrácení životnosti spotřebiče.
- Nepoužívejte elektrický mop, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody.
- Elektrický mop neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy světe autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Výrobek není určen pro venkovní používání.



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:
Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.



LIKVIDACE AKUMULÁTORU

Před likvidací výrobku nebo jeho odevzdáním na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru je třeba spustit zařízení a vyčkat, až dojde k jeho vybití. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Jeho správnou likvidaci zajistí příslušné sběrné místo.

Čistič tvrdých podlah

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případech, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS ELEKTRICKÉHO MOPU

- A1** Rukojeť
A2 Tlačítko  k zapnutí/vypnutí
A3 Tlačítko  ke kontrole intenzity výdeje vody
A4 Tyč rukojeti
A5 Displej
A6 Vrchní kryt
A7 Tlačítko k uvolnění vrchního krytu
A8 Zámek rotačního kartáče

- A9** Zásobník na špinavou vodu
A10 Schránka na pevné nečistoty
A11 Zdrírka k připojení konektoru síťového adaptéru
A12 Nádržka na čistou vodu
A13 Úložná základna
A14 Stojánek k sušení rotačního kartáče
A15 Síťový adaptér

POPIS DISPLEJE

- B1** Ikona stavu nabití
B2 Ikona vytírání
B3 Ikona plného zásobníku na špinavou vodu

OBSAH BALENÍ

- Elektrický mop
- Úložná základna
- Síťový adaptér

ÚČEL POUŽITÍ

- Elektrický mop je určen k úklidu všech typů tvrdých podlah, jako jsou dřevěné nebo laminátové plovoucí podlahy, dlažba, vinyl apod.
- Elektrický mop je možné použít k čištění koberců, předložek, běhounů apod. za předpokladu, že zvolíte režim bez vody (nepoužívejte tlačítko  k nastavení intenzity výdeje vody).

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

- Elektrický mop a všechno příslušenství vyjměte z obalu. Zkontrolujte, že jste vyjmuli všechny části. Zkontrolujte, zdali mop nebo jeho příslušenství nejsou poškozené.
- Z mpu a ze všech příslušenství odstraňte ochranné fólie a reklamní štítky.

Složení/rozložení mpu

Elektrický mop je dodáván rozložený. Při složení postupujte následovně:

- Zasuňte spodní část tyče do otvoru v těle mpu – viz obrázek **C1**.
- Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje, že je tyč správně zajištěna.

Při rozložení postupujte následovně:

- Jednou rukou držte tyč.
- Druhou rukou vložte konec šroubováku do otvoru v zadní části mpu a stiskněte pojistku pro uvolnění hliníkové tyče – viz obrázek **C2**.
- Vytáhněte tyč nahoru.



Poznámka:

Elektrický mop není nutné rozkládat, např. za účelem čištění. Elektrický mop rozložte pouze v nezbytně nutných případech, např. stěhování, kdy není možné přenášet složený elektrický mop.

Nádržka na čistou vodu

Nádržku na čistou vodu vyjměte následovně:

- Uchopte nádržku za zabudovanou rukojeť a vyklepte horní část nádržky z těla mpu – viz obrázek **C3**.
- Vytáhněte spodní část nádržky z těla mpu.

Nádržku na čistou vodu nasadte následovně:

- Do těla čističe nejdříve vložte spodní část nádržky.
- Poté přiklopte horní část nádržky – viz obrázek **C4**.
- Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí.

Zásobník na špinavou vodu

Zásobník na špinavou vodu vyjměte následovně:

- Stiskněte tlačítko k uvolnění vrchního krytu – viz obrázek **C5**.
- Odstraňte vrchní kryt a vyjměte zásobník na špinavou vodu – viz obrázek **C6**.

Zásobník na špinavou vodu nasadte následovně:

- Do prostoru v podlahové hubici vložte zásobník.
- Nasadte kryt. Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje správné zajištění vrchního krytu.

Rotační kartáč

Při vyjímání rotačního kartáče postupujte následovně:

- Stiskněte zámek rotačního kartáče – viz obrázek **C7**.
- Rotační kartáč se automaticky uvolní a budete jej moci vytáhnout za jeho rukojeť – viz obrázek **C8**.

Při nasazování rotačního kartáče postupujte následovně:

- Nasadte rotační kartáč na držák v podlahové hubici. Zatlačte rotační kartáč, až ucítíte odpor.
- Zatlačte rukojeť rotačního kartáče do výtluku v podlahové hubici, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje správné zajištění rotačního kartáče.

UMÍSTĚNÍ ÚLOŽNÉ ZÁKLADNY

- Úložná základna slouží k uložení elektrického mpu, když se nepoužívá, příp. když se nabíjí. Doporučujeme proto umístit úložnou základnu v dosahu síťové zásuvky.
- Úložnou základnu umístěte na tvrdý, vodorovný a suchý povrch.



Varování:

Nestabilita elektrického mpu, který je umístěn v úložné základně, může způsobit, že mop spadne, může se poškodit nebo může poškodit podlahu. Ujistěte se proto, že je elektrický mop správně uložený v základně a je stabilní.

NABÍJENÍ MOPU

K nabíjení mpu používejte pouze dodávaný síťový adaptér. Před použitím doporučujeme mop plně nabít.

1. Umístěte mop do úložné základny.
 2. Konektor síťového adaptéru zapojte do zdířky v zadní části mpu a vidlici adaptéru do řádně uzemněné síťové zásuvky.
 3. Na ovládacím panelu se rozsvítí ikona stavu nabití. Jak se bude mop nabíjet, budou se čárky ikony postupně rozsvěcet.
 4. Když je elektrický mop plně nabitý, všechny čárky ikony se rozsvítí.
 5. Odpojte konektor od zdířky v zadní části mpu a vytáhněte vidlici adaptéru ze síťové zásuvky.
- Pokud během provozu elektrického mpu klesne stav nabití pod 30 % (rozsvítí se jen jedna čárka ikony), bude třeba mop nabít.
 - Pokud není možné elektrický mop zapnout (po zapnutí se rozblíká jen jedna čárka indikátoru), je mop zcela vybitý.

NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

1. Uchopte nádržku za zabudovanou rukojeť a vyklepte horní část nádržky z těla mpu – viz obrázek **D1**.
 2. Vytáhněte spodní část nádržky z těla mpu.
 3. Odšroubujte víčko nádržky a nalijte do ní čistou vodu – viz obrázek **D2**.
 4. Nasadte víčko a zašroubujte jej. Ujistěte se, že je víčko správně zavěně, aby nedošlo k úniku vody z nádržky.
 5. Vložte nádržku zpět do těla čističe – viz obrázek **D3**.
- Nádržku na vodu nepřepřlujte. Doporučujeme plnit k hornímu okraji.
 - Používejte čistou studenou vodu. Můžete přidat pár kapek nepěňavého prostředku, který je určen pro čističe tvrdých podlah. Nepoužívejte čisticí prostředky ani roztoky, které jsou určeny pro vytírání mopem, hadrem apod.


PŘED POUŽITÍM MOPU

- Před použitím mpu odstraňte z podlahy velké předměty, uložte hračky, schovejte kabely apod. Podle míry zašpinění vysajte podlahu vysavačem, abyste odstranili hrubé nečistoty.
- Zkontrolujte, že podlahová krytina je vhodná k mokrému stírání. Nedoporučujeme používat elektrický mop na podlahových krytinách citlivých na vlhko, např. korkové podlahy.

POUŽITÍ MOPU

- Zkontrolujte, že je mop správně sestavený, v nádržce na čistou vodu je voda, zásobník na špinavou vodu je prázdný a mop je plně nabitý.
1. Vytáhněte mop z úložné základny a umístěte jej na podlahu.
 2. Uchopte mop za rukojeť a odjistěte jej z parkovací polohy mírným zatažením rukojeť směrem dozadu.
 3. Stiskněte jednou krátce tlačítko  a mop se zapne.
 4. Stiskněte tlačítko  a voda z nádržky začne vytékat do rotačního kartáče. Párkrát pohněte mopem dopředu a dozadu, aby se celý rotační kartáč namočil, a poté můžete začít vytírat.
 5. Pohybuje mopem dopředu a dozadu, abyste vyčistili podlahu. Pohybuje stejnou rychlostí dopředu i dozadu, aby mop mohl vylsat špinavou vodu. Není nutné vyvíjet velký tlak na rukojeť ani mop.
 6. Po dokončení čištění stiskněte tlačítko , abyste mop vypnuli.
 7. Uvedte mop do svislé polohy a zajištěte jej v parkovací poloze.
 8. Vyčistěte nádržku na špinavou vodu a vylijte vodu z nádržky na čistou vodu. Vyčistěte mop podle pokynů v části „Čištění a údržba“.

Pokud se v průběhu čištění rozblíká ikona , je třeba vyprázdnit zásobník na špinavou vodu. Postupujte podle pokynů v části „Čištění a údržba“.



Varování:

Nepřejíždějte čističem prahy, prahové lišty ani jiné překážky či cizí předměty.

Varování:

Neotáčejte čistič vzhůru nohama, když jsou zásobník na špinavou vodu nebo nádržka na čistou vodu naplněné. Jinak hrozí, že voda vyteče do motorové jednotky a nenávratně ji poškodí.

Význam ikony na displeji

Ikona  nesvítí.	Funkce vytírání není zapnutá.
Ikona  blíká.	Funkce vytírání je nastavena na běžnou úroveň.
Ikona  svítí.	Funkce vytírání je nastavena na vyšší úroveň.
Ikona  svítí během samočištění.	Normální jev.

Samočištění

Elektrický mop je vybaven automatickým programem k čištění rotačního kartáče a vnitřního potrubí.

1. Naplňte nádržku na čistou vodu až po rysku maxima.
2. Ujistěte se, že je zásobník na špinavou vodu prázdný.
3. Umístěte mop do úložné základny.
4. Stiskněte tlačítko  na 5 sekund a spustí se proces samočištění.
5. Mop začne vydávat vodu a čistit rotační kartáč a vnitřní potrubí. Špinavá voda se dostane mechanicky do zásobníku, jak se bude rotační kartáč otáčet a otírat se o vroubky v přední části zásobníku.
6. Nechte mop dokončit samočištění. To trvá zpravidla 30 sekund.
7. Po dokončení samočištění vyčistěte zásobník na špinavou vodu podle pokynů v části „Čištění a údržba“.
8. Vyměňte rotační kartáč a umístěte jej na stojánek v základně, aby uschnul.



Poznámka:

Vždy se ujistěte, že je zásobník na špinavou vodu správně vložený před spuštěním samočištění.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním musí být mop vypnutý a odpojený od zdroje napájení.
- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Zanedbávání čištění a údržby může negativně ovlivnit fungování mpu a vést ke snížení jeho výkonu.
- Při každodenním čištění a údržbě otřete tělo mpu a úložnou základnu suchým hadříkem. Podlahovou hubici otřete mírně navlhčeným hadříkem.

Vyprázdnění a čištění zásobníku na špinavou vodu

1. Odstraňte vrchní kryt a vyměňte zásobník na špinavou vodu – viz obrázek **F1**.
2. Uvolněte zámek víka zásobníku, odklopte jej, nečistoty vymějte a vyhoďte do koše, špinavou vodu vylijte – viz obrázek **E2**.
3. Vypláchněte zásobník čistou vodou – viz obrázek **E3**.
4. Zavřete víko, zajištěte jej zámkem a vložte zásobník na špinavou vodu zpět.

Čištění rotačního kartáče

1. Stiskněte zámek rotačního kartáče – viz obrázek **F1**.
2. Rotační kartáč se automaticky uvolní a budete jej moci vytáhnout – viz obrázek **F2**.
3. Vyčistěte rotační kartáč pod tekoucí vodou – viz obrázek **F3**.
4. Prostor, kde je rotační kartáč uložený, vytřete navlhčeným hadříkem.
5. Vložte rotační kartáč do držáku v úložné základně, kde jej nechte uschnout.
6. Suchý rotační kartáč vložte do podlahové hubice.

Čištění nádržky na čistou vodu

1. Uchopte nádržku za zabudovanou rukojeť a vyklepte horní část nádržky z těla mpu.
2. Vytáhněte spodní část nádržky z těla mpu.
3. Odšroubujte víčko nádržky a vylijte z ní přebytkovou vodu.
4. Nalijte trochu čisté vody do nádržky, zavřete víčko a mírně zatřese, abyste vodu setřeli vnitřní stěny. Otevřete víčko a vylijte vodu.
5. Nechte víčko otevřené, aby mohla nádržka vyschnout.
6. Po vyschnutí vložte nádržku zpět do těla mpu.

Čištění těla mopu a úložné základny

- 1. Odpojte konektor síťového adaptéru od mopu.
- 2. Otríte úložnou základnu a tělo mopu suchými hadříkem.



Poznámka:

Pokud problém nebo chybové hlášení přetrvává, vypněte mop a obraťte se na autorizovaný servis.

Doporučená údržba a výměna příslušenství

Část čističe	Doporučená údržba	Doporučená výměna
Nádržka na čistou vodu	Po každém použití	--
Zásobník na špinavou vodu	Po každém použití	--
Rotační kartáč	Po každém použití	Za 3–6 měsíců
Úložná základna	Po každém použití	--
Pojezdová kolečka	Jednou za měsíc	--



Poznámka:

Výše uvedené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na četnosti používání čističe.

ULOŽENÍ MOPU

- Čistý mop uveďte do parkovací polohy a vložte jej do úložné základny.

DLUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete elektrický mop delší dobu používat, vyčistěte jej podle pokynů výše a ujistěte se, že je zcela suchý. Elektrický mop odpojte od síťové zásuvky. Mop s kompletním příslušenstvím uložte na suchém, čistém a chladném místě.
- Doporučujeme nabíjet mop každé 3 měsíce, tím prodloužíte životnost zabudovaného akumulátoru.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Příčina	Řešení
Mop není možné zapnout a ovládat.	Akumulátor je vybitý.	Nechte akumulátor plně nabít.
Akumulátor se nenabíjí.	Síťový adaptér není připojený.	Zapojte konektor adaptéru do zdířky v zadní části mopu a vidlici do síťové zásuvky.
Rozsvítla se ikona	Zásobník na špinavou vodu je plný.	Vyprázdněte zásobník na špinavou vodu.
Rotační kartáč je suchý.	Pomalu pohybujte mopem dopředu a dozadu a rotační kartáč se navlhčí. Po zapnutí funkce vytírání chvilku trvá, než se rotační kartáč navlhčí. Jedná se o normální jev. Pokud ikona nesvítí, není funkce vytírání zapnutá. Stiskněte tlačítko a zvolte intenzitu výdeje vody.	
	Nádržka na vodu je prázdná.	Doplňte vodu do nádržky.
Rotační kartáč se nepohybuje.	Rotační kartáč je zablokovaný.	Vypněte mop, vyčistěte rotační kartáč a odstraňte příčinu zablokování.
Podlaha je stále mokrá. / Z mopu uniká voda.	Zásobník na špinavou vodu není správně umístěn v podlahové hubici.	Sejměte vrchní kryt a správně vložte zásobník na špinavou vodu.
	Zásobník na špinavou vodu je plný.	Vypněte mop a vyprázdněte zásobník na špinavou vodu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrický mop

Vstupní napětí.....	9,0 V	0,9 A
Výkon.....		8,1 W
Akumulátor.....	Li-Ion, 7,2 V;	2600 mAh
Rozměry (pouze mop).....		1150 x 288 x 196 mm
Hmotnost.....		2,8 kg (bez příslušenství)
Provozní čas na jedno nabití.....		až 40 min
Doba nabíjení.....		přibližně 2 hodiny
Kapacita nádržky na čistou vodu.....		400 ml
Kapacita zásobníku na špinavou vodu.....		280 ml
Kapacita nádoby na nečistoty.....		85 ml
Vodotěsnost.....		IPX4

Síťový adaptér

Vstup	100–240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Výstup.....	9,0 V 0,9A 8,1W

Originální spotřební příslušenství

SVWX 3501	Rotační kartáč
-----------	----------------

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

