



TV-32LE110WO
TV-32LE111WO
TV-40LE110WO
TV-40LE111WO
TV-43LE110WO
TV-43LE111WO

CZ

Návod k použití



Kompletní uživatelská příručka

Chcete-li získat přístup ke kompletní uživatelské příručce z mobilu , naskenujte QR kód nebo přejděte na níže uvedený odkaz z počítače



<https://www.vivax.com/easyedit/UserFiles/webos/userguide.html>

Obsah

Úvod	3
Důležité bezpečnostní pokyny	6
Instalace	11
Instalace držáku	11
Přední část TV	13
Připojte anténu a napájecí kabel	14
Zadní část TV	15
Pokyny k připojení	16
Dálkový ovladač	21
Vkládání baterií do ovladače	23
Mapování Dálkového ovladače Magic	23
Používání Dálkového ovladače Magic	24
Funkce řeči	25
Kompletní odkaz na uživatelskou příručku	25
Další informace	33
Zjišťování a oprava poruch	33
Technická specifikace	34
RF data	35
Likvidace starého elektrického a elektronického vybavení	35
EU prohlášení o shodě	36
EPREL Informační list výrobku	36
Prohlášení o záruce (na konci Manuálu)	

VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE

Vážený zákazníku

Před pokračováním si pozorně přečtěte návod k použití.

Spotřebič má následující vlastnosti:

- Plně funkční dálkové ovládání Magic (volitelné)
- Funkce převodu hlasu na text
- Ovládání chytrých zařízení připojených k aplikaci LG ThinQ
- Přehrávání hudby z chytrého zařízení připojeného přes Bluetooth
- Přeměna chytrého telefonu na magické dálkové ovládání pomocí aplikace LG ThinQ
- Sdílení obrazovky z chytrého telefonu
- Sledování obsahu uloženého v PC z TV
- Služba audio průvodce pro osoby se zrakovým postižením
- Pro operace na obrazovce, zobrazení kompletní nabídky a příkazů (zobrazení na obrazovce)
- Podpora vícejazyčné nabídky OSD
- Možnost automatického vyhledávání
- Programovatelný časovač ZAP/VYP
- Automatický pohotovostní režim na konci programu
- Formát automatického zobrazení (4:3 nebo 16:9)
- Rychlý teletext s pamětí na 1000 stran
- Digitální připojení s portem HDMI
- Přehrávání zvukových, obrazových a filmových souborů z USB portu
- Modul CI
- AV In
- DVB T2/C/S2
- webOS 23
- Podpora Wi-Fi a Ethernet (LAN).
- Bluetooth (volitelné)

ÚVOD

Toto zařízení splňuje nejvyšší standardy, používá inovativní technologie a pro uživatele je vysoce pohodlné.



S tímto televizorem to můžete udělat rychle a jednoduše v pohodlí svého obývacího pokoje.



Přehrávač médií — mějte přístup k hudbě, obrázkům a videím z Vaší sítě nebo paměťového média USB a přehrajte si je přímo na Vaší TV.






Vše lze nyní ovládat jediným ovladačem. Připojte Vaši TV přímo k pozemnímu vysílání, satelitní anténě nebo kabelu a radujte se z obsahu ve vysoké kvalitě bez omezení.

Příslušenství

Když budete otvírat krabici a instalovat zařízení, ujistěte se, že máte všechno potřebné příslušenství:

- Uživatelská příručka s prohlášením o záruce
- Dálkový ovladač
- Baterie x2
- Šrouby do držáku

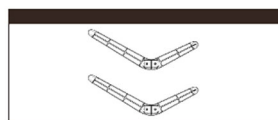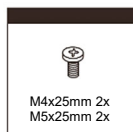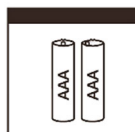

Obrázky jsou jen ilustrační.



Blesk se symbolem hrotu šípů uvnitř trojúhelníku varuje uživatele před přítomností nebezpečného napětí, které není izolované uvnitř výrobku a může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k použití a údržbu v dokumentu, který je přiložen v balení.



POZOR



**RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU!
NEOTVÍREJTE!**

Neotvírejte zadní kryt. Uživateli není v žádné situaci dovoleno cokoli opravovat uvnitř televizoru. Pouze kvalifikovaný technik z výroby nebo servisu je oprávněn k opravě.



Hlavní zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a toto zařízení musí zůstat připraveno k použití.



Nesprávná výměna baterie včetně výměny podobného či stejného typu může vést k ohrožení. Nevystavujte baterii teplu od slunce, ohně či něčeho podobného.



Zařízení by nemělo být vystaveno pokapání či postříkání a nesmí být umístěno pod předměty, které jsou naplněny vodou.

Prosím, přečtěte si následující pokyny k zabezpečení Vaší TV a uschovejte je pro budoucí potřebu. Vždy věnujte pozornost všem upozorněním a dodržujte všechny pokyny vyznačené na televizi.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. **Přečtěte si, uschovejte a dodržujte všechny pokyny**

Přečtěte si všechno ohledně bezpečnosti a ovládání TV. Bezpečně uschovejte pro budoucí potřebu. Důsledně dodržujte všechny pokyny.

2. **Dbejte upozornění**

Věnujte pozornost všem upozorněním na zařízení a v pokynech k používání.

3. **Čištění**

Před čištěním vytáhněte zástrčku TV ze zásuvky ve zdi. Nepoužívejte tekuté, abrazivní nebo aerosolové čisticí prostředky. Čisticí prostředky mohou nenávratně poničit skříňku a obrazovku. K čištění použijte měkký navlhčený hadřík.

4. **Přídavná zařízení a vybavení**

Nikdy nepřipojujte žádné přídavné zařízení nebo vybavení bez povolení výrobce, jelikož tato připojení mohou mít za následek nebezpečí požáru, elektrického šoku nebo jiná zranění osob.

5. **Voda a vlhkost**

Přístroj nesmí být vystaven pokapání a nesmí na něm být umístěny žádné předměty naplněné vodou jako například vázy.

6. **Umístění**

Nedávejte tuto TV na nestabilní vozík, držák nebo stolek. Umístění TV na nestabilním podstavci může způsobit pád TV a vyústit ve vážné zranění osob i poškození TV. Používejte pouze vozík, držák, konzoli nebo stolek doporučený výrobcem či prodejcem.

7. **Větrání**

Mezery a otvory jsou ve skřínce kvůli větrání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz a TV byla chráněna před přehříváním. Nezakrývejte otvory pro větrání ve skřínce, a pokud není zajištěno dostatečné větrání, nikdy televizor neumísťujte do stísněného prostoru jako třeba do vestavné skřínky. Okolo celého zařízení ponechejte mezeru minimálně 10 cm.

8. **Zdroj napájení**

Tato TV by měla být napájena pouze z takového typu zdroje, který je uveden na štítku. Pokud si nejste jistí, jaké napájení je dodáváno k Vám domů, poraďte se s prodejcem Vašeho zařízení nebo místní elektrárnou.

9. Uzemnění a polarizace



Tato TV je vybavena polarizovanou zástrčkou pro střídavý proud. Je vybavena dvojitou izolací (třída ochrany II) a není třeba žádného dalšího uzemnění. Pokud nejste schopni strčit zástrčku do zásuvky, zkuste zástrčku obrátit. Pokud zástrčka stále nesedí, kontaktujte svého elektrikáře, aby Vám vyměnil zastaralou zásuvku. Nemaňte bezpečnostní účel polarizované zástrčky. Nepodceňujte bezpečnostní funkci polarizované zástrčky. Pokud takové označení neexistuje, musí být televizor připojen k uzemněné zásuvce.

10. Blesky

Pro ochranu této TV během bouřky s výskytem blesků, nebo když je ponechána bez dozoru a nepoužívána po delší dobu, ji odpojte ze zásuvky a odpojte anténu či kabel. TV to ochrání od poškození způsobeného bleskem či rázovou vlnou z vedení.

11. Vedení a anténní kabely

Venkovní anténní systém by neměl být umístěn v blízkosti nadzemního vedení nebo elektrického světla či silových obvodů či tam, kde by mohl na vedení nebo na obvod spadnout. Instalace venkovního anténního systému vyžaduje maximální opatrnost, aby nedošlo k dotknutí se takového vedení či obvodů, u kterých by dotyk mohl mít fatální důsledky.

12. Přetěžování

Nepřetěžujte zásuvky ve zdi a prodlužovací kabely, jelikož to může vyústit v nebezpečí vzniku požáru či elektrického šoku.

13. Vniknutí předmětů či tekutin

Nikdy do této TV nestrkejte jakékoliv předměty skrz otvory, jelikož by se mohli střetnout s nebezpečnými body napětí nebo vystřčenými částmi, což by mohlo mít za následek požár či elektrický šok. Nikdy na nebo do TV nelijte žádnou tekutinu.

14. Uzemnění venkovní antény

Pokud je TV připojena k venkovní anténě nebo kabelovému systému, ujistěte se, že anténa nebo kabelový systém jsou uzemněny, aby byla poskytnuta ochrana proti rázové vlně ze sítě a vytvořenému statickému náboji.

15. Opravy

Nepokoušejte se TV opravovat sami, jelikož otevírání a odstraňování krytů by Vás mohlo vystavit nebezpečnému napětí a jiným rizikům. Nechte všechny opravy na kvalifikovaných zaměstnancích servisu.

16. Poškození vyžadující opravu

Odpojte zástrčku TV ze zásuvky ve zdi a obraťte se na kvalifikované zaměstnance servisu kvůli opravě v následujících situacích:

- Když jsou šňůra napájení nebo zástrčka poškozené.
- Pokud byla do televize vylita voda nebo do ní spadl nějaký předmět.
- Pokud byla TV vystavena dešti či vodě.
- Pokud TV funguje nesprávně podle následujících pokynů k používání. Přenastavujte pouze ty možnosti ovládání, o kterých se hovoří v pokynech k používání, jelikož nesprávné přenastavení dalších možností by mohlo skončit poškozením a nezhodou by mohlo vyžadovat spoustu práce kvalifikovaného technika, aby uvedl TV do normálního stavu.
- Pokud TV upadla nebo byla poškozena skříňka.

17. Náhradní díly

Pokud jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly uvedené výrobcem nebo takové, které mají stejné parametry jako díl původní. Důsledkem nepovolených výměn může být oheň, elektrický šok či jiná rizika.

18. Bezpečnostní kontrola

Po dokončení jakékoli údržby či opravy TV požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu, která zajistí, že TV je ve stavu bezpečném pro používání.

19. Teplo



Zařízení by mělo být umístěno dál od zdrojů tepla jako jsou radiátory, registrátory teploty, kamna či jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.

TV by neměla být umístěna v blízkosti přímého plamenu a zdrojů intenzivního žáru.

20. Použití sluchátek - Varování



Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může přivodit ztrátu sluchu. Pokud v uších zaznamenáte jakékoliv rušení či bzučení, přestaňte sluchátka používat.

21. Napájecí kabel a zástrčka by měly být snadno přístupné. Na napájecí kabel nepokládejte TV nebo nábytek. Poškozený napájecí kabel nebo zástrčka může zapříčinit oheň či elektrický šok. Napájecí kabel neohýbejte ani neskřípněte. Odpojte TV od napájení ze sítě, abyste mohli zástrčku vytáhnout ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel. Nikdy se napájecího kabele /

zástrčky nedotýkejte mokřými rukama, mohlo by to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy nedělejte na kabelu uzel či ho nespojujte s jinými kabely.

- 22.** Pokyny k instalaci a používání poskytované k TV, která nestojí přímo na zemi, bude s největší pravděpodobností užívána doma a váží více než 7 kg, by měly obsahovat následující informace či s nimi shodně:

UPOZORNĚNÍ

Nikdy televizor nenechávejte v nestabilní poloze. Televizor by mohl spadnout a způsobit vážné zranění osob či smrt. Mnoha zraněním, zejména dětí, se lze vyvarovat tím, že budete dodržovat jednoduchá bezpečnostní opatření jako:

- Používání skříněk či držáků, které jsou doporučeny výrobcem televizoru.
- Používání pouze takového nábytku, který je schopný bezpečně televizor udržet.
- Ujištění se, že televizor nepřesahuje hranu podpěrného kusu nábytku.
- Nepoužívání vysokého nábytku (například kredence či knihovny) k umístění televizoru bez upevnění televizoru i nábytku bez vhodné podpěry.
- Nepokládání televizoru na látku či jiné materiály, které byste chtěli umístit na podpěrný kus nábytku pod televizorem.
- Seznámení dětí s nebezpečím šplhání po nábytku, když chtějí dosáhnout na televizi nebo na její ovládání.

Pokud si ponecháváte a přemísťujete Vaši původní televizi, měli byste dbát stejných pokynů.

Toto zařízení není přizpůsobeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či takovými osobami, které s používáním zařízení nemají zkušenosti, ledaže na ně dohlíží osoba, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo jste nebyli instruováni, jak zařízení používat.

Děti ne vždy správně rozpoznají možné nebezpečné situace.


Polknutí baterií může mít fatální následky. Udržujte baterie mimo dosah malých dětí. Pokud baterii polknou, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte balící materiál a ochranné vaky mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení..

LED Obrazovka

Materiály, které se používají k výrobě obrazovky tohoto spotřebiče se skládají z lomivých částí a skla. Obrazovka a spotřebič se mohou poškodit v případě pádu nebo nárazu. LED obrazovka je výrobkem vysoké technologie a nabízí vysokou kvalitu obrazu. Někdy se může objevit několik neaktivních malých bodů na obrazovce, které mohou být temné, nebo svítit modrým, zeleným nebo červeným světlem.

Toto nemá žádný vliv na funkci samotného spotřebiče.

Nastavte zařízení

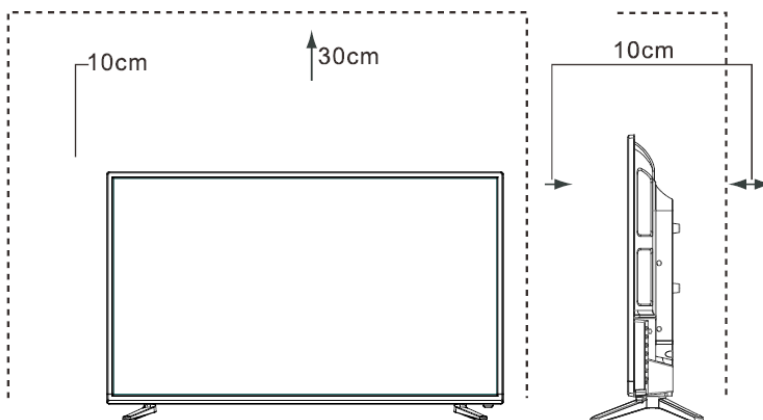

Umístěte televizor na pevný a rovný povrch a ponechte prostor kolem přístroje nejméně 10 cm a 30 cm od horní části přístroje k regálu nebo stropu.

INSTALACE DRŽÁKU

Poznámky


- Obrazovka TV je velmi křehká a je třeba na ni dávat pořád pozor, pokud odstraňujete podstavný držák. Ujistěte se, že žádný těžký nebo ostrý předmět či cokoliv, co by mohlo obrazovku poškrabat, s ní nepřijde do styku. Nikdy nevynakládejte tlak na přední část TV, protože by se obrazovka mohla rozbít.
- Pro používání na stole musí být TV připevněna k dodanému držáku tak, jak lze vidět na této straně.
- Obrázky výrobků jsou pouze pro představu, skutečný výrobek může vypadat jinak.

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že jste před instalací držáku či nástěnné konzole odpojili napájecí kabel střídavého proudu.


POZOR! Opatrně položte Vaši televizi obrazovkou dolů na měkký, odpružený povrch, abyste se vyhnuli poškození TV nebo poškrábání obrazovky.

Řiďte se ilustracemi a textovými pokyny níže, abyste dokončili kroky instalace:





1. Vyjměte televizor a položte jej na plochý měkký stůl
2. Umístěte stojan TV na spodní skříňku. Ujistěte se, že dlouhé konce stojanů směřují k přední části televizoru
3. Vyjměte 2 šrouby z příslušenství a utáhněte je podle obrázku níže.

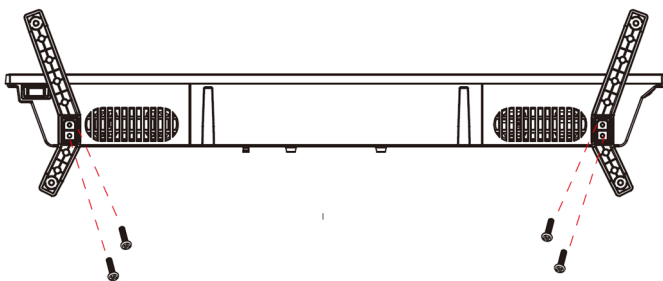

Návrh: Aby byla instalace základny pohodlnější a zabránilo se jakémukoli riziku poškrábání a poškození, doporučujeme vám použít typ šroubováku PH2

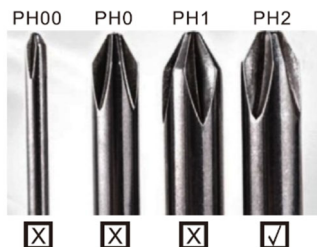


MONTÁŽ NA STĚNU

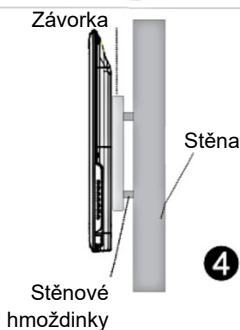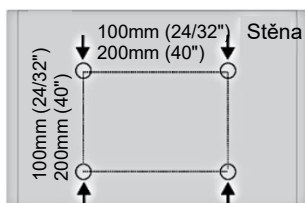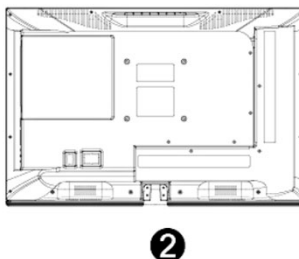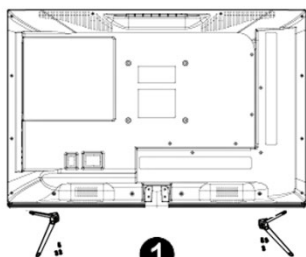

- Před montáží TV přijímače na stěnu musíte odstranit nohy nebo podstavec.
- Pokud umísťujete televizor na strop nebo na šikmou stěnu, může dojít k pádu spotřebiče a vážným zraněním. Používejte pouze kvalitní a odpovídající držák na zeď, informace o zabudování získáte u svého prodejce nebo v autorizovaném servisu.
- Abyste zabránili zraněním, musí být TV pevně upevněný podle návodu k montáži držáku.
- Používejte šrouby a rozměry uvedené v návodu k montáži držáku.
- Držák na zeď a části držáku jsou příslušenstvím, které se dodává zvlášť, a nejsou součástí standardního příslušenství, které se dodává s TV přijímačem.
- Obrázky k montáži jsou pouze ilustrační. Podrobné pokyny k montáži najdete v návodu, který jste obdrželi k držáku na zeď.

PŘEDNÍ ČÁST TV

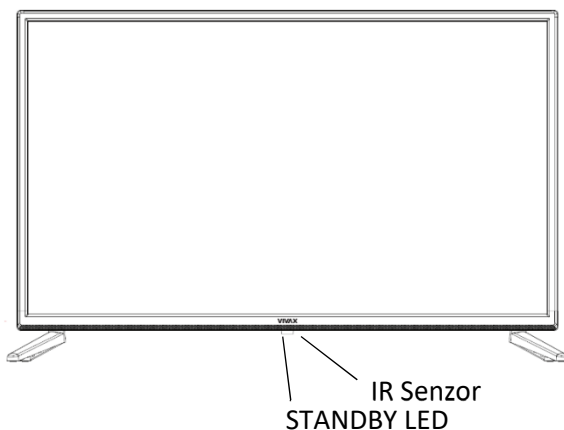

		Popis
1	Vzdálené infračervené čidlo	Přijímá vzdálené signály z dálkového ovladače. Nic v blízkosti čidla nepokládejte, jeho funkce by tím mohla být ovlivněna.
2	Vzdálený ukazatel	Červená svítí v pohotovostním režimu.

POZNÁMKY


Obrázek slouží pouze pro ilustraci.

Napájení TV trvá několik vteřin, než načte program.

Ukvapeně TV nevypínejte, mohlo by to způsobit její nesprávnou činnost

OVĽÁDACÍ PANEL

Jedno tlačítko:

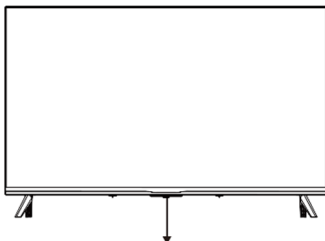


	Zapnutí/vypnutí napájení
SOURCE 	Externí signál Výběr vstupu
MENU/OK	Zobrazte hlavní nabídku a potvrďte výběr položky nabídky
CH+/-	Výběr kanálu
VOL+/-	Nastavení hlasitosti

Stiskněte toto tlačítko v pohotovostním režimu režim pro zapnutí / vypnutí televizoru.


Poznámka: Krátkým stisknutím možnosti přesunete, stisknutím a podržením možnosti zadáte.

Připojte anténu a napájecí kabel

1. Připojte anténní kabel do vstupní anténní svorky na zadním panelu a do anténní zásuvky na stěně.
 2. Připojte síťovou zástrčku do síťové zásuvky.
- Příložený napájecí kabel je pouze pro tento model.

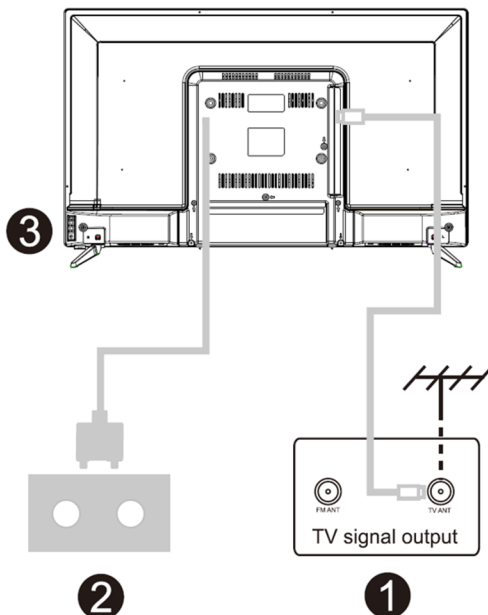

ZADNÍ ČÁST TV

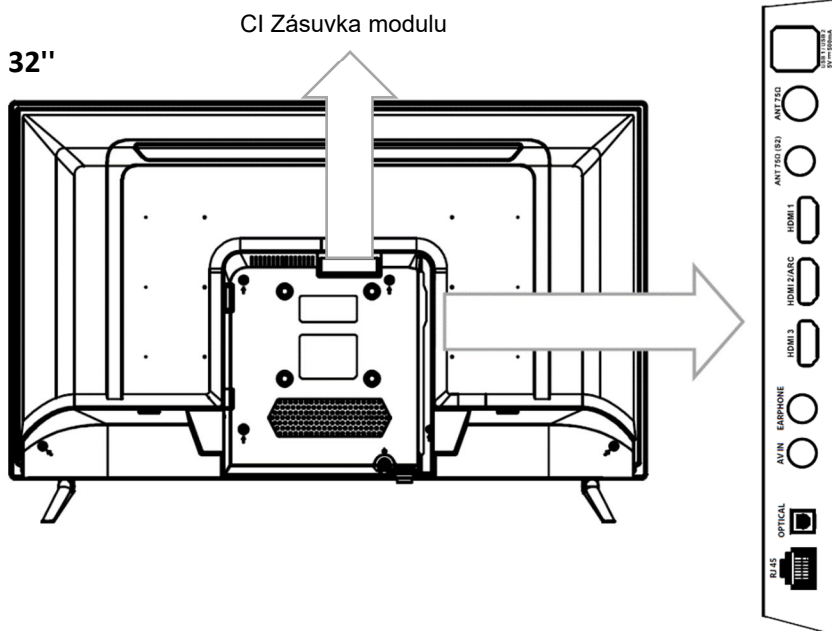

40" 43"



POZNÁMKY

Obrázek slouží pouze jako ilustrační.


Zkontrolujte polohu a druh konektoru předtím, než něco zapojíte. Nepevná spojení mohou vést k problémům s obrazem či barvami. Ujistěte se, že všechna spojení jsou upevněná a bezpečná.

Ne všechna AV zařízení lze připojit k TV, pro zjištění, zda je Vaše zařízení kompatibilní a návod jak jej připojit, prosím, nahlédněte do jeho uživatelské příručky.


Před připojováním externího vybavení odpojte zástrčku ze zásuvky ve zdi. Může způsobit elektrický šok.

► PŘIPOJENÍ ANTÉNY


► TUNER (RF) Připojte venkovní anténu či kabel VHF/UHF

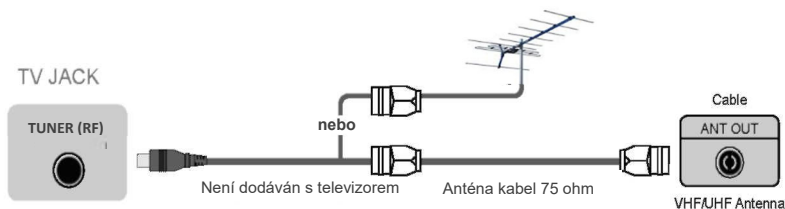

► ANT 75Ω (S2) (DVB S2) Připojte satelitní parabolou

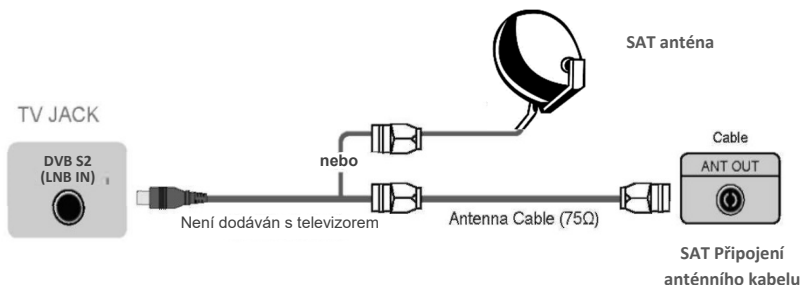

► Digitální připojení HDMI1, HDMI2, HDMI3

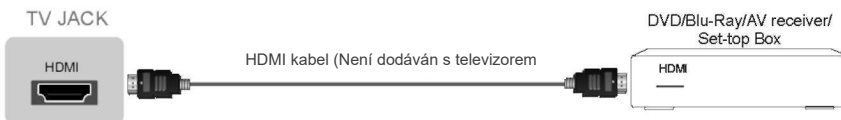

Připojte kabel HDMI z externího AV zařízení.


Některá zařízení jako DVD přehrávač vyžadují, aby byl v nastavení zařízení HDMI signál nastaven jako výstupní.

Prosím, pro pokyny se obraťte na uživatelskou příručku zařízení. Prosím, berte na vědomí, že konektor HDMI poskytuje jak audio signál, tak video signál, proto není nutné připojovat audio kabel.

- Stiskněte tlačítko zdroje [INPUT ], a když se objeví seznam zdrojů vstupu, stiskněte [▲/▼] pro výběr zdroje [HDMI], pro připojení potom stiskněte tlačítko [OK].

Poznámka: HDMI2 podporuje funkci ARC (Audio Return Channel). S pomocí této funkce nemusíte spojovat RCA audio kabely s audio systémem.

► USB



Připojte USB zařízení jako pevný disk, USB jednotku a digitální fotoaparát pro prohlížení fotografií, poslouchání hudby a sledování nahraných filmů. Také aktualizace je jednoduchá a provedete ji tak, že vložíte USB s aktualizací soubory do stejného rozhraní.

POZNÁMKY

- Pokud připojíte pevný disk nebo rozbočovač USB, vždy připojte síťový adaptér připojeného zařízení k napájení ze sítě. Překročením celkové spotřeby proudu by mohlo dojít k poškození. Maximální spotřeba proudu je 500mA.
- U konkrétních nestandardních vysokokapacitních mobilních pevných disků může způsobit impulzový proud vyšší nebo rovný 500mA restartování nebo samouzamčení TV. Tím pádem je tato TV nepodporuje.
- USB port umožňuje napětí 5V.
- Maximální úložnou kapacitou pevného disku je 1 TB.
Pokud chcete přehrávat video digitálního programu, nesmí být přenosová rychlost paměťového zařízení USB menší než 5MB.

► SPDIF DIGITAL OPTICAL AUDIO VÝSTUP (volba)

Připojte k externímu digitálnímu audio zařízení.

Před připojením digitálního audio systému do konektoru byste měli ztlumit jak TV, tak systém, abyste se vyhnuli náhlému zesílení..

TV DIGITAL AUDIO

Audio zesilovač



► EARPHONE (SLUCHÁTKA)




Připojte sluchátka do audio výstupu TV.

Sluchátka (nejsou součástí příslušenství)

► COMMON INTERFACE (SPOLEČNÉ ROZHŘANÍ)

Vložte modul CI pro sledování zakódované služby jako jsou placené TV kanály nebo některé HD kanály.

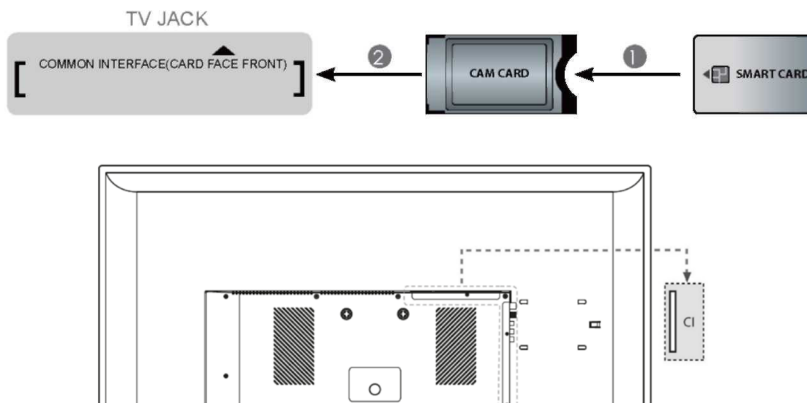

POZNÁMKY


- Předtím než vložíte/vyjmete modul CI, ujistěte se, že je TV vypnutá. Potom vložte kartu CI do modulu CI podle pokynů poskytovatele služby.
- Nevkládejte či nevyjímejte modul společného přístupu, jelikož by to mohlo poničit rozhraní a způsobit selhání.
- Modul a kartu CI musíte obdržet od poskytovatele služby, který provozuje kanály, které chcete sledovat.
- Vložte modul CI s čipovou kartou směrem, který je na modulu a kartě vyznačen.
- CI není v některých zemích a regionech podporován; zjistěte to u svého autorizovaného prodejce

► AV

Připojte kombinovaný kabel externího AV zařízení.

Použijte audio a video kabely k připojení kombinovaného video/audio konektoru externího AV zařízení do konektorů TV. (Video = žlutá, levé Audio = bílá, pravé Audio = červená)

- Stiskněte tlačítko **[INPUT **], a když se objeví seznam zdrojů vstupu, stiskněte **[▲/▼]** pro výběr zdroje **[AV]** a pro výběr možnosti stiskněte tlačítko **[OK]**.

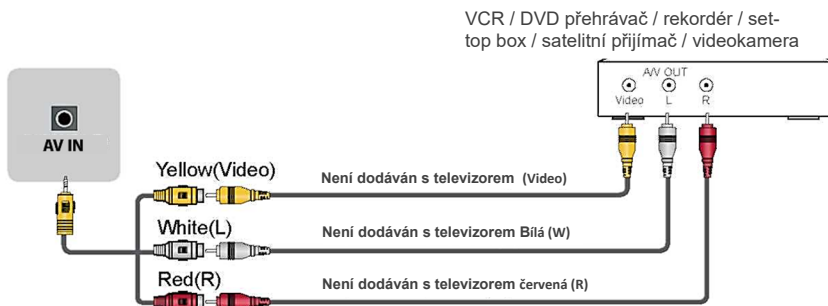

► RJ45 LAN VSTUP

Připojte kabel RJ45 LAN (místní síť) pro připojení televizoru k externímu modemu nebo síťovému konektoru.

Televizor vyžaduje pro provoz všech funkcí připojení k internetu. Množství použitých dat může být zpoplatněno poskytovatelem internetových služeb!



Pro přístup k internetovému připojení musíte mít zabezpečené připojení k internetu a předplacenou vysokorychlostní širokopásmovou internetovou službu.

Televizor lze k internetové síti připojit dvěma způsoby.

- Kabelově, pomocí portu RJ45 (LAN) na zadní straně zařízení.
- Bezdrátové připojení pomocí vestavěného bezdrátového adaptéru nebo USB Wi-Fi a domácích bezdrátových adaptérů.

Poznámka: Následující pokyny a tipy popisují běžný způsob nastavení internetového připojení. Vaše připojení a nastavení se může lišit v závislosti na vašem síťovém připojení a konfiguraci. Pokud máte problém s připojením k internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb (ISP).

Připojení ke kabelové síti:



Budete potřebovat:

Připojovací kabely Ethernet

dostatečně dlouhý, aby dosáhl ke konektoru RJ45 na televizoru.

- Router nebo modem s dostupným portem Ethernet.
- Rychlé internetové připojení

1. Připojte ethernetový kabel RJ45 k routeru a k portu Ethernet na zadní straně televizoru.
2. Chcete-li nakonfigurovat připojení, vstupte do možnosti Nastavení sítě na televizoru.

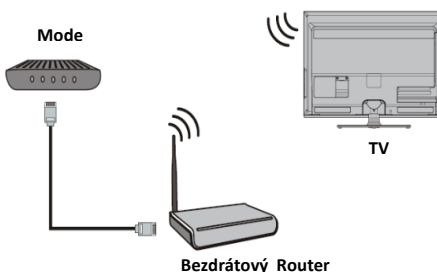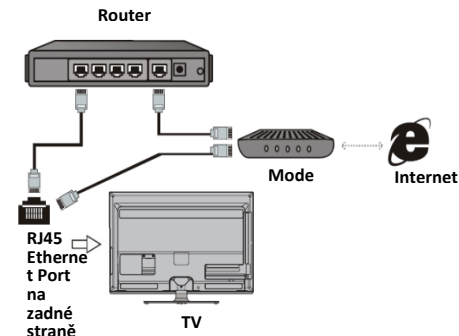

Připojení k bezdrátové síti


1. Budete potřebovat:

- Router s “high-speed” bezdrátovým signálem Wi-Fi
- Rychlé připojení k internetu

2. Zadejte možnost Nastavení sítě na televizoru a nakonfigurujte připojení.

Poznámka: Některé modely televizorů nejsou vybaveny bezdrátovým adaptérem. V takovém případě použijte bezdrátový adaptér USB, který musí být připojen ke vstupu USB televizoru. Některé adaptéry USB nemusí být s televizorem kompatibilní.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

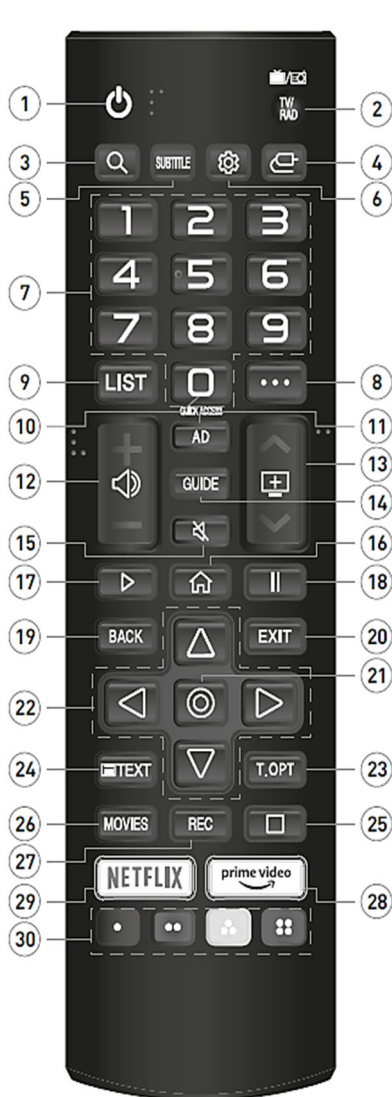


Poznámka: Dálkové ovládání se může lišit v závislosti od modelu.

1. Zapíná/vypíná TV.
2. **TV/RAD:** Přepíná mezi televizními a rozhlasovými kanály.
3. : Funkce vyhledávání ve vysílání a aplikacích.
4. (**Vstup**): Otevře výběr zdroje vstupu.
5. **TITULKY:** Označuje možnost titulků.
6. (**Nastavení**): Vstoupí do nabídky nastavení.
7. **Číselné klávesy:** Změní kanál, zadá čísla do textového pole na obrazovce.
8. **• • • (Více funkcí)**: Zobrazuje funkce vysílání.
9. **SEZNAM:** Přístup k seznamu registrovaných kanálů.
10. : Po dlouhém stisknutí tohoto tlačítka zobrazí obrazovku úprav rychlého přístupu.
11. **AD (zvukový popis)**: Pro zrakově postižené uživatele slyšitelně vysvětluje obsah na obrazovce.
12. : Upravte hlasitost.
13. : Umožňuje procházet uloženými kanály.
14. **PRŮVODCE:** Zobrazuje programového průvodce (EPG).
15. : Výběrem ztlumíte TV. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí dříve použitý seznam.
16. (**DOMŮ**): Zobrazí domovskou nabídku. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí dříve použitý seznam.
17. : Přehrává média.
18. : Pozastaví média.
19. **BACK (ZPĚT)**: Přeskočí na předchozí kanál.
20. **EXIT (ODEJÍT)**: Ukončí aplikaci a nabídku.
21. **OK:** Potvrdí vybrané akce.
22. **Šipky:** Naviguje v nabídkách.
23. **T.OPT:** Otevře nabídku výběru teletextu.
24. **TEXT:** Zobrazuje teletext.
25. (**Stop**): Zastaví média v multimediálním režimu.
26. **MOVIES (FILMY)**: Zobrazuje filmy ve vysílání a aplikacích.
27. **REC:** Spustí nahrávání PVR. (Volitelné)
28. **Prime video:** Otevře aplikaci Prime videa
29. **Netflix:** Otevře aplikaci Netflix.
30. **Barevné klávesy:** Provede operaci týkající se červené/zelené/žluté/modré barvy klíče.

► Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Tahem otevřete zadní kryt přihrádky na baterie na dálkovém ovladači.
2. Vložte dvě AAA baterie. Ujistěte se, že (+) a (-) na bateriích se shoduje se značkami (+) a (-) na přihrádce pro baterie.
3. Zavřete kryt přihrádky.

- (1) Lehce zatlačte a vysuňte
- (2) Vložte baterie
- (3) Lehce zatlačte a zasuňte

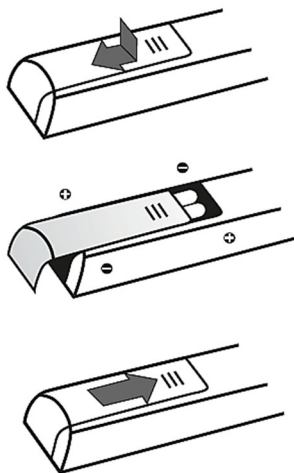


POZNÁMKY

- Obrázek výrobku je pouze ilustrační, skutečný výrobek se může vzhledově lišit.
- Staré baterie dejte na místo k tomu určené. Nevhazujte baterie do ohně.
- Nekombinujte typy baterií a nekombinujte použité baterie s novými.
- Ihned vyměňte prázdné baterie, abyste zabránili vytečení kyseliny do přihrádky na baterie v dálkovém ovladači.
- Pokud nebudete používat dálkový ovladač delší dobu, vyjměte baterie.
- Baterie by neměly být vystavovány vysokým teplotám, jako je přímé slunce, topení nebo oheň.
- Chemikálie z baterií mohou vyvolat vyrážku nebo popálení kůže. Pokud baterie vytekly, vyčistěte přihrádku hadříkem. Pokud se chemikálie dostanou do kontaktu s pokožkou, ihned opláchněte zasažené místo.

Dosah signálu dálkového ovladače

1. Namiřte dálkový ovladač na televizor ze vzdálenosti ne větší než 5 metrů od senzoru na televizoru a v úhlu do 60° před televizorem.
2. Dosah signálu se může lišit v závislosti na osvětlení místnosti.

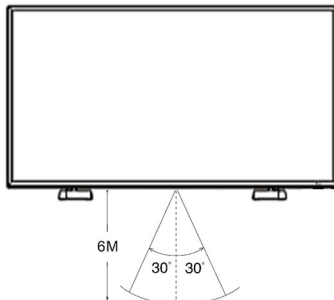

Mapování dálkového ovládání Magic

Chcete-li používat dálkové ovládání, musíte jej zmapovat s webOS TV. Před použitím dálkového ovladače jej zmapujte následovně:

- Zapněte televizor. Po přibližně 20 sekundách nasměrujte dálkový ovladač na televizor a poté stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači.
- Dálkové ovládání se automaticky uloží a na TV obrazovce se zobrazí zpráva o dokončení mapování.

Poznámka: Pokud dálkový ovladač nelze zmapovat, vypněte a znovu zapněte televizor a zkuste jej znovu uložit.

Přemapování dálkového ovladače Magic

Pokud se ukazatel dálkového ovladače na TV nezobrazí, musíte jej znovu uložit.

- Nasměrujte dálkový ovladač na televizor a dlouze stiskněte tlačítko **PRŮVODCE** na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí pokyn.
- Dříve uložený dálkový ovladač se vymaže a poté se znovu uloží.

Používání dálkového ovladače Magic

Pokud otočíte dálkovým ovladačem doleva a doprava nebo otočíte jeho kolečkem a nasměrujete dálkový ovladač na TV, na TV obrazovce se zobrazí kurzor.

Pokud pohnete dálkovým ovladačem v požadovaném směru, kurzor dálkového ovladače bude sledovat pohyb.

- Přesuňte kurzor na požadované místo a stiskněte **OK** tlačítko na dálkovém ovladači k provedení funkce.
- Kurzor zmizí, když se dálkový ovladač určitou dobu nepoužívá.

Když kurzor zmizí z obrazovky, zatřeste dálkovým ovladačem doleva a doprava. Následně se znovu zobrazí.

Pokud stisknete šipky ▲/▼ ◀/▶ na dálkovém ovladači, kurzor zmizí a dálkové ovládání bude fungovat jako tradiční dálkové ovládání.

Pokud kurzor nereaguje plynule, můžete jej zresetovat přesunutím kurzoru na okraj obrazovky.

Dálkové ovládání používejte v určeném rozsahu (do 10 metrů). Zařízení nemusí fungovat správně, když je mimo dosah nebo když překážka blokuje viditelnost.

V závislosti na periferních zařízeních (bezdrátový směrovač, mikrovlnná trouba atd.) se mohou vyskytnout poruchy komunikace.

Nárazy mohou způsobit poruchu dálkového ovladače.

Při používání dálkového ovladače dávejte pozor, abyste nezasáhli blízký nábytek, elektronická zařízení nebo jiné osoby.

Funkce rozpoznávání řeči

Pomocí funkce rozpoznávání řeči máte snadný a rychlý přístup k různým funkcím televizoru.

- Stiskněte a podržte tlačítko  na dálkovém ovladači a vyslovte funkci, kterou chcete spustit, nebo klíčové slovo, které chcete použít k vyhledávání.
- Když po zadání řeči uvolníte tlačítko, spustí se příslušná funkce.

Pro přesné výsledky vyhledávání musí být vaše poloha kompatibilní s jazykem. Některé funkce nemusí být dostupné, pokud se vaše nastavení polohy a nastavení jazyka liší.

Jazyk můžete změnit v části **Všechna nastavení - Obecné - Nastavení jazyka** nabídky stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.

Jazyky dostupné pro funkce rozpoznávání řeči se mohou změnit v souladu se zásadami provozu služby. Podrobnosti služby se mohou lišit v závislosti na modelu.

Upozorňujeme, že Službu umělé inteligence může výrobce nebo poskytovatelé třetích stran upravit, odstranit nebo ukončit bez předchozího upozornění.

Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači můžete změnit nastavení související se zvukem pomocí funkce **Obecné – Služba příjmu – Náповěda** pro rozpoznávání řeči nebo zobrazit funkce, které lze použít s hlasem.

Poznámka: *Párování dálkového ovladače a funkce řeči jsou dostupné jen tehdy, když je s produktem dodán dálkový ovladač Magic*

DŮLEŽITÉ

Chcete-li získat přístup ke kompletní uživatelské příručce ze svého mobilního telefonu, naskenujte QR kód nebo přejděte na níže uvedený odkaz z počítače




<https://www.vivax.com/easyedit/UserFiles/webos/userguide.html>

INSTALACE HLAVNÍHO MENU

První instalace

Pro první instalaci zadejte domovskou stránku.


Stiskněte ◀/▶ tlačítko pro způsob instalace

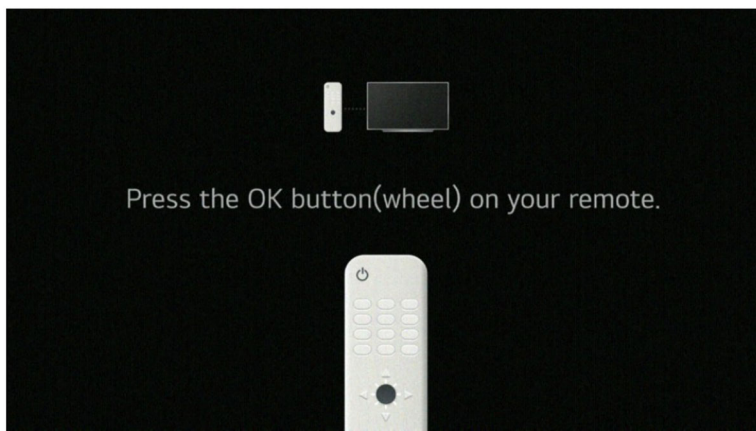

Domovská stránka


Pro první instalaci přejděte na domovskou stránku.

V seznamu aplikací vyberte aplikaci, kterou chcete zadat

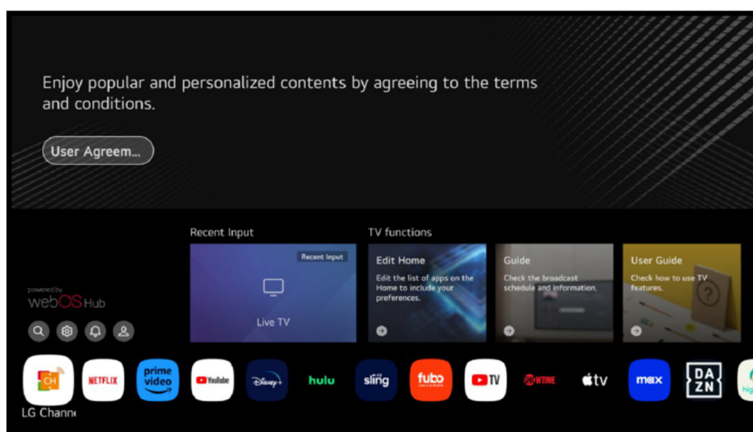

Použití domovského panelu

Můžete vybrat nebo ovládat zařízení (mobil, externí zařízení, zařízení Home IoT atd.) připojené k televizoru. Stiskněte ▼ / ▲ / ◀ / ▶ tlačítko pro výběr.

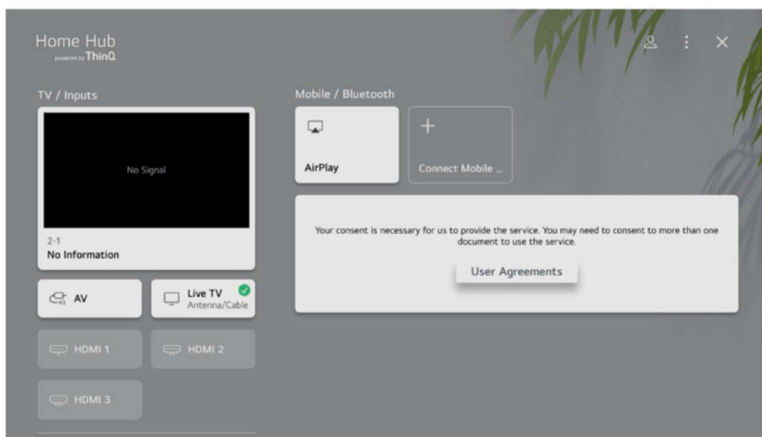

Nastavení TV

Stiskněte  tlačítko pro vstup do nastavení TV

Stiskněte ▼ / ▲ zvýrazněte požadovanou ikonu nabídky a stisknutím tlačítka <OK> ji vyberte.

Rychlé nastavení



1. Můžete nastavit Režim obrazu.
2. Můžete nastavit režim zvuku.
3. Můžete zvolit Zvukový výstup.
4. Můžete nastavit Game Optimizer.
5. Položky rychlého nastavení můžete přidat/vymazat nebo změnit jejich pořadí.
6. Můžete nastavit podsvícení 0-100.
7. Můžete nastavit připojení Wi-Fi.
8. Obrazovku můžete nastavit tak, aby se rychle zavírala.

Všechna nastavení


Stiskněte ▼ / ▲ vyberte všechna nastavení.

Stisknutím tlačítka <OK> vstoupíte do podnabídky.

Stiskněte ▼ / ▲ vyberte Obraz/Zvuk/Obecné/Podpora.

Obrázek

Stiskněte ▼ / ▲ Stisknutím tlačítka <OK> otevřete podnabídku a nastavení.
(možnost: Vyberte režim/Poměr stran/Pokročilá nastavení)

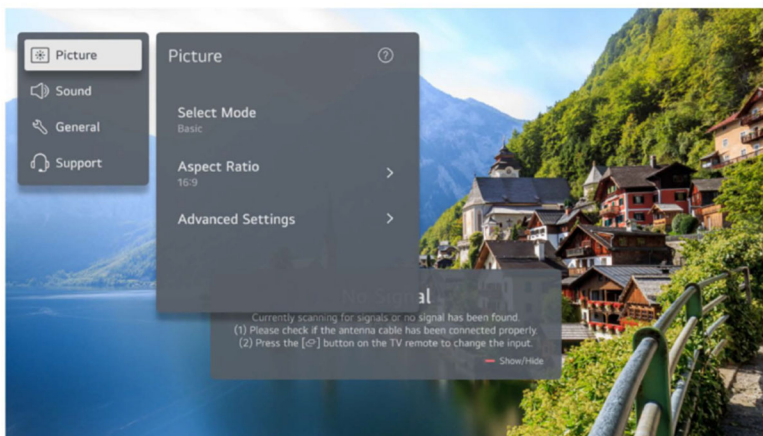

Režim obrazu

Stiskněte ▼ / ▲ vyberte režim obrazu.

Stisknutím tlačítka <OK> vstoupíte do podnabídky.

Stiskněte ◀ / ▶ vyberte Vivid/Standard/Basic/Cinema/Sports. a stiskněte tlačítko <OK> pro nastavení.

Režim zvuku

Stiskněte ▼ / ▲ tlačítko pro výběr režimu zvuku.

Stisknutím tlačítka <OK> vstoupíte do podnabídky.

Stiskněte ◀ / ▶ vyberte Standardní/Kino/Čistý hlas/Sport/Hudba a stisknutím tlačítka <OK> provedte nastavení.

Zvuk Out

Stiskněte ▼ / ▲ tlačítkem vyberte Zvukový výstup.

Stisknutím tlačítka <OK> vstoupíte do podnabídky.

Stiskněte ◀ / ▶ tlačítkem vyberte TV reproduktor/zařízení Bluetooth/mobilní zařízení/ optické výstupní zařízení/zařízení HDMI (ARC)/ kabelová sluchátka/ optické výstupní zařízení+televizní reproduktor/ kabelová sluchátka + TV reproduktor a stisknutím tlačítka <OK> proveďte nastavení.

Optimalizátor hry

Stiskněte ▼ / ▲ vyberte Game Optimizer.

Sít'

Pokud nakonfigurujete nastavení sítě, můžete používat různé služby, jako je online obsah a aplikace.

Kabelové připojení (Ethernet)

Stiskněte ▼ / ▲ tlačítkem vyberte Kabelové připojení (Ethernet).

Stiskněte tlačítko <OK> pro vstup do podnabídky a nastavení.

Wi-Fi připojení

Stiskněte ▼ / ▲ pro výběr Wi-Fi Connection. Stisknutím tlačítka <OK> otevřete podnabídku a nastavení.

Média

Připojte paměťové zařízení USB (USB HDD, USB flash disk) k portu USB na televizoru a vychutnejte si soubory obsahu uložené na paměťovém zařízení USB na televizoru.

Stiskněte ▼ / ▲ vyberte Photo & Video/Photo/Video/Music.


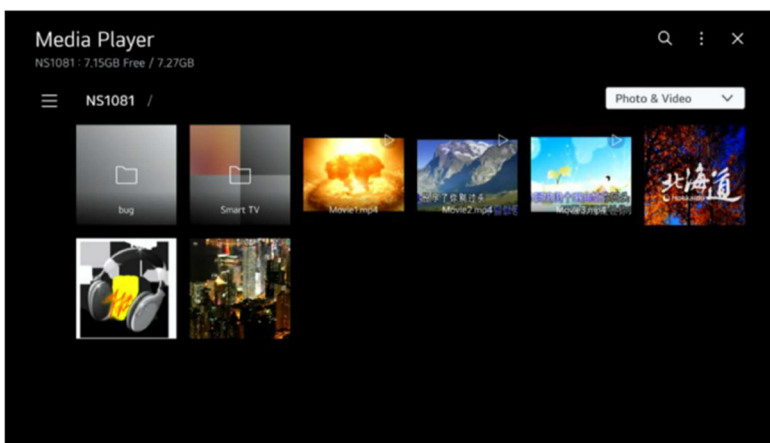



Foto a video

Fotografie a videa můžete prohlížet pomocí aplikace Fotografie a video.

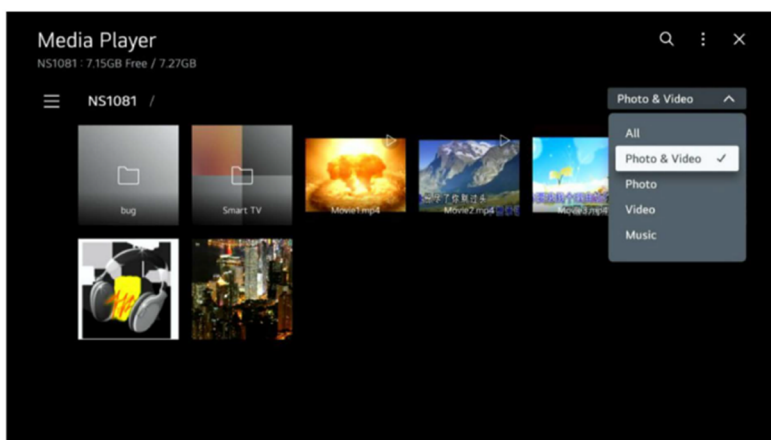


Fotografie

Výběrem fotografie v aplikaci Fotografie a video se spustí přehrávač fotografií. Můžete si prohlížet své uložené fotografie.

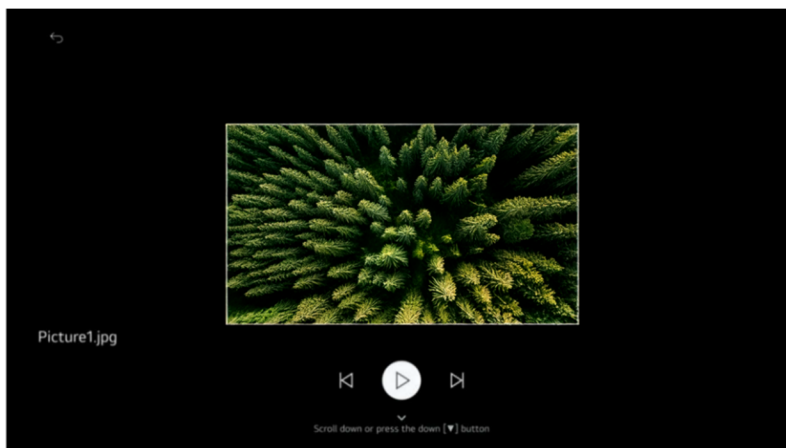



Video

Výběrem fotografie v aplikaci Fotografie a video se spustí přehrávač fotografií. Můžete si prohlížet svá uložená videa

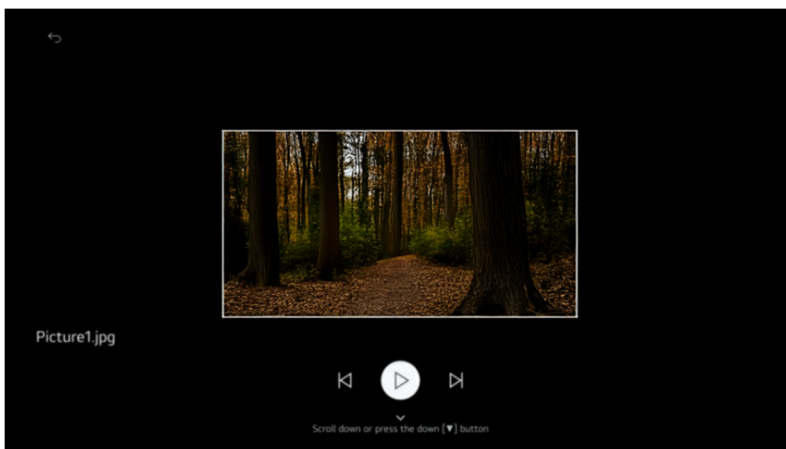

Hudba

Hudbu můžete pohodlně přehrávat výběrem hudebních souborů uložených v aplikaci Hudba nebo výběrem ikony hudebního přehrávače během přehrávání obsahu v aplikacích, jako jsou Fotografie a video.

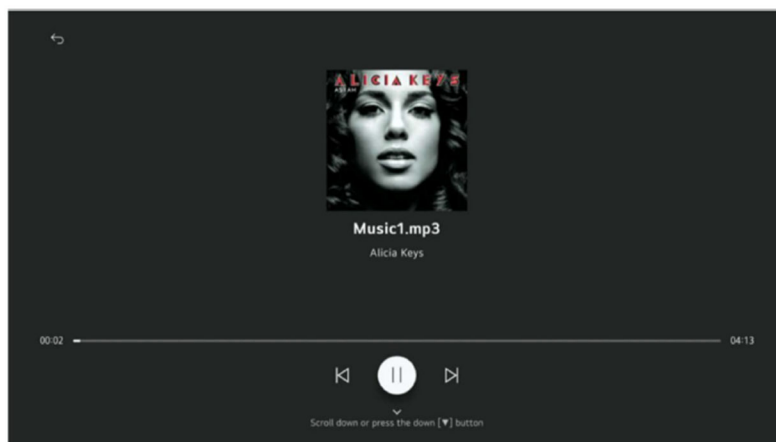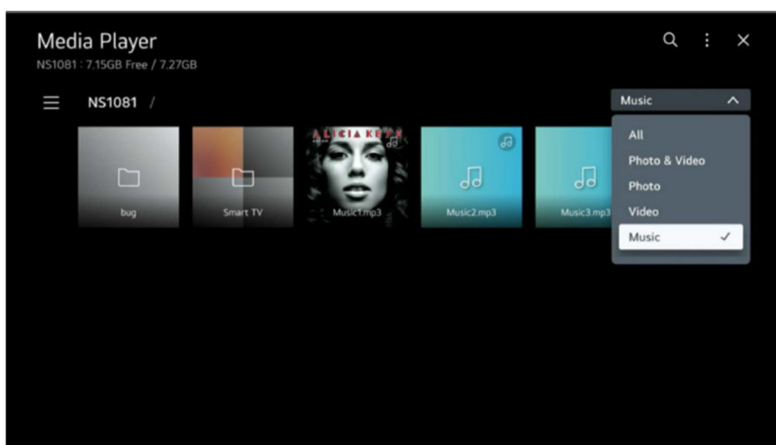

DALŠÍ INFORMACE

Vyhledávání závad

Pokud TV nefunguje jako normálně nebo se zdá porušená, přečtěte si, prosím, pečlivě tuto sekci. Hodně problémů s chodem mohou vyřešit sami uživatelé.

Rada také může být, abyste odpojili TV ze zásuvky střídavého proudu ve zdi na 60 vteřin a pak znovu zapojili. Tento jednoduchý postup pomáhá pro obnovení stabilních podmínek elektrického obvodu a firmwaru.

Prosím, kontaktujte linku zákaznické péče výrobce, pokud problém přetrvává nebo máte jiné potíže.

<i>PŘÍZNAKY</i>	<i>MOŽNÁ ŘEŠENÍ</i>
Nefunguje zvuk nebo obraz.	• Zkontrolujte, jestli je šňůra napájení zapojena do funkční zásuvky střídavého proudu. • Vypínač zdroje na pravé straně spodního okraje zepředu musí být zapnutý. Stiskněte tlačítko [POWER] na dálkovém ovladači pro aktivování zařízení z pohotovostního režimu. • Zkontrolujte, zda je LED světlo červené nebo modré. Pokud svítí, TV je napájena.
Připojil/-a do své TV externí zdroj a nefunguje mi obraz nebo zvuk.	• Zkontrolujte připojení správného výstupu na externím zdroji a připojení správného vstupu na TV. • Ujistěte se, že jste vybrali správnou možnost funkce vstupu pro příchozí signál.
Když svoji televizi zapnu, je zde několik vteřin prodleva, než se objeví obraz. Je to normální?	• Ano, to je normální. To TV vyhledává informace o předchozím nastavení a spouští se.
Obraz je v pořádku, ale nefunguje zvuk.	• Zkontrolujte nastavení zvuku. • Zkontrolujte, jestli není spuštěna funkce Ztlumit.
Funguje zvuk, ale ne obraz nebo je obraz pouze černobílý.	• Pokud je obraz černobílý, jako první odpojte TV ze zásuvky střídavého proudu a znovu po 60 vteřinách zapojte. • Zkontrolujte, zda je barva nastavená na hodnotu 50 nebo vyšší. • Zkuste různé TV kanály.
Zvuk a obraz je pokřivený nebo se vlní.	• Některý elektrický spotřebič možná ovlivňuje televizor. Vypněte všechny spotřebiče, pokud rušení zmizí, spotřebič přesuňte dál od TV. • Strčte zástrčku TV do jiné zásuvky.

Zvuk nebo obraz je nejasný nebo místy vypadává.	• Pokud používáte externí anténu, zkontrolujte její směr, polohu a připojení. • Přesměrujte svoji anténu nebo resetujte či doladte kanál.
Vodorovný či kolmý pruh přes obraz nebo se obraz třepe.	• Zkontroluje, zda není v blízkosti zdroj rušení jako třeba spotřebič či elektrické nářadí.
Plastová skříňka vydává zvuky podobné zaklapnutí.	• Tento zvuk může být způsoben změnou teploty TV. Tato změna způsobuje, že se skříňka televize roztahuje či stahuje, což vydává tento zvuk. Je to normální a TV je v pořádku.
Dálkový ovladač nefunguje.	• Zjistěte, zda je TV stále napájena a je funkční. • Vyměňte baterie v ovladači. • Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.

Seznam přehratelných formátů

Video Sistem	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, H.264/AVC, HEVC, AV1, VP8, VP9, Motion Jpeg, HEVC (H.265)
Audio Sistem	MPEG-1 Layer I/II, AMR-NB, AMR-WB, PCM, DVD-LPCM

Pokud není kodek média přehrávačem podporován, zobrazí se varování.

KOMENTÁŘ:

Může se stát, že kvůli různým verzím kodeků a formátů souborů nebude zařízení některé z výše uvedených formátů podporovat. Pokud se tak stane, konvertuje svoji nahrávku do některého jiného kompatibilního formátu. Výrobce není odpovědný za nekompatibilitu zařízení a Vašich nahrávek a případnou ztrátu obsahu Vašich souborů.

Technické specifikace

Model	TV-32LE110WO TV-32LE111WO	TV-40LE110WO TV-40LE111WO	TV-43LE110WO TV-43LE111WO
Veľkosť so stojanom (mm)	719,2 x 483,5 x 207,9	891,8 x 571,2 x 237,4	954,5 x 617,4 x 237,7
Veľkosť bez stojana (mm)	719,2 x 422,5 x 80,1	891,8 x 511,9 x 84,4	954,5 x 554,8 x 85,2
Hmotnosť so stojanom (kg)	3,35	5,5	6
Hmotnosť bez stojana (kg)	3,25	5,38	5,9
Diagonálna obrazovka	32 inches	40 inches	43 inches
Rozlíšenie obrazovky	1366x768	1920 x 1080	3840 x 2160
Zvukový výstup (RMS)	8 W + 8 W	8 W + 8 W	8 W + 8 W
Menovitý výkon	56 W	90 W	90 W
Zdroj napájania	AC 100-240V ~ 50/60Hz		
AV Systém farieb	PAL SECAM		
Televízny systém	PAL/SECAM-B/G, D/K, I, L, NICAM/A2 DVB-T2+C+S2* DVB-T2 H.264/H.265 HEVC		
Podmienky prostredia	Teplota: 5 °C - 45 °C Vlhkosť: 20 % - 80 % RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa		
Procesor / OS / Pamäť	Quad Core CA55*4 CPU / G31 GPU / WebOS / 1.5GB/8GB		
HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p		

RF Údaje (vystavení záření):

Toto zařízení splňuje limity vystavení záření CE stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a tělesem produktu.

Četnost, režim a maximální přenášený výkon v EU jsou uvedeny níže:

Zařízení je omezeno na použití ve vnitřních prostorách, když pracuje ve frekvenčním rozsahu 5150 až 5350 MHz a 5725-5875 MHz

	AT	AL	BE	BG	HR	CG	CY	CZ
	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MK	MT	NL	PL
	PT	RO	RS	SK	SI	ES	SE	UA

Vyrobeno pod záštitou licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a dvojitý symbol D jsou obchodními známkami společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation



HDMI, HDMI logo, i „High-Definition Multimedia Interface“ je obchodní značka a ochranná známka společnosti HDMI Licensing LLC.



„CI Plus“ Logo je obchodnou značkou je obchodní značka a ochranná známka společnosti CI Plus LLP.



Informace o likvidaci pro uživatele starého elektrického a elektronického vybavení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku/výrobcích nebo jejich doprovodné dokumentace znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být shromažďovány dohromady s komunálním odpadem. Pro správné nakládání, zužitkování a recyklaci, prosím vezměte tento výrobek / tyto výrobky na místo k tomu určené, kde je přijmou bez jakýchkoliv poplatků. V některých zemích je možné, že výrobek budete moci vrátit vašemu místnímu prodejci při nákupu podobného výrobku nového. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné prostředky a zabrání jakýmkoliv možným negativním důsledkům na zdraví člověka a životního prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s odpadem. Prosím, kontaktujte místní správu pro další informace o Vám nejbližším místě určeném pro sběr. Je možné udělit pokuty za nesprávné nakládání s tímto odpadem dle zákonů ve Vaší zemi.

Likvidace starých baterií



Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace starých baterií nebo si zavolejte do místního zákaznického servisu, aby Vás instruovali, jak likvidovat staré a použité baterie. Baterie v tomto výrobku by se neměly likvidovat společně s komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci starých baterií na místech pro to určených, které naleznete ve všech obchodech, kde je možné baterie zakoupit.

EU prohlášení o shodě

Tímto M SAN Grupa d.o.o. Prohlašuje, že televizor jako zařízení rádiového typu je v souladu s nařízením 2014/53/EU.

EU prohlášení o shodě v plném znění je dostupné na následující internetové adrese: www.msan.hr/dokumentacijaaartikala



Produktový list

Data informačního listu zadaná do databáze EPREL.

Chcete-li získat další informace a produktové listy, naskenujte QR kód na energetickém štítku nebo na webu vstí Vivax: www.vivax.com



TV-32LE110WO



TV-32LE111WO



TV-40LE110WO



TV-40LE111WO



TV-43LE110WO



TV-43LE111WO



VIVAX