

lamart
by Pierre lamart

GAMA
EKS-030/LT7095




Digitální kuchyňská váha

Uživatelská příručka

DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!

Děkujeme Vám za zakoupení produktu značky Lamart by Piere Lamart.

Digitální kuchyňská váha se skládá:

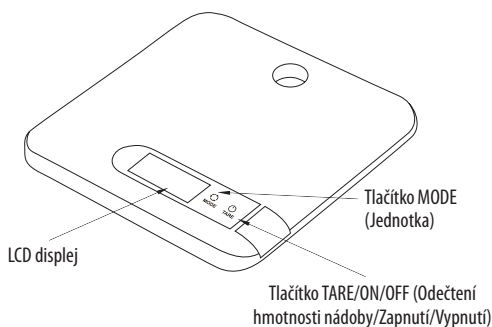

Instalace nebo výměna baterie

- Zajistěte, aby byla dodržena správná polarita (+/-)
- Baterie by měly vyměňovat dospělé osoby
- Nikdy neházejte baterie do ohně, protože by mohly explodovat
- Nekombinujte alkalické, standardní zinko-uhlíkové a dobíjecí baterie
- Je povoleno používat pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jako jsou doporučené baterie
- Nenabíjejte nedobíjecí baterie
- Vybité nebo nefunkční baterie vždy vyjměte z produktu
- Pokud nebudete produkt delší dobu používat, vyjměte z něj baterie
- Zajistěte, aby byl prostor pro baterii bezpečně uzavřen

Péče o produkt:

- Pro čištění používejte pouze vlhký hadřík. Nepoužívejte k čištění chemikálie a neponořujte výrobek do vody.

Vlastnosti produktu

- Baterie: 2× 1,5V baterie AAA, není součástí příslušenství
- Teplot. rozsah: -20 až 60 °C
- Rozměry: 19 × 20 × 1,8 cm
- Hmotnost: 235 g

Varovné indikátory

- „EEEE“ - váha je přetížená. Odstraňte prosím nadměrnou zátěž.
- „“ - baterie jsou vybité. Vyměňte za nové.
- „Lo“ - baterie jsou téměř prázdné. Vyměňte za nové.

POUŽÍVÁNÍ

Vlastnosti

- Měrné jednotky: g-kg-lb-oz-voda ml-mléko ml-voda fl:oz-mléko fl:oz
- Váživost: 5 kg
- Rozlišení: 1 g
- Váha se po uplynutí 2 minut automaticky vypne
- Indikátor přetížení
- Indikátor vybitých baterií

FUNKCE TLAČÍTEK



Zapnutí dotykem / Vypnutí dotykem



Přepnutí jednotek: g-kg-oz-ml-fl-oz

Návod k obsluze

- Umístěte váhu na rovnou plochu bez nerovností
- Stiskněte tlačítko  pro zapnutí váhy
- Měrnou jednotku můžete změnit stisknutím tlačítka 
- Umístěte na váhu vážené položky
- Odečtěte hmotnost na LCD displeji

Ruční vypnutí

- Stiskněte tlačítko  a podržte jej, dokud nezhasne displej.

POKYNY K BATERII

- Pokud nebudete váhu delší dobu používat, doporučujeme vám vyjmout baterie, aby nedošlo k poškození váhy v důsledku možného úniku elektrolytu z baterií.
- Udržujte baterie mimo dosah dětí.



Informace o recyklaci baterií vám poskytnou místní úřady.

Vyřazená elektrická zařízení nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Pokud existují ve vašem okolí sběrné dvory, předejte produkt k recyklaci. Informace o možnostech recyklace vám poskytnou místní úřady nebo prodejce.



Nekombinujte staré baterie s novými, baterie různého složení nebo různých značek, aby nedošlo k úniku elektrolytu nebo výbuchu.



Baterie nezahřívejte, nedeformujte a nevhazujte do ohně.



Vyřazené baterie je zakázáno vyhazovat do běžného domácího odpadu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Čistěte váhu mírně navlčeným hadříkem. NEPONORUJTE váhu do vody a nepoužívejte chemické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s brusným účinkem.
- Všechny plastové díly by měly být očištěny ihned po styku s tuky, kořením, octem a silně aromatickými nebo zbarvenými potravinami. Zabraňte kontaktu s kyselinami citrusových šťáv.
- Váhu vždy používejte na tvrdém a rovném povrchu. NEPOUŽÍVEJTE váhu na koberci.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nepoužívejte hrubé nebo agresivní čisticí prostředky – mohly by poškodit povrch (např. čisticí prostředky na potrubí s žíravinami).

Při neopatrném zacházení může dojít k poškození povrchu (odprýskávání). Tyto vady jsou důsledkem nesprávného používání a neznamenalají závadu produktu. Doporučujeme provádět čištění vždy ručně pomocí neagresivních čisticích prostředků a jemných utěrek nebo hubek. Čištění v myčce je zakázáno.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V závislosti na velikosti produktu jsou na všech produktech vytištěny značky informující o materiálech použitých při výrobě obalů, komponent a příslušenství, stejně jako jejich recyklaci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Podrobné informace si vyžádejte u místních úřadů nebo ve sběrných dvorech. V souladu s národními předpisy mohou být za nesprávnou likvidaci tohoto typu odpadu uloženy pokuty. Udržujte igelitové tašky mimo dosah dětí, jinak hrozí nebezpečí udušení.

Zákazník byl informován o funkci produktu a zacházení s produktem.




Digital Kitchen Scale

User manual

IMPORTANT: STORE IT FOR FUTURE REFERENCE!

Thank you for purchasing this Lamart by Piere Lamart product.

The digital kitchen scale consists of:

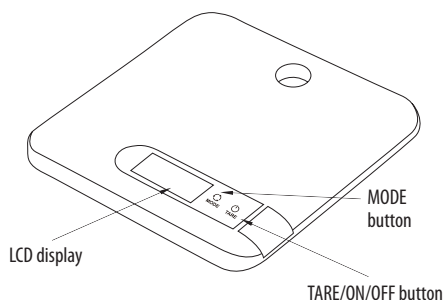

Installing or Replacing Battery

- Ensure that the correct polarity is maintained (+/-)
- Batteries should be replaced by adults
- Never throw batteries into a fire as they may explode
- Do not combine alkaline, standard zinc-carbon and rechargeable batteries
- Only batteries of the same or equivalent type as the recommended batteries may be used
- Do not charge non-rechargeable batteries
- Always remove dead or non-functioning batteries from the product
- If you will not be using the product for an extended period of time, remove the batteries
- Ensure that the battery compartment is securely closed

Product Care:

- Use only a damp cloth for cleaning. Do not use chemicals for cleaning and do not immerse the product in water.

Product Features

- Battery: 2x 1.5V AAA battery, not included
- Temperature range: -20 to 60°C
- Dimensions: 19 × 20 × 1.8 cm
- Weight: 235g

Warning Indicators

- “EEEE” – the scale is overloaded. Please remove excessive load.
-  – the batteries are dead. Replace with new ones.
- “Lo” – the batteries are almost dead. Replace with new ones.

USE

Features

- Units of measure: g-kg-lb:oz-water ml-milk ml-water fl:oz-milk fl:oz
- Weighing: 5kg
- Resolution: 1g
- The scale automatically switches off after 2 minutes
- Overload indicator
- Low battery indicator

BUTTON FUNCTIONS



Touch on / Touch off



Switching of units: g-kg-oz-ml-fl:oz

User Manual

- Place the scale on a flat surface without unevenness
- Press the  button to turn on the scale
- You can change the unit of measurement by pressing the  button
- Place the weighed items on the scale
- Read the weight on the LCD display

Manual Shut Off

- Press and hold the  button until the display goes off.

BATTERY INSTRUCTIONS

- If you will not be using the scale for an extended period of time, we recommend that you remove the batteries to prevent damage to the scale due to possible leakage of electrolyte from the batteries.
- Keep the batteries out of children's reach.



Contact your local authorities for information on battery recycling.



Do not dispose of discarded electrical equipment in your regular household waste. If there are waste recycling centres in your area, take the product for recycling. Contact your local authorities or dealer for information on recycling options.



Do not combine old batteries with new ones, batteries of different compositions or different brands to avoid electrolyte leakage or explosion.



Do not heat, deform or throw batteries into fire.



Discarded batteries are not allowed to be disposed of in regular household waste.

⚠️ CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical or abrasive cleaners.
- All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly aromatic or coloured foods. Avoid contact with the acids of citrus juices.
- Always use the scale on a hard and level surface. DO NOT use the scale on the carpet.

SAFETY PRECAUTIONS

Do not use abrasive or aggressive cleaning agents as they might damage the surface (such as cleaning agents for pipes with caustics).

Negligent handling may lead to surface damage (chipping). Such defects arise from misuse and do not indicate a faulty product. We recommend to always clean manually using non-aggressive cleaning agents and fine cloths or sponges. Using a dishwasher is prohibited.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Subject to the product size, there are marks printed on all products indicating materials used for the production of packaging, components and accessories as well as recycling. Correct disposal of this product helps save valuable natural resources and prevents damage to the environment and human health that might be caused by improper waste disposal. For detailed information, please contact local authorities or collecting centres. Pursuant to the national regulations, improper disposal of this type of waste may be subject to penalties. Keep PVC bags out of children as there is danger of suffocation.

The customer has been informed on the product function and how to operate it.


Digitálna kuchynská váha

Používateľská príručka

DÔLEŽITÉ: USCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE!

Ďakujeme vám za kúpu produktu značky Lamart by Piere Lamart.

Digitálna kuchynská váha sa skladá:

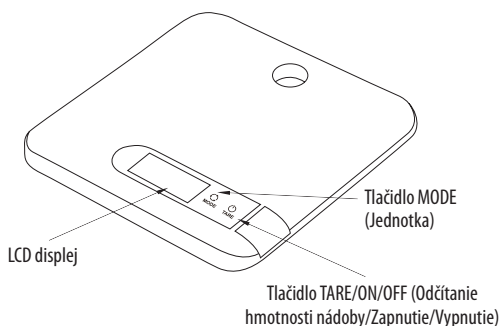

Inštalácia alebo výmena batérie

- Zaisťte, aby bola dodržaná správna polarita (+/—)
- Batérie by mali vymieňať dospelé osoby.
- Nikdy nehádzte batérie do ohňa, pretože by mohli explodovať.
- Nekombinujte alkalické, štandardné zinkovo-uhlíkové a dobijacie batérie.
- Je povolené používať iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako sú odporúčané batérie.
- Nenabíjajte nenabíjateľné batérie.
- Vybité alebo nefunkčné batérie z produktu vždy vyberte.
- Ak nebudete produkt dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Zaisťte, aby bol priestor na batériu bezpečne uzatvorený.

Starostlivosť o produkt:

- Na čistenie používajte iba vlhkú handričku. Nepoužívajte na čistenie chemikálie a neponárajte výrobok do vody.

Vlastnosti produktu

- Batérie: 2× 1,5 V batéria AAA, nie je súčasťou príslušenstva
- Teplotný rozsah: –20 až 60 °C
- Rozmery: 19 × 20 × 1,8 cm
- Hmotnosť: 235 g

Varovné indikátory

- „EEEE“ – hmotnosť je preťažená. Odstráňte, prosím, nadmernú záťaž.
- „“ – batérie sú vybité. Vymeňte za nové.
- „LO“ – batérie sú takmer prázdne. Vymeňte za nové.

POUŽÍVANIE

Vlastnosti

- Merné jednotky: g·kg·lb·oz·voda ml·mlieko ml·voda fl.oz·mlieko fl.oz
- Váživosť: 5 kg
- Rozlíšenie: 1 g
- Hmotnosť sa po uplynutí 2 minút automaticky vypne
- Indikátor preťaženia
- Indikátor vybitých batérií

FUNKCIE TLAČIDIEL



Zapnutie dotykom / Vypnutie dotykom



Prepnutie jednotiek: g-kg-oz-ml-fl-oz

Návod na obsluhu

- Umiestnite váhu na rovnú plochu bez nerovností
- Stlačte tlačidlo na zapnutie váhy
- Mernú jednotku môžete zmeniť stlačením tlačidla
- Umiestnite na váhu vážené položky
- Odčítajte hmotnosť na LCD displeji

Ručné vypnutie

- Stlačte tlačidlo a podržte ho, kým nezhasne displej.

POKYNY K BATÉRII

- Ak nebudete váhu dlhší čas používať, odporúčame vám vybrať batérie, aby nedošlo k poškodeniu váhy v dôsledku možného úniku elektrolytu z batérií.
- Udržujte batérie mimo dosahu detí.



Informácie o recyklácii batérií vám poskytnú miestne úrady.

Vyradené elektrické zariadenia nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Ak existujú vo vašom okolí zberné dvory, odovzdajte produkt na recykláciu. Informácie o možnostiach recyklácie vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.



Nekombinujte staré batérie s novými, batérie rôzneho zloženia alebo rôznych značiek, aby nedošlo k úniku elektrolytu alebo výbuchu.



Batérie nezahrievajte, nedeformujte a nevhadzujte do ohňa.



Vyradené batérie je zakázané vyhadzovať do bežného domového odpadu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Čistite váhu mierne navlhčenou handričkou. NEPONÁRAJTE váhu do vody a nepoužívajte chemické čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky s brúsnym účinkom.
- Všetky plastové diely by sa mali očistiť ihneď po styku s tukmi, korením, octom a silne aromatickými alebo sfarbenými potravinami. Zabráňte kontaktu s kyselinami citrusových štiav.
- Váhu vždy používajte na tvrdom a rovnom povrchu. NEPOUŽÍVAJTE váhu na koberci.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nepoužívajte hrubé alebo agresívne čistiace prostriedky – mohli by poškodiť povrch (napr. čistiace prostriedky na potrubie so žieravinami).

Pri neopatrnom zaobchádzaní môže dôjsť k poškodeniu povrchu (odlupovaniu). Tieto chyby sú dôsledkom nesprávneho používania a neznamenajú poruchu produktu. Odporúčame čistiť vždy ručne pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov a jemných utierok alebo hubiek. Čistenie v umývačke je zakázané.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V závislosti od veľkosti produktu sú na všetkých produktoch vytlačené značky informujúce o materiáloch použitých pri výrobe obalov, komponentov a príslušenstva, rovnako ako ich recyklácii. Správnu likvidáciu tohto produktu pomáha chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobné informácie si vyžiadajte na miestnych úradoch alebo v zberných dvoroch. V súlade s národnými predpismi je možné za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu uložiť pokuty. Udržujte igelitové tašky mimo dosahu detí, inak hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Zákazník bol informovaný o funkcii produktu a zaobchádzaní s produktom.

Odčítanie hmotnosti nádoby / dovažovanie

- Umiestnite váhu na rovnú plochu bez nerovností
- Stlačte tlačidlo na zapnutie váhy
- Umiestnite na váhu prázdnu nádobu a počkajte na stabilizáciu údajov na displeji
- Stlačte tlačidlo a po zobrazení 0 môžete do nádoby vkladať položky.
- Odčítajte hmotnosť na LCD displeji


Cyfrowa waga kuchenna

Podręcznik użytkownika

WAŻNE: INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI!

Dziękujemy za zakup produktu marki Lamart by Piere Lamart.

Cyfrowa waga kuchenna składa się z następujących elementów:

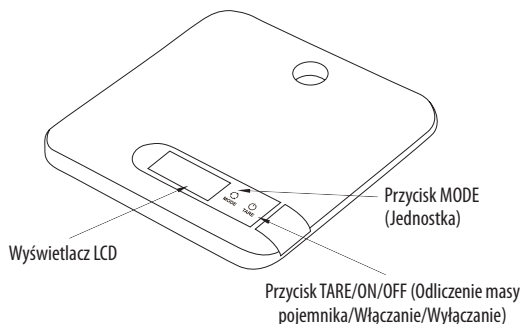

Instalowanie i wymiana baterii

- Upewnij się, że zachowana jest prawidłowa polaryzacja (+/-)
- Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe
- Baterii nigdy nie wrzucaj do ognia, ponieważ mogą one eksplodować
- Nie należy łączyć baterii alkalicznych, standardowych baterii cynkowo-węglowych i akumulatorów
- Można stosować wyłącznie baterie tego samego lub równoważnego typu, co baterie zalecane
- Nie należy ładować baterii nieprzeznaczonych do ponownego ładowania
- Z produktu należy zawsze usuwać zużyte lub nie działające baterie
- Jeżeli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany, należy wyjąć z niego baterie
- Upewnij się, czy komora baterii jest bezpiecznie zamknięta

Pielęgnacja produktu:

- Do czyszczenia stosuj wyłącznie wilgotną ściereczkę. Nie używaj środków chemicznych do czyszczenia i nie zanurzaj produktu w wodzie.

Właściwości produktu

- Baterie: 2x bateria 1,5V AAA, nie wchodzi w skład zestawu
- Zakres temperatur: -20 do 60°C
- Wymiary: 19 × 20 × 1,8 cm
- Masa: 235 g

Wskaźniki ostrzegawcze

- „EEEE” - waga jest przeciążona. Usuń nadmierne obciążenie.
- „ ” - baterie są rozładowane. Wymień na nowe.
- „Lo” - baterie są niemal całkowicie rozładowane. Wymień na nowe.

UŻYWANIE

Właściwości

- Jednostki miary: g-kg-lb-oz-woda ml-mleko ml-woda fl:oz-mleko fl:oz
- Obciążenie: 5 kg
- Rozdzielczość: 1 g
- Waga wyłącza się automatycznie po 2 minutach
- Wskaźnik przeciążenia
- Wskaźnik rozładowania baterii

FUNKCJE PRZYCISKÓW



Włączanie dotknięciem / Wyłączanie dotknięciem



Przełączanie jednostek: g-kg-oz-ml-fl-oz

Instrukcja obsługi

- Umieść wagę na płaskiej powierzchni bez nierówności
- Naciśnij przycisk  aby włączyć wagę
- Aby zmienić jednostkę miary naciśnij przycisk 
- Umieść ważone przedmioty na wadze
- Odczytaj wagę na wyświetlaczu LCD

Odliczenie wagi pojemnika / doważanie

- Umieść wagę na płaskiej powierzchni bez nierówności
- Naciśnij przycisk  aby włączyć wagę
- Umieść pusty pojemnik na wadze i poczekaj, aż wskazanie na wyświetlaczu się ustabilizuje
- Naciśnij przycisk  a po wyświetleniu 0 włóż przedmioty do pojemnika.
- Odczytaj wagę na wyświetlaczu LCD

Ręczne wyłączanie

- Naciśnij przycisk  i przytrzymaj, aż wyświetlacz się wyłączy.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BATERII

- Jeśli przez dłuższy czas nie będziesz korzystać z wagi, zaleca się wyjęcie baterii, aby nie doszło do uszkodzenia wagi w wyniku ewentualnego wycieku elektrolitu z baterii.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.



Informacji o recyklingu udzielą lokalne urzędy.

Zużytych urządzeń elektrycznych nie wyrzucaj do zwykłego odpadu komunalnego. Jeśli w Twojej okolicy znajduje się odpowiedni punkt zbiorczy, oddaj produkt do recyklingu. Informacji o możliwości recyklingu udzielą lokalne urzędy lub sprzedawca.



Nie łącz starych baterii z nowymi, baterii o różnym składzie lub różnych marek, aby nie doszło do wycieku elektrolitu lub wybuchu.



Nie podgrzewaj baterii, nie deformuj i nie wrzucaj do ognia.



Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego.

⚠ CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wagę czyść delikatnie zwilżoną ściereczką. NIE ZANURZAJ wagi w wodzie i nie używaj chemicznych środków czyszczących z efektem szorującym.
- Wszystkie plastikowe części powinny zostać wyczyszczone zaraz po zetknięciu z tłuszczami, przyprawami, octem i silnie aromatycznymi lub kolorowymi artykułami spożywczymi. Unikaj kontaktu z kwaśnymi sokami z cytrusów.
- Zawsze korzystaj z wagi na suchej i równej powierzchni. NIE KORZYSTAJ z wagi na dywanie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Nie używaj ściernych i agresywnych środków czyszczących (np. środków czyszczących do rur z substancjami żrącymi) – mogłyby to uszkodzić powierzchnię produktu.

Na skutek nieostrożnej obsługi może dojść do uszkodzenia powierzchni (odprysków). Wady te są skutkiem niewłaściwego użytkowania i nie stanowią usterki produktu. Zaleca się, by produkt czyścić zawsze ręcznie za pomocą nieagresywnych środków czyszczących i delikatnych ściereczek lub gąbek. Mycie w zmywarce jest zabronione.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W zależności od rozmiarów produktu na wszystkich produktach wydrukowano oznaczenia informujące o materiałach wykorzystanych do produkcji opakowania, komponentów i akcesoriów oraz o ich recyklingu. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomaga w ochronie zasobów naturalnych i zapobieganiu ryzyku negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnych urzędach lub punktach zbiórki odpadów. Zgodnie z przepisami krajowymi za nieprawidłową utylizację niniejszego typu odpadu mogą zostać nałożone kary. Przechowuj torby plastikowe z dala od dzieci, grozi niebezpieczeństwo uduszenia.

Klient został poinformowany o funkcji produktu oraz o jego obsłudze.




Digitális konyhai mérleg

Felhasználói kézikönyv

FONTOS: ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL!

Köszönjük, hogy megvásárolta a Lamart by Piere Lamart márká termékét.

A digitális konyhai mérleg az alábbiakból áll:

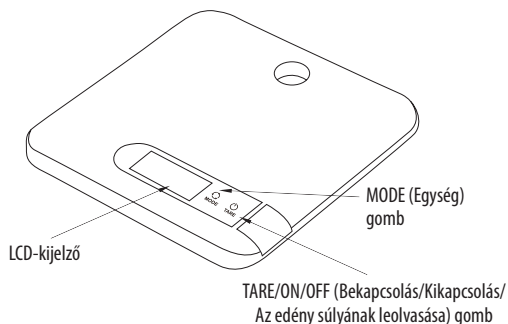

Az elemek behelyezése vagy cseréje

- Győződjön meg róla, hogy betartotta a helyes polaritást (+/-)
- Az elemet felnőtt cserélje ki
- Soha ne dobja az elemet tűzbe, mert felrobbanhat
- Ne használjon együtt alkáli, hagyományos és tölthető elemeket
- Csak ajánlottal azonos vagy egyenértékű elemet szabad használni
- Ne töltsen a nem tölthető elemet
- A lemerült vagy működésképtelen elemet mindig vegye ki a termékből
- Ha a terméket hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az elemeket
- Gondoskodjon róla, hogy az elemtartó rekesz biztonságosan le legyen zárva

A termék karbantartása:

- Tisztításhoz csak nedves rongyot használjon. Ne használjon a tisztításhoz vegyi anyagot, és ne merítse a terméket vízbe.

A termék tulajdonságai

- Elemek: 2 × 1,5 V AAA elem, nem a csomag része
- Hőm. tartomány: -20 - 60 °C
- Méretek: 19 × 20 × 1,8 cm
- Súly: 235 g

Figyelmeztető jelzések

- „EEEE” - a mérleg túlterhelt. Távolítsa el a felesleges terhet.
- „” - lemerültek az elemek. Cserélje ki újra.
- „Lo” - az elemek majdnem lemerültek. Cserélje ki újra.

HASZNÁLAT

Tulajdonságok

- Mértékegységek: g-kg-lb-oz-víz ml-tej fl:oz-tej fl:oz
- Terhelhetőség: 5 kg
- Felosztás: 1 g
- A mérleg 2 perc elteltével automatikusan kikapcsol
- Túlterhelés-jelzés
- A lemerült elemek jelzése

A GOMBOK JELENTÉSE



Bekapcsolás érintéssel / Kikapcsolás érintéssel



Mértékegység átkapcsolása: g-kg-oz-ml-fl-oz

Használati útmutató

- Helyezze a mérleget egy sima, egyenetlenségektől mentes felületre
- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a gombot
- A mértékegységet a gomb megnyomásával módosíthatja
- Helyezze a mérlegre a mérendő anyagokat
- Olvassa le a súlyt az LCD kijelzőről

Kézi kikapcsolás

- Nyomja meg a gombot, és tartsa lenyomva, amíg a kijelző ki nem alszik.

ELEMEKRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- Ha a mérleget hosszabb ideig nem fogja használni, javasoljuk, hogy vegye ki az elemeket, nehogy elektrolit-szivárgás miatt a mérleg meghibásodjon.
- Tartsa az elemeket gyermekektől elzárva.



Az elemek újrahasznosítására vonatkozó információkért forduljon a helyi hivatalokhoz.



A használt elektromos berendezéseket ne dobja a háztartási hulladék közé. Amennyiben a környezetében rendelkezésre áll megfelelő gyűjtőhely, gondoskodjon a termék újrahasznosításáról. Az újrahasznosításra vonatkozó információkért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy az eladóhoz.



Ne kombináljon régi és új, különböző összetételű vagy márkájú elemeket, nehogy elektrolit-szivárgás vagy robbanás következzen be.



Az elemeket ne melegítse, ne deformálja, és ne dobja tűzbe.



Használt elemeket tilos lakossági hulladékgyűjtőkhelyezni.

⚠ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A mérleget enyhén nedves ronggyal tisztítsa. A mérleget NE MERÍTSE vízbe, és ne használjon vegyi vagy súroló hatású tisztítószerket.
- Minden műanyag alkatrészt lehetőleg azonnal tisztítson meg, ha zsíradékkal, fűszerekkel, ecettel, erős aromájú vagy színezett élelmiszerrel érintkezett. Kerülje a citrusfélék levélvel való érintkezést.
- A mérleget mindig kemény és egyenes felületen használja. NE HASZNÁLJA a mérleget szőnyegen.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Ne használjon durva vagy agresszív tisztítószerket (pl. maró hatású csótisztító szert) – megsérülhet a felület.

Óvatosan kezelés esetén megsérülhet a felület (lepattoghat). Ezek a hibák a helytelen használat következményei, nincs szó termékhibáról. Javasoljuk, hogy a tisztítást mindig kézzel, nem agresszív tisztítószerrel, puha törülőrongy vagy szivacs segítségével végezze. Tilos mosogatógépben mosni.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék méretétől függően valamennyi terméken nyomtatott jelzések találhatók, amelyek tájékoztatnak a csomagolóanyagok, összetevők és tartozékok gyártásához használt anyagokról, valamint az újrahasznosításukról. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a hulladékudvaroknál. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. A műanyag táskákat tartsa távol a gyermekektől, mert fulladás veszélye fenyeget.

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.




Digitalna kuhinjska vaga

Korisnički priručnik

VAŽNO: ČUVAJTE GA RADI BUDUĆIH POTREBA!

Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog proizvoda Lamart by Piere Lamart.

Digitalni kuhinjska vaga sadrži:

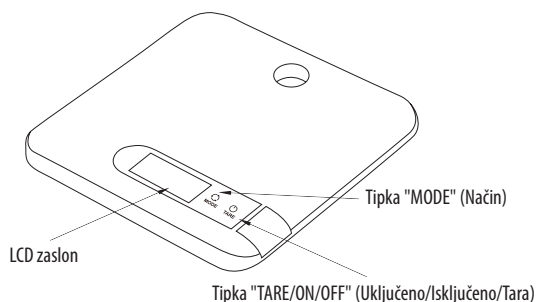

Postavljanje ili zamjena baterije

- Pobrinite se da održite pravilan polaritet (+/-)
- Baterije treba mijenjati odrasla osoba
- Nemojte baterije nikada bacati u vatru jer mogu eksplodirati
- Nemojte kombinirati alkalne, standardne cink-ugljične i punjive baterije
- Smiju se koristiti samo baterije koje su iste ili ekvivalentne vrste kao i preporučene baterije
- Nemojte puniti baterije koji se ne mogu puniti
- Prazne ili neispravne baterije uvijek uklonite iz proizvoda
- Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, uklonite baterije
- Pobrinite se da je odjeljak za bateriju sigurno zatvoren

Održavanje proizvoda:

- Za čišćenje koristite samo vlažnu krpu. Nemojte za čišćenje koristiti kemikalije i nemojte proizvod uranjati u vodu.

Značajke proizvoda

- Baterija: 2× 1,5 V AAA baterija (nije isporučeno)
- Temperaturni raspon: -20 ~ 60°C
- Dimenzije: 19 × 20 × 1,8 cm
- Težina: 235 g

Pokazivači upozorenja

- "EEEE" – Vaga je preopterećena. Uklonite pretjeranu težinu.
- "Lo" - Baterije su prazne. Zamijenite novima.
- "Lo" - Baterije su gotovo prazne. Zamijenite novima.

UPOTREBA

Značajke

- Mjerne jedinice: g·kg·lb·oz·voda ml·mlijeko ml·voda fl:oz·mlijeko fl:oz
- Vaganje: 5 kg
- Razlučivost: 1 g
- Vaga se automatski isključuje nakon 2 minute
- Pokazivač preopterećenja
- Pokazivač slabe baterije

FUNKCIJA TIPKI



Dodirno uključivanje / Dodirno isključivanje



Prebacivanje mjernih jedinica: g-kg-oz-ml-fl-oz

Korisnički priručnik

- Postavite vagu na ravnu površinu bez neujednačenosti
- Pritisnite tipku da biste uključili vagu
- Mjernu jedinicu možete promijeniti pritiskanjem tipke
- Predmete za vaganje postavite na vagu
- Očitajte težinu na LCD zaslonu.

Ručno isključivanje

- Pritisnite tipku i držite je pritisnutom dok se zaslon ne isključi.

UPUTE ZA BATERIJE

- Ako vagu nećete koristiti dulje vrijeme, preporučujemo da uklonite baterije kako biste spriječili oštećivanje vage uslijed mogućeg curenja elektrolita iz baterije.
- Baterije držite izvan dohvata djece.



Kontaktirajte svoje lokalne nadležne ustanove radi informacija o recikliranju baterije.

Nemojte električnu opremu odbacivati ili bacati u redovni kućanski otpad. Ako u vašem području postoje središta za recikliranje, proizvod odnesite na recikliranje. Kontaktirajte svoje lokalne nadležne ustanove ili prodavača radi informacija o opcijama recikliranja.



Nemojte kombinirati stare i nove baterije, baterije različitog sastava ili različitih proizvođača kako biste curenje elektrolita ili eksploziju.



Baterije ne zagrijavajte, ne deformirajte i ne bacajte u vatru.



Baterije se ne smiju odbacivati u redovni kućanski otpad.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Vagu čistite blago navlaženom krpom. NEMOJTE vagu uranjati u vodu niti koristiti kemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Sve plastične dijelove treba očistiti odmah nakon kontakta s masnoćama, začinima, octom i snažno začinjenom ili obojenom hranom. Izbjegavajte kontakt s kiselim sokom citrusa.
- Vagu uvijek koristite na čvrstoj i vodoravnoj površini. NEMOJTE vagu koristiti na tepihu.

SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Nemojte koristiti abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje jer ona mogu oštetiti površinu (kao što su sredstva za čišćenje cijevi, koja sadrže alkale).

Nepažljivo rukovanje može uzrokovati oštećenje površine. Takva oštećenja rezultat su pogrešne upotrebe i ne znače da je proizvod neispravan.

Preporučujemo ručno čišćenje pomoću neagresivnih sredstava i mekih krpa ili spužvi. Nemojte prati u perilici posuda.

ZAŠTITA PRIRODNOG OKOLIŠA

Ovisno o veličini proizvoda, na njemu se nalaze oznake materijala upotrijebljenih za ambalažu, dijelove i pribor te informacije o recikliranju. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava štetu po okoliš i ljudsko zdravlje uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljne informacije obratite se lokalnim nadležnim tijelima. Ovisno o državnim propisima, za nepravilno odlaganje otpada mogu biti predviđene kazne. PVC vrećice držite izvan dohvata djece jer postoji opasnost od gušenja.

Kupac je upoznat s funkcijom proizvoda i načinom upotrebe.

Oduzimanje težine posude / dodavanje do pune težine

- Postavite vagu na ravnu površinu bez neujednačenosti
- Pritisnite tipku da biste uključili vagu
- Postavite praznu posudu na vagu i pričekajte da se prikaz stabilizira
- Pritisnite tipku i kada se prikaže "0", u posudu možete dodati predmete.
- Očitajte težinu na LCD zaslonu.


Digitale Küchenwaage

Benutzerhandbuch

WICHTIG: HEBEN SIE DAS HANDBUCH FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF!

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von Lamart by Piere Lamart entschieden haben.

Die digitale Küchenwaage besteht aus:

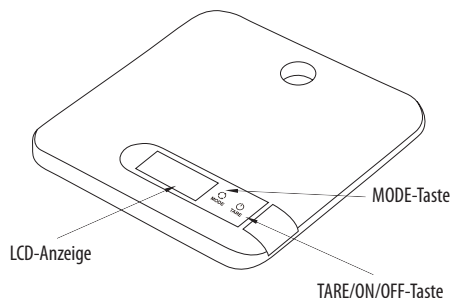

Einlegen oder Austauschen der Batterie

- Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-)
- Batterien sollten von Erwachsenen ausgetauscht werden
- Batterien niemals in ein Feuer werfen, da sonst Explosionsgefahr besteht
- Kombinieren Sie keine Alkali-, Standard-Zink-Kohle- und wiederaufladbaren Batterien
- Es dürfen nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs wie die empfohlenen Batterien verwendet werden
- Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden
- Entfernen Sie leere oder nicht funktionsfähige Batterien immer aus dem Produkt
- Wenn Sie das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien
- Achten Sie darauf, dass das Batteriefach sicher verschlossen ist

Pflege des Produkts:

- Zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch verwenden. Zum Reinigen keine Chemikalien verwenden und das Produkt nicht in Wasser eintauchen.

Produktmerkmale

- Batterie: 2 × 1,5 V AAA-Batterie, nicht enthalten
- Temperaturbereich: -20 bis 60°C
- Abmessungen: 19 × 20 × 1,8 cm
- Gewicht: 235 g

Warnanzeigen

- „EEEE“ – Waage ist überlastet. Bitte weniger Gewicht auflegen.
- „“ – Batterien sind leer. Neue Batterien einsetzen.
- „Lo“ – Batterien sind fast leer. Neue Batterien einsetzen.

GEBRAUCH

Eigenschaften

- Maßeinheiten: g-kg-lb-oz-Wasser ml-Milch ml-Wasser fl.oz-Milch fl.oz
- Wiegen: 5 kg
- Auflösung: 1 g
- Die Waage schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus
- Überlastanzeige
- Anzeige für schwache Batterie

TASTENFUNKTIONEN



Durch Berühren einschalten / Durch Berühren ausschalten



Wechseln zwischen Maßeinheiten: g-kg-oz-ml-fl-oz

Benutzerhandbuch

- Stellen Sie die Waage auf eine flache, ebene Oberfläche
- Zum Einschalten der Waage auf die Taste drücken
- Sie können die Maßeinheit ändern, indem Sie die Taste drücken
- Legen Sie die zu wiegenden Artikel auf die Waage
- Lesen Sie das Gewicht auf der LCD-Anzeige ab

Manuelle Abschaltung

- Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Anzeige ausgeht.

HINWEISE ZUR BATTERIE

- Wenn Sie die Waage längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir, die Batterien zu entfernen, um eine Beschädigung der Waage durch möglicherweise auslaufendes Elektrolyt zu vermeiden.
- Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.



Informationen zum Batterierecycling erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.



Werfen Sie Elektroaltgeräte nicht in den normalen Hausmüll. Wenn es in Ihrer Gegend Recyclingzentren gibt, führen Sie das Produkt dem Recycling zu. Informationen zu Recyclingoptionen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.



Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien, oder Batterien unterschiedlicher Zusammensetzung oder unterschiedlicher Marken, da sonst die Gefahr des Auslaufens des Elektrolyts oder einer Explosion besteht.



Erhitzen Sie Batterien nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer.



Altbatterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie die Waage mit einem leicht feuchten Tuch. Die Waage NICHT in Wasser eintauchen und keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Alle Kunststoffteile sollten sofort gereinigt werden, wenn sie Kontakt mit Fetten, Gewürzen, Essig und stark aromatisierten/gefärbten Lebensmitteln hatten. Der Kontakt mit Zitrus Säften ist zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Waage immer auf einer festen und ebenen Oberfläche. Verwenden Sie die Waage NICHT auf einem Teppich.

SICHERHEITSHINWEISE

Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten (z. B. Reinigungsmittel für Rohre mit Ätzmitteln).

Eine nachlässige Behandlung kann zu Oberflächenschäden führen (Absplittern). Solche Mängel entstehen durch Missbrauch und deuten nicht auf ein fehlerhaftes Produkt hin. Wir empfehlen immer das Reinigen von Hand mit nicht-aggressiven Reinigungsmitteln und weichen Tüchern oder Schwämmen. Die Verwendung einer Spülmaschine ist unzulässig.

UMWELTSCHUTZ

Je nach Produktgröße sind auf allen Produkten Markierungen angebracht, die auf Materialien hinweisen, die für die Herstellung von Verpackungen, Komponenten und Zubehör sowie für das Recycling verwendet werden. Die korrekte Entsorgung dieses Produkts hilft beim Einsparen wertvoller natürlicher Ressourcen und vermeidet Umweltschäden und Schäden für die menschliche Gesundheit, die durch eine unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an lokale Behörden oder Sammelstellen. Gemäß nationaler Bestimmungen kann die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall mit Bußgeldern geahndet werden. Achten Sie darauf, dass Tüten aus PVC nicht in die Hände von Kindern geraten, Erstickungsgefahr.

Der Kunde wurde über die Produktfunktionen und die Bedienung informiert.


Balance de cuisine électronique

Notice d'utilisation

IMPORTANT : CONSERVEZ-LA POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER DANS LE FUTUR !

Merci d'avoir acheté ce produit Lamart par Piere Lamart.

La balance de cuisine électronique est composée des éléments suivants :

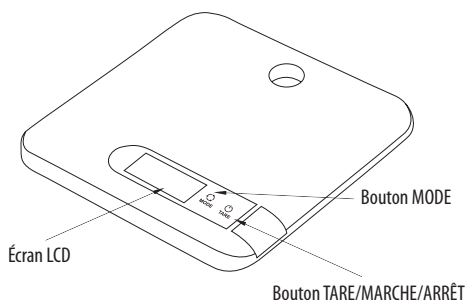

Installer et remplacer les piles

- Veillez à bien respecter la polarité (+/-)
- La pile doit être remplacée par un adulte
- Ne jetez jamais les piles au feu car elles peuvent exploser
- Ne mélangez pas des piles alcalines, des piles classique carbone-zinc et des piles rechargeables
- N'utilisez que des piles du même type que celles recommandées
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables
- Veillez à toujours retirer les piles du produit sans attendre, si elles sont vides ou défectueuses
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, retirez-en les piles
- Veillez à ce que le compartiment à piles soit toujours bien refermé

Entretien du produit :

- N'utilisez qu'un chiffon humide pour le nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques pour le nettoyage et ne plongez pas le produit dans l'eau.

Caractéristiques du produit

- Pile : 2 piles 1,5 V AAA, non fournies
- Plage de températures : -20 à 60°C
- Dimensions : 19 × 20 × 1,8 cm
- Poids : 235 g

Messages d'erreurs

- "EEEE" – la balance est en surcharge. Retirez le poids en trop.
- "Lo" – les piles sont vides. Remplacez-les par des neuves.
- "Lo" – les piles sont presque vides. Remplacez-les par des neuves.

UTILISATION

Caractéristiques

- Unités de mesure : g-kg-lb-oz-eau ml-lait ml-eau fl:oz-lait fl:oz
- Capacité de pesage : 5 kg
- Précision : 1 g
- La balance s'éteint automatiquement après 2 minutes
- Indicateur de surcharge
- Indicateur Piles vides

FONCTIONS DES BOUTONS



Allumage tactile / Extinction tactile



Permutation entre les unités de mesure : g-kg-oz-ml-fl-oz

Notice d'utilisation

- Placez la balance sur une surface plane et régulière
- Appuyez sur le bouton  pour allumer la balance
- Vous pouvez changer l'unité de mesure en appuyant sur le bouton 
- Placez les ingrédients à peser sur la balance
- Lisez le poids indiqué sur l'écran LCD

Extinction manuelle

- Maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES PILES

- Si vous n'utilisez pas la balance pendant une longue période, nous vous conseillons d'en retirer les piles afin d'éviter d'endommager la balance, au cas où l'électrolyte viendrait à fuir.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.



Contactez vos autorités locales pour obtenir des informations sur la façon de les recycler.



Ne jetez pas vos équipements électriques usagés avec vos déchets ménagers. Si des centres de recyclage des déchets existent près de chez vous, apportez-y votre produit pour qu'il y soit recyclé. Contactez vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur les possibilités de recyclage.

Déduction du poids du contenant / Ajout au poids total

- Placez la balance sur une surface plane et régulière
- Appuyez sur le bouton  pour allumer la balance
- Placez le contenant vide sur la balance et attendez que l'affichage se stabilise
- Appuyez sur le bouton  et quand le 0 apparaît, vous pouvez ajouter des ingrédients dans le contenant.
- Lisez le poids indiqué sur l'écran LCD



Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées, des piles de différents types ou de différentes marques, afin d'éviter une fuite d'électrolyte ou une explosion.



Ne chauffez pas les piles, ne les déformez pas et ne les jetez pas au feu.



Il est interdit de jeter les piles usagées avec les déchets ménagers.

! NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez la balance avec un chiffon légèrement humide. N'immergez JAMAIS la balance dans l'eau et n'utilisez aucun produit de nettoyage chimique ou abrasif.
- Toutes les parties en plastique doivent être nettoyées immédiatement après un contact avec du gras, des épices, du vinaigre et des aliments très aromatiques/colorés. Évitez le contact avec l'acide des jus d'agrumes.
- Veillez à toujours utiliser la balance sur une surface dure et de niveau. N'utilisez PAS la balance sur un tapis ou de la moquette.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs car ils peuvent endommager les surfaces (comme les produits de nettoyage caustiques pour les canalisations).

Une manipulation négligente peut endommager les surfaces (ébrécher). Ces dommages résultent d'une mauvaise utilisation et n'indiquent pas que le produit est défectueux. Nous recommandons de toujours nettoyer le produit à la main, à l'aide d'un produit non agressif et d'une lavette ou une éponge. Le lavage au lave-vaisselle est interdit.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En fonction de leur taille, tous les produits disposent d'un marquage indiquant les matières utilisées pour la fabrication de l'emballage, des composants et des accessoires, ainsi que la façon de les recycler. La mise au rebut correcte de ce produit aide à préserver de précieuses ressources naturelles et évite l'impact environnemental et sanitaire provoqué par une mise au rebut inappropriée. Pour obtenir plus de précisions, merci de contacter vos autorités locales ou les centres de collecte. En vertu de la réglementation nationale en vigueur, la mise au rebut inappropriée de ce type de déchets peut engendrer des amendes. Éloignez les sacs en plastique des enfants, ils représentent un risque d'étouffement.

Le client a été informé sur le fonctionnement du produit et sur la façon de l'utiliser.


Цифровые кухонные весы

Руководство пользователя

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ СПРАВКИ В БУДУЩЕМ!

Благодарим за покупку этого продукта Lamart by Piere Lamart.

Цифровые кухонные весы включают:

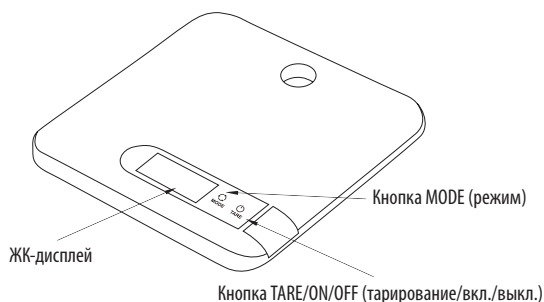

Установка или замена батареек

- Убедитесь, что батареи установлены с соблюдением полярности (+/-)
- Замену батарей должен выполнять взрослый
- Никогда не бросайте батареи в огонь — они могут взорваться
- Запрещается одновременно использовать щелочные, стандартные солевые и перезаряжаемые батарейки
- Используйте только батарейки того же или эквивалентного типа
- Не заряжайте одноразовые батарейки
- Всегда извлекайте отработавшие батарейки из устройства
- Если вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени, извлеките из него батарейки
- Убедитесь, что батарейный отсек надежно закрыт

Уход за продуктом

- Очищайте его только слегка смоченной тканью. Не применяйте химические моющие вещества и не погружайте продукт в воду.

Описание продукта

- Батарея: 2× 1,5 В типа AAA, в комплект не входит
- Диапазон температуры: от -20 до 60 °C
- Размеры: 19 × 20 × 1,8 см
- Масса: 235 г

Предупредительные индикаторы

- «EEEE» — весы перегружены. Снимите лишний груз.
-  — батареи разряжены. Замените их на новые.
- «Lo» — батареи почти разряжены. Замените их на новые.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Характеристики

- Единицы измерения: г-кг-фунт; унция-вода мл-молоко мл-вода жидкая; унция-молоко жидкая; унция
- Максимальный вес: 5 кг
- Точность: 1 г
- Весы автоматически выключаются через 2 минуты
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого уровня заряда батарей

ФУНКЦИИ КНОПОК



Включить / выключить



Переключение единиц измерения: граммы, килограммы, унции, миллилитры, жидк. унции

Руководство пользователя

- Установите весы на ровную поверхность без неровностей
- Нажмите кнопку  чтобы включить весы
- Единицу измерения можно изменить, нажав кнопку 
- Поместите взвешиваемые предметы на весы
- Прочтите значение веса на ЖК-дисплее

Вычет/добавление веса емкости к полному весу

- Установите весы на ровную поверхность без неровностей
- Нажмите кнопку  чтобы включить весы
- Поместите пустой контейнер на весы и подождите, пока дисплей не стабилизируется
- Нажмите кнопку  и когда отобразится «0», вы можете добавлять предметы в контейнер.
- Прочтите значение веса на ЖК-дисплее

Выключение вручную

- Нажмите и удерживайте кнопку , пока не погаснет дисплей.

ИНСТРУКЦИИ ПО БАТАРЕЕ

- Если весы не используются в течение длительного времени, извлеките из них батареи во избежание повреждения весов в результате утечки электролита.
- Храните батареи в недоступном для детей месте.



За подробной информацией по утилизации батарей обращайтесь в местные органы власти.

Не выбрасывайте электрическое оборудование вместе с обычными бытовыми отходами. По возможности отнесите устройство в местный центр переработки. За подробной информацией по переработке устройств обращайтесь в местные органы власти или к продавцу.



Не совмещайте старые и новые батареи, а также батареи разных составов или разных марок для предотвращения возможных утечек электролита или взрывов.



Не нагревайте, не деформируйте и не бросайте батареи в огонь.



Не выбрасывайте отработанные батареи вместе с обычными бытовыми отходами.

ОЧИСТКА И УХОД

- Для очистки весов используйте слегка влажную тканевую салфетку. НЕ погружайте весы в воду и не используйте химические или абразивные чистящие средства.
- Все пластмассовые части следует немедленно очищать после контакта с жирами, специями, уксусом и сильно пахнущими или красящими продуктами. Избегайте контакта с лимонной кислотой.
- Всегда используйте весы на твердой и ровной поверхности. НЕ используйте весы на ковровом покрытии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства (например, едкие чистящие средства для очистки труб), поскольку они могут повредить поверхность.

Небрежное обращение может привести к повреждению поверхности (например, к образованию сколов). Подобные дефекты возникают из-за неправильного обращения и не являются показателем дефектов устройства. Рекомендуется выполнять очистку только вручную с использованием неагрессивных чистящих средств и мягких тканей или губок. Запрещается помещать в посудомоечную машину.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В зависимости от размера устройство имеет маркировку с указанием материалов, которые использовались для изготовления упаковки, компонентов и принадлежностей, а также информацию об утилизации. Надлежащая утилизация этого устройства помогает сохранять ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде и здоровью человека вследствие неправильной утилизации отходов. За подробной информацией обращайтесь в местные органы власти или в ближайший пункт сбора отходов. В зависимости от местных законов, неправильная утилизация данного типа отходов может являться правонарушением. Храните мешки из ПВХ в недоступном для детей месте во избежание удушья.

Покупатель ознакомился с информацией о предназначении устройства и его эксплуатации.


Digitalna kuhinjska tehtnica

Uporabniški priročnik

POMEMBNO: SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO!

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Lamart by Piere Lamart.

Digitalna kuhinjska tehtnica vključuje naslednje:

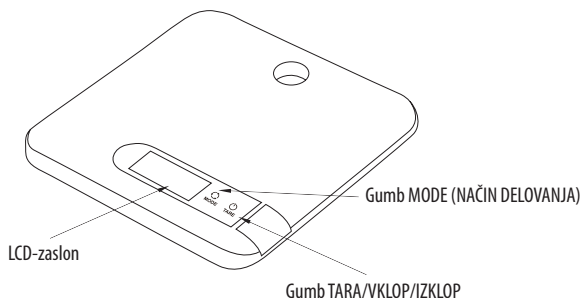

Nameščanje ali zamenjava baterije

- Zagotovite ohranjanje pravilne polaritete (+/–).
- Baterije mora zamenjati odrasla oseba.
- Baterij nikoli ne vrzite v ogenj, saj lahko eksplodirajo.
- Ne kombinirajte alkalnih, standardnih cink-ogljikovih in polnilnih baterij.
- Uporabljajte lahko le baterije enakega ali enakovrednega tipa, kot so priporočene baterije.
- Baterij, ki niso polnilne baterije, ne polnite.
- Izrabljene ali nedelujoče baterije vedno odstranite iz izdelka.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- Zagotovite, da je predelek za baterije varno zaprt.

Skrb za izdelek:

- Za čiščenje uporabljajte samo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij in izdelka ne potaplajte v vodo.

Lastnosti izdelka

- Baterija: 2 × 1,5-V baterija AAA, ni priložena
- Temperaturno območje: od –20 do 60 °C
- Dimenzije: 19 × 20 × 1,8 cm
- Teža: 235 g

Opozorilne signalne lučke

- »EEEE« – Tehtnica je preobremenjena. Odstranite odvečno obremenitev.
- »« – Bateriji sta izrabljeni. Zamenjajte ju z novima.
- »LO« – Bateriji sta skoraj izrabljeni. Zamenjajte ju z novima.

UPORABA

Funkcije

- Merske enote: g·kg·lb·oz – voda, ml – mleko, ml – voda fl:oz – mleko, fl:oz
- Tehtanje: 5 kg
- Ločljivost: 1 g
- Tehtnica se po 2 minutah samodejno izklopi.
- Kazalnik preobremenitve
- Kazalnik skoraj izrabljene baterije

FUNKCIJE GUMBA



Dotik za vklop/dotik za izklop



Preklapljanje med enotami: g-kg-oz-ml-fl-oz

Uporabniški priročnik

- Tehnico postavite na ravno površino brez neravnin.
- Če želite tehniko vklopiti, pritisnite gumb .
- Merske enote lahko spreminjate s pritiskom gumba .
- Na tehniko položite elemente, ki jih želite stehtati.
- Odčitajte težo na LCD-zaslону.

Ročni izklop

- Pritisnite in pridržite gumb , dokler zaslon ne ugasne.

NAVODILA ZA BATERIJE

- Če tehnice dlje časa ne boste uporabljali, priporočamo, da bateriji odstranite, da preprečite poškodbe tehnice zaradi potencialnega puščanja elektrolita iz baterij.
- Bateriji hranite izven dosega otrok.



Za informacije glede recikliranja baterij se obrnite na lokalne organe.



Izrabljene električne opreme ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Če imate na svojem območju centre za recikliranje, izdelek oddajte za recikliranje. Za možnosti glede recikliranja se obrnite na lokalne organe ali trgovca.



Ne kombinirajte starih in novih baterij, baterij z različnimi sestavami ali različnih blagovnih znamk, da preprečite puščanje elektrolita ali eksplozijo.



Baterij ne segrevajte, deformirajte ali jih mečite na ogenj.



Izrabljenih baterij ne smete zavreči med navadne gospodinjske odpadke.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Tehniko čistite z rahlo navlaženo krpo. Tehnice NE potopite v vodo ali uporabljajte kemičnih ali abrazivnih čistil.
- Vse plastične dele je treba očistiti takoj po stiku z maščobo, začimbami, kisom in močno aromatično ali obarvano hrano. Preprečite stik s kislinami v sokovih citrusov.
- Tehniko vedno uporabljajte na trdi in ravni površini. Tehnice NE uporabljajte na preprogi.

VARNOSTNI UKREPI

Ne uporabljajte abrazivnih ali agresivnih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo površino (na primer čistilna sredstva za cevi s kavstičnimi snovmi). Malomarno ravnanje lahko poškoduje površino (odrgnine). Takšne napake so posledica napačne uporabe in ne pomenijo, da je izdelek okvarjen. Priporočamo ročno čiščenje z neagresivnimi čistili in finimi krpami ali gobicami. Izdelka ne smete umivati v pomivalnem stroju.

VARSTVO OKOLJA

Glede na velikost izdelka so na vseh izdelkih natisnjene oznake, ki označujejo materiale, uporabljene za izdelavo embalaže, sestavnih delov in dodatkov, ter recikliranje. S pravilnim odlaganjem tega izdelka med odpadke pripomorete ohraniti dragocene naravne vire ter preprečiti škodo za okolje in zdravje ljudi, ki bi jo lahko povzročilo nepravilno odlaganje med odpadke. Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalne organe ali zbirne centre. V skladu z državnimi predpisi je za nepravilno odlaganje tovrstnih odpadkov predpisana kazen. PVC vrečke hranite zunaj dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.

Stranka je bila obveščena o delovanju izdelka in načinu uporabe.ES

Odštevanje teže posode/dodajanje k skupni teži

- Tehniko postavite na ravno površino brez neravnin.
- Če želite tehniko vklopiti, pritisnite gumb .
- Prazno posodo postavite na tehniko in počakajte, da se zaslon stabilizira.
- Pritisnite gumb  in ko se prikaže 0, lahko v posodo dodate elemente.
- Odčitajte težo na LCD-zaslону.


Báscula de cocina digital

Manual del usuario

IMPORTANTE: ¡CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS!

Gracias por comprar este producto Lamart diseñado por Piere Lamart.

La báscula de cocina digital consta de:

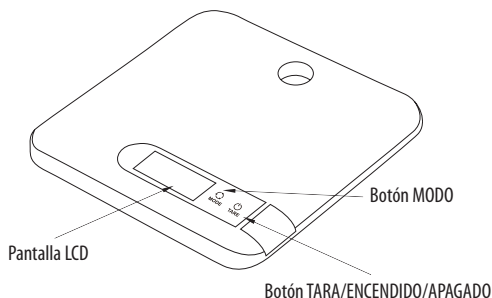

Cómo colocar o cambiar las pilas

- Respete la polaridad (+/-)
- Las pilas solo deben cambiarlas personas adultas
- Nunca arroje las pilas al fuego ya que podrían explotar
- No combine pilas alcalinas normales de zinc-carbono con pilas recargables
- Puede utilizarse solo el tipo de pilas recomendadas o equivalentes
- No cargue pilas que no sean recargables
- Extraiga siempre del producto las pilas gastadas o averiadas
- Saque las pilas si no tiene previsto utilizar el producto durante mucho tiempo
- Asegúrese de que el compartimento de las pilas esté bien cerrado

Cómo cuidar el producto:

- Límpielo solo con un paño húmedo. No limpie el producto con productos químicos ni lo sumerja en agua.

Características del producto

- Pilas: 2 pilas AAA de 1,5 V, no incluidas
- Rango de temperatura: -20 a 60 °C
- Dimensiones: 19 × 20 × 1,8 cm
- Peso: 235 g

Indicadores de advertencia

- "EEEE": la báscula está sobrecargada. Retire el exceso de carga.
- "🔋": las pilas están agotadas. Ponga pilas nuevas.
- "Lo": las pilas están casi agotadas. Ponga pilas nuevas.

USO

Características

- Unidades de medida: g-kg-lb-oz-agua ml-leche ml-agua fl-oz-leche fl-oz
- Peso: 5 kg
- Resolución: 1 g
- La báscula se apaga automáticamente después de 2 minutos
- Indicador de sobrecarga
- Indicador de pila baja

FUNCIÓN DE LOS BOTONES



Encender / Apagar



Cambiar las unidades: g-kg-oz-ml-fl:oz

Manual del usuario

- Coloque la báscula sobre una superficie plana y regular
- Pulse el botón  para encender la báscula
- Puede cambiar la unidad de medida pulsando el botón 
- Coloque los artículos pesados sobre la báscula
- Lea el peso en la pantalla LCD

Apagado manual

- Mantenga pulsado el botón  hasta que se apague la pantalla.

INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LAS PILAS

- Si no va a utilizar la báscula en mucho tiempo, le recomendamos que saque las pilas para evitar que una fuga de electrolito dañe el producto.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.



Pida a las autoridades locales información sobre cómo reciclar las pilas.



No deseche los equipos eléctricos en la basura doméstica normal. Si en su región hay centros de reciclaje de residuos, lleve allí el producto. Pida a las autoridades locales o a su distribuidor información sobre las opciones de reciclaje.



Para evitar fugas de electrolito o explosiones, no mezcle pilas viejas con nuevas, ni pilas de diferente composición o marca.



No caliente, deforme ni arroje las pilas al fuego.



Las pilas no se pueden desechar con la basura doméstica normal.

⚠ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie la báscula con un paño apenas humedecido. NO sumerja la báscula en agua ni utilice detergentes químicos o abrasivos.
- Todas las piezas de plástico deben lavarse inmediatamente después de entrar en contacto con grasas, especias, vinagre y alimentos muy aromáticos o coloreados. Evite que el producto entre en contacto con los ácidos de los zumos cítricos.
- Use siempre la báscula sobre una superficie dura y nivelada. NO utilice la báscula en una alfombra.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No utilice detergentes abrasivos ni agresivos (como limpiadores cáusticos de tuberías), ya que podrían dañar la superficie.

Lo mismo cabe decir de un manejo negligente, que puede astillar la superficie. Este tipo de defectos se deben a un uso indebido. No significa que el producto sea defectuoso. Recomendamos lavar el producto siempre a mano, utilizando jabones no agresivos y bayetas o esponjas suaves. No es apto para lavavajillas.

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Todos los productos llevan, en función de su tamaño, marcas impresas que indican los materiales utilizados para la elaboración del embalaje, los componentes y los accesorios y el reciclaje. La correcta eliminación de este producto contribuirá a ahorrar valiosos recursos naturales y a evitar daños al medioambiente y a la salud humana derivados de una eliminación negligente. Para más información, contacte con las autoridades o los centros de recogida de su localidad. Una eliminación inadecuada de este tipo de residuo puede estar penada por las leyes nacionales. Mantenga las bolsas de PVC fuera del alcance de los niños; existe peligro de asfixia.

El cliente ha sido informado del funcionamiento del producto y de cómo manejarlo.




Ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας

Εγχειρίδιο χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Lamart by Piere Lamart.

Στην ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας υπάρχουν τα εξής μέρη:

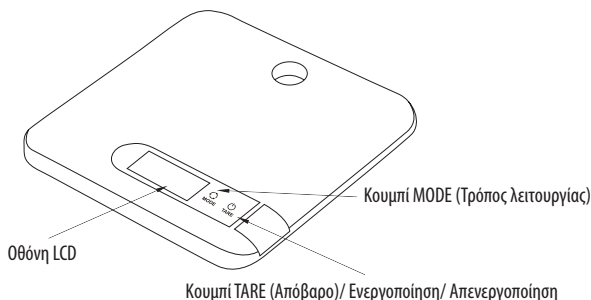

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση της μπαταρίας

- Βεβαιωθείτε ότι τηρείται η σωστή πολικότητα (+/-)
- Η μπαταρίες θα πρέπει να αντικαθίστανται από ενήλικες
- Ποτέ μην απορρίπτετε μπαταρίες σε φωτιά, μπορεί να εκραγούν
- Μη χρησιμοποιείτε μαζί αλκαλικές μπαταρίες, κοινές μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακα και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με τις συνιστώμενες
- Μη φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- Πάντα αφαιρείτε τις εξαντλημένες ή μη λειτουργικές μπαταρίες από το προϊόν
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος μπαταριών είναι καλά κλεισμένος

Φροντίδα του προϊόντος:

- Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελαφρά υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε χημικά για τον καθαρισμό και μη βυθίσετε ποτέ το προϊόν σε νερό.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Μπαταρία: 2× μπαταρίες 1,5 V AAA, δεν συμπεριλαμβάνονται
- Εύρος θερμοκρασίας: -20 έως 60 °C
- Διαστάσεις: 19 × 20 × 1,8 cm
- Βάρος: 235g

Προειδοποιητικές ενδείξεις

- "EEEE" – η ζυγαριά έχει υπερφορτωθεί. Αφαιρέστε το παραπάνισιο φορτίο.
-  – οι μπαταρίες είναι εξαντλημένες. Αντικαταστήστε τις με νέες.
- "LO" – οι μπαταρίες είναι σχεδόν εξαντλημένες. Αντικαταστήστε τις με νέες.

ΧΡΗΣΗ

Χαρακτηριστικά

- Μονάδες μέτρησης: g-kg-lb:oz νερού ml γάλακτος ml νερού fl:oz γάλακτος fl:oz
- Ζύγιση: 5 kg
- Ανάλυση: 1 g
- Η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 λεπτά
- Ένδειξη υπερφόρτωσης
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ



Διακόπτης αφής Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση



Αλλαγή μονάδων: g-kg-oz-ml-fl-oz

Εγχειρίδιο χρήσης

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά πάνω σε μια οριζόντια και ομαλή επιφάνεια
- Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά
- Μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης πατώντας το κουμπί 
- Τοποθετήστε πάνω στη ζυγαριά τα είδη που θέλετε να ζυγίσετε
- Διαβάστε το βάρος στην οθόνη ενδείξεων LCD

Αφαίρεση του βάρους του δοχείου / Προσθήκη υλικών ως το πλήρες βάρος

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά πάνω σε μια οριζόντια και ομαλή επιφάνεια
- Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά
- Τοποθετήστε το κενό δοχείο πάνω στη ζυγαριά και περιμένετε να σταθεροποιηθεί η ένδειξη
- Πατήστε το κουμπί  και όταν εμφανιστεί 0, μπορείτε να προσθέσετε υλικά στο δοχείο.
- Διαβάστε το βάρος στην οθόνη ενδείξεων LCD

Μη αυτόματη απενεργοποίηση

- Πατήστε και κρατήστε το πατημένο το κουμπί  μέχρι να σβήσει η οθόνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστούμε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, για να αποτρέψετε ζημιά στο προϊόν λόγω πιθανής διαρροής ηλεκτρολύτη από τις μπαταρίες.
- Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.



Επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση μπαταριών.



Μην απορρίπτετε άχρηστο ηλεκτρικό εξοπλισμό στα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Αν στην περιοχή σας υπάρχουν κέντρα ανακύκλωσης αποβλήτων, παραδώστε το προϊόν για ανακύκλωση. Επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές ή το σημείο πώλησης για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές ανακύκλωσης.



Μη συνδυάζετε παλιές μπαταρίες με καινούργιες, μπαταρίες διαφορετικής χημείας ή διαφορετικής μάρκας, για την αποφυγή διαρροής ηλεκτρολύτη ή έκρηξης.



Μη θερμαίνετε ή παραμορφώνετε τις μπαταρίες και μην τις πετάξετε σε φωτιά.



Οι άχρηστες μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

⚠ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε τη ζυγαριά με ένα ελαφρά υγρό πανί. ΜΗ βυθίζετε τη ζυγαριά σε νερό και μη χρησιμοποιείτε χημικά, ούτε καθαριστικά που χαράζουν.
- Όλα τα πλαστικά εξαρτήματα θα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την επαφή με λίπη, μαχαρικά, ξύδι και τρόφιμα με έντονη οσμή ή χρώμα. Αποφεύγετε την επαφή του προϊόντος με τα οξέα από χυμούς εσπεριδοειδών.
- Πάντα χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά πάνω σε μια σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. ΜΗ χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά πάνω σε χαλί.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή δραστικά καθαριστικά (όπως καθαριστικά σωλήνων με καυστικά συστατικά) γιατί αυτά μπορούν να προξενήσουν ζημιά στην επιφάνεια.

Ο απρόσεκτος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια (τοπικό σπάσιμο). Τέτοια προβλήματα προκύπτουν από κακή χρήση και δεν είναι ένδειξη ελαττωματικού προϊόντος. Συνιστούμε να καθαρίζετε το προϊόν πάντα με το χέρι, χρησιμοποιώντας μη δραστικά καθαριστικά και μαλακά πανιά ή σφουγγάρια. Απαγορεύεται το πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος, σε όλα τα προϊόντα υπάρχουν σημάνσεις που υποδεικνύουν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της συσκευασίας, των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ καθώς και σημάνσεις σχετικά με την ανακύκλωση. Η σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του συντελεί στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και αποτρέπει τις βλάβες στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διάθεση αποβλήτων. Για λεπτομερείς πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές ή στα κέντρα συλλογής. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να επισύρει ποινές. Κρατάτε τις πλαστικές σακούλες από PVC μακριά από παιδιά, γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

Ο πελάτης έχει πληροφορηθεί σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και τον τρόπο χειρισμού του.


ميزان المطبخ الرقمي

دليل المستخدم

مهم: احتفظ به للرجوع إليه في المستقبل!

شكرًا لشرايك هذا المنتج من إنتاج Lamart by Piere Lamart.

يتكون ميزان المطبخ الرقمي من:

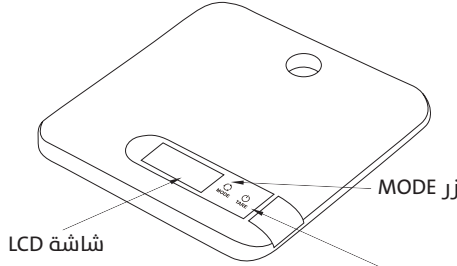

زر التشغيل / إيقاف التشغيل / الاستقطاع من الوزن

تركيب أو استبدال البطارية

- تأكد من الحفاظ على القطبية الصحيحة (+/-).
- يجب ألا يقوم إلا أشخاص بالغين باستبدال البطاريات.
- لا تقم مطلقًا بإلقاء البطاريات في النار لأنها قد تنفجر.
- لا تجمع بين البطاريات القلوية وبطاريات الزنك/الكربون القياسية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن.
- يمكن فقط استخدام البطاريات من نفس النوع أو من نوع مكافئ للبطاريات الموصى بها.
- لا تقم بشحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- قم دائمًا بإزالة البطاريات المستنزفة أو التي لا تعمل من المنتج.
- إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترة طويلة، فأزل البطاريات.
- تأكد من أن حجرة البطارية مغلقة بإحكام.

العناية بالمنتج:

- استخدم قطعة قماش مبللة فقط للتنظيف. لا تستخدم مواد كيميائية للتنظيف ولا تغمر المنتج في الماء.

مؤشرات التحذير

- "EEEE" – الميزان معبأ بشكل مفرط. الرجاء إزالة الحمل الزائد.
- " " – نفذت طاقة البطاريات. استبدلهما ببطاريات جديدة.
- "Lo" – البطاريات شبه فارغة. استبدلهما ببطاريات جديدة.

مواصفات المنتج

- البطارية: بطاريتان AAA بقوة 1,5 فولت، غير مضمنة
- نطاق درجة الحرارة: -20 إلى 60 درجة مئوية
- الأبعاد: 19 × 20 × 1,8 سم
- الوزن: 235 جم

الاستخدام

الميزات

- وحدات القياس: جم - كجم - رطل: أونصة - للمياه، مل - للحليب، مل - للمياه، أونصة سائلة - للحليب أونصة سائلة
- الوزن: 5 كجم
- الدقة: 1 جم
- يتم إيقاف تشغيل الميزان تلقائيًا بعد دقيقتين
- مؤشر الحمولة الزائدة
- مؤشر انخفاض البطارية

وظائف الأزرار

اللمس للتشغيل / اللمس لإيقاف التشغيل

تحويل الوحدات: جم - كجم - أونصة - مل - أونصة:سائلة



استقطاع وزن الحاوية / الإضافة للوزن الكامل

- ضع الميزان على سطح مستوي دون تفاوت
- اضغط على الزر لتشغيل الميزان
- ضع الحاوية الفارغة على الميزان وانتظر حتى تستقر الشاشة
- اضغط على الزر ، وعندما يتم عرض 0، يمكنك إضافة عناصر إلى الحاوية.
- اقرأ الوزن الظاهر على شاشة LCD

دليل المستخدم

- ضع الميزان على سطح مستوي دون تفاوت
- اضغط على الزر لتشغيل الميزان
- يمكنك تغيير وحدة القياس بالضغط على الزر
- ضع العناصر المراد وزنها على الميزان
- اقرأ الوزن الظاهر على شاشة LCD

إيقاف التشغيل اليدوي

- اضغط مع الاستمرار على الزر حتى تنطفئ الشاشة.

تعليمات البطارية

- لا تدمج البطاريات القديمة مع البطاريات الجديدة أو البطاريات ذات التركيبات المختلفة أو العلامات التجارية المختلفة. لتجنب تسرب الإلكتروليت أو الانفجار.



- لا تقم بتسخين البطاريات أو تشويهها أو رميها في النار.



- لا يُسمح بالتخلص من البطاريات المهملة في النفايات المنزلية العادية.



- إذا كنت لن تستخدم الميزان لفترة طويلة من الوقت، فإننا نوصي بإزالة البطاريات لمنع تلف الميزان بسبب التسرب المحتمل للإلكتروليت من البطاريات.
- احفظ البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال.



CE

- اتصل بالسلطات المحلية للحصول على معلومات حول إعادة تدوير البطاريات.
- لا تتخلص من المعدات الكهربائية المهمة في النفايات المنزلية العادية. إذا كانت هناك مراكز لإعادة تدوير النفايات في منطقتك، فخذ المنتج إليها لإعادة تدويره. اتصل بالسلطات المحلية أو الوكيل للحصول على معلومات حول خيارات إعادة التدوير.

التنظيف والصيانة

- نظّف الميزان بقطعة قماش مبللة قليلاً. لا تغمر الميزان في الماء ولا تستخدم منظفات كيميائية أو كاشطة.
- يجب تنظيف جميع الأجزاء البلاستيكية فور ملامستها للدهون والتوابل والخل والأطعمة ذات الرائحة القوية أو الملونة. تجنب ملامسة أحماض العصائر الحمضية.
- استخدم الميزان دائماً على سطح طيب ومستوي. لا تستخدم الميزان على السجادة.

احتياطات السلامة

- لا تستخدم عوامل التنظيف الكاشطة أو العنيفة لأنها قد تلحق الضرر بالسطح (مثل عوامل التنظيف للأبواب التي تحتوي على مواد كاوية).
- وقد تؤدي المناولة المهملة إلى إتلاف السطح (التشقّق). تنشأ مثل هذه العيوب من سوء الاستخدام ولا تشير إلى وجود خلل في المنتج. نوصي دائماً بالتنظيف يدوياً باستخدام عوامل التنظيف غير العنيفة وقطع الأقمشة الناعمة أو الإسفنج. يحظر استخدام غسالة المكنون.

حماية البيئة

- مع مراعاة حجم المنتج، توجد علامات مطبوعة على جميع المنتجات تشير إلى المواد المستخدمة في إنتاج العبوات والمكونات والملحقات وكذلك إعادة التدوير. ويساعدك التخلص السليم من هذا المنتج على المحافظة على الموارد الطبيعية القيمة ويمنع إلحاق الأضرار بالبيئة وصحة البشر التي قد تنجم عن التخلص غير السليم من النفايات. للحصول على معلومات مفصلة، يرجى الاتصال بالسلطات أو مراكز التجميع المحلية. وفقاً للوائح الوطنية، قد يخضع التخلص غير السليم من هذا النوع من النفايات لعقوبات. احتفظ بأكياس PVC بعيداً عن متناول الأطفال، حيث إنها تنطوي على خطر الاختناق.

تم إبلاغ العميل بوظائف المنتج وكيفية تشغيله.



Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

www.lamart.cz