

SENCOR®

SSC 3510WH



PARNÍ ČISTIČ

Návod k použití v originálním jazyce

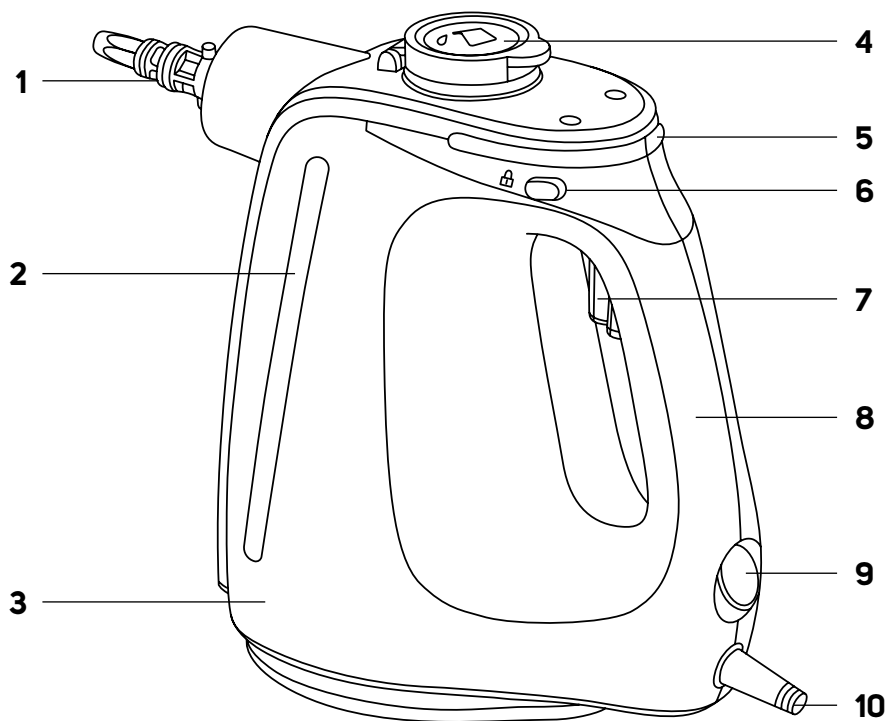




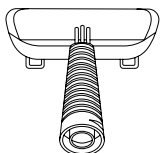

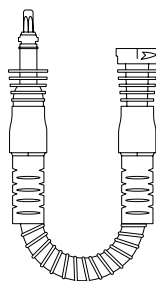
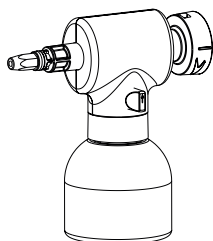
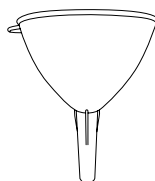
SENCOR®

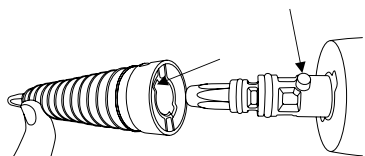
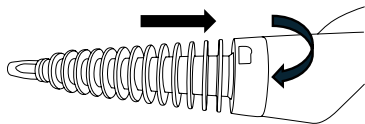
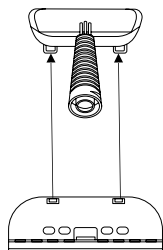
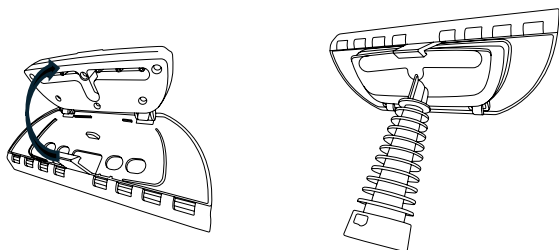
SSC 3510WH

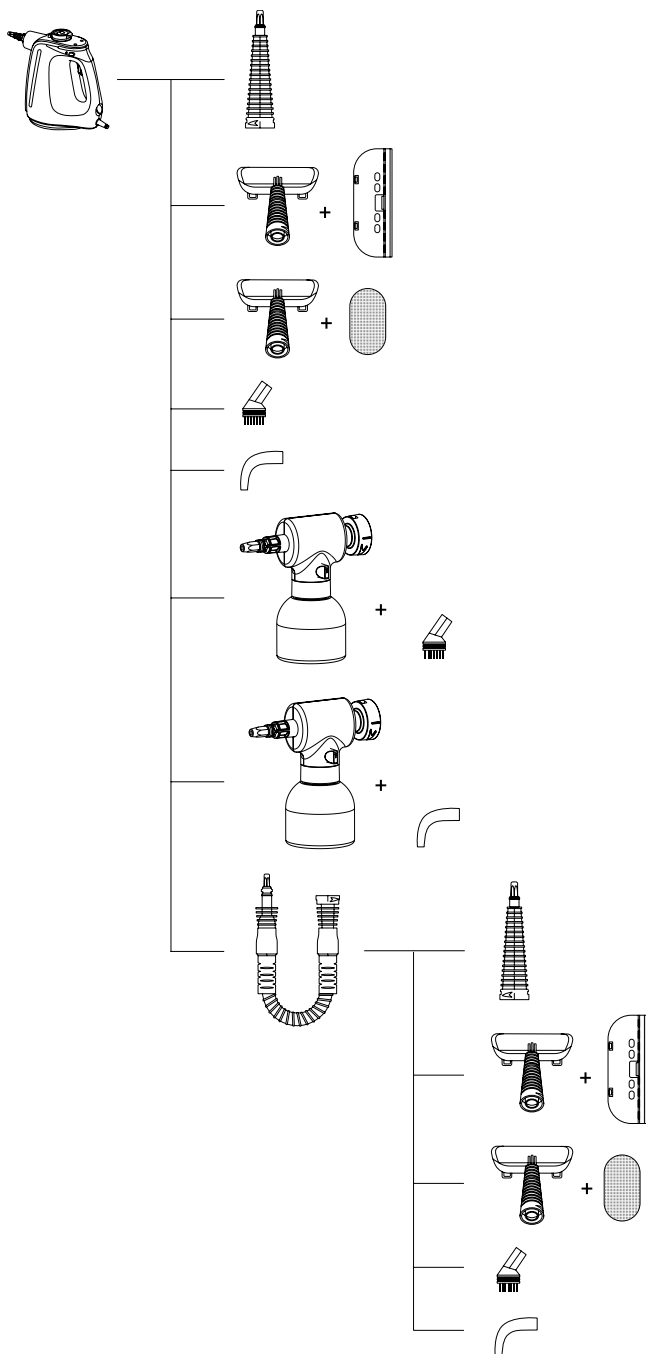


A

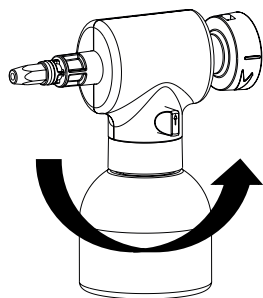


**1****2****3****4****5****8****6****7****9****10**

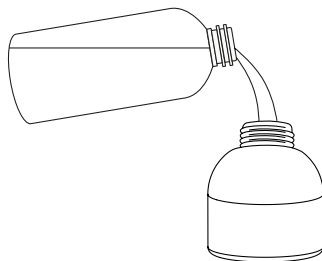
C1**C2****C3****C4****C5**



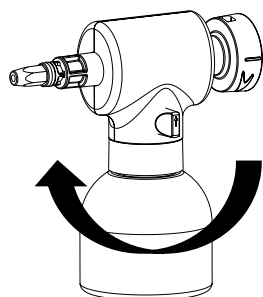
D1



D2



D3



Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič nesmějí používat děti.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti. Udržujte přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Používejte pouze čistou vodu ve spotřebiči. Nepoužívejte žádné jiné kapaliny ani do vody nepřidávejte žádné čisticí prostředky.
- Vytáhněte vidlici ze zásuvky před čištěním nebo údržbou spotřebiče.



VÝSTRAHA:

Nebezpečí opaření.

- Kapalina nebo pára nesmí vytékat směrem k zařízení obsahujícímu elektrické součástky, jako je vnitřní prostor pečicí trouby.
- Plnicí otvor se nesmí během používání otevírat. Dodržujte pokyny pro bezpečné doplňování nádoby s vodou, které jsou v tomto návodu uvedeny.
- Spotřebič nesmí zůstat bez dozoru, zatímco je připojen k napájecí síti.
- Spotřebič se nesmí používat, pokud spadnul, jsou zde viditelné známky poškození nebo netěsní.
- Zabraňte přístupu dětem, je-li spotřebič pod napětím nebo chladne.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí.
- Spotřebič nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Před připojením zástrčky přívodního kabelu do síťové zásuvky se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na typovém štítku vysavače s elektrickým napětím zásuvky.
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů. Kabel umístěte tak, aby se o něj nezakopávalo.
- Spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani je neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je správně sestavený.
- Dbejte na to, aby při provozu spotřebiče nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.
- Výdej páry nesměřujte na osoby, zvířata, jiné spotřebiče apod.
- Nevystavujte kapající nebo stříkající vodu.
- Skladujte vždy uvnitř budovy.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřou rukama.
- Nepoužívejte spotřebič v uzavřeném prostoru naplněném výparů uvolňovaných olejovými barvami, ředidly barev, některými látkami proti molům, hořlavým prachem nebo jinými výbušnými nebo toxickými výparů.
- Nepoužívejte spotřebič na kůži, voskem leštěný nábytek nebo podlahy, syntetické tkaniny, samet nebo jiné jemné materiály citlivé na páru.
- Nepoužívejte spotřebič za účelem vytápění místnosti.
- Používejte pouze příslušenství, které je se spotřebičem dodáváno nebo které výrobce doporučuje. Použití jiného příslušenství může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Nikdy neplňte zásobník na vodu odvápnovacím, aromatickým, alkoholovým nebo čistícím prostředkem, neboť by mohlo dojít k jeho poškození.
- Spotřebič nepoužívejte k čištění:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popele;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střepty, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
- Nádobka na detergent se plní nepěnivým mycím saponátem, který je vhodný k použití v parním čističi, příp. můžete použít roztok octa a vody v poměru 1:2.
- Neplňte nádobku pěnivými mycími saponáty, chemickými látkami, rozpouštědly apod.
- Nedodržení pokynů, které se týkají vhodného čistícího prostředku, může způsobit vážné zdravotní riziko (např. poleptání kůže, sliznice apod.). Vždy dodržujte pokyny výrobce čistícího prostředku a pokyny v tomto návodu.
- Zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti. Spotřebič vždy vypněte a odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky po ukončení používání, před čištěním nebo údržbou.
- Přívodní kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození kabelu nebo zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Přečtěte si návod.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS ČISTIČE

A1	Tryska čističe	A6	Zámek spínače
A2	Nádržka na vodu s ruskou MAX	A7	Spínač
A3	Tělo čističe	A8	Rukojeť
A4	Vlko	A9	Hlavní vypínač
A5	Kontrolka ohřevu	A10	Přívodní kabel

POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

B1	Rovná tryska	B6	Kulatá kartáčová tryska
B2	Stěrka na okna	B7	Zahnutá tryska
B3	Návrlek z mikrovlnáka	B8	Ohebná hadice
B4	Minimop	B9	Nádobka na detergent
B5	Odměrka	B10	Trhčítýř

ÚČEL POUŽITÍ

- Parní čistič Sencor SSC 3510WH je určen k čištění a dezinfekci vaší domácnosti. Můžete jej použít k čištění a odstraňování nečistot např. z dlaždic, ze spár, z umyvadla, dřezu apod. Díky páře o velmi vysoké teplotě odstraní většinu mastné špíny, zasklé špíny či bakterií apod.
- Parní čistič je dodáván s nádobkou na detergent. Uklád tak bude efektivnější.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PARNÍHO ČISTIČE

Rovná tryska

Slouží k čištění obkladů, dlažby a jiných tvrdých podlahových ploch s pevnými spoji; kohoutků a sanit; hraček, stolů a jiných pracovních desek; těžko přístupných míst.

Minimop s návlekm

Slouží k napařování oděvů a k čištění oděvů, čalouněného nábytku, závěsů, povlečení apod.

Minimop se stěrkou

Slouží k čištění oken, zrcadel a stěn sprchových koutů.

Kulatá kartáčová tryska

Slouží k čištění: sporáků, grilů a grilovacích pomůcek (pokud to výrobce doporučuje); obkladů, dlažby a jiných tvrdých podlahových ploch s pevnými spoji; kohoutků a sanit; hraček, stolů a jiných pracovních desek.

Zahnutá tryska

Slouží k čištění: kohoutků a sanit; hraček, stolů a jiných pracovních desek; těžko přístupných míst.

Ohebná hadice

Slouží k prodloužení dosahu použitého příslušenství a snažší manipulaci.

Nádobka na detergent

S použitím vhodného čisticího prostředku slouží k čištění: sporáků, grilů a grilovacích pomůcek (pokud to výrobce doporučuje); obkladů, dlažby a jiných tvrdých podlahových ploch s pevnými spoji; kohoutků a sanit; hraček, stolů a jiných pracovních desek.



Poznámka:

Vhodným čisticím prostředkem se rozumí nepěpivé mycí saponáty vhodné k použití v parním čističi, příp. roztok octa a vody v poměru 1:2. Nepoužívejte mycí saponáty s pěnivým účinkem, chemické látky, bělidla, rozpouštědla apod. Dodržujte pokyny výrobce čisticího prostředku.



Důležité:

Před použitím parního čističe na jakýkoli povrch nebo textil doporučujeme otestovat na malém místě, abyste se ujistili, že pára o vysoké teplotě nezpůsobí poškození nebo ohrožení materiálu. Nepoužívejte páru na lepené hraně laminátu, protože by se mohla uvolnit. Nepoužívejte parní čistič k čištění neušněných dřevěných nebo parketových podlah. Nepoužívejte parní čistič k čištění lakovaných nebo plátem potažených povrchů, aby nedošlo k poškození nebo nebezpečí.

Při použití návleku z mikrovlnáka doporučujeme jej nejdříve napařit, než jej přiložíte k čištěnému povrchu.

Pára může poškodit těsnění rámu okna a při nízkých teplotách může způsobit prnutí na povrchu okenního skla, což může způsobit prasknutí skla.

Kulatý kartáč může poškrábat citlivé povrchy. Nepoužívejte kartáč na takové povrchy.

Nepoužívejte parní čistič:

- k čištění odolných skvrn, vyfukování nečistot z rohů nebo stěrbin apod.;
- k oírání vlhkého prachu;
- k odstranění mýrných záhybů ze zavěšeného oblečení. Oblečení napařte a vysušte ve vzdálenosti 10–20 cm.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

- Parní čistič a všechno příslušenství vyjměte z obalu. Zkontrolujte, že jste vyjmuli všechny části. Zkontrolujte, zdali není čistič nebo jeho příslušenství poškozené.
- Z čističe a ze všech příslušenství odstraňte ochranné fólie a reklamní štítky.

Složení/rozložení parního čističe



Varování:

Před nasazením nebo sejmutím příslušenství se vždy ujistěte, že je parní čistič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.



Varování:

Před sejmutím příslušenství nechte parní čistič zcela vychladnout, abyste se neoparli od horké páry.

- Příslušenství (rovná tryska, minimop, kulatou kartáčovou trysku nebo zahnutou trysku) můžete nasadit buď na trysku parního čističe, nebo na trysku ohebné hadice.
- Nasadte příslušenství tak, aby výstupky na trysce zapadly do výřezů na konci příslušenství – viz obrázek **C1**. Poté otočte příslušenstvím proti směru hodinových ručiček, až ucítíte odpor – viz obrázek **C2**.

- Kulatá kartáčová tryska a zahnutá tryska jsou vybaveny šestihlanným vnitřním vlysem, který pasuje přímo na trysku. Nasadíte příslušenství na trysku a zatlačíte, až ucítíte odpor – viz obrázek **C3**.
- Stěrku na okna nasadíte na minimop tak, aby háčky ve spodní části stěrky zapadly do otvorů ve spodní části minimopu – viz obrázek **C4**. Poté stěrku přiklopte na minimop, až zámek v horní části stěrky zacvakne za horní okraj minimopu – viz obrázek **C5**.
- Příslušenství sejmete tak, že jím otočíte po směru hodinových ručiček, až ucítíte odpor, a poté příslušenství vytáhnete směrem od trysky.
- Kulatou kartáčovou trysku nebo zahnutou trysku sejmete vytážením směrem od trysky.
- Stěrku na okna sejmete z minimopu tak, že uvolníte zámek v horní části stěrky a odklopíte stěrku od minimopu. Poté uvolníte háčky ve spodní části stěrky z otvorů ve spodní části minimopu.

Kombinace použití jednotlivých příslušenství naleznete na obrázku **C6**.

Naplnění nádržky na vodu

1. Postavte parní čistič na rovný a pevný povrch.
2. Otevřete víko a do plnicího otvoru vložte trychtýř.
3. Pomocí odměrky nalijte do nádržky čistou vodu až po rysku MAX.
4. Zavřete trychtýř a zavřete víko.



Varování:

Při plnění nádržky dodržujte rysku MAX.



Varování:

Nádržku naplňujte vždy jen čistou pitnou, příp. destilovanou vodou, pokud máte tvrdou vodu. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, chemické čističe, ocet apod. Hrozí vážné poškození čističe.

Doplnění vody

Pokud během použití čističe dojde v nádržce voda, vypněte jej a odpojte od síťové zásuvky. Otevřete víko a nalijte do nádržky čistou vodu. Víko zavřete, abyste mohli pokračovat v použití.



Varování:

Nikdy nepřlíte nádržku vodou, zatímco je parní čistič zapnutý a v provozu.

POUŽITÍ PARNÍHO ČISTIČE

1. Složte parní čistič s požadovaným příslušenstvím.
2. Naplňte nádržku na vodu. Ujistěte se, že je víko řádně zavřené.
3. Ujistěte se, že je zámek spínače přepnutý v poloze .
4. Zcela rozvíňte přírodní kabel a zapojte zástrčku do síťové zásuvky.
5. Přepněte hlavní vypínač do polohy I. Ten se rozsvítí. Současně se rozsvítí kontrolka ohřevu. Ta signalizuje, že se parní čistič zahřívá.
6. Když kontrolka ohřevu zhasne, je parní čistič připraven k použití.
7. Přepněte zámek spínače do polohy .
8. Stiskněte spínač a po chvíli začne z výstupního otvoru příslušenství unikat pára.
9. Spínač držte stisknutý. Když jej uvolníte, výdej páry se zastaví. Spínač je možné zaaretovat ve stisknuté poloze. Stiskněte spínač a mírně jej posuňte směrem dolů. Pokud potřebujete přerušit nebo ukončit výdej páry, posuňte spínač směrem nahoru.
10. Pomalu pohybujte příslušenstvím po ploše, kterou chcete vyčistit.
11. Po dokončení úklidu uvolníte spínač a zámek spínače přepněte do polohy .
12. Přepněte hlavní vypínač do polohy O a odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

Nechte parní čistič zcela vychladnout, než jej vyčistíte, příp. než vyměníte příslušenství. Při čištění dodržujte pokyny v části „Čištění a údržba“.



Poznámka:

Během používání parního čističe se bude kontrolka ohřevu rozsvěcet a zhasínat. To signalizuje, že se voda v nádržce dohřívá na teplotu páry. Parní čistič je možné normálně používat, i když kontrolka ohřevu svítí.



Tip:

Očištěnou plochu otřete suchou utěrkou. Vyčištěná plocha bude lesklá, bez otisků kapek z páry.

Pokud zaznamenáte pokles výdeje páry, nádržka na vodu je téměř prázdná a bude třeba ji doplnit.

Pokud vodu z nádržky zcela vyčerpáte, topné těleso se vypne, aby nedošlo k jeho poškození z důvodu přehřátí.



Poznámka:

Parní čistič může vydávat zbytkovou páru, i když nedržíte spínač. Jedná se o normální jev, kdy je zbytková pára setrvačností uvolňována.



Poznámka:

Zatímco bude parní čistič chladnout, může dojít ke kondenzaci zbytkové páry a tvorbě kapek vody na konci trysky. Jedná se o normální jev.

POUŽITÍ NÁDOBKY NA DETERGENT

Naplnění nádoby

1. Odsróbujte nádržku – viz obrázek **D1**; a nalijte do ní čisticí prostředek – viz obrázek **D2**.
2. Našróbujte nádržku zpět – viz obrázek **D3**. Ujistěte se, že je správně dotažená.

Použití parního čističe s nádobkou na detergent

1. Ujistěte se, že je ovladač páry v poloze .
2. Nasadte nádobku na detergent na trysku parního čističe.
3. Nasadte kulatou kartáčovou trysku nebo zahnutou trysku.
4. Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky.
5. Přepněte hlavní vypínač do polohy I. Ten se rozsvítí. Současně se rozsvítí kontrolka ohřevu. Ta signalizuje, že se parní čistič zahřívá.
6. Když kontrolka ohřevu zhasne, je parní čistič připraven k použití.
7. Přepněte zámek spínače do polohy .
8. Otočte ovladač na nádobce na detergent do polohy .
9. Stiskněte spínač a po chvíli začne z výstupního otvoru příslušenství unikat pára.
10. Spínač držte stisknutý. Když jej uvolníte, výdej páry se zastaví. Spínač je možné zaaretovat ve stisknuté poloze. Stiskněte spínač a mírně jej posuňte směrem dolů. Pokud potřebujete přerušit nebo ukončit výdej páry, posuňte spínač směrem nahoru.
11. Pomalu pohybujte příslušenstvím po ploše, kterou chcete vyčistit.
12. Po dokončení úklidu uvolníte spínač a zámek spínače přepněte do polohy .
13. Otočte ovladač na nádobce na detergent do polohy .
14. Přepněte hlavní vypínač do polohy O a odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

Nechte parní čistič zcela vychladnout, než jej vyčistíte, příp. než vyměníte příslušenství. Při čištění dodržujte pokyny v části „Čištění a údržba“.



Poznámka:

Do nádoby na detergent nalijte nepěňavý mycí saponát vhodný k použití v parním čističi, příp. roztok octa a vody v poměru 1:2. Nepoužívejte mycí saponáty s pěňavým účinkem, chemické látky, bělidla, rozpouštědla apod.



Varování:

Nedodržení pokynů, které se týkají vhodného čisticího prostředku, může způsobit vážné zdravotní riziko (např. poleptání kůže, sliznice apod.). Vždy dodržujte pokyny výrobce čisticího prostředku a pokyny v tomto návodu. Zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je parní čistič vypnutý hlavním vypínačem v poloze O a odpojený od zdroje napájení.
- Nechte parní čistič a jeho příslušenství zcela vychladnout. Mějte na paměti, že když parní čistič vychladne, horká pára se změní na vodní páru. Část vodní páry se nahromadí na výdejném otvoru a změní se na kapky vody, a proto je důležité nechat parní čistič a příslušenství zcela vyschnout.



Varování:
Při nesprávné manipulaci hrozí riziko vážného opaření o horkou páru.



Varování:
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte parní čistič, zástrčku ani přírodní kabel do vody či jiné tekutiny.

- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Zanedbávání čištění a údržby může negativně ovlivnit fungování parního čističe a vést ke snížení jeho výkonu.
- K čištění nepoužívejte drátěnky, ostré předměty nebo jiné spotřebiče.

Vyprázdnění nádržky

Nádržku vyprazdňujte po každém použití. Jinak se na stěnách nádoby může usazovat vodní kámen.

1. Premístěte parní čistič nad umyvadlo nebo dřez.
2. Otevřete víko.
3. Vylijte obsah nádržky.
4. Vypláchněte nádržku čistou vodou.
5. Nechte víko otevřené, aby mohla nádržka vyschnout.



Varování:
Nenechávejte vodu v nádržce. Jinak se na stěnách nádoby může usazovat vodní kámen.

Čištění parního čističe a příslušenství

- Otvřete parní čistič a příslušenství měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě.
- Otvřete suchou utěrkou.
- Před uložením nechte všechny části řádně vyschnout.
- Návrk vyperte v ruce v teplé vodě s trochou prášku na jemné prádlo. Vymáchejte a vyždímejte. Nechte uschnout.



Varování:
Žádná část parního čističe ani příslušenství není vhodná k mytí v myčce.



Varování:
Návrlek z mikrovlnka není určen k praní v pračce ani k sušení v sušičce.

Odstranění vodního kamene

Pokud dojde k nahromadění vodního kamene, proveďte následující postup k jeho odstranění.

1. Rozpusťte přibližně 10 g prostředku na odstranění vodního kamene ve 200 ml vody.
2. Nalijte roztok do nádržky a nechte 6 hodin působit.
3. Zapněte parní čistič, nechte jej zahřát. Stiskněte spínač a nechte parní čistič spuštěný, dokud nebude nádržka prázdná.
4. Vypláchněte nádržku a podle potřeby postup opakujte.

ULOŽENÍ

Parní čistič a jeho příslušenství uložte na suché a tmavé místo mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Řešení
Parní čistič nevypadává páru.	Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojena do síťové zásuvky. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač zapnutý v poloze I. Zkontrolujte, zda je nádržka naplněna vodou.
Parní čistič nefunguje.	Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač zapnutý v poloze I. Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojena do síťové zásuvky.
Parní čistič je zanesený vodním kamenem.	Provedte odstranění vodního kamene podle pokynů výše.
Parní čistič vydává páru, i když nedrží tlačítko	Normální jev, jedná se o zbytkovou páru, která setrvačností jde z čističe.

Originální náhradní příslušenství

SSCX 0016 Náhradní mopovací textilní návleky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220–240 V~
Jmenovitá frekvence	50–60 Hz
Jmenovitý příkon	1350 W
Kapacita nádržky	550 ml
Rozměry	294 × 142 × 230 mm
Hmotnost	1,2 kg
Stupeň krytí	IPX4

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz