

Hisense

life reimagined

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před tím, než začnete tuto pračku používat, si pozorně přečtěte tuto příručku a ponechte si ji, abyste do ní mohli znovu nahlédnout.

WF1Q8041BW
WF1Q8041B*1
WFQP901429VM
WF1Q9041B*
WF1Q1041BW

WF1Q8041B*
WF1Q8041BW2
WFQP901429VM*
WFQP1014EVM
WF1Q1041B*

WF1Q8041BW1
WF1Q8041B*2
WF1Q9041BW
WFQP1014EVM*

CZ

Česky

Tato pračka je určená výhradně k použití v domácnosti.
Nepoužívejte ji na žádné prádlo, které je označené jako
nevhodné k praní v pračce.

V příručce se používají následující symboly a mají uvedený význam:

 Informace, rada, tip nebo doporučení

 Varování – obecné nebezpečí

 Varování – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

 Varování – nebezpečí horkého povrchu

 Varování – nebezpečí požáru



Je důležité si řádně přečíst pokyny.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ÚVOD
10 POPIS PRAČKY 11 Specifikace	
12 INSTALACE A PŘIPOJENÍ 13 Demontáž přepravních šroubů 14 Přemísťování a přeprava po instalaci 15 Umístění 15 Nastavení nožiček 17 Připojení k přívodu vody 17 AquaStop 18 Připojení a upevnění vypouštěcí hadice 20 Připojení k elektrickému napájení	PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
21 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	
22 PROCES PRANÍ, KROK ZA KROKEM (1–6) 22 Krok 1: Řídte se štítky na prádle 23 Krok 2: Příprava na proces praní 27 Krok 3: Výběr pracího programu 31 Krok 4: Výběr dalších nastavení a funkcí 35 Krok 5: Spuštění pracího programu 36 Krok 6: Ukončení pracího programu	KROKY PROCESU PRANÍ
37 PŘERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU	
38 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 38 Čištění přihrádky na prací prostředky 39 Čištění přívodní hadice, pouzdra přihrádky na prací prostředky a pryžového těsnění dvířek 40 Čištění filtru čerpadla 41 Čištění vnějších povrchů	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
42 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 42 Co dělat...? 43 Řešení problémů a chybové kódy 44 Servis	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
45 DOPORUČENÍ A ŠETRNÉ POUŽÍVÁNÍ 46 Tipy pro odstraňování skvrn 48 LIKVIDACE 49 TYPICKÁ SPOTŘEBA ENERGIE	RŮZNÉ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před tím, než začnete pračku používat, si pečlivě přečtete pokyny.

Nepoužívejte pračku před tím, než si přečtete tyto pokyny a porozumíte jim.

Tyto pokyny pro používání se dodávají k více modelům praček. Některé funkce nebo nastavení proto nemusují být u vaší pračky k dispozici.

Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití pračky může mít za následek poškození prádla nebo zařízení, případně zranění uživatele. Mějte uživatelskou příručku vždy po ruce v blízkosti pračky.

Tato pračka je určena výhradně k použití v domácnosti.

Pokud se bude pračka používat pro profesionální komerční účely nebo účely, které přesahují běžné používání v domácnosti, nebo pokud bude pračku používat osoba, která není spotřebitelem, záruční doba se zkrátí na nejkratší možnou záruční dobu vyžadovanou příslušnými zákony.

Dodržte pokyny pro správnou instalaci pračky a její připojení ke zdrojům vody a elektřiny (viz kapitolu „INSTALACE A PŘIPOJENÍ“).

Připojení ke zdrojům vody a elektřiny by měl provést řádně vyškolený technik nebo odborník.

Veškeré opravy a údržbu, které se týkají bezpečnosti nebo výkonu, by měli provádět vyškolení odborníci.

Abyste se vyhnuli nebezpečí, **poškozený napájecí** kabel smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo autorizovaná osoba.

Před připojením pračky k elektrickému napájení počkejte minimálně 2 hodiny, než pračka dosáhne teploty místnosti.

Servis tohoto produktu smí provádět pouze autorizované servisní středisko pomocí schválených náhradních dílů.

NEPOKOUŠEJTE SE zařízení opravovat sami. Opravy provedené nezkušenou osobou mohou mít za následek zranění nebo vážnější poruchu. Obrat'te se na své místní servisní středisko a vždy používejte originální náhradní díly.

V případě nesprávného připojení či použití nebo provedení servisu neautorizovanou osobou odpovídá za cenu opravy při poškození nekrytém zárukou uživatel.

Tato pračka se nesmí připojovat k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

Nepřipojujte pračku k elektrické síti pomocí externího spínacího zařízení, například programovatelného časovače, ani ji nepřipojujte k elektrické síti, která se pravidelně zapíná a vypíná.

Nezapojujte pračku do elektrické zásuvky určené pro nízké zatížení.

Napájecí zásuvka musí být bezpečně uzemněná a přívod vody by neměl být uzavřen.

Neinstalujte pračku do místa, kde může teplota poklesnout pod 5°C, jinak se mohou některé části při zamrznutí vody poškodit.

Umístěte pračku na rovnou, stabilní a pevnou (betonovou) základnu.

Pokud je pračka umístěná na vyvýšené základně, je nutné ji dodatečně zajistit proti převrácení.

Před prvním použitím odstraňte šrouby určené pro fixaci během přepravy, protože zapnutí zablokované pračky může mít za následek její vážné poškození (viz kapitolu „INSTALACE A PŘIPOJENÍ / Demontáž přepravních šroubů“). V případě takového poškození je záruka neplatná.

Při připojení pračky k přívodu vody nezapomeňte použít dodanou hadici a těsnění. Tlak vody musí být mezi 0,1–1 MPa (1–10 bar; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²).

Pro připojení pračky k přívodu vody vždy použijte novou hadici. Nepoužívejte znovu již dříve používanou hadici.

Konec vypouštěcí hadice by měl dosahovat až do odtokového systému.

Před spuštěním pracího cyklu zatlačte na vyznačeném místě na dvířka, dokud se nezaklapnou. Dvířka nelze během chodu pračky otevřít.

Před prvním praním odstraňte veškeré nečistoty z bubnu pračky pomocí programu Čištění bubnu (viz TABULKU PROGRAMŮ).

Po pracím cyklu uzavřete přívod vody a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Používejte pračku jen k praní prádla podle popisu v uživatelské příručce. Tato pračka není určena k chemickému čištění.

Používejte pouze prací prostředky určené do praček a k péči o prádlo. Neneseme odpovědnost za žádná poškození nebo zabarvení těsnění a plastových částí při použití bělicích a barvicích prostředků.

Při odstraňování vodního kamene používejte pouze odstraňovače vodního kamene s přidanou antikorozií ochranou (používejte jen nekorozivní odstraňovače vodního kamene). Dodržujte pokyny výrobce. Dokončete proces odstraňování vodního kamene několika cykly máchání nebo spuštěním Čištění bubnu (samočisticího programu), aby se odstranily veškeré zbylé látky (ocet apod.).

 Nepoužívejte prací prostředky, které obsahují rozpouštědla, protože by to mohlo mít za následek uvolňování jedovatých plynů, poškození pračky a riziko požáru a výbuchu.

Tato pračka není určena k použití osobami (včetně dětí) s tělesným nebo duševním postižením ani osobami, které nemají odpovídající zkušenosti a znalosti. Tyto osoby je třeba poučit o používání pračky osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, mírné změny barvy, zvýšení hlučnosti způsobené stárnutím zařízení a na estetické defekty dílů, které nemají vliv na funkčnost a bezpečnost zařízení.

BEZPEČNOST DĚTÍ

Před zavřením dvířek pračky a spuštěním programu se přesvědčte, že se v bubnu nachází jen prádlo. Ujistěte se, že do bubnu nevlezlo žádné dítě a nezavřelo dvířka zevnitř.

Uchovávejte prací a avivážní prostředky mimo dosah dětí.

Aktivujte dětskou pojistku. Viz kapitolu „VÝBĚR DALŠÍCH NASTAVENÍ A FUNKCÍ / Dětská pojistka“.

Nepouštějte do blízkosti zařízení děti mladší tří let, pokud nejsou pod stálým dohledem.

Pračka je vyrobena v souladu s příslušnými bezpečnostními normami.

Tuto pračkou mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, ale jen v případě, že jsou během používání pračky pod dohledem, byly jim poskytnuty pokyny k bezpečnému používání pračky a rozumějí rizikům nesprávného používání. Zajistěte, aby si děti se zařízením nehrály. Děti nesmějí pračku čistit ani provádět žádné údržbové práce bez dohledu.

NEBEZPEČÍ HORKÉHO POVRCHU

Během prací cyklů se mohou dvířka bubnu zahřát. Dejte pozor, abyste se nepopálili. Zajistěte, aby si v blízkosti skleněných dvířek nehrály děti.

OCHRANA PROTI PŘETEČENÍ VODY (PŘI ZAPNUTÍ)

Pokud hladina vody v zařízení stoupne nad normální úroveň, aktivuje se ochrana úrovně hladiny vody. Ta vypne přívod vody a začne vodu odčerpávat. Program se přeruší a zobrazí se chyba.

PŘEPRAVA / PŘEPRAVA PO INSTALACI


Pokud máte v úmyslu pračku přemístit poté, co byla nainstalována, namontujte do ní přepravní šrouby (viz kapitolu „INSTALACE A PŘIPOJENÍ / Přemísťování a přeprava po instalaci“). Před vložením přepravních šroubů odpojte pračku od elektrického napájení!

V případě poškození napájecího kabelu musí jeho výměnu provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

POPIS PRAČKY


PŘEDNÍ ČÁST

- 1 Řídicí jednotka
- 2 Knoflík pro výběr programů
- 3 Příhrádka na prací prostředky
- 4 Dvířka
- 5 Výrobní štítek
- 6 Kryt filtru čerpadla

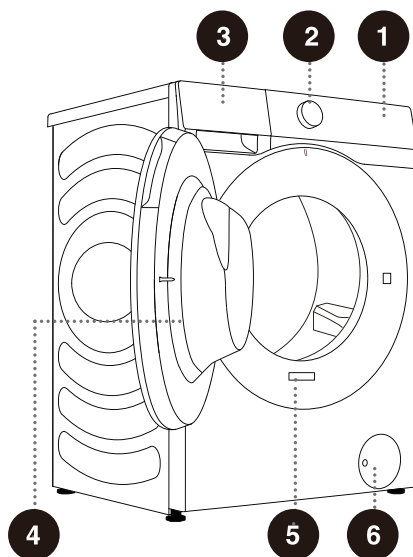

ZADNÍ ČÁST

- 1 Přívodní hadice
- 2 Napájecí kabel
- 3 Vypouštěcí hadice
- 4 Nastavitelné nožičky
- 5 Převrácení šrouby

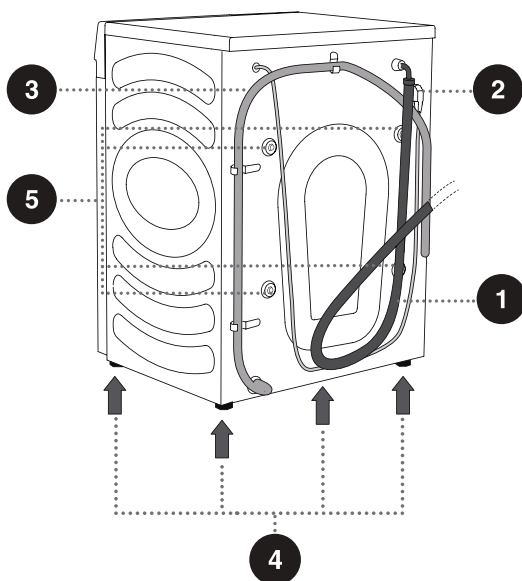


SPECIFIKACE

(ZÁVISÍ NA MODELU)

Výrobní štítek je umístěn na přední stěně dvířek pračky (viz kapitolu „POPIS PRAČKY“).


Maximální náplň	8kg	9kg	10kg
Hmotnost pračky	58kg	58kg	62kg
Jmenovité napětí	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Nominální příkon	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Frekvence	1650 W	1650 W	1650 W

Rozměry (mm)

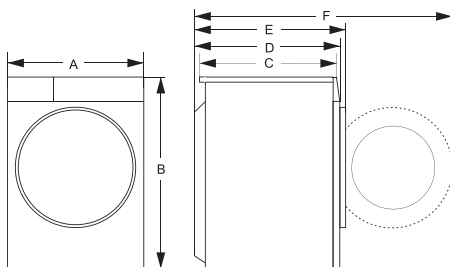

Rejstřík	Rozměr (mm)		
	8kg	9kg	10kg
A	595	595	595
B	845	845	845
C	460	460	480
D	510	510	550
E	540	540	590
F	1000	1000	1040

Výrobní štítek

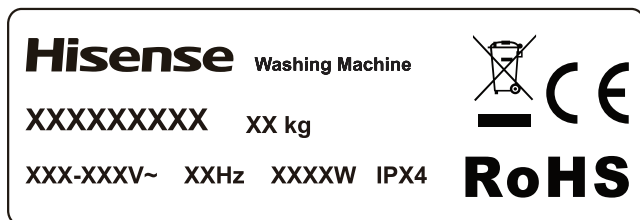

INSTALACE A PŘIPOJENÍ

✂ Odstraňte veškerý balicí materiál. Při odstraňování balicího materiálu dejte pozor, abyste nepoškodili zařízení ostrým předmětem. Umístěte obalový materiál (plastové sáčky, další plastové části apod.) mimo dosah dětí.

Zkontrolujte, zda není zařízení někde poškozené. Pokud máte podezření, že je zařízení poškozené, nepoužívejte ho a ihned kontaktujte poprodejní servis.


S tímto zařízením se dodává jedno více následujících příslušenství:

- pokyny k používání,
- 4 plastové zátky,
- přírodní hadici,
- vypouštěcí hadici.
- klíč,

Různé modely mají různé konfigurace a příslušenství dodávané s tímto zařízením závisí na skutečné konfiguraci modelu.

DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ

⚠ Před prvním použitím zařízení musíte odstranit přepravní šrouby. Zablokované zařízení se může při zapnutí poškodit. V případě takového poškození je záruka neplatná.

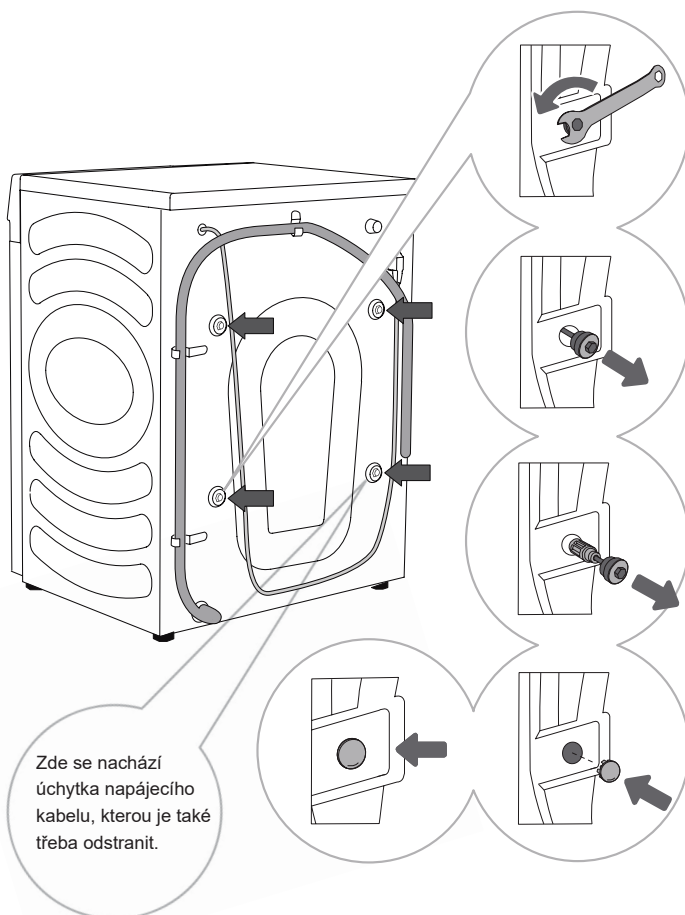

Zde se nachází úchytka napájecího kabelu, kterou je také třeba odstranit.

1 Posuňte hadice na stranu a pomocí montážního klíče uvolněte 4 šrouby na zadní straně zařízení jejich otáčením proti směru hodinových ručiček podle šipky na obrázku. Vyšroubujte je ven přibližně na 30 mm (ne zcela).

2 Vysuňte všechny 4 přepravní šrouby ve vodorovném směru.

3 Vysuňte přepravní šrouby společně s pryžovými a plastovými částmi.

4 Zakryjte otvory po 4 šroubech plastovými zátkami. Plastové zátky se dodávají v sáčku s příslušenstvím (v podpůrné sadě) společně s uživatelskou příručkou.

☞ Schovejte si přepravní šrouby pro případ, že budete chtít někdy zařízení znovu přemístit (montáž přepravních šroubů proveďte podle pokynů výše v opačném pořadí).

PŘEMÍSTOVÁNÍ A PŘEPRAVA PO INSTALACI

☞ Pokud budete chtít pračku přemístit poté, co byla nainstalována, musíte znovu nainstalovat PŘEPRAVNÍ ŠROUBY, aby při přepravě nedošlo k poškození vibracemi (viz kapitolu „INSTALACE A PŘIPOJENÍ / Demontáž přepravních šroubů“). Pokud jste přepravní šrouby ztratili, je možné je objednat od výrobce.

Zabalte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, další plastové díly atd.).

⚠ Po přepravě nechte pračku alespoň dvě hodiny stát, než ji připojíte k elektrické síti. Zařízení by mělo být nainstalováno a připojeno vyškoleným technikem.

⚠ Před připojením pračky si pečlivě přečtete pokyny. Na poškození způsobená nesprávným připojením nebo používáním pračky se nevztahuje záruka.


UMÍSTĚNÍ

☛ Podlaha, na kterou pračku postavíte, musí mít betonovou základnu. Měla by být čistá a suchá, jinak může pračka klouzat. Očistěte také spodní část nastavovacích nožiček.

☛ Pračka musí stát vodorovně a stabilně na pevné základně.

NASTAVENÍ NOŽIČEK

Použijte vodováhu a dodaný klíč.

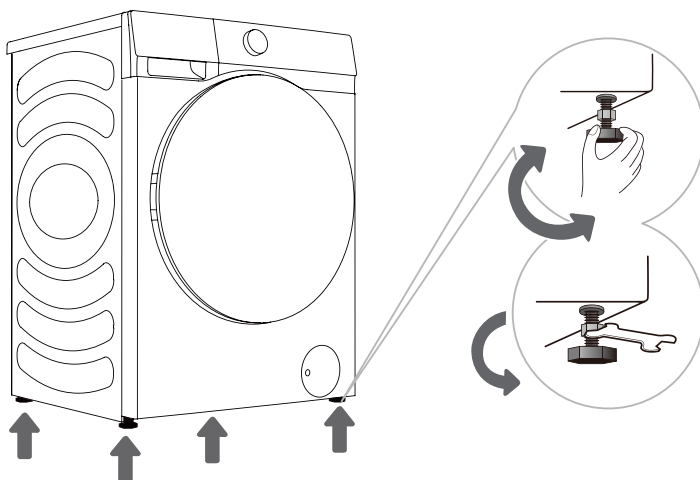



1 Otáčejte nastavitelnými nožičkami tak, abyste pračku vyrovnali. Nožičky umožňují vyrovnání v rozsahu ± 2 cm.

2 Po nastavení výšky nožiček pevně utáhněte pojistné matice (kontramatice) jejich otáčením směrem ke spodní části pračky pomocí dodaného klíče ↑ (viz obrázek).

☛ Pokud není pračka ve vodorovné poloze, může to způsobit vibrace, pohyb pračky a hlasitý chod. Při nesprávném vyrovnání pračky nelze uplatnit záruku.

☛ Během provozu zařízení se mohou vyskytnout abnormální nebo hlasité zvuky, které jsou obvykle důsledkem nesprávné instalace.

Vzdálenosti pro instalaci

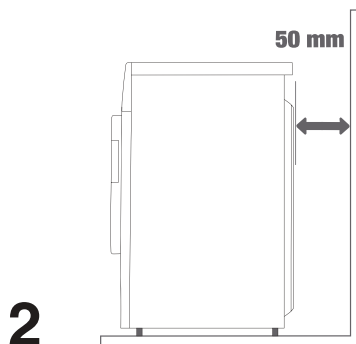
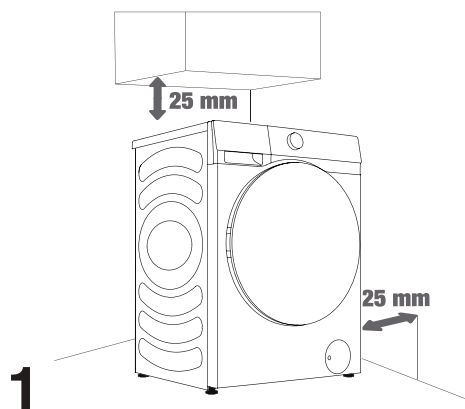


☼ Pračka se nesmí dotýkat stěny nebo nábytku. Pro optimální chod pračky kolem ní ponechte volný prostor podle obrázku.

Pokud nebude kolem pračky minimální požadovaný volný prostor, může to mít za následek nebezpečný nebo abnormální chod pračky. Navíc může docházet k přehřívání (obrázky 1 a 2).

PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VODY

Připojte správně hadici pro přívod vody k vodovodnímu kohoutku.

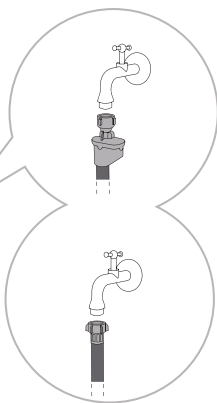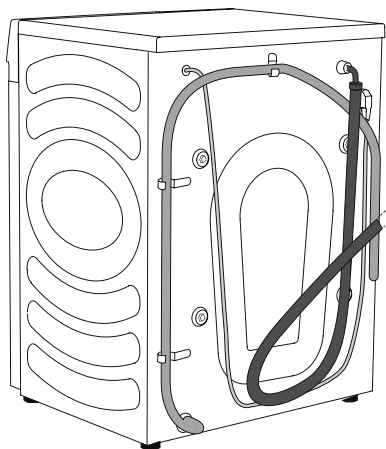

A AquaStop

B Běžné připojení

☞ Pro normální chod pračky by měl být tlak přívodu vody mezi 0,1–1 MPa (1–10 bar; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²). Minimální dynamický tlak vody lze určit změřením průtoku. Z plně otevřeného kohoutku by měly během 15 sekund vytéct 3 litry vody.


☞ Po připojení přívodní hadice ji utáhněte rukou, aby dobře těsnila (max. 2 Nm). Zkontrolujte, zda není spoj netěsný. Nepoužívejte kleště a podobné nářadí, protože byste mohli poškodit závit matice.

☞ Použijte pouze přívodní hadici, která byla dodána se zařízením. Nepoužívejte žádné použité a jiné hadice.

☞ Přesvědčte se, zda není hadice poškozená. Pokud je hadice zchátralá, křehká nebo popraskaná, je nutné ji vyměnit.

AquaStop (JEN U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Pokud se vnitřní hadice poškodí, aktivuje se vypínací systém, který vypne přívod vody do pračky. V takovém případě se kontrolní okénko (a) zabarví červeně. Přívodní hadici vyměňte.

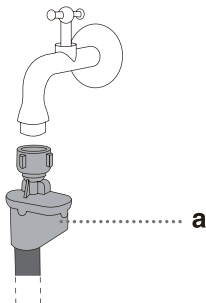


☼ Neponořujte přívodní hadici se systémem AquaStop do vody, protože obsahuje elektrický ventil.

☼ Přívodní hadici je možné připojit bez zpětného ventilu.

☼ Přesvědčte se, že připojená přívodní hadice není zkroucená nebo zablokovaná.


PŘIPOJENÍ A UPEVNĚNÍ VYPOUŠTĚCÍ HADICE

Přiveďte vypouštěcí hadici do umyvadla či vany, nebo ji připojte přímo k odtoku (minimální průměr vypouštěcí hadice 4 cm). Svislá vzdálenost mezi podlahou a koncem vypouštěcí hadice by měla být 60–100 cm. Hadici lze připojit třemi způsoby (A, B, C).

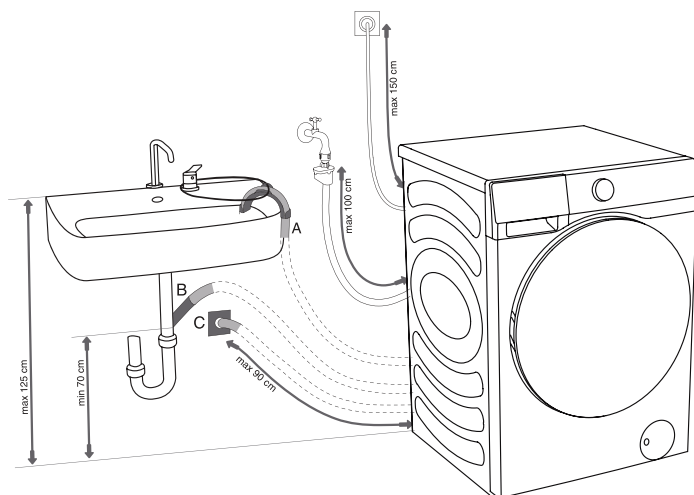


A Konec vypouštěcí hadice může být nasazen na umyvadlo nebo vanu. Pomocí upínací pásky uchyťte hadici protaženou přes opěrné koleno tak, aby z něj nevyklouzla.

B Vypouštěcí hadici lze také připojit přímo k odtoku umyvadla. Nepoužívejte malé umyvadlo. Dejte pozor na to, že vypouštěná voda může být horká.

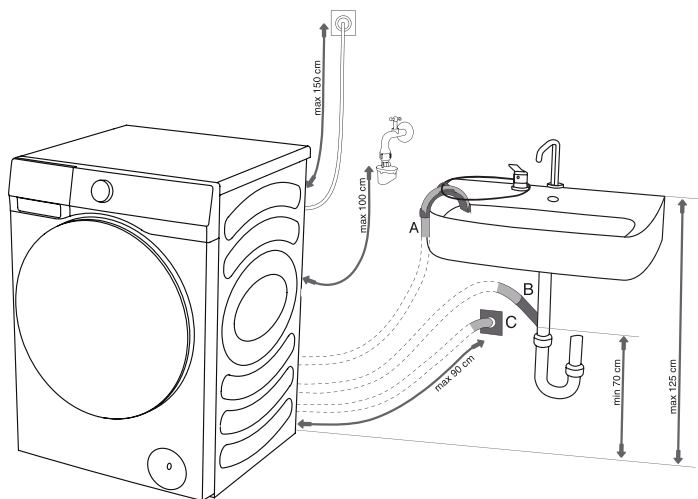

C Vypouštěcí hadici je také možné upevnit k odtoku ve stěně se sifonem, který by měl být správně nainstalován, aby umožňoval čištění.

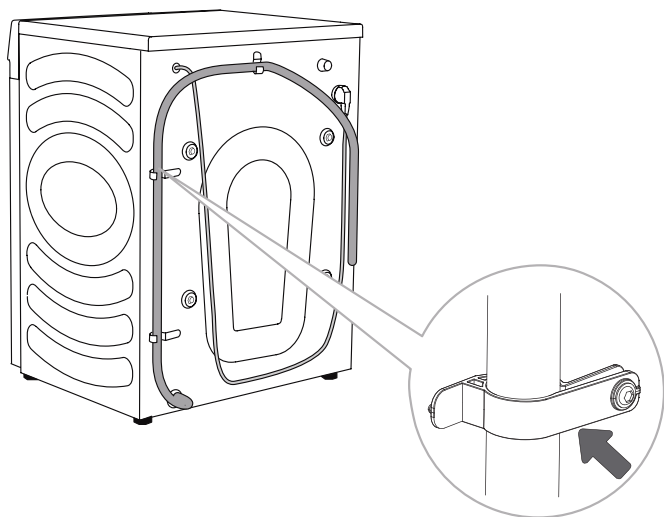


D Vypouštěcí hadice musí být uchycena k háčkům na zadní straně pračky podle obrázku.

☞ Přesvědčte se, zda není vypouštěcí hadice poškozená.

☞ Pokud nebude vypouštěcí hadice správně nainstalovaná, může to mít za následek nebezpečný nebo abnormální chod pračky.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU NAPÁJENÍ

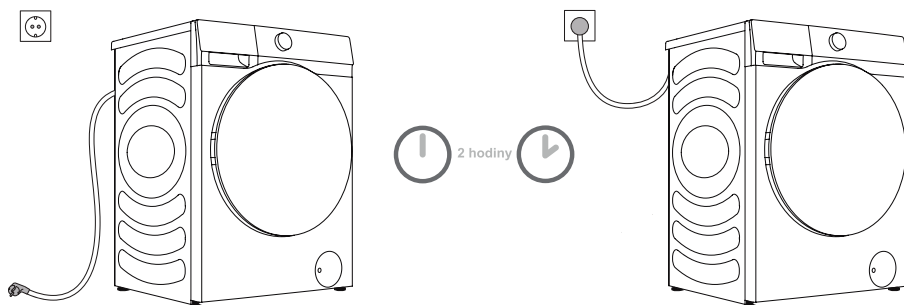

⚠ Před připojením pračky k elektrickému napájení počkejte minimálně 2 hodiny, než pračka dosáhne teploty místnosti.

Připojte pračku k uzemněné napájecí zásuvce, která by měla i po instalaci zůstat snadno přístupná. Zásuvka by měla být vybavená zemnicím kolíkem (v souladu s příslušnými předpisy).

Základní informace o své pračce najdete na výrobním štítku.

⚠ K ochraně zařízení před blesky doporučujeme použít přepětovou ochranu.

⚠ Pračka se nesmí připojovat k napájecí síti pomocí prodlužovacího kabelu.

⚡ Nezapojte pračku do elektrické zásuvky určené pro nízké zatížení.

⚡ Nepřipojujte a neodpojujte zařízení mokřima rukama.


⚡ Opravy a údržba zařízení by měly být svěřeny vyškoleným odborníkům.

⚡ Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze osoba pověřená výrobcem.


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Ujistěte se, že je pračka odpojená od elektrické sítě a pak otevřete dvířka směrem k sobě (obrázky 1 a 2).


Vyčistěte buben pomocí měkkého a vlhkého hadříku. Můžete také použít program Čištění bubnu. V takovém případě připojte zařízení k elektrickému napájení a otevřete přívod vody. Buben by měl být prázdný (obrázky 3 a 4).

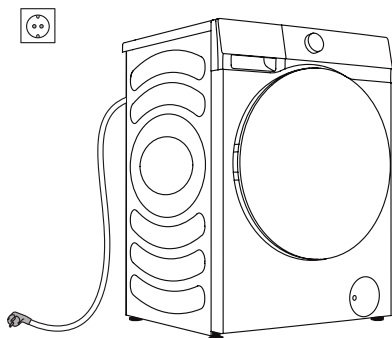


1

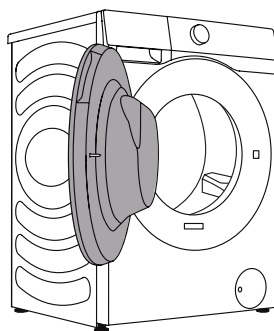

2

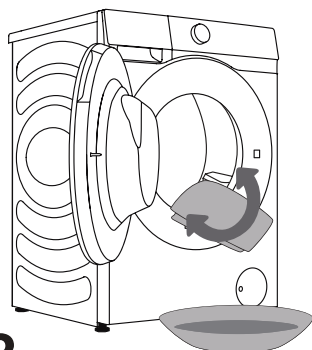

3

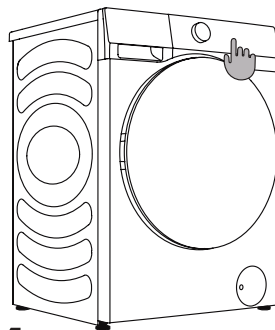

4

⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly pračku poškodit (dbejte na doporučení a varování výrobce čisticího prostředku).


PROCES PRANÍ, KROK ZA KROKEM (1–6)

KROK 1: ŘÍDTE SE ŠTÍTKY NA PRÁDLE


Normální praní; jemné prádlo	Max. teplota praní 95°C  	Max. teplota praní 60°C  	Max. teplota praní 40°C  	Max. teplota praní 30°C  	Pouze ruční praní 	Neperte 
Bělení	Bělení ve studené vodě 			Bělení není dovoleno 		
Chemické čištění	Chemické čištění všemi prostředky 	Ropné rozpouštědlo R11, R113 	Chemické čištění v petroleji, čistém alkoholu a v R113 	Chemické čištění není dovoleno 		
Žehlení	Žehlení na max. 200°C 	Žehlení na max. 150°C 	Žehlení na max. 110°C 	Žehlení není dovoleno 		
Sušení	Sušení rozprostřením (umístěte na rovný povrch) 	Sušení odkapáváním  Sušení na šňůře 	Vysoká teplota  Nízká teplota 		Nesušit v bubnové sušičce 	

KROK 2: PŘÍPRAVA NA PROCES PRANÍ

1. Roztříděte prádlo podle typu látky, barvy, znečištění, povolené teploty praní atd. (viz TABULKU PROGRAMŮ).
2. Zapněte knoflíky a zipy, zavažte případné stuhy a obraťte kapsy naruby. Odstraňte všechny kovové sponky, které by mohly poškodit prádlo a vnitřek pračky nebo ucpat odpad.
3. Jemné prádlo a malé kusy vložte do síťového sáčku na praní prádla.

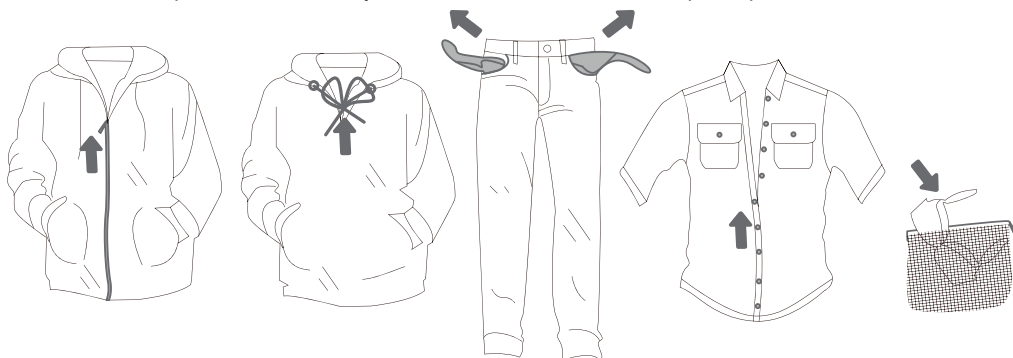

► PŘÍDÁNÍ PRACÍHO/ZMĚKČOVACÍHO PROSTŘEDKU

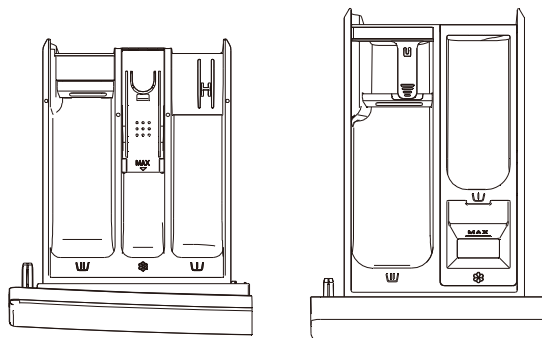

Styl ①

Styl ②

(Styl přihrádky na prací prostředky závisí na modelu)

Symboły přihrádek dávkovače na prací prostředky


W	předpírka
W	hlavní praní
☼	aviváž

- ☼ Doporučujeme přidat práškový prací prostředek bezprostředně před pracím cyklem. Pokud ho přidáte dříve, ujistěte se, že je před přidáním práškového pracího prostředku přihrádka na prací prostředek v dávkovacím zásobníku suchá. V opačném případě by mohl prášek před spuštěním pracího procesu ztvrdnout.
- ☼ Nalijte změkčovač do přihrádky na prací prostředek se symbolem ☼. Dodržte doporučení na obalu změkčovače.
- ☼ Nepřepĺnujte přihrádku na změkčovač přes vyznačenou maximální úroveň.
V opačném případě se změkčovač dostane do prádla příliš brzy a zhorší se prací účinek.
- ☼ Uchovávejte prací prostředky a přísady mimo dosah dětí.


ZAPNUTÍ PRAČKY

Pomocí napájecího kabelu připojte pračku k elektrické síti. Připojte pračku k přívodu vody.

Zapněte zařízení stisknutím tlačítka „NAPÁJENÍ“ (obrázek 1 a 2).

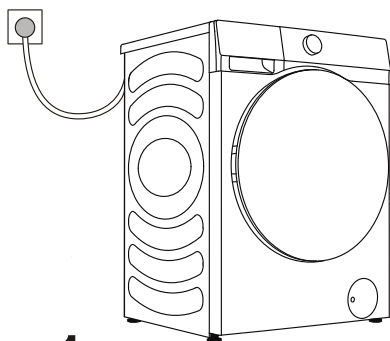

1

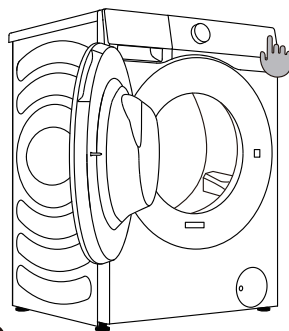


2

NAPLNĚNÍ PRAČKY


Otevřete dvířka bubnu zatažením za rukojeť směrem k sobě (obrázek 1).

Vložte prádlo do bubnu (poté, co jste se přesvědčili, že je buben prázdný) (obrázek 2).


Zavřete dvířka (obrázek 3). Dvířka se zavřou, jakmile uslyšíte cvaknutí.

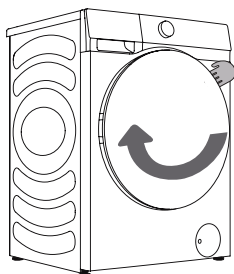

1

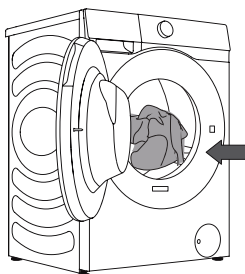

2

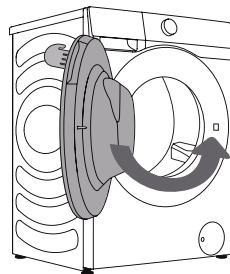


3

⚠ Nikdy se nepokoušejte otevírat dvířka silou. Neotevírejte dvířka pračky během chodu pračky.

Nepřetěžujte buben! Podívejte se do TABULKY PROGRAMŮ a dodržujte maximální náplň uvedenou na výrobním štítku.

Pokud je buben příliš plný, prádlo se nemusí dostatečně vyprat.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA

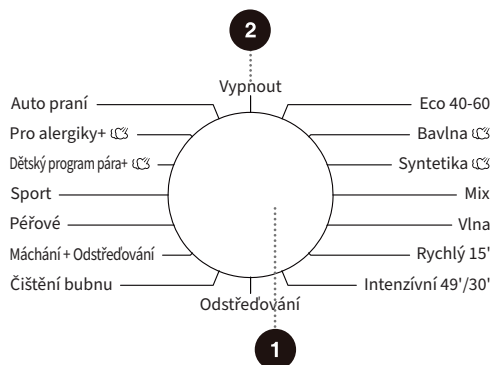

1 VOLIČ CYKLŮ

Otáčením kolečka vyberte cyklus.

2 NAPÁJENÍ

Otáčením programu zapnete/ vypnete stroj.

3 START/PAUZA ►||

Spustíte/pozastavte celý běžící program stroje.

4 TEPLOTA

Stiskněte pro změnu teploty vody pro zvolený cyklus.

5 ODSTŘEDOVÁNÍ

Stisknutím změňte rychlost odstředování pro aktuální cyklus

6 Rychlé praní

Tato funkce zkracuje dobu praní vybraného programu.

7 MOŽNOSTI

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete další funkce.

8 ODLOŽENÝ KONEC

Odložený konec vám umožní nastavit konec času aktuálního cyklu.

4+5 DĚTSKÝ ZÁMEK



Současným stisknutím těchto dvou kláves zapnete nebo vypnete funkci dětského zámku.

5+6 ZTLUMENÍ

Současným stisknutím těchto dvou kláves vypnete nebo obnovíte akustické signály.

KROK 3: VÝBĚR PRACÍHO PROGRAMU

Vyberte si **program** otáčením knoflíku pro výběr programů (1) (podle typu prádla a stupně znečištění). Viz TABULKU PROGRAMŮ.

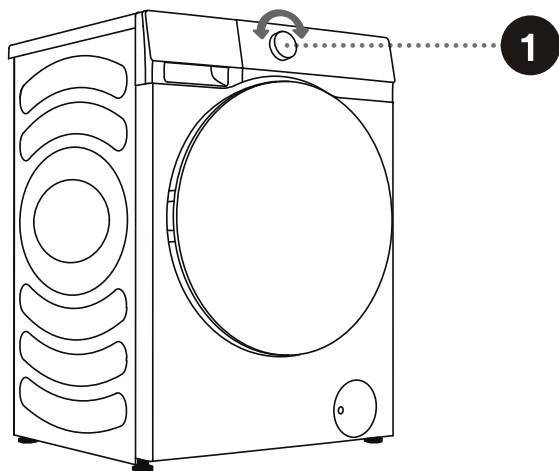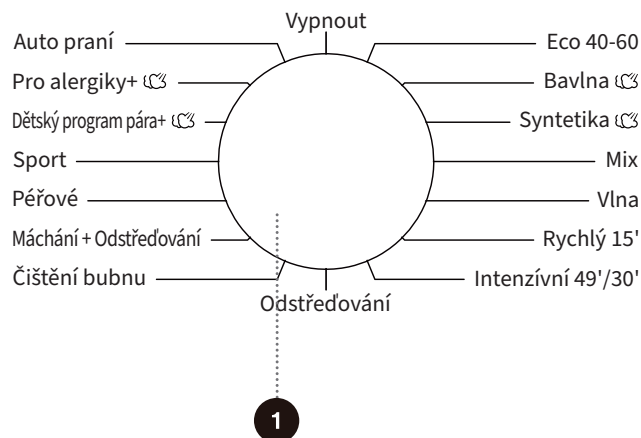

⚠ Během chodu se knoflík pro výběr programů (1) nedokáže automaticky otáčet.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Max. náplň (kg)			Maximální rychlost odstředování (ot/min)	Popis programu
	8 kg	9 kg	10 kg		
Eco 40-60 —	8	9	10	1 400	Normálně znečištěné bavlněné prádlo.
Bavlna (- -, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)	8	9	10	1 400	Silně a mírně znečištěná bavlna nebo len.
Syntetika (- -, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	4	4,5	5	1 400	Syntetické tkaniny, polyamidy nebo podobné materiály.
Mix (- -, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	4	4,5	5	1 400	Lehce až mírně znečištěné bavlněné nebo syntetické oděvy.
Vlna (- -, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2	2	2	600	Vlněné oděvy, které lze prát v pračce (viz štítek s pokyny).
Rychlý 15' (- -, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	1	1	1	800	Malé množství nebo lehce znečištěné oděvy. Doba praní se může prodloužit, pokud se změní výchozí nastavení.
Intenzivní 49°/30' (- -, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	3	3,5	4	1 400	Výkonný program s krátkým cyklem vhodný pro malé dávky silně znečištěných oděvů.
Odstředování —	8	9	10	1 400	Pouze odstředování. Nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
Čištění bubnu (90 °C)	/	/	/	800	Pro čištění bubnu a odstranění zbytků pracího prostředku a bakterií nahromaděných během nízkoteplotního praní. Nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
Máchání + Odstředování —	8	9	10	1 400	Pouze oplachování a odstředování. Nepřidávejte prací prostředek.
Péřové (- -, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2	2	2	600	Pratelné předměty naplněné syntetickými vlákny nebo prachovým peřím, jako jsou polštáře, přikrývky a potahy.

Program	Max. náplň (kg)			Maximální rychlost odstředování (ot/min)	Popis programu
	8 kg	9 kg	10 kg		
Sport (- -, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	3	3,5	4	1 000	Sportovní a volnočasové oblečení z tkanin z mikrovlákná.
Dětský program pára+ (40 °C, 60 °C, 90 °C)	2	2	2	1 400	Dětské oblečení a spodní prádlo, sterilizace při vysokých teplotách. Přidávání aviváže se nedoporučuje.
Pro alergiky+ (60 °C)	2	2	2	1 400	Oblečení odolné vůči vysokým teplotám, které nebledne, vysokými teplotami odstraňuje alergeny, jako je pyl, roztoči a paraziti.
Auto praní (- -, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	5	5,5	6	1 400	Automaticky detekuje velikost nákladu a úroveň znečištění, vhodné pro praní bavlněných, lněných a syntetických oděvů.

POZNÁMKA

- (1) Teplota vody: Zvolte teplotu vody vhodnou pro zvolený program. Abyste předešli poškození, postupujte podle štítků pro péči o oděv nebo podle pokynů výrobce.
- (2) Skutečná teplota vody se může lišit od uvedené teploty programu.
- (3) Výsledky testů se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako je tlak vody, tvrdost vody, teplota vody, pokojová teplota, typ a velikost náplně, úroveň znečištění, prací prostředek, kolísání výkonu a další vybrané možnosti.
- (4) Vždy používejte vysoce účinný neutrální prací prostředek s nízkou pěnovitostí vhodný pro tento stroj.
- (5) Pokud je v polovině cyklu přidáno příliš mnoho prádla, účinnost praní se může snížit, protože stroj přidává vodu na základě počátečního naplnění. Nedostatek vody může také poškodit oděv a prodloužit dobu praní.
- (6) Čištění bubnu (je-li k dispozici): Před použitím programu „Čištění bubnu“ se ujistěte, že je buben prázdný. Tento program doporučujeme spustit alespoň jednou měsíčně.
- (7) Používejte odstraňovač vodního kamene s antikorozií ochranou (používejte pouze nekorozivní odstraňovače vodního kamene a dodržujte pokyny výrobce). Abyste odstranili zbytky odstraňovače vodního kamene, spusťte program „Čištění bubnu“ (nebo jiný vysokoteplotní program) několikrát po odstranění vodního kamene. Odstranění vodního kamene doporučujeme provádět alespoň jednou za šest měsíců.

-  Maximální nebo jmenovitá náplň platí pro prádlo připravené podle norem IEC 60456.
-  Pro efektivní bavlněný cyklus doporučujeme naplnit buben na maximálně dvě třetiny jeho kapacity.

VÝBĚR PRACÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍRAD

Vždy vybírejte vysoce účinné nepěňivé prací prostředky, které jsou určené do praček s předním plněním.

Výběr pracího prostředku závisí na typu prádla, stupni znečištění, barvě prádla a teplotě praní.

☞ Při použití moderních bezfosfátových pracích prostředků se mohou na černém prádle objevit bílé zbytky (šmouhy apod.). V takovém případě šmouhy vykartáčujte a použijte tekutý prací prostředek.

Používejte pouze prací prostředky určené pro domácnost.

Odstraňovače vodního kamene mohou zařízení poškodit. Nepoužívejte rozpouštědla.

Neperte oblečení, které bylo čištěno rozpouštědly nebo hořlavými látkami.

Dodržujte pokyny výrobce k dávkování pracího prostředku.

Nadměrné množství pracího prostředku může mít za následek tvorbu pěny, která snižuje účinnost praní. Pokud zařízení detekuje tvorbu pěny, může vynechat cyklus odstředování.

Pokud budete používat příliš malé množství pracího prostředku, prádlo může po čase ztratit bílou barvu. Může také dojít k tvorbě vodního kamene v bubnu a v potrubí.

☞ Maximální množství prádla pro praní a sušení (v kg, pro program na bavlnu) je uvedeno na výrobním štítku, který je umístěný pod dvířky do bubnu.

☞ aximální nebo jmenovitá náplň se vztahuje na prádlo připravené podle normy IEC 60456.


☞ Pro lepší prací účinek doporučujeme u programů na bavlnu plnit buben do 2/3.

KROK 4: VÝBĚR DALŠÍCH NASTAVENÍ A FUNKCÍ

Většina programů obsahuje základní nastavení, která lze před stisknutím tlačítka Start/Pauza upravit stisknutím příslušných funkčních tlačítek.

Některá nastavení nemusí být v některých programech volitelná. V takových případech se možnost nastavení nerozsvítí a po stisknutí tlačítka uslyšíte zvuk (viz „Tabulka možností funkcí“).

Další nastavení a funkce lze konfigurovat pouze v pohotovostním režimu, tj. před spuštěním programu. Po spuštění programu nelze nastavení a funkce upravovat.

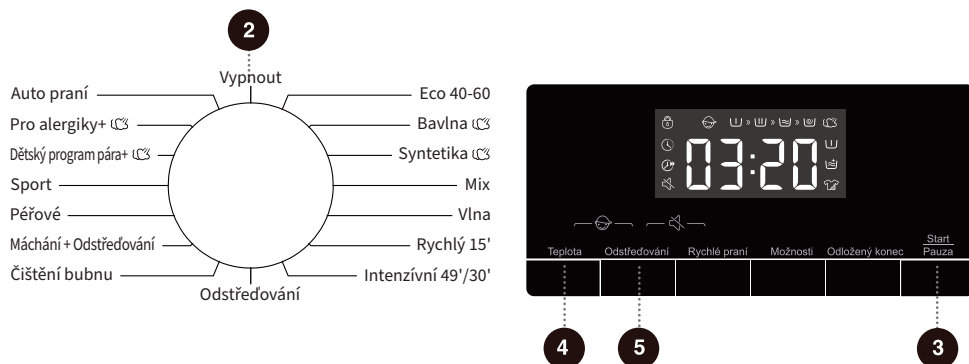

2

Napájení

Slouží k zapnutí nebo vypnutí stroje.

Chcete-li stroj během programu vypnout, otočte knoflík programu do polohy „Vypnout“. V pohotovostním režimu nebo po ukončení programu se stroj automaticky vypne, pokud po určitou dobu nedojde k žádné akci.

3

Start/Pauza

Slouží ke spuštění nebo pozastavení programu.

Pokud nejsou dveře zavřené nebo zámek dveří není zapnutý, po stisknutí tlačítka Start se na obrazovce zobrazí alarm.

Po spuštění programu nebo po jeho pozastavení nelze nastavení změnit. Chcete-li změnit program nebo funkci během provozu, vypněte stroj a restartujte jej s novým nastavením.

4

Teplota

Tato funkce umožňuje změnit teplotu vybraného programu. Každý program má přednastavenou teplotu. Před spuštěním programu stiskněte toto tlačítko pro zobrazení aktuální nastavení teploty. Opětovným stisknutím projdete dostupnou úrovní teploty („-“ označuje praní za studena).

5

Odstředování

Tato funkce umožňuje nastavit rychlost odstředování před spuštěním programu. Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte aktuální rychlost odstředování. Opětovným stisknutím projdete dostupné rychlosti odstředování.



6

Rychlé praní

Tato funkce zkracuje dobu praní vybraného programu. Stisknutím tohoto tlačítka zkrátíte dobu trvání programu; jeho opětovným stisknutím obnovíte původní čas programu.

U programů s automatickým vážením výběr této funkce automatické vážení deaktivuje. Chcete-li povolit automatické vážení, zrušte výběr této funkce.

7

Možnosti

Před spuštěním aktuálního programu si můžete vybrat další funkce. Při každém stisknutí tlačítka můžete vybrat pouze jednu funkci a ikona bude blikat, když je tato funkce vybrána. Po spuštění programu již nelze provádět žádné změny.

Předpírka

Tato funkce přidává před hlavní praní cyklus předpírky. Obvykle se používá pro silně znečištěné oblečení.

Při výběru funkce Předpírka přidejte prací prostředek do přihrádky na předpírku v přihrádce na prací prostředek.

Extra máchání

Tato funkce zvyšuje počet cyklů oplachování. Program bude zahrnovat další cyklus oplachování před změkčovací fází a celková doba programu se odpovídajícím způsobem prodlouží.

Intenzivní praní

Tato funkce zajišťuje intenzivní prací cyklus a prodlužuje dobu praní, aby bylo vše důkladně vyčištěno.

Pára

Tato funkce během programu přidává parní cyklus.

Tuto funkci můžete vybrat pro programy s ikonou páry „“. Tato funkce je ve výchozím nastavení zahrnuta v některých programech a nelze ji zrušit.


8

Odložený konec

Tato funkce umožňuje nastavit čas ukončení cyklu na pozdější dobu.

Po výběru programu a funkcí stiskněte toto tlačítko pro nastavení odložení. Odložení můžete zvolit až na 24 hodin v přírůstcích po 1 hodině.

Doba odložení představuje dobu, kdy program skončí, což zahrnuje celou dobu běhu programu, takže musí být delší než doba trvání programu.

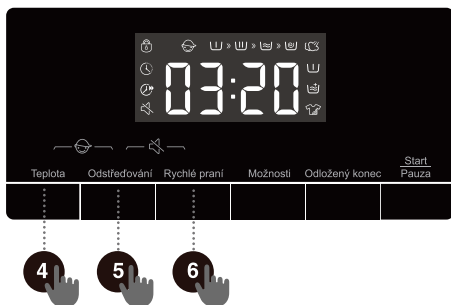

Když je odložení aktivní, ikona odložení „⌚“ se rozsvítí nebo bude blikat a po skončení odložení zhasne.

Chcete-li před spuštěním programu zrušit odložení, vyberte jiný program nebo funkci. Po spuštění programu lze funkci odložení zrušit pouze vypnutím a restartováním stroje.

4 + 5 Dětský zámek

Aby se zabránilo náhodnému provozu a zajistila se bezpečnost dětí, je tento stroj vybaven funkcí dětského zámku.

Současným stisknutím a podržením tlačítek „Teplota + Odstředování“ aktivujete dětský zámek. Rozsvítí se ikona dětského zámku. Chcete-li dětský zámek deaktivovat, proveďte stejnou akci. Po aktivaci jsou všechna tlačítka kromě tlačítka napájení uzamčena.

Na konci programu se dětský zámek automaticky deaktivuje.

5 + 6 Ztlumení

Tato funkce umlčí všechny zvuky kromě alarmů.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte a podržte tlačítka „Odstředování + Rychlé praní“ současně. Rozsvítí se ikona ztlumení a všechny zvuky kromě alarmů budou vypnuty.

Chcete-li vypnout ztlumení, opakujte stejnou operaci a všechny zvuky budou obnoveny.

Kontrolka zámku dveří

Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka zámku dveří. Dveře neotvírejte silou, protože by to mohlo způsobit zranění.

Pokud je program pozastaven a dveře lze otevřít, zámek dveří se vypne a kontrolka zhasne.

Zámek dveří se na konci programu automaticky odpojí.

Tabulka možností funkcí

PROGRAM	Teplota	Odstředování	Rychlé praní	Předpírka	Extra máchání	Intenzivní praní	Pára	Odložený konec	Dětský zámek	Ztlumení
Eco 40-60	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•
Bavlna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Syntetika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mix	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Vlna	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•
Rychlý 15'	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•
Intenzivní 49'/30'	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•
Odstředování	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•
Čištění bubnu	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Máchání + Odstředování	-	•	-	-	•	-	-	•	•	•
Péřové	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•
Sport	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•
Dětský program pára+	•	•	•	•	•	•	○	•	•	•
Pro alergiky+	-	•	-	•	•	•	○	•	•	•
Auto praní	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•

- Funkce k dispozici
- Funkce není k dispozici
- Výchozí funkce (nelze zrušit)

OPTIMALIZACE DOBY TRVÁNÍ PROGRAMU

Některé programy před praním automaticky detekují hmotnost prádla a odpovídajícím způsobem upraví dobu trvání programu.

KROK 5: SPUŠTĚNÍ PRACÍHO PROGRAMU

Po přidání pracího prostředku do přihrádky na prací prostředek vyberte program a další funkce a stisknutím tlačítka „**Start/Pauza**“ spustíte program.



Po stisknutí tlačítka „**Start/Pauza**“ nelze nastavení změnit, výjimkou je zapnutí/vypnutí funkce Dětský zámek a Ztlumení (jsou-li k dispozici).

Po spuštění programu se na displeji zobrazí „----“, což znamená, že probíhá vážení prádla.

Po spuštění programu se rozsvítí ikona „“. Po dokončení programu ikona zhasne.

 Když je program pozastaven, na displeji bude blikat zbývajcí čas. Ujistěte se, že jsou dveře správně zavřené, a poté pokračujte v programu stisknutím tlačítka „**Start/Pauza**“.

KROK 6: UKONČENÍ PRACÍHO PROGRAMU

Na konci pracího procesu pračka vydá oznamovací tón a na displeji se objeví „End“ (Konec). Pokud během 2 minut neprovedete žádnou akci, zařízení se automaticky vypne.



1. Otevřete dvířka pračky.
2. Vyměte z bubnu prádlo.
3. Zavřete dvířka!
4. Vypněte kohoutek přívodu vody.
5. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

PŘERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU

PŘERUŠENÍ PROGRAMU

Chcete-li program během provozu přerušit nebo zrušit, vypněte stroj.

ZMĚNA PROGRAMU

Chcete-li během provozu změnit program, nejprve vypněte stroj.

Restartujte stroj, vyberte požadovaný program a další funkce a poté spustíte stisknutím tlačítka „**Start/Pauza**“.

POZASTAVENÍ PROGRAMU

Chcete-li program během provozu pozastavit, stiskněte tlačítko „**Start/Pauza**“. Na displeji bude blikat zbývajcí čas. Pokud jsou splněny následující podmínky, zámek dveří se odemkne, což vám umožní otevřít dveře:

1. Teplota vody uvnitř bubnu musí být bezpečná.
2. Hladina vody v bubnu musí být pod určitou úroveň.

Chcete-li pokračovat v programu, zavřete dveře a stiskněte tlačítko „**Start/Pauza**“.

PŘIDÁVÁNÍ PRÁDLA UPROSTŘED CYKLU

Pokud potřebujete během pracího cyklu přidat prádlo, nejprve se ujistěte, že jsou hladina vody a teplota v bubnu bezpečné. Pro pozastavení programu stiskněte tlačítko „**Start/Pauza**“. Na displeji bude blikat zbývajcí čas a ikona zámku dveří zhasne (u některých modelů se rozsvítí ikona „“), což vám umožní otevřít dveře a přidat prádlo. Pokud ikona zámku dveří zůstane zapnutá, dveře nelze otevřít a nelze přidat další prádlo.

 Pokud je v polovině cyklu přidáno velké množství prádla, může být hladina vody nedostatečná, což snižuje účinnost čištění. Stroj vypočítává hladinu vody na základě počátečního naplnění, takže přidání většího množství prádla by mohlo poškodit tkaniny v důsledku tření a prodloužit dobu praní.

 Po přidání prádla stisknutím tlačítka „**Start/Pauza**“ obnovíte program z místa, kde byl přerušen.

CHYBY

Pokud dojde k chybě, program bude přerušen.

V takových případech (viz kapitola „Kódy chyb a odstraňování problémů“) vás stroj upozorní blikajícími světly a výstražnými zvuky a na displeji se zobrazí kód chyby (F:XX).

VÝPADEK PROUDU

Pokud dojde k výpadku proudu (výpadku), program bude přerušen. Po obnovení napájení se program obnoví z místa, kde byl přerušen.

 Pokud je ve stroji voda, když dojde k výpadku proudu, neotvírejte dveře, dokud není voda vypuštěna ručně přes filtr vypouštěcího čerpadla.


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

 Před čištěním odpojte pračku ze zásuvky napájení.

 Děti by neměly pračku čistit ani provádět údržbové práce bez řádného dohledu!

ČIŠTĚNÍ PŘIHRÁDKY NA PRACÍ PROSTŘEDKY

 Příhrádka na prací prostředky by se měla čistit alespoň dvakrát za měsíc.

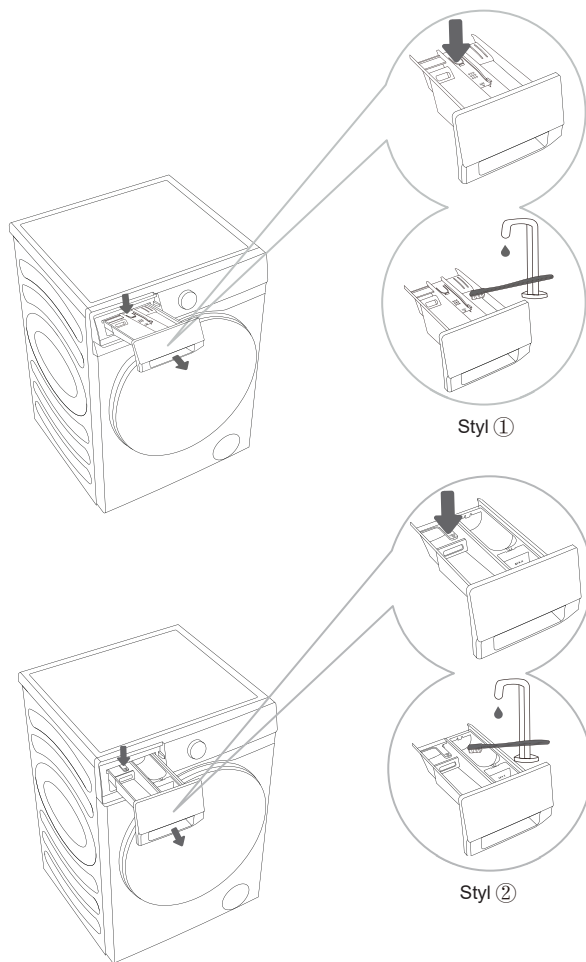


1 Příhrádku na prací prostředky vyjměte ze skříně po zatlačení na malý výčnělek.

2 Vyčistěte příhrádku na prací prostředky pod tekoucí vodou pomocí kartáčku a vysušte ji. Odstraňte také všechny zbytky pracích prostředků ze dna pouzdra. Vyjměte vložku pro avivážní prostředek (vložku pro změkčovací prostředek) z příhrádky na prací prostředky. Opláchněte všechny části pod tekoucí vodou a znovu je vložte do pouzdra příhrádky na prací prostředky.

 Nemyjte příhrádku na prací prostředky v myčce na nádobí.

ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ HADICE, POUZDRA PŘIHRÁDKY NA PRACÍ PROSTŘEDKY A PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK





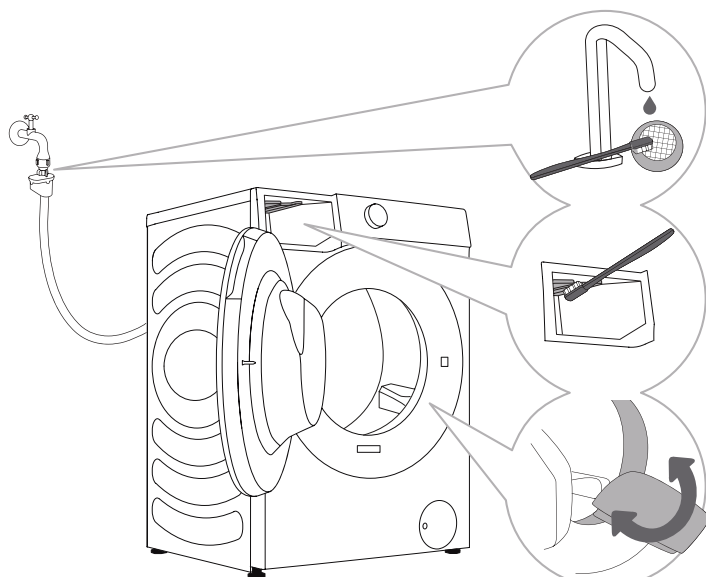


1 Sítkový filtr pravidelně čistěte pod tekoucí vodou.

2 Pomocí kartáčku vyčistěte vyplachovací část, zejména trysky na horní straně vyplachovací komory.

3 Po každém prání otřete pryžové těsnění dvířek, abyste prodloužili jeho životnost.

VSTUPNÍ FILTR VODY PRAVIDELNĚ ČISTĚTE

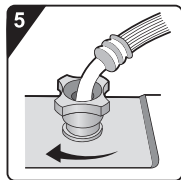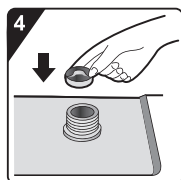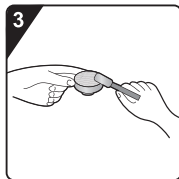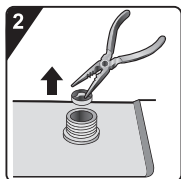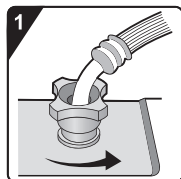

1 Zavřete kohoutek a odšroubujte přívodní hadici na zadní straně spotřebiče.

2 Pomocí univerzálních kleští vytáhněte filtr z pletiva ze spoje spotřebiče.

3 Vyčistěte vnitřní filtr z pletiva.


4 Znovu namontujte filtr z pletiva.

5 Našroubujte přívodní hadici. Zapněte kohoutek a ujistěte se, že jsou spoje zcela vodotěsné.

☞ Vstupní filtr vody shromažďuje vodní kámen nebo jakýkoli sediment, který může být ve vodě přiváděné do spotřebiče. Vstupní filtr čistěte každých šest měsíců nebo častěji, pokud je voda velmi tvrdá nebo obsahuje stopy vodního kamene.

ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA

☞ Během čištění může dojít k rozlití vody. Proto se doporučuje dát na podlahu savý hadřík. Před uvolněním ze spotřebiče se ujistěte, že voda vychladla.

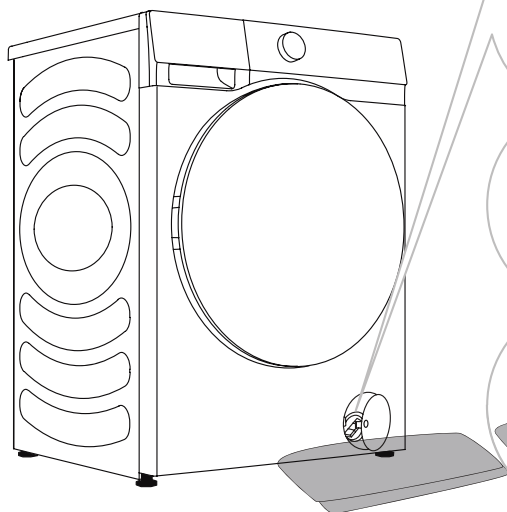

Po vyloučení znovu stiskněte tlačítko „Start/pauza“.

Stroj vypnete otočením knoflíku do polohy „Vypnout“. Otevřete dvířka, protřepejte oblečení a vložte je zpět do pračky, poté vyberte jeden odvodňovací program a zkuste to znovu.

2. Příliš lehké prádlo

Stroj vypnete otočením knoflíku do polohy „Vypnout“. Otevřete dveře, vložte jeden nebo dva ručníky a poté vyberte jeden odvodňovací program a zkuste to znovu.

☞ Filtr čerpadla musí být včas vyčištěn, zejména po praní velmi flísového, vlněného nebo velmi starého prádla.

☞ Filtr čerpadla také vyčistěte, pokud spotřebič nemůže spustit cyklus odstřeďování nebo pokud jsou v čerpadle nečistoty (tlačítka, mince, sponky do vlasů atd.).

1 Otevřete víčko filtru čerpadla.

Provedení 1: Stiskněte kryt dveří, automaticky se otevřou. Provedení 2: Otevřete uzávěr filtru čerpadla pomocí vhodného nástroje. Provedení závisí na modelu.

2 Pod dvířka filtru umístěte ručník. Pokud má stroj nouzové vypouštěcí potrubí, vytáhněte nouzové vypouštěcí potrubí stroje. Vložte konec nouzového vypouštěcího potrubí do nádoby.

Pokud stroj nemá nouzové vypouštěcí potrubí, umístěte nádobu pod filtr čerpadla.

Provedení závisí na modelu. Otočte zátku nouzového vypouštěcího potrubí a odstraňte ji poté, co se uvolní, dokud přirozeně nevyteče voda. Zátka nouzového vypouštěcího potrubí znovu namontujte.

3 Pomalu otáčejte filtrem čerpadla proti směru hodinových ručiček. Filtr čerpadla vytáhněte a vyjměte.

4 Vyčistěte filtr čerpadla pod tekoucí vodou.

5 Vyměňte filtr čerpadla, jak je znázorněno na obrázku, a upevněte jej otáčením ve směru hodinových ručiček. Pro dobré utěsnění by měl být povrch těsnění filtru čistý.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ


⚠ Před čištěním vždy odpojte pračku od přívodu napájení.

Vyčistěte vnější povrchy pračky a panelu pomocí měkkého vlhkého hadříku. Pomocí měkkého suchého hadříku je vytřete do sucha.

⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani čisticí prostředky, které by mohly zařízení poškodit (dbejte na doporučení a varování výrobce čisticího prostředku).

Otřete dvířka bubnu vlhkým hadříkem a pak je osušte měkkým suchým hadříkem.

⚡ Nečistěte pračku nadměrným množstvím vody!

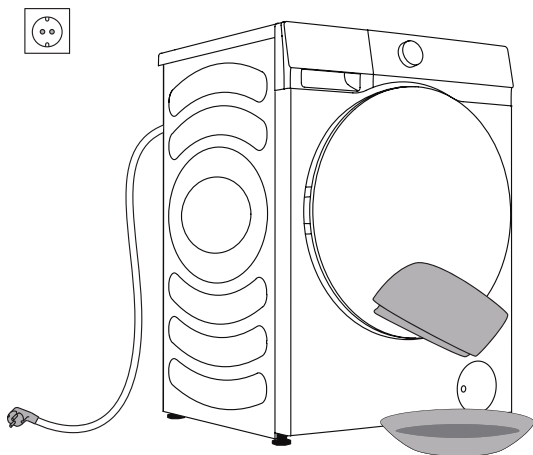

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

CO DĚLAT...?

Pračka automaticky řídí průběh pracího cyklu. Pokud identifikuje nějakou abnormalitu, oznámí ji chybovým kódem (F:XX) na displeji. Chybový kód bude zobrazen až do vypnutí. Různé chyby mohou být vyvolány externími příčinami (například napájecí sítě, viz TABULKU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ). V takovém případě:

- Vypněte pračku a několik sekund počkejte.
- Zapněte pračku a zopakujte prací program.
- Většinu chyb při provozu může vyřešit uživatel (viz TABULKU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ).
- Pokud chyba trvá, zavolejte na pobočku autorizovaného servisu.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný technik.
- Na opravy či záruční reklamace, které byly způsobené nesprávným připojením nebo použitím pračky, se nevztahuje záruka. V takovém případě hradí náklady na opravu uživatel.

⚡ Záruka se nevztahuje na chyby a poruchy zaviněné vnějšími vlivy (úderem blesku, poruchami napájecí sítě, přírodními katastrofami apod.).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYBOVÉ KÓDY

Problém/chyba	Popis	Co dělat?
F01	Chyba přívodu vody	Zkontrolujte následující: • Je otevřený kohoutek přívodu vody? Není tlak příliš nízký? • Není přírodní hadice skřípnutá? • Není filtr přírodní hadice zanesený? • Není hadice zamrzlá? Po vyloučení znovu stiskněte tlačítko „Start/pauza“.
F03	Chyba vypouštění	Zkontrolujte následující: • Není hadice skřípnutá? Může jí protékat voda? • Není filtr vypouštěcí hadice zanesený? • Není hadice zamrzlá? Po vyloučení znovu stiskněte tlačítko „Start/pauza“.
F04/F05/F06/F07/ F23	Porucha elektronického modulu	Vypněte zařízení stisknutím tlačítka „NAPÁJENÍ“ po dobu 3 sekund. Znovu stiskněte tlačítko „SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ“. Pokud chyba trvá, zavolejte servisního technika.
F24	Voda vystoupala nad úroveň přetečení	Zastavte program stisknutím tlačítka „SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ“. Spustíte program znovu. Pokud zařízení stále odčerpává vodu, zavřete vodovodní kohoutek a zavolejte servisního technika.
F13	Chyba zamykání dvířek	Dvířka jsou zavřená, ale nelze je zamknout. Vypněte pračku. Zapněte ji a spusťte program znovu. Pokud chyba trvá, zavolejte servisního technika.
F14	Chyba odemykání dvířek	Dvířka jsou zavřená, ale nelze je odemknout. Vypněte pračku a pak ji zapněte. Pokud chyba trvá, zavolejte servisního technika.
Unb	Nev Alarm špatného vyvážení	Alarm špatného vyvážení vyřešte pomocí následujících kroků: 1. Zamotání prádla Stroj vypnete otočením knoflíku do polohy „Vypnout“. Otevřete dvířka, protřepte oblečení a vložte je zpět do pračky, poté vyberte jeden odvodňovací program a zkuste to znovu. 2. Příliš lehké prádlo Stroj vypnete otočením knoflíku do polohy „Vypnout“. Otevřete dveře, vložte jeden nebo dva ručníky a poté vyberte jeden odvodňovací program a zkuste to znovu.

SERVIS


Než zavoláte servisního technika

Když budete kontaktovat servisní středisko, uveďte údaje o své pračce (1).

Typ, kód / identifikační číslo, model a sériové číslo jsou uvedené na výrobním (typovém) štítku, který se nachází na přední straně dvířek bubny.

⚠ K opravám používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.

⚠ Na opravy či záruční reklamace, které byly způsobené nesprávným připojením nebo použitím pračky, se nevztahuje záruka. V takovém případě hradí náklady na opravu uživatel.

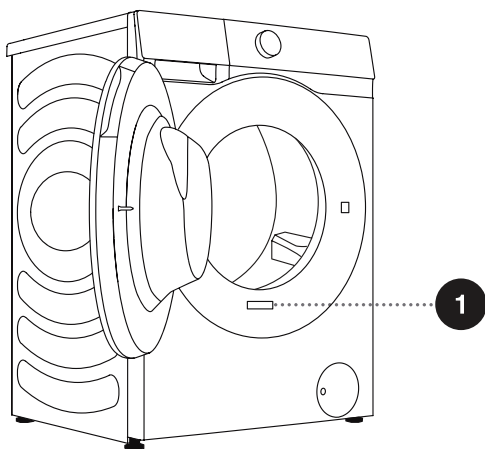

5

Hisense Washing Machine

XXXXXXXXXX XX kg

XXX-XXXV~ XXHz XXXXW IPX4



RoHS

DOPORUČENÍ A ŠETRNÉ POUŽÍVÁNÍ

Když perete poprvé barevné oblečení, rozdělte ho podle barev a ty perte samostatně

Silně znečištěné prádlo perte v menších dávkách, s větším množstvím pracího prostředku nebo s cyklem předpírky.

Na skvrny, které obtížně pouští, použijte před praním odstraňovač skvrn. Viz TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN.

Pokud často perete prádlo na nízké teploty a s tekutými pracími prostředky, může to mít za následek rozmnožení bakterií a zápach z pračky. Doporučujeme vyčistit buben pomocí Čištění bubnu.

Vyhňte se praní velmi malého množství prádla, protože tím zbytečně spotřebováváte příliš energie a snižujete účinnost praní.

Složené prádlo před vložením do bubnu rozložte.

Používejte jen prací prostředky do praček.

Přidejte práškové nebo tekuté prací prostředky podle teploty praní a vybraného pracího programu podle pokynů výrobce.

Pokud používáte vysoce koncentrované prací prostředky, použijte speciální dávkovací nádoby (dodávané s pracím prostředkem) a umístěte je přímo do bubnu zařízení.

Pokud tvrdost vody přesahuje 14°dH, měli byste použít změkčovač vody. Na poškození topného tělesa způsobené nesprávným používáním změkčovače vody se nevztahuje záruka. Zkontrolujte údaje o tvrdosti vody u svého místního dodavatele vody.

Nedoporučujeme používat bělicí prostředky na bázi chloru, protože mohou poškodit topné těleso.

Pokud používáte prostředky na odstraňování vodního kamene, bělení nebo barvení, ujistěte se, že jsou vhodné k používání v této pračce.

Nepoužívejte rozpouštědla nebo podobné chemické látky (ředidla, terpentýn, benzín atd.)!

Nepřidávejte do dávkovače pracích prostředků ztvrdlé hrušky pracího prášku, protože mohou ucpat potrubí v pračce.

Pokud používáte husté tekutiny na péči o prádlo, naředte je vodou, aby neucpaly výtok přihrádky na prací prostředky.

Tekuté prací prostředky jsou určeny pro prací programy bez cyklu předpírky.

Vyšší hodnoty otáček ponechají v prádlu méně zbytkové vlhkosti. Sušení v bubnové sušičce je tak úspornější a rychlejší.

TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

Před tím, než použijete speciální odstraňovače skvrn, vyzkoušejte odstranit méně odolávající skvrny přírodními způsoby, které nepoškozují životní prostředí.

Při rychlé reakci je odstranění skvrn snadnější! Namočte skvrnu a pak ji propláchněte studenou (vlažnou) vodou – nikdy horkou vodou!

Skvrny	Odstranění skvrny
Bláto	Když je skvrna suchá, nejprve ji z oděvu seškrabe a teprve pak vyperte v pračce. Pokud je skvrna těžko odstranitelná, namočte ji před praním v enzymatickém odstraňovači skvrn. Pokud skvrna není těžko odstranitelná, odstraňte ji před praním pomocí tekutého pracího prostředku nebo pracího prášku ručně.
Antiperspirant	Před praním v pračce použijte na prádlo tekutý prací prostředek. Na těžko odstranitelné skvrny použijte odstraňovač skvrn. Případně můžete na praní použít bělicí prostředek na bázi kyselíku.
Čaj	Namočte nebo propláchněte prádlo ve studené vodě a v případě potřeby přidejte odstraňovač skvrn.
Čokoláda	Namočte nebo propláchněte prádlo vlažnou mýdlovou vodou. Pak použijte citronovou šťávu a prádlo propláchněte.
Inkoust	Před praním v pračce použijte na skvrnu odstraňovač skvrn. Můžete také použít denaturovaný líh. Obrátte oděv naruby a umístěte pod skvrnu papírovou utěrku. Použijte líh na zadní stranu skvrny. Na konci procesu oděv důkladně propláchněte.
Fixy	Rozpusťte ve vodě trochu škrobu a naneste ho na skvrnu. Jakmile uschne, seškrabejte ho kartáčem. Pak vyperte oděv v pračce.
Dětská výživa (moč, bláto, skvrny od jídla)	Před vypráním v pračce namočte skvrny alespoň na půl hodiny ve vlažné vodě. Pro snadnější odstranění skvrn přidejte enzymatický odstraňovač skvrn.
Tráva	Před vypráním v pračce namočte prádlo v enzymatickém odstraňovači skvrn. Skvrny od trávy lze také odstranit namočením (asi na 1 hodinu) v naředěném roztoku citronové šťávy nebo destilovaného octa.
Vajíčka	Namočte oděv v enzymatickém odstraňovači skvrn. Namočte alespoň na 30 minut ve studené vodě, nebo na několik hodin, pokud jdou skvrny těžko odstranit. Pak vyperte v pračce.
Káva	Namočte oděv ve slané vodě. Pokud není skvrna čerstvá, namočte ji ve směsi glycerinu, čpavku a lihu.
Krém na boty	Použijte na skvrnu kuchyňský olej a propláchněte.

Skvrny	Odstranění skvrny
Krev	Čerstvá skvrna – propláchněte oděv studenou vodou a vyperte ho v pračce. Zaschlá skvrna – namočte oděv v enzymatickém odstraňovači skvrn. Pak vyperte v pračce. Pokud skvrna nezmizí, pokuste se ji odstranit bělicím prostředkem, který je vhodný pro váš oděv.
Lepidlo, žvýkačka	Vložte oděv do sáčku a umístěte ho do mrazáku, dokud skvrna neztvrdne. Odstraňte ji tupým nožem. Rozpusťte skvrnu předpíracím odstraňovačem skvrn a důkladně propláchněte. Nakonec vyperte v pračce.
Makeup	Použijte předpírací odstraňovač skvrn a pak vyperte v pračce.
Máslo	Před praním v pračce použijte na skvrnu odstraňovač skvrn. Pak propláchněte horkou vodou (tak horkou, jakou látka snese).
Mléko	Namočte oděv v enzymatickém odstraňovači skvrn. Namočte alespoň na 30 minut, nebo na několik hodin, pokud jdou skvrny těžko odstranit. Pak vyperte v pračce.
Ovocná šťáva	Naneste na skvrnu směs soli a vody. Chvilí počkejte a pak propláchněte. Před vypráním v pračce můžete na skvrnu také nanést jedlou sodu, destilovaný ocet nebo citronovou šťávu. Na staré skvrny použijte glycerin a po 20 minutách propláchněte studenou vodou. Nakonec vyperte v pračce.
Víno	Namočte prádlo alespoň na 30 minut ve studené vodě. Použijte také odstraňovač skvrn. Pak vyperte v pračce.
Vosk	Vložte oděv do mrazáku, dokud vosk neztvrdne. Pak ho oškrábejte. Položte na skvrnu papírovou utěrku a odstraňte zbylý vosk zahřátím žehličkou, dokud papír vosk nenasaje.
Pot	Před praním v pračce důkladně vetřete do skvrny tekutý prací prostředek.
Žvýkačka	Vložte oděv do mrazáku, dokud žvýkačka neztvrdne. Pak ho oškrábejte. Pak vyperte v pračce.

LIKVIDACE

Obaly jsou vyrobené z ekologicky šetrných materiálů, které je možné recyklovat, vyhodit nebo zlikvidovat bez ohrožení životního prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály řádně označeny.



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Odevzdejte výrobek do místního recyklačního centra pro odpadní elektrická a elektronická zařízení.

Při **likvidaci** pračky na konci její životnosti odstraňte všechny napájecí kabely a zničte západku dvířek a spínač, aby se dvířka nemohla zamknout a neohrozila tak bezpečnost dětí.

Toto zařízení je označeno podle evropské směrnice OEEZ.

Správná **likvidace** výrobku pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci odpadu získáte na příslušném obecním úřadě, který má na starosti nakládání s odpady, od služeb pro likvidaci odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

TYPICKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

Pokyny k programům

1. Program Eko 40-60 je schopen vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo pratelné na 40°C nebo 60°C společně ve stejném cyklu. Tento program je používán k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.
2. Spotřeba energie ve vypnutém režimu dosahuje 0,49 W a v zapnutém režimu 0,49 W.
3. Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delší době trvání.
4. Naplnění pračky pro domácnost na kapacitu udanou výrobcem pro příslušné programy přispívá k úsporám energie a vody.
5. Správné používání pracích prostředků, změkčovačů a dalších přísad. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku. Může to nepříznivě ovlivnit výsledky praní.
6. Pravidelné čištění, včetně optimální frekvence, prevence a postupu vodního kamene.
7. Hluk a zbývající vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstřed'ování: čím vyšší je rychlost odstřed'ování ve fázi odstřed'ování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.
8. Informace o produktu a QR kód se jsou uvedeny na štítku spotřeby energie, informace o registraci produktu lze získat naskenováním QR kódu.
9. Informace o standardních programech.

Program		Vybraná teplota (°C)	Nominální kapacita (kg)	Maximální teplota v bubnu (°C)	Délka trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cykus)	Spotřeba vody (litrů/cykus)	Zbytkový obsah vlhkosti (%)	Maximální dosahovaná rychlost (ot/min)
Eco 40-60 plné naplnění	8kg	-	8.0	28	3:38	0.530	50.0	53.00	1400
	9kg	-	9.0	35	3:48	0.740	56.0	52.80	1400
	10kg	-	10.0	36	3:59	0.800	62.0	51.20	1400
Eco 40-60 poloviční zátěž	8kg	-	4.0	27	2:48	0.380	39.0	53.50	1400
	9kg	-	4.5	27	2:54	0.425	40.0	54.40	1400
	10kg	-	5.0	27	3:00	0.455	47.0	52.10	1400
Eco 40-60 1/4 zátěž	8kg	-	2.0	23	2:26	0.200	31.0	55.00	1400
	9kg	-	2.5	23	2:53	0.205	31.0	54.40	1400
	10kg	-	2.5	23	2:58	0.240	34.0	56.60	1400
Bavlna	8kg	20	8.0	20	2:07	0.290	100.0	56.00	1400
	9kg	20	9.0	20	2:07	0.280	110.0	58.00	1400
	10kg	20	10.0	20	2:07	0.330	120.0	58.00	1400
Bavlna	8kg	60	8.0	54	3:36	1.600	100.0	56.00	1400
	9kg	60	9.0	56	3:36	1.750	110.0	58.00	1400
	10kg	60	10.0	56	3:36	1.900	120.0	58.00	1400
Syntetika	8kg	40	4.0	40	2:35	0.850	90.0	38.00	1400
	9kg	40	4.5	40	2:35	0.900	95.0	38.00	1400
	10kg	40	5.0	40	2:35	1.000	100.0	38.00	1400
Rychlý 15'	8kg	20	1.0	20	0:15	0.060	25.0	65.00	800
	9kg	20	1.0	20	0:15	0.060	28.0	65.00	800
	10kg	20	1.0	20	0:15	0.060	28.0	65.00	800

Hodnoty uvedené pre iné programy ako „Eko 40-60“ sú len orientačné.

☼ Maximální nebo jmenovitá náplň se vztahuje na prádlo připravené podle normy IEC 60456.

⚠ Vzhledem k odchylkám v typu a množství prádla, otáčkách, napájení, teplotě a vlhkosti, se může skutečná délka programu a změřená spotřeba lišit od hodnot uvedených v tabulce.

Vyhrazujeme si právo provést v pokynech k používání změny a aktualizace.

Hisense

life reimagined