

## Obsah balení

- Lampička
- Kabel
- Adaptér
- IR dálkové ovládání
- Rychlý průvodce

## Popis ovládacích prvků




### Ovládací tlačítka

1. Mikrofon: pro režim přehrávání hudby.
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí lampičky a nastavení jasu světla: prvním krátkým stisknutím lampičku zapnete. Dalšími krátkými stisky tlačítka změníte jas světla lampičky (k dispozici jsou 3 úrovně jasu). Dlouhým stisknutím tlačítka na 2 až 3 sekundy lampičku vypnete.
3. Tlačítko nastavení režimu podsvícení otočného sloupku: opakovaným krátkým stisknutím vyberte režim podsvícení z nabídky celkem 13 režimů (6 režimů s monochromatickou barvou, 4 režimy scény a 3 stupňové režimy s reakcí na zvuk). Dlouhým stisknutím tlačítka podsvícení vypnete.
4. Tlačítko nastavení teploty barvy CCT světla: opakovaným krátkým stisknutím vyberte teplotu barvy CCT světla mezi: teplá bílá – studená bílá – čistá bílá.
5. Přijímač signálu dálkového ovladače: přijímá signály z dálkového ovladače.

### Dálkový ovladač

1. **Tlačítko zapnutí/vypnutí:** zapnutí/vypnutí CCT světla a podsvícení sloupku současně.
2. **Tlačítko nastavení teploty barvy CCT světla:** opakovaným krátkým stisknutím vyberte teplotu barvy CCT světla mezi: teplá bílá – studená bílá – čistá bílá.
3. **Tlačítko nastavení jasu CCT světla:** prvním krátkým stisknutím lampičku zapnete. Dalšími krátkými stisknutím budete měnit jas světla lampičky (k dispozici jsou 3 úrovně jasu). Dlouhým stisknutím tlačítka na 2 až 3 sekundy lampičku vypnete.
4. **Tlačítko podsvícení sloupku:** zapnutí/vypnutí podsvícení sloupku lampičky.
5. **Tlačítko nastavení režimu podsvícení otočného sloupku:** opakovaným krátkým stisknutím vyberte režim podsvícení z nabídky celkem 13 režimů (6 režimů s monochromatickou barvou, 4 režimy scény a 3 stupňové režimy s reakcí na zvuk). Dlouhým stisknutím tlačítka podsvícení vypnete.
6. **Tlačítko časovače vypnutí:** stisknete tlačítko a bílé světlo podsvícení sloupku jednou blikne, což znamená, že je zapnutý časovač vypnutí na dvě hodiny. Opětovným stisknutím bílé světlo znovu blikne a časovač bude vypnutý.

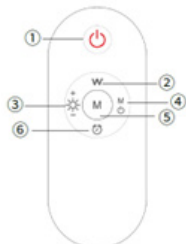

## Použití

- Vyměňte lampičku z balení a položte ji na rovný a pevný povrch.
- Připojte lampičku ke zdroji napájení prostřednictvím USB adaptéru.
- Vyměňte ochrannou pásku z prostoru pro baterii, abyste mohli používat dálkový ovladač.

### Připojení k Wi-Fi

#### Krok 1: Stažení aplikace RETLUX HOME a registrace

- Naskenujte QR kód nebo vyhledejte aplikaci „RETLUX Home“ ve svém obchodě Apple App Store nebo Google Play.
- Otevřete aplikaci „RETLUX HOME“, klikněte na „Registrovat“, pokud ještě nemáte vytvořen účet, nebo na „Přihlásit“, pokud jste si účet už v minulosti vytvořili. K vytvoření účtu je potřeba váš e-mail.

#### Krok 2: Rychlé přidání do aplikace RETLUX Home

- Zapněte napájení lampičky vložením USB adaptéru do sítě.
- Ujistěte se, že je váš telefon připojen k Wi-Fi, má zapnuté Bluetooth a služby pro určení polohy.
- Ujistěte se, že světlo lampičky bliká červeně. Pokud se tak neděje, stiskněte a podržte tlačítko nastavení barevné teploty po dobu 5 sekund, dokud nezačne světlo blikat.
- Otevřete aplikaci „RETLUX HOME“, klikněte na „+“ v pravém horním rohu a zvolte „Přidat zařízení“.
- V následujícím okně vám aplikace zobrazí obrázek nalezeného zařízení s názvem RSH 108, klikněte na ikonu tohoto produktu.

- Pozn.:** Pokud se tak nestalo, ujistěte se, že máte v telefonu povolen Bluetooth a služby pro určení polohy a že má aplikace k těmto službám přístup.
- V následujícím okně zvolte svou domácí Wi-Fi. Zadejte k ní Heslo (pozn. musí se jednat o 2,4 GHz síť).
  - Chvilí vyčkejte, až vám telefon zobrazí „Zařízení úspěšně přidáno“, tento proces trvá cca 2 minuty. Následně můžete svou lampičku pojmenovat kliknutím na symbol tužky.
  - Proces přidávání ukončíte kliknutím na „Dokončit“.

#### Manuální přidání lampičky (EZ režim)

Pokud přidání v rychlém režimu selže, je nutné přidat produkt ručně. V aplikaci klikněte na „+“ v pravém horním rohu a zvolte „Přidat zařízení“, v levé části obrazovky zvolte typ zařízení (LED osvětlení) a v seznamu vyberte váš model. Aplikace vás následně provede jednotlivými kroky, aby bylo možné produkt bez problému spárovat. Další podporu v podobě výukových videí naleznete po naskenování QR kódu napravo.

Pinohodnotnou verzi návodu s popisem všech funkcí chytré lampičky naleznete na stránkách [www.retlux.cz](http://www.retlux.cz).

## Bezpečnostní upozornění

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí. Před připojením výrobku ke zdroji napájení se ujistěte, že se technické parametry výrobku shodují s parametry zdroje napájení. Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti a uvnitř budovy. Nepoužívejte jej venku. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo ke komerčním účelům. Tento výrobek je určen k osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte jej k jinému účelu, než ke kterému je určen. K napájení výrobku používejte pouze dodávaný adaptér. Nepoužívejte jiný typ adaptéru. Pokud je adaptér poškozený, musí být vyměněn za stejný originální typ, a to výrobcem, jeho servisním technikem nebo jinou kvalifikovanou a pověřenou osobou. Kabel adaptéru vedte tak, aby se o něj nezapokávalo, aby nevisel přes okraj desky, nedotýkal se ostrých předmětů nebo zdrojů tepla. Kabel adaptéru uchovávejte mimo dosah dětí. Při nesprávném použití hrozí riziko úrazu, požáru nebo vzniku jiné nebezpečné situace. Výrobek vždy postavte na rovný a pevný povrch. Nestavte jej na nakloněnou plochu, na povrch opatřený látkou nebo ubrusem apod. Výrobek nevystavujte kapající nebo stříkající vodě. Nepokládejte na něj nádoby naplněné vodou, např. vázy. Nepokládejte na výrobek zdroje otevřeného ohně, např. hořící svíčky. Výrobek nevystavujte teplotním výkyvům, přímému slunečnímu světlu, zdrojům tepla (např. radiátory) apod.



Výrobek nepoužívejte v prašném nebo vlhkém prostředí. Nepoužívejte výrobek na místě, kde se používají nebo skladují hořlavé, těkavé nebo výbušné látky. Zacházejte s výrobkem opatrně. Zabráňte pádům nebo nárazům. Výrobek nepoškozujte, nepokládejte na něj žádné předměty. Pokud je výrobek poškozený nebo nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko. Nepoužívejte poškozený výrobek. Hrozí riziko vzniku nebezpečné situace. Výrobek neopravujte svěpomocí. Neobsahuje žádné části, které může spotřebitel opravit sám. Pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko je oprávněno měnit světelný tok. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení. Výrobek udržujte čistý. K čištění používejte pouze měkký a suchý hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, chemické látky, ředidla, houbičky z drátěnkami apod.

### Bezpečnostní upozornění týkající se baterií

Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Baterie nezkratujte, nevazujte do ohně, nerozebírejte ani jinak nedeformujte. Nevystavujte baterie extrémním teplotám. Pokud dojde k úniku elektrolytu a zasažení pokožky, omyjte místo velkým množstvím čisté a pitné vody. Pokud dojde k zasažení očí, vyplachujte je pitnou vodou a vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Pokud dojde k požití, vyhledejte neprodleně rychlou lékařskou pomoc. Baterie obsahují látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Nevazujte proto baterie do běžného komunálního odpadu. Likvidujte baterie na příslušných sběrných místech, kde zajistí jejich ekologickou likvidaci.



### Technická podpora

Pokud se vám nedaří zakoupený produkt zprovoznit či máte jiný problém spojený s jeho používáním, kontaktujte nás viz níže.

E-mail: [info@retlux.cz](mailto:info@retlux.cz)

Telefon (Po–Pá od 8 do 16 h.): +420 735 190 895

## EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Na konci životnosti nesmí být elektrická zařízení likvidována jako netřídní komunální odpad. Vysloužilé výrobky odnese na vhodné sběrné místo v souladu s místními předpisy. Podrobnosti získáte u místních orgánů nebo na sběrném místě. Změny textu, provedení a technických údajů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo tyto změny provádět.

## POUŽITÉ SYMBOLY

Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené. Výrobek je klasifikován jako elektrické zařízení podléhající směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Nevazujte do komunálního odpadu. Třída ochrany CLASS II

Tímto FAST ČR, a.s., prohlašuje, že typ rádiového zařízení RSH 108 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.retlux.cz>.

Konektivita: Bluetooth, Wi-Fi 2.4 GHz