

SENCOR®

SES 6100BK



PLNĚ AUTOMATICKÝ KÁVOVAR NA ESPRESSO

Návod k použití v originálním jazyce






SENCOR®

SES 6100BK




A

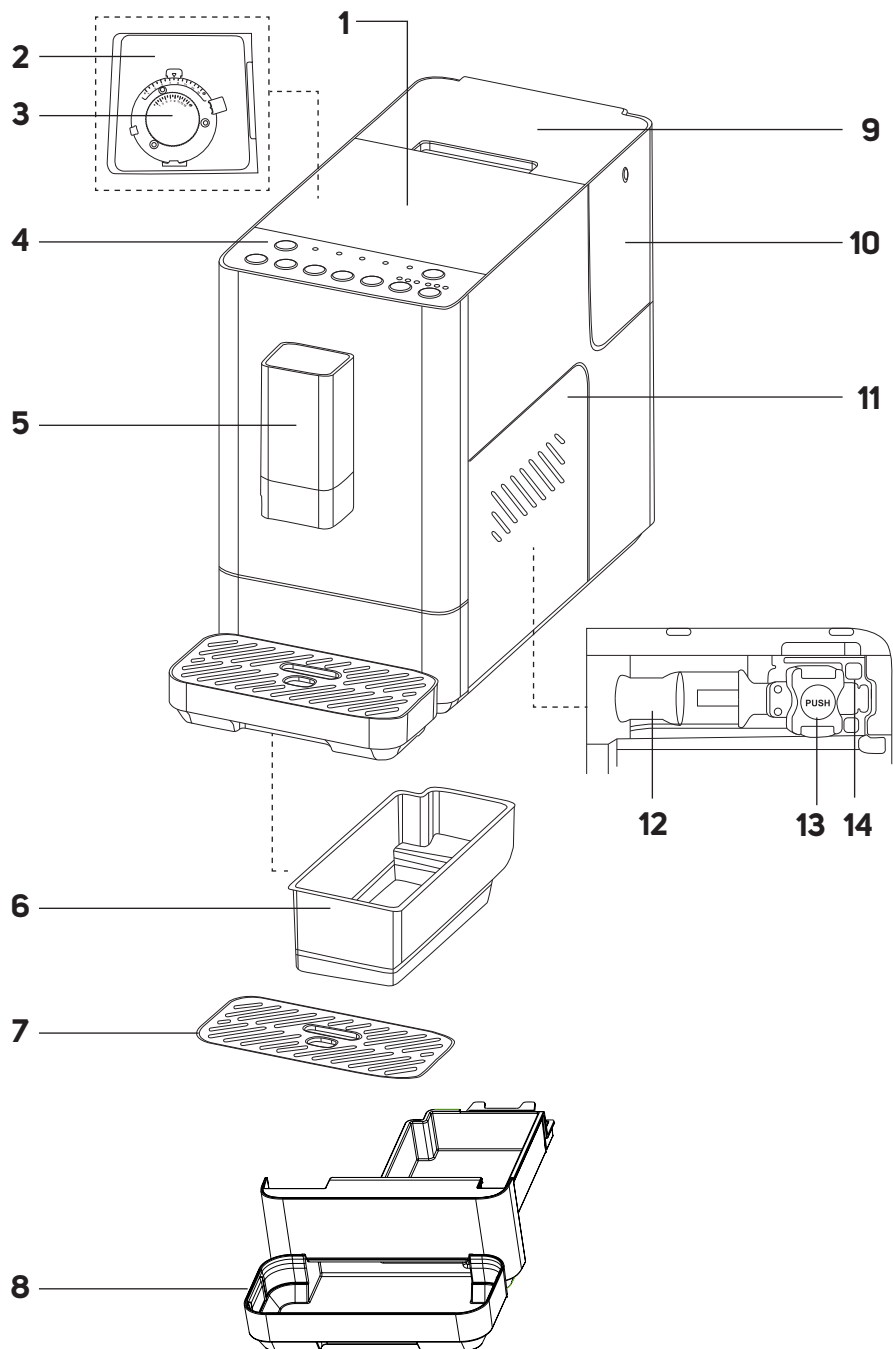


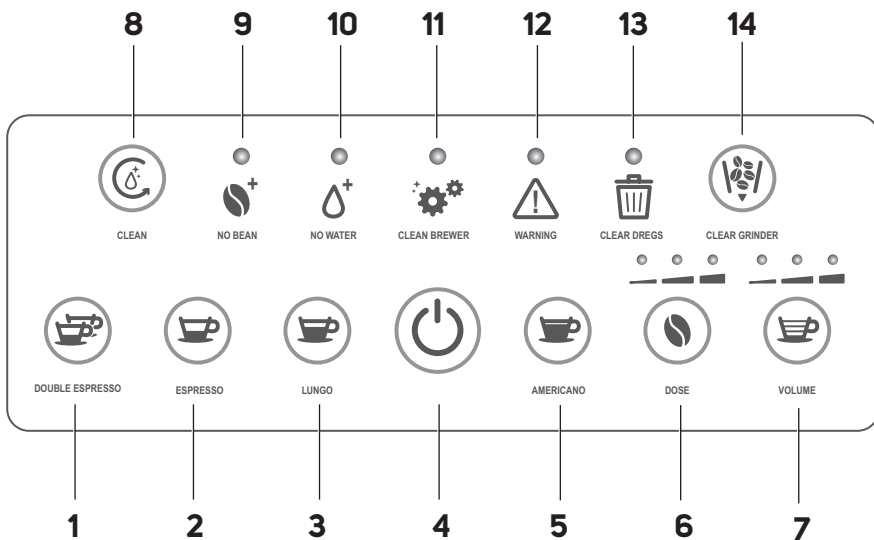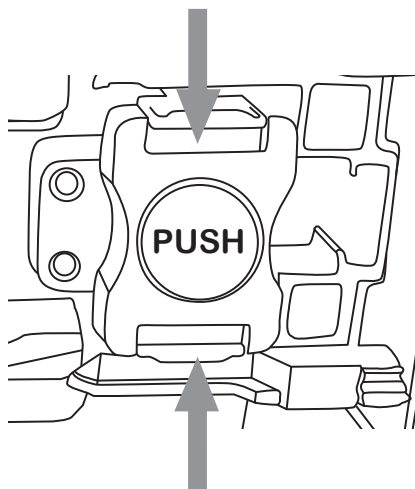B**C**

D1

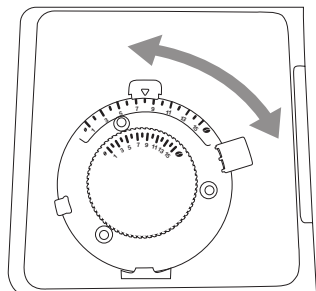

D2

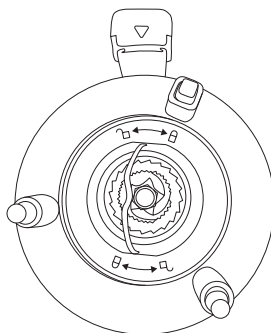

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Části spotřebiče, které přicházejí do styku s potravinami, vždy čistěte čistou teplou vodou s trochou neutrálního prostředku na mytí nádobí, poté opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.



VÝSTRAHA:

Při nesprávném používání hrozí riziko poranění.

- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - prostory v zemědělství;
 - hotely, motely a jiné obytné oblasti;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.



VÝSTRAHA:

Zabraňte polití nástrčky.



VÝSTRAHA:

Vnější povrch spotřebiče se během používání zahřívá a po použití může být určitou dobu horký. Dbejte zvýšené opatrnosti.

- Spotřebič nesmí být umístěn ve skříňce, jestliže se používá.



VÝSTRAHA:

Plnicí otvor se nesmí během používání otevírat. Neponořujte zástrčku přívodního kabelu, kabel ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se jeho nominální napětí uvedené na typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme použití rozdvojký nebo prodlužovacího kabelu.
- Spotřebič neumisťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej umísťte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varčí nebo do blízkosti otevřeného ohně.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Spotřebič používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Používejte spotřebič podle pokynů uvedených v návodu k použití. V opačném případě může dojít ke vzniku poranění, poškození spotřebiče nebo vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Při provozu musí být ponechán volný prostor alespoň 15 cm okolo spotřebiče a nad ním pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu.

- Na horní plochu spotřebiče nepokládejte žádné předměty.
- Zásobník na vodu přlíte čistou studenou vodou. Nelijte do něj ohřátou vodu nebo jiné tekutiny ani do něj nevkládejte žádné předměty.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že:
 - odkapávací tácek s mřížkou je řádně instalován na svém místě;
 - zásobník je naplněn dostatečným množstvím vody a je řádně instalován na svém místě;
 - zásobník na kávová zrna je naplněn čerstvými kávovými zrny.

BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Hladina vody nesmí přesahovat rysku maxima.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou vodou nebo párou.
- Funkce horké vody smí být nepřetržitě použita maximálně na jedno vyprázdnění celého zásobníku na vodu.
- Při používání spotřebiče pravidelně kontrolujte stav vody v zásobníku. Pokud klesne hladina vody pod rysku minima, doplňte ji. Před doplněním vody spotřebič nejdříve vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Vestavní mlýnek na kávu používejte pouze k mletí zrnkové kávy. Nepoužívejte jej k mletí jiných surovin.
- Dbejte na to, aby se během procesu mletí kávy nedostaly do prostoru mlýnku vlasy nebo jiné předměty. Víko zásobníku na kávová zrna by mělo být vždy řádně uzavřeno, pokud pravě nedoplňujete kávová zrna nebo nenastavujete hrubost mletí.
- Spotřebič je vybaven vestavěnou tepelnou pojistkou, která jej vypne, když je čerpadlo v chodu naprázdno, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud taková situace nastane, síťový kabel odpojte od zásuvky a spotřebič nechejte alespoň 30 minut vychladnout. Poté jej můžete opět používat.
- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je na mřížce odkapávacího táčku umístěn šálek kávy.
- Dbejte na to, aby se přírodní kabel nedostal do kontaktu s horkým povrchem.
- Spotřebič odpojte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za přírodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přírodního kabelu nebo zásuvky.
- Neponořujte spotřebič, přírodní kabel ani zástrčku přírodního kabelu do vody ani jiné tekutiny.
- Zabraňte kontaktu přírodního kabelu a zástrčky s vodou nebo jinou tekutinou.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěťte autorizovanému servisnímu středisku. Záсаhem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v příručních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Tento symbol označuje upozornění na horký povrch.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.
- Z výpusti zásobníka na vodu sejměte ochrannou krytku. Slouží jako ochrana během přepravy a je nutné ji odstranit před použitím kávovaru.
- Vnější povrch spotřebiče otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté řádně otřete dosucha.

UMÍSTĚNÍ KÁVOVARU

- Kávovar umístěte na rovný, suchý a čistý povrch v dostatečné vzdálenosti od sítové zásuvky.
- Zajistěte okolo něj dostatečný volný prostor pro manipulaci, a to alespoň 15 cm okolo celého kávovaru.

POPIS KÁVOVARU

- | | |
|---|--|
| A1 Krypt zásobník na kávová zrna | A7 Mížka odkapávacího tácku |
| A2 Zásobník na kávová zrna, kapacita 180 g | A8 Odkapávací tácek |
| A3 Regulátor hrubosti mletí | A9 Víko zásobníku na vodu |
| A4 Ovládací panel | A10 Zásobník na vodu, objem 1,5 l |
| A5 Hlavice s výpustí kávy (disponuje nastavitelnou výškou) | A11 Servisní dvířka |
| A6 Zásobník na kávovou sedlinu | A12 Pěchadlo |
| | A13 Spářovací jednotka |
| | A14 Držák spářovací jednotky |

Bez zobrazení: Čistící kartáček, přírodní kabel

POPIS DOTYKOVÉHO OVLÁDACÍHO PANELU

- | | |
|--|---|
| B1 Tlačítko DOUBLE ESPRESSO : spuštění přípravy kávy Espresso (2 šálky) | B8 Tlačítko CLEAN : manuální čištění |
| B2 Tlačítko ESPRESSO : spuštění přípravy kávy Espresso (1 šálek) | B9 Kontrolka NO BEAN : varovná kontrolka prázdného zásobníku na kávová zrna |
| B3 Tlačítko LUNGO : spuštění přípravy kávy Lungo | B10 Kontrolka NO WATER : varovná kontrolka prázdného zásobníku na vodu |
| B4 Tlačítko : zapnutí/vypnutí kávovaru | B11 Kontrolka CLEAN BREWER : varovná kontrolka čištění spářovací jednotky |
| B5 Tlačítko AMERICANO : spuštění přípravy kávy Americano (Espresso + horká voda) | B12 Varovná kontrolka WARNING |
| B6 Tlačítko DOSE : pro nastavení množství mleté kávy | B13 Kontrolka CLEAR DREGS : varovná kontrolka plného zásobníku na kávovou sedlinu |
| B7 Tlačítko VOLUME : pro nastavení objemu vydané kávy | B14 Tlačítko CLEAR GRINDER : vyprázdnění mlýnku |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Odstraňte ochrannou fólii z ovládacího panelu.
- Spotřebič instalujte na rovný, suchý a čistý povrch.
- Vyjměte zásobník na vodu, spářovací jednotku, odkapávací tácek, mížku a zásobník na kávovou sedlinu. Omyjte je čistou vodou s přidávkem malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je řádně opláchněte čistou vodou, osušte a vložte zpět na své místo.

PŘÍPRAVA KÁVOVARU PŘED POUŽITÍM

Naplnění zásobníku na vodu

- Opatrně sejměte zásobník na vodu.
- Uchopte rukojeť a zásobník na vodu vyjměte ze zadní části spotřebiče.
- Zásobník naplňte čistou vodou až k ryse maxima a vložte zpět do spotřebiče. Ujistěte se, že zásobník je řádně instalován na svém místě.



Poznámka:

Vodu, kterou doplňujete do zásobníku, by měla mít ideální pokojovou teplotu (okolo 25 °C). Příliš studená voda může negativně ovlivnit výslednou chuť kávového nápoje.



Varování:

Maximální kapacita zásobníku je 1,5 l vody. Nepřepřehléjte jej. Nikdy neplňte zásobník teplou nebo ohřátou vodou, perlivou vodou nebo jinými tekutinami, jako je např. mléko. To by mohlo vést k poškození spotřebiče. Nikdy neplňte zásobník tak, že byste do něj nalávali vodu, když je vložen ve spotřebiči. Hrozí políti spotřebiče nebo přeplnění zásobníku.



Poznámka:

Vodu nenechávejte v zásobníku déle než jeden den. Pro přípravu kvalitní čerstvé kávy je třeba použít vždy čerstvou vodu. Jinak může být negativně ovlivněna chuť výsledného nápoje.

Naplnění zásobníku na kávová zrna

- Sejměte kryt zásobníku na kávová zrna.
- Do zásobníku nasypte pražená kávová zrna a uzavřete kryt. Krypt zásobníku nenechávejte otevřený, jinak budou kávová zrna rychleji ztrácet své aroma.



Upozornění:

Maximální kapacita zásobníku je 180 g kávových zrn. Nepřepřehléte jej. Zásobník nikdy neplňte mletou nebo instantní kávou, karamelizovanými nebo jinak speciálně upravenými kávovými zrnky, kakaovými boby nebo jinými předměty, které by mohly vést k poškození spotřebiče.

Nastavení hrubosti mletí

Pomocí regulátoru hrubosti mletí můžete nastavit odpovídající hrubost mleté kávy. Nastavení hrubosti mletí je možné, pouze pokud je mlýnek v provozu. Nová hrubost se promítne při druhé nebo třetí přípravě kávy od změny hrubosti mletí.

- Regulátorem hrubosti mletí, který je umístěn uvnitř zásobníku na kávová zrna, můžete nastavit hrubost mletí kávových zrn

- v 15 úrovních. Při prvním použití doporučujeme nastavit hrubost mletí na hodnotu 8 a poté podle potřeby upravit.
2. Otáčením regulátoru po směru hodinových ručiček nastavujete hrubší mletí, otáčením proti směru hodinových ručiček nastavujete jemnější mletí. Provádějte vždy nastavení o jednu úroveň. Tu vyzkoušejte a poté znovu upravte podle potřeby.
 3. **Nastavení hrubosti mletí se provádí pouze v okamžiku, kdy je mlýnek v chodu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození spotřebiče.**
 4. Pokud připravovaná káva vytéká velmi pomalu, znamená to, že kávová zrna jsou namleta příliš jemně a je třeba nastavit hrubší mletí. Pokud káva vytéká naopak příliš rychle, znamená to, že kávová zrna jsou namleta příliš hrubě a je třeba nastavit jemnější mletí.

Nastavení výšky hlavice

- Hlavici je možné posunout nahoru/dolů podle výšky šálku, do kterého budete připravovat kávu. Nejříve pod hlavici položte šálek a poté upravte její výšku.

Spařovací jednotka

- Mírně zatlačte na střed horní části servisních dvířek (je označen PUSH). Horní část servisních dvířek se vysune. Sklopte je a zkontrolujte, zda je spařovací jednotka správně nainstalována na svém místě. Při vkládání spařovací jednotky do kávovaru má být šípka na spařovací jednotce zarovnána se šípkou nad prostorem pro spařovací jednotku - viz obrázek **C**. Po kontrole zavřete servisní dvířka.
- Pokud spařovací jednotku vyjmete a znovu vložíte, cvaknutí signalizuje, že je spařovací jednotka správně instalována.
- Pokud varovná kontrolka **WARNING** trvale svítí, není spařovací jednotka správně instalována.
- Pokud varovná kontrolka **WARNING** bliká, když stisknete tlačítko přípravu nápoje, nejsou servisní dvířka správně zavřena.

Odkapávací tácek a zásobník na kávovou sedlinu

- Zásobník na kávovou sedlinu postavte na odkapávací tácek.
- Zasuňte odkapávací tácek do kávovaru.
- Na vnější část odkapávacího táčku nasadte mřížku.
- Mřížka musí být pevně nasazena, aby nedošlo k převržení šálku s horkým nápojem během přípravy.
- Do odkapávacího táčku odtéká voda z výpusti při každém propláchnutí, samočistění a také káva, která se může během vaření rozlít. Odkapávací tácek proto čistěte a vyprazdňujte každý den.

PŘIPOJENÍ KE ZDROJI NAPÁJENÍ

- Zcela rozviřte přírodní kabel.
- Ujistěte se, že v zásobníku na vodu je doplněná čerstvá voda, že je v zásobníku dostatečné množství zrnkové kávy a že je spotřebič řádně sestaven.
- Zásličku přírodního kabelu zapojte do řádně uzemněné síťové zásuvky.
- Zazní krátké pípnutí, tlačítka ovládacího panelu se krátce rozsvítí, poté zhasnou. Kávovar se přepne do režimu spánku.

POUŽITÍ KÁVOVARU

Zapnutí kávovaru, propláchnutí a přehřátí

- Pod výпуст kávy položte šálek nebo misku o objemu alespoň 100 ml.
- Stiskněte dlouze tlačítko , abyste kávovar zapnuli. Zazní krátké pípnutí, tlačítko se rozbliká a tlačítko **CLEAN** se rozsvítí.
- Při prvním zapnutí se kávovar začne zahřívát a proběhne proces přípravy, při kterém je do vnitřního okruhu načerpána voda, dojde ke kontrole mlýnku a propláchnutí výpusti kávy, přičemž poměrné množství vody vyteče do šálku (poměrné množství vody je mírně větší než množství vody při běžném zapnutí a automatickém propláchnutí). Během této doby bude krátce v provozu mlýnek i čerpadlo. Jedná se o normální jev.
- Při každém dalším zapnutí se kávovar začne zahřívát, proběhne proces přípravy, dojde ke kontrole mlýnku a propláchnutí výpusti, přičemž malé množství vody vyteče do šálku. Během této doby bude krátce v provozu mlýnek i čerpadlo. Jedná se o normální jev.

- Poté dojde k zahřátí kávovaru. Během této doby budou postupně blikat tlačítka od **DOUBLE ESPRESSO** po **VOLUME**. Během této doby ještě nebude možné kávovar ovládat.
- Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ovládací tlačítka, je kávovar připraven k použití.



Poznámka:

Proces propláchnutí můžete přeskočit tak, že stisknete tlačítko **CLEAN** po zapnutí kávovaru. Spustí se rovnou proces přehřátí.

Vypnutí kávovaru

- Po ukončení používání stiskněte tlačítko , abyste kávovar vypnuli. Kávovar se přepne do režimu spánku.
- Pro úplné vypnutí odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky.



Poznámka:

Kávovar je vybaven funkcí automatického vypnutí a přepnutí do režimu spánku. K tomu dojde po 28 minutách nečinnosti. Jedná se o normální jev.

Automatické propláchnutí

- Každé zapnutí a vypnutí kávovaru provádí krátký proplach celého systému. V obou případech se propláchne, výpust i spařovací jednotka. Z výpusti vyteče malé množství vody, proto umístěte pod výпуст šálek o objemu min. 100 ml.
- Při proplachu spařovací jednotky se část vody dostane do zásobníku na pouzlitou kávu. Jedná se o normální jev. Doporučujeme proto zásobník na pouzlitou kávu pravidelně vysypávat, aby káva nepřišla do styku s vodou z proplachu. Vodu z proplachu vylijte, nádoby vyčistěte, vysušte a vraťte na místo.

Příprava kávy Espresso (1 a 2 šálky), Lungo, Americano

1. Pod hlavici postavte šálek, hrnek nebo sklenici. Nastavte výšku hlavice posunutím směrem nahoru nebo dolů dle velikosti vašeho šálku, hrnku nebo sklenice.
 2. Stiskněte tlačítko **ESPRESSO** (příprava 1 šálku kávy Espresso), **DOUBLE ESPRESSO** (příprava 2 šálků kávy Espresso), **LUNGO** (příprava kávy Lungo) nebo **AMERICANO** (příprava kávy Americano). Vybrané tlačítko se rozsvítí, ostatní tlačítka zhasnou.
 3. Kávovar automaticky spustí proces mletí, dávkování, upěchování kávy a její výdej.
 4. Jakmile je proces výdeje kávy dokončen, zazní zvukové upozornění, tlačítko  bude krátce blikat, což znamená, že se kávovar zahřívá na provozní teplotu. Jakmile se ovládací panel rozsvítí, je kávovar připraven na přípravu další kávy.
- Příprava 2 šálků kávy Espresso jsou dvě po sobě jdoucí přípravy 1 šálku kávy Espresso. Neodstraňujte šálek zpod hlavice, dokud nebude dokončena příprava druhého šálku.
 - Příprava kávy Americano se skládá z přípravy 1 šálku kávy Espresso a horké vody. Neodstraňujte šálek zpod hlavice, dokud nebude ukončen výdej horké vody.
 - Přípravu kávy můžete zrušit stisknutím tlačítka připravovaného nápoje.
 - Úpravu množství mleté kávy a objem vydané kávy můžete upravit podle osobních preferencí podle pokynů v části „**UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ**“.



Poznámka:

Během přípravy kávy můžete slyšet zvuk mlýnku a čerpadla a po přípravě zvuk, kdy je použita mletá káva vysypána do zásobníku na kávovou sedlinu. Jedná se o normální zvuky.



Poznámka:

Zpočátku výdeje káva kape po kapkách (2 až 3 sekundy po spáření), poté se spustí plný výdej kávy. Po dokončení výdeje může káva odkapávat z výpusti asi 6 až 8 sekund. Jedná se o normální jev.

UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ

Úprava množství mleté kávy

- Množství namleté kávy ovlivňuje intenzitu (sílu) připravované kávy.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **DOSE** upravte množství namleté kávy. Každým stisknutím se rozsvítí jedna LED kontrolka nad tlačítkem. Celkem se mohou rozsvítit tři kontrolky:
 - Jedna kontrolka představuje výchozí množství namleté kávy (přibližně 9 g mleté kávy).
 - Dvě kontrolky představují větší množství namleté kávy (přibližně 11 g mleté kávy).
 - Tři kontrolky představují nejvyšší množství namleté kávy (přibližně 13 g mleté kávy).



Poznámka:

Množství namleté kávy závisí na několika faktorech, např. na druhu kávy, stupni pražení či jemnosti mletí.

Úprava objemu vydané kávy

- Opakovaným stisknutím tlačítka **VOLUME** upravte množství vydané kávy. Každým stisknutím se rozsvítí jedna LED kontrolka nad tlačítkem. Celkem se mohou rozsvítit tři kontrolky:
 - Jedna kontrolka představuje výchozí objem vydané kávy.
 - Dvě kontrolky představují větší objem vydané kávy.
 - Tři kontrolky představují nejvyšší objem vydané kávy.

Káva	Tlačítko VOLUME	Množství kávy (ml)
DOUBLE ESPRESSO		2x 30
		2x 40
		2x 50
ESPRESSO		30
		40
		50
LUNGO		50
		60
		70
AMERICANO		100
		110
		120



Poznámka:

Množství namleté kávy závisí na několika faktorech, např. na druhu kávy, stupni pražení či jemnosti mletí.



Poznámka:

Úpravu množství mleté kávy nebo objemu vydané kávy provádějte před stisknutím tlačítka vybraného nápoje. Během přípravy kávy jsou tlačítka nefunkční.

Obnova továrního nastavení

- Pokud potřebujete obnovit původní nastavení z tovární a smazat všechny vámi provedené nastavení, proveďte obnovu továrního nastavení.
- Stiskněte současně tlačítka **DOUBLE ESPRESSO** a **ESPRESSO** na 2 sekundy.
- Kávovar krátce pípně, stiskněte tlačítko , abyste kávovar zapnuli. Zazní krátké pípnutí, tlačítko se krátce rozblíká.

- Když se všechna tlačítka rozsvítí, byla obnova továrního nastavení dokončena.

VYPRÁZDNĚNÍ MLÝNKU

- Tato funkce slouží k vyprázdnění mlýnku a odstranění kávových zrn v něm, pokud nebudete kávovar delší dobu používat, aby nedošlo k jejich znehodnocení.
- Vyprázdňte zásobník na kávová zrna.
 - Stiskněte tlačítko **CLEAR GRINDER** a spustí se funkce vyprázdnění mlýnku. Tlačítko se rozsvítí.
 - Chod mlýnku se zastaví asi po 15 sekundách. Pokud je mlýnek ještě stále plný, spusťte funkci ještě jednou.
 - Vyprázdněte zásobník na kávovou sedlinu.
 - Funkci vyprázdnění mlýnku můžete zrušit stisknutím tlačítka **CLEAR GRINDER**.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vypněte kávovar a odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.



Upozornění:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.



Varování:

Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

PŘEHLED ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY KÁVOVARU

ČÁST KÁVOVARU	KDY ČISTIT
Zásobník na kávovou sedlinu	Každý den, příp. když se rozsvítí kontrolka CLEAR DREGS
Spařovací jednotka	Současně se zásobníkem na kávovou sedlinu
Zásobník na vodu	Každý den
Odkapávací tácek	Každý den
Mlýnek	Jednou za týden, příp. když doplňujete nový druh kávy
Držák spařovací jednotky	Jednou za týden
Kanáľ pro dávkování mleté kávy	Jednou za týden

KAŽDODENNÍ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Včasně čištění a údržba je velmi důležitá pro správný chod spotřebiče a prodloužení jeho životnosti.

Manuální propláchnutí

Vždy po ukončení používání doporučujeme nechat vyčistit výpust kávy. To se doporučuje provést rovněž v případě, že nebyl spotřebič dlouho používán.

- Stiskněte tlačítko **CLEAN** a spustí se proces manuálního propláchnutí kávovaru. Několikrát dojde k propláchnutí a výdeji horké vody. Vodu vylijte.
- Proces manuálního propláchnutí se automaticky ukončí, zazní zvukové upozornění, tlačítko  bude krátce blikat, což znamená, že se kávovar zahřívá na provozní teplotu. Jakmile se ovládací panel rozsvítí, je kávovar je připraven na přípravu další kávy.
- Proces manuálního propláchnutí kávovaru můžete zrušit stisknutím tlačítka **CLEAN**.
- Manuální propláchnutí je větší proplach celého systému. V obou případech (manuálního propláchnutí i propláchnutí při zapnutí nebo

vypnutí) se propláchne výpust i spařovací jednotka. Z výpusti vyteče větší množství vody, proto umístěte pod výpust šálek o objemu min. 300 ml. Při proplachu spařovací jednotky se část vody dostane do zásobníku na použitou kávu. Jedná se o normální jev. Doporučujeme proto zásobník na použitou kávu pravidelně vysypávat, aby káva nepřišla do styku s vodou z proplachu. Vodu z proplachu vylijte, nádoby vyčistěte, vysušte a vraťte na místo.

Odkapávací tácek a zásobník na kávovou sedlinu

- Odkapávací tácek je nutné vyprazdňovat každý den.
- Opatrně vytáhněte odkapávací tácek směrem od kávovaru. Sejměte mřížku a zásobník na kávovou sedlinu.
- Z odkapávacího táčku vylijte vodu do dřezu.
- Vyprázdněte zásobník na kávovou sedlinu do komunálního odpadu nebo do kompostu.
- Omyjte odkapávací tácek, mřížku a zásobník na kávovou sedlinu v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Opláchněte a otřete dosucha.
- Zásobník na kávovou sedlinu postavte na odkapávací tácek.
- Zasuňte odkapávací tácek do kávovaru.
- Na vnější část odkapávacího táčku nasadte mřížku.



Upozornění:

Při manipulaci s táckem buďte opatrní, abyste se neopařili. Může obsahovat horkou vodu.

Upozornění na plný zásobník na kávovou sedlinu

- Zásobník na kávovou sedlinu vyprázdněte vždy, když se rozsvítí varovná kontrolka **CLEAR DREGS**. Kapacita zásobníku na kávovou sedlinu je 8 porcí kávy nebo 4, když se jedná o nápoj Double Espresso (mlýnek mele dvě porce po sobě). Při vyprazdňování zásobníku je třeba, aby byl kávovar zapnutý, aby došlo k vynulování počítadla.
- Opatrně vytáhněte odkapávací tácek směrem od kávovaru.
- Vyprázdněte zásobník na kávovou sedlinu do komunálního odpadu nebo do kompostu.
- Omyjte odkapávací tácek, mřížku a zásobník na kávovou sedlinu v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Opláchněte a otřete dosucha.
- Zásobník na kávovou sedlinu postavte na odkapávací tácek.
- Zasuňte zásobník do kávovaru.

Spařovací jednotka

- Doporučujeme čistit spařovací jednotku současně s vyprázdněním zásobníku na kávovou sedlinu.
- Mírně zatlačte na střed horní části servisních dvířek (je označen PUSH). Horní část servisních dvířek se vysune. Sklopte je.
- Stiskněte obě pojistky na spařovací jednotce a vyjměte ji z kávovaru (obrázek C).
- Omyjte spařovací jednotku pod čistou tekoucí vodou a poté ji řádně vysušte.
- Spařovací jednotku vložte zpět do kávovaru tak, aby šipka na spařovací jednotce byla zarovnána se šipkou nad prostorem pro spařovací jednotku. Cvaknutí signalizuje, že je spařovací jednotka správně instalována.
- Zavřete servisní dvířka.



Poznámka:

- Pokud varovná kontrolka **WARNING** trvale svítí, není spařovací jednotka správně instalována.
- Pokud varovná kontrolka **WARNING** bliká, když stisknete tlačítko přípravy nápoje, nejsou servisní dvířka správně zavřená.

Zásobník na vodu

- Vyjměte zásobník na vodu, vypláchněte jej čistou vodou, osušte a vložte zpět na své místo.

PRÁVIDELNÁ ÚDRŽBA

Pravidelnou údržbu kávovaru provádějte alespoň jednou za týden.

Zásobník na kávová zrna a mlýnek

1. Vysypejte kávová zrna ze zásobníku a uložte je do vzduchotěsné nádoby.
2. Spusťte funkci vyprázdnění mlýnku tlačítkem **CLEAR GRINDER**.
3. Otočte regulátorem hrubosti mletí proti směru hodinových ručiček, až budou patky na regulátoru zarovnány s výstupky v mlýnku (obrázek D1).
4. Zdvihněte regulátor směrem nahoru a odstraňte jej z mlýnku.
5. Zdvihněte madlo horního mlecího kamene a otočte jím proti směru hodinových ručiček ve směru symbolu „“.
6. Vyjměte horní mlecí kámen a vyčistěte jej pomocí čistícího kartáčku. Pokud je mlecí kámen zanesen olejem z kávových zrn, doporučujeme jej odmastit.
7. Spodní mlecí kámen a komoru vyčistěte pomocí čistícího kartáčku.
8. Vložte horní mlecí kámen do mlecí komory tak, aby symbol „“ byl zarovnan se šipkou na výstupu mlýnku (obrázek D2).
9. Otočte madlem horního mlecího kamene po směru hodinových ručiček ve směru symbolu „“.
10. Nasadte regulátor hrubosti mletí tak, aby patky na regulátoru nasadily na výstupky v mlýnku (obrázek D1) a otočte regulátorem po směru hodinových ručiček.

Držák spařovací jednotky

1. Když je kávovar zapnutý, stiskněte současně tlačítka **CLEAN** a **DOUBLE ESPRESSO**, dokud se tlačítka nerozblíkají.
2. Držák spařovací jednotky se uvede do pozice pro spařování kávy.
3. Otevřete servisní dvířka a otřete držák i prostor pod ním.
4. Po vyčištění zavřete servisní dvířka a stiskněte současně tlačítka **CLEAN** a **DOUBLE ESPRESSO**. Držák se stáhne zpět do původní pozice.
5. Tlačítko  bude krátce blikat, což znamená, že se kávovar zahřívá na provozní teplotu. Jakmile se ovládací panel rozsvítí, je kávovar připraven na přípravu další kávy.

Kanáľ pro dávkování mleté kávy

Kanáľ pro dávkování mleté kávy je možné vyčistit následujícím způsobem.

1. Stiskněte současně tlačítka **CLEAR GRINDER** a **ESPRESSO**, dokud se tlačítka nerozblíkají.
2. Otevře se kryt kanálu pro dávkování mleté kávy, který se nachází nad pýchovadlem.
3. Otevřete servisní dvířka a pomocí čistícího kartáčku odstraňte nečistoty z kanálu. Tým budou padat do zásobníku pro kávovou sedlinu. Ten následně také vyčistěte.
4. Když je kanál pro dávkování mleté kávy čistý, zavřete servisní dvířka a stiskněte současně tlačítka **CLEAR GRINDER** a **ESPRESSO**. Kryt kanálu pro dávkování mleté kávy se zavře.
5. Tlačítko  bude krátce blikat, což znamená, že se kávovar zahřívá na provozní teplotu. Jakmile se ovládací panel rozsvítí, je kávovar je připraven na přípravu další kávy.

Vnější povrch kávovaru

K vyčištění vnějšího povrchu spotřebiče použijte čistou, mírně navhčenou textilií. Vše pak řádně otřete dosucha.

ODVÁPŇENÍ

- Používáním kávovaru se mohou ve vnitřním okruhu usazovat minerály z vody. Jedná se o přirozený proces. Je proto nutné pravidelně provádět odvápňení. Usazené minerály mohou negativně ovlivnit chuť připravované kávy.
 - Kávovar je vybaven počítadlem počtu připravených káv, a jakmile počet připravených káv dosáhne 500, je nutné provést proces odvápňení. V takovém případě se tlačítka **AMERICANO** a **DOUBLE ESPRESSO** současně rozblíkají.
1. Naplňte zásobník na vodu roztokem vody a odvápňovacího prostředku. Používejte Sencor odvápňovací prostředek vhodný pro kávovary typu Espresso a podle pokynů, které jsou uvedeny v doprovodné dokumentaci odvápňovacího prostředku.
 2. Pod hlavicí postavte misku o objemu alespoň 200 ml.
 3. Stiskněte a podržte současně tlačítka **AMERICANO** a **DOUBLE ESPRESSO**. Kávovar se přepne do režimu odvápňování.
 4. Proces odvápňování trvá asi 10 minut. Ovládací tlačítka **CLEAN**, **DOUBLE ESPRESSO**, **ESPRESSO** a **AMERICANO** budou postupně blíkat. Nechte kávovar dokončit proces odvápňování.
 5. Jakmile je proces odvápňování dokončený, tlačítka zhasnou.
 6. Vyjměte zásobník na vodu a naplňte jej čistou studenou vodou. Vložte zpět do kávovaru a spusťte opakovaně manuální propláchnutí kávovaru, až bude nádržka na vodu zcela prázdná.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Kontrolka NO WATER bliká.	V zásobníku je málo vody.	Doplňte vodu do zásobníku.
Varovná kontrolka WARNING bliká.	Servisní dvířka nejsou správně zavřena.	Zavřete správně servisní dvířka.
Varovná kontrolka WARNING svítí.	Spařovací jednotka není správně vložena, zásobník na kávovou sedlinu nebo odkapávací tácek nejsou správně vloženy.	Vložte spařovací jednotku správně do kávovaru; vložte zásobník na kávovou sedlinu a odkapávací tácek správně.
Kontrolka NO BEAN svítí.	V zásobníku nejsou kávová zrna.	Doplňte kávová zrna do zásobníku.
Kontrolka CLEAR DREGS svítí.	Zásobník na kávovou sedlinu je plný.	Vyprázdněte zásobník na kávovou sedlinu a vnitřní tácek.
Kontrolka CLEAN BREWER svítí.	Je nutné vyčistit spařovací jednotku.	Vyjměte spařovací jednotku a vyčistěte ji. Poté ji vložte zpět.
Tlačítka ESPRESSO a WARNING současně blikají.	Pohon dvířek kanálu pro dávkování mleté kávy nefunguje správně.	Vypněte kávovar a znovu jej zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.
Kontroly NO BEANS a WARNING blikají současně.	Kávovar mlet nepřetržitě po dobu 16 cyklů a doba každého mletí byla kratší než 5 minut.	Vypněte kávovar a odpojte od zdroje napájení. Nechte jej vychladnout 5 minut a poté jej můžete znovu používat.
Tlačítko CLEAN a varovná kontrolka WARNING blikají současně.	Průtokoměr je bez signálu a výdej vody je abnormální.	Doplňte vodu do zásobníku na vodu.
Tlačítka CLEAN a ESPRESSO a varovná kontrolka WARNING blikají současně.	Hallův senzor je bez signálu a spařovací jednotka nefunguje normálně.	Vypněte kávovar, vyčkejte chvíli a poté jej znovu zapněte.
Slabá kávová pěna.	Mletá káva je příliš hrubá.	Otočte regulátorem hrubosti po směru hodinových ručiček a upravte nastavení mlýnku.
	Používáte nevhodná pražená kávová zrna.	Použijte kávová zrna pražená pro Espresso kávovar.
Káva vytéká pomalu nebo vytéká po kapkách.	Mletá káva je příliš jemná.	Otočte regulátorem hrubosti proti směru hodinových ručiček a upravte nastavení mlýnku.
Kávovar nevydává kávu.	Výpust kávy je ucpaný.	Vyčistěte výpust kávy např. pomocí tenkého předmětu.
Kávovar není možné zapnout.	Vídlíce není správně vložena v síťové zásuvce.	Zkontrolujte zapojení vidlice v zásuvce.
	Prívodní kabel není správně vložen ve zdířce v zadní části kávovaru.	Zkontrolujte zapojení přívodního kabelu.
	Nestiskli jste tlačítko  .	Stiskněte tlačítko  , abyste kávovar zapnuli.
Kontroly CLEAR DREGS a CLEAN BREWER svítí současně.	Je nutné vyprázdnit zásobník na kávovou sedlinu a vyčistit spařovací jednotku.	Vyprázdněte zásobník na kávovou sedlinu a vyčistěte spařovací jednotku. Před opětovnou instalací vyčkejte asi 3 sekundy.
Kontrolka CLEAR DREGS svítí, ale zásobník na kávovou sedlinu je prázdný.	Po vyprázdnění zásobníku nebo vyčištění spařovací jednotky nedošlo k vynulování vnitřního počítadla.	Po vyprázdnění zásobníku na kávovou sedlinu nebo vyčištění spařovací jednotky vždy vyčkejte asi 3 sekundy, aby se počítadlo vynulovalo. Zásobník na kávovou sedlinu vyprázdňte a spařovací jednotku vyčistěte vždy, když je kávovar zapnutý. Pokud vyprázdníte zásobník nebo vyčistíte spařovací jednotku, když je kávovar vypnutý, počítadlo se vynuluje.
Mlýnek mele, ale nevydává mletou kávu.	U hluboce pražených kávových zrn zkontrolujte, zda se na jejich povrchu nenachází olej. Pokud jsou kávová zrna navlhla nebo je na jejich povrchu příliš mnoho oleje, dojde k zablokování kanálu pro dávkování mleté kávy.	Stiskněte a podržte současně tlačítka CLEAR GRINDER a ESPRESSO 2 sekundy a tlačítka se rozblikají. Otevřete dvířka a odstraňte mletou kávu z kanálu pro dávkování mleté kávy pomocí kartáčku. Zavřete dvířka, až bude mletá káva volně propadat. Stiskněte a podržte současně krátce tlačítka CLEAR GRINDER a ESPRESSO a tlačítka zhasnou.
Kávovar je příliš hlučný.	Během provozu je běžné, že je kávovar hlučný.	Pokud kávovar začne vydávat jiný druh hluku, promažte spařovací jednotku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....50 Hz
Jmenovitý příkon.....1350 W
Hlučnost.....70 dB(A)

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0,5 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	28 min
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	–
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ
S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz