

SENCOR®

STM 7651WS
STM 7630RS
STM 7632WP



KUCHYŇSKÝ ROBOT GORDON
Návod k použití v originálním jazyce





SENCOR®






**STM 7651WS
STM 7630RS
STM 7632WP**







A




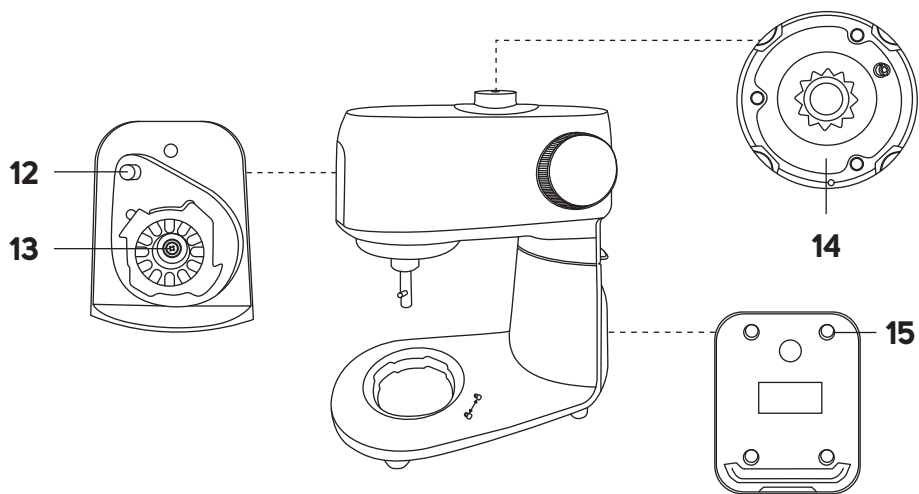
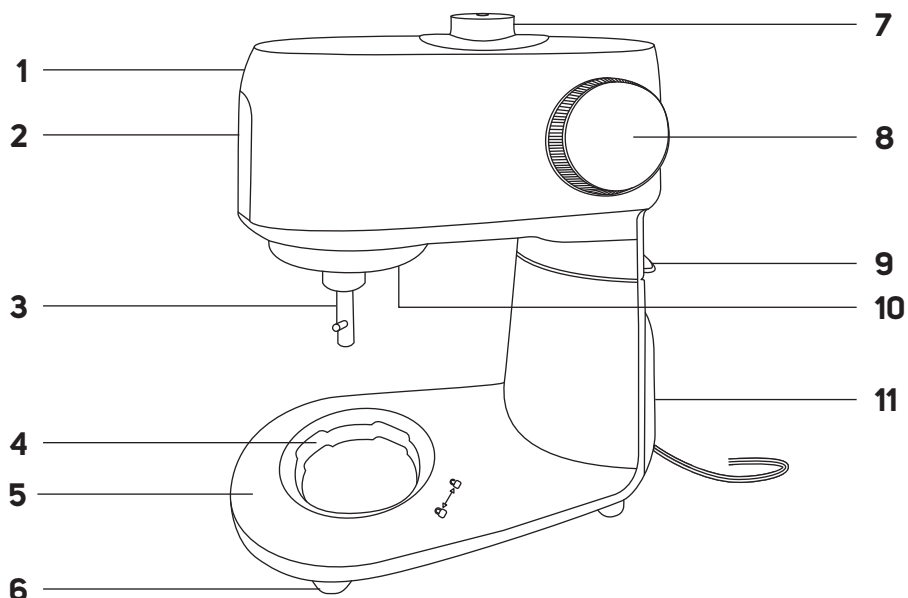


B

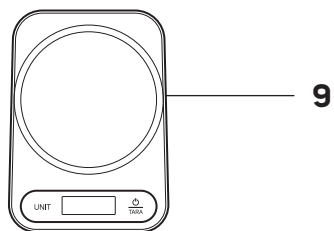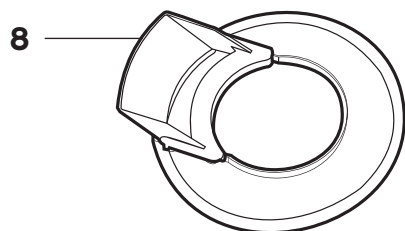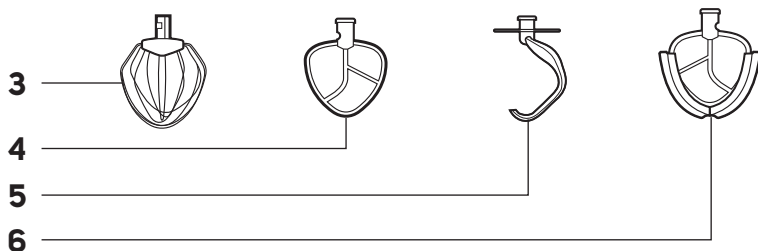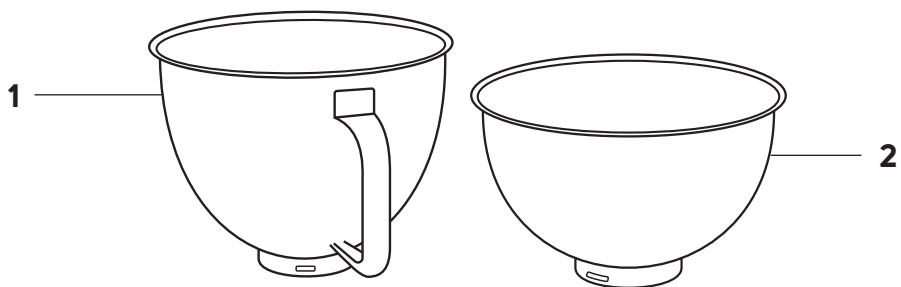


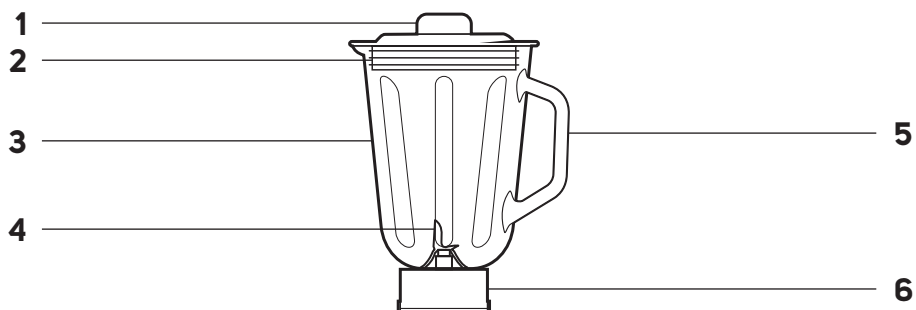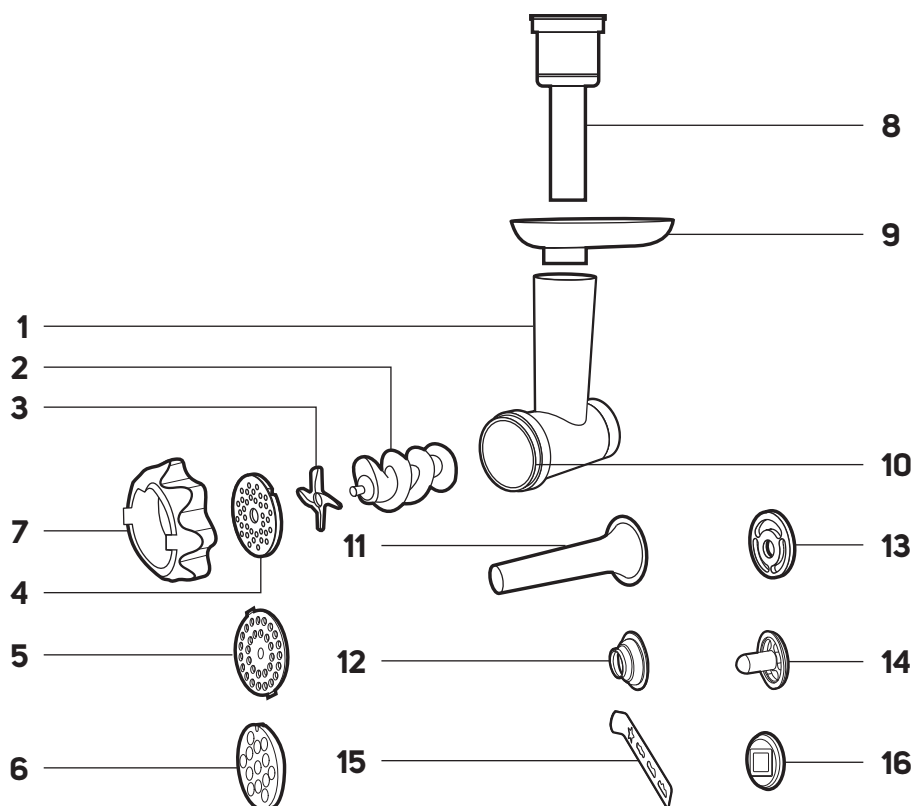C**D**

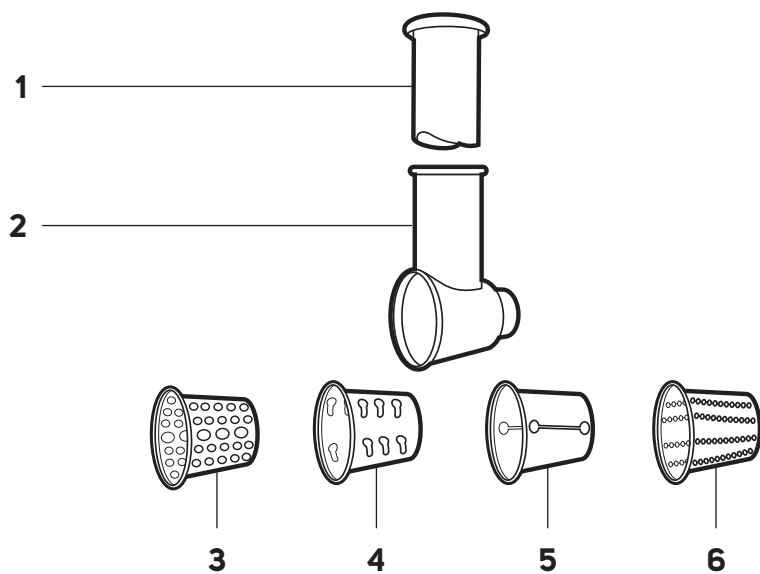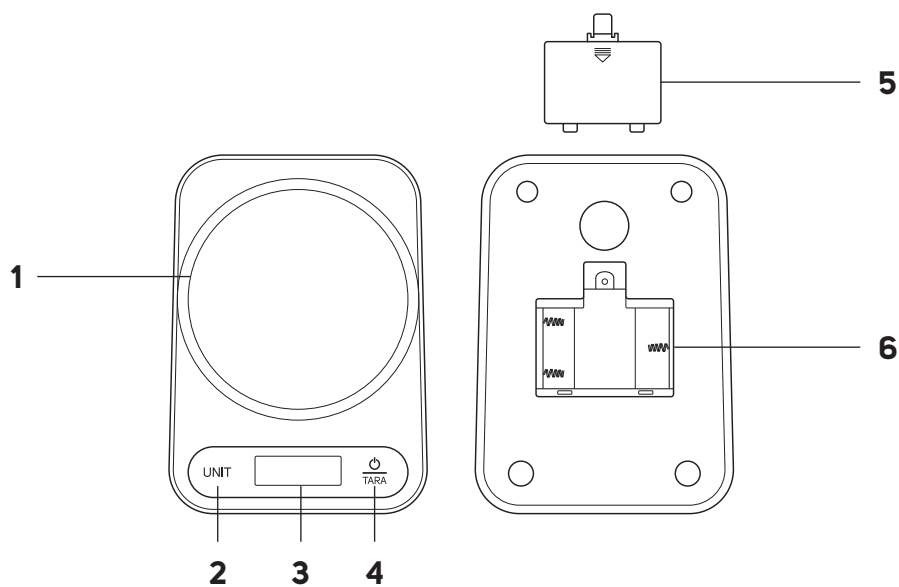
E**F**

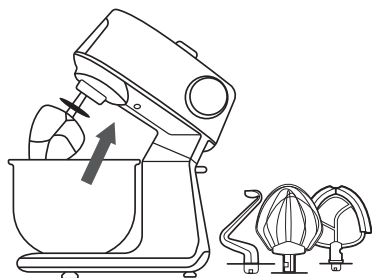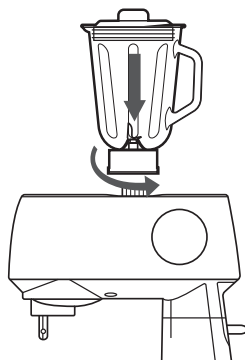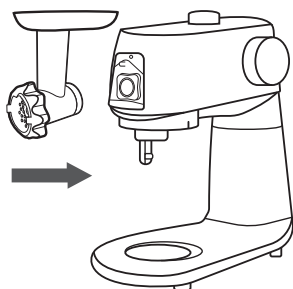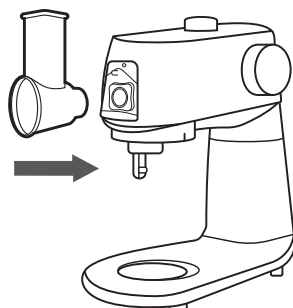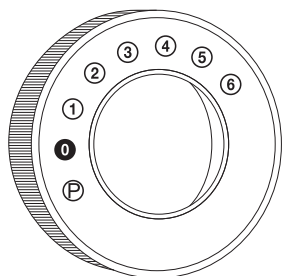G1**G2****G3****G4****G5**


H1

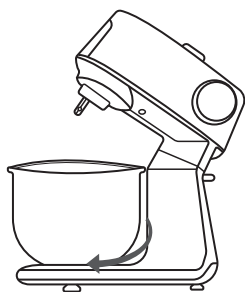


H2

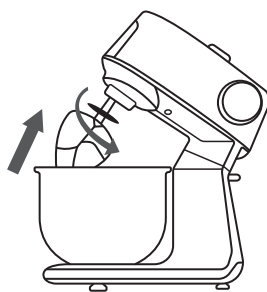


H3

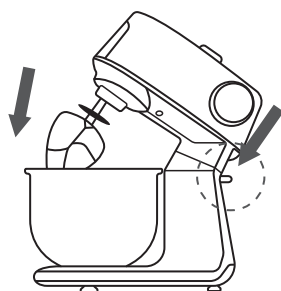


H4

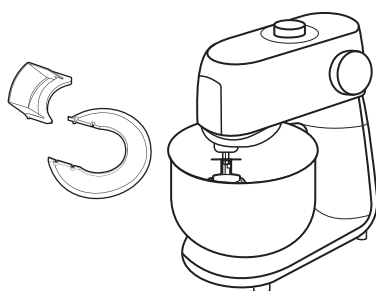


H5

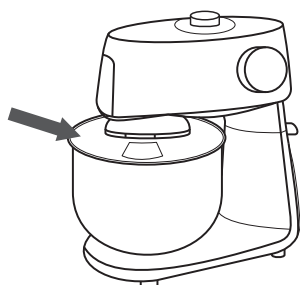

H6

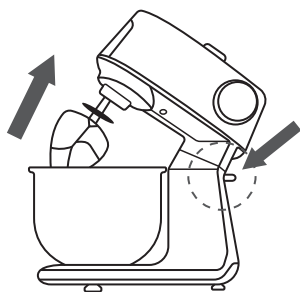


H7

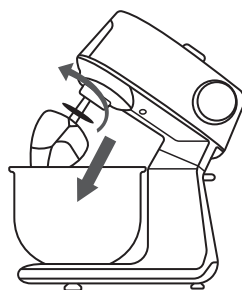


H8




11

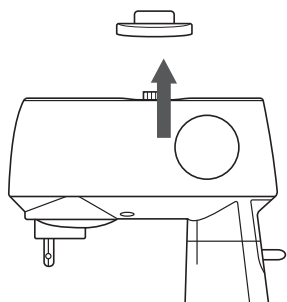


12

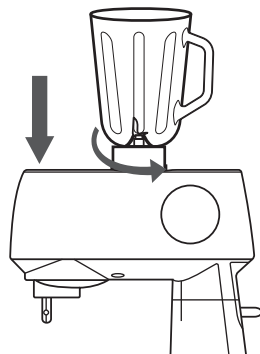


13

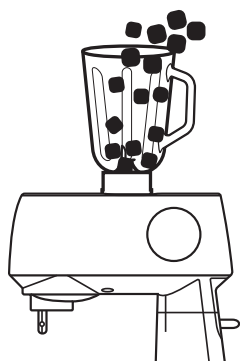


14

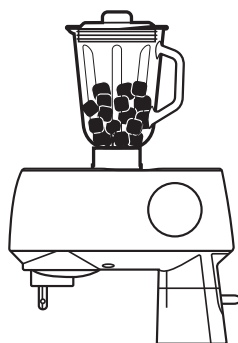


15

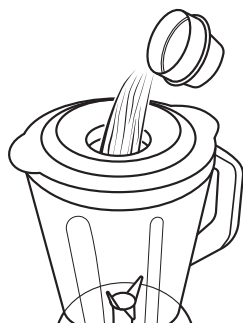


16

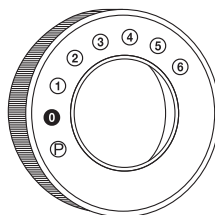


J1




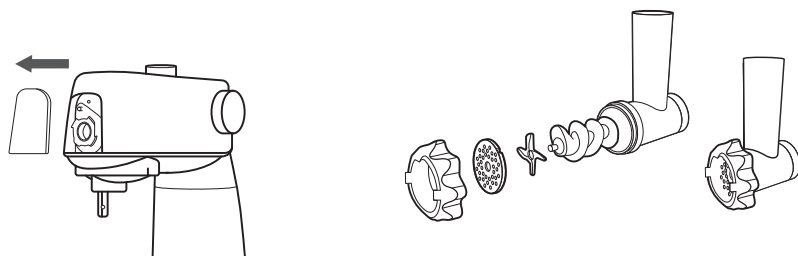


J2

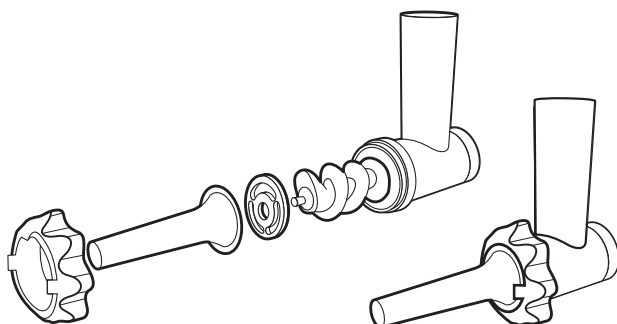


J3

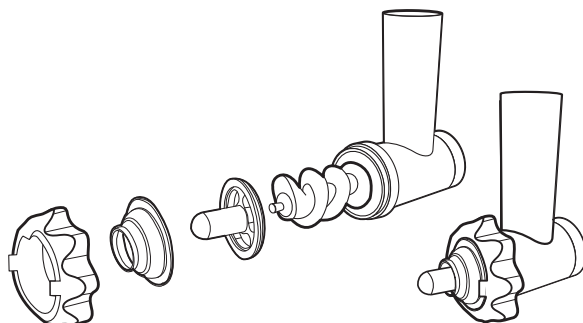




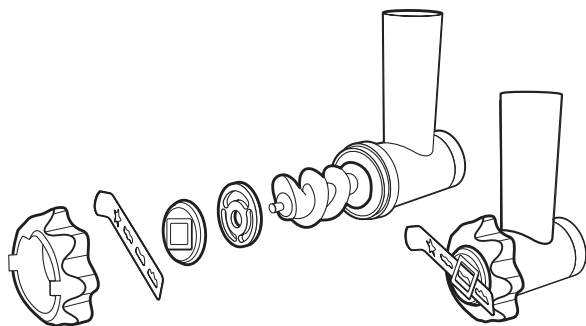
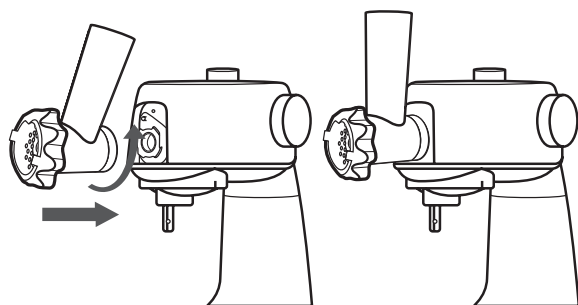
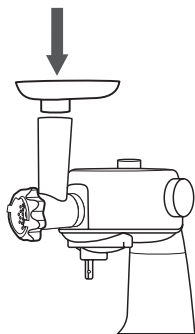
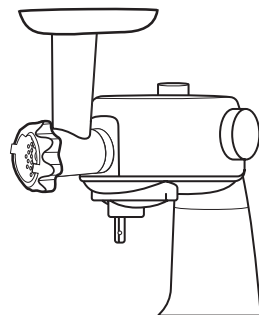
J4**J5****J6****J7**

J8

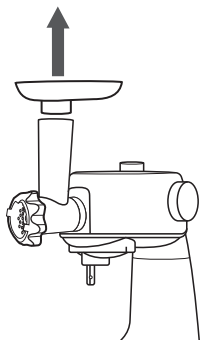


J9

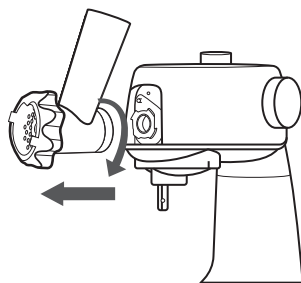

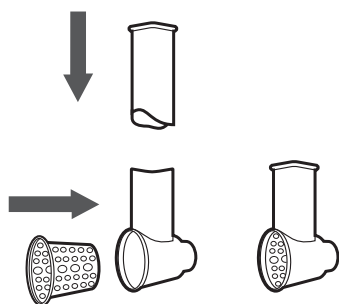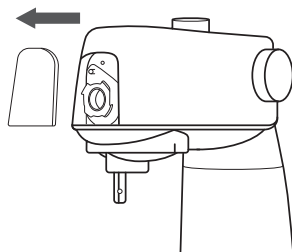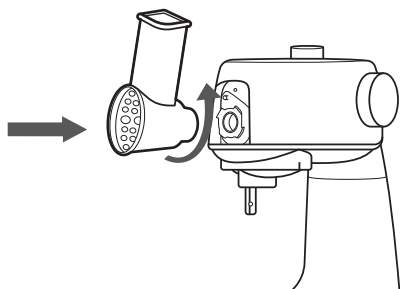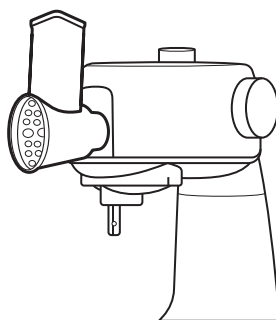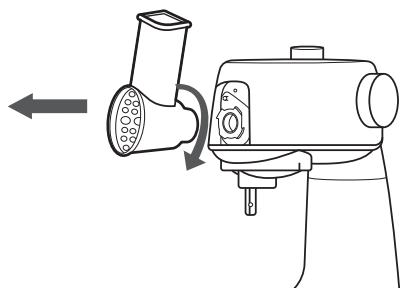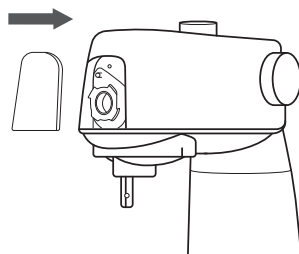K1**K2****K3****K4****K5****K6**

L

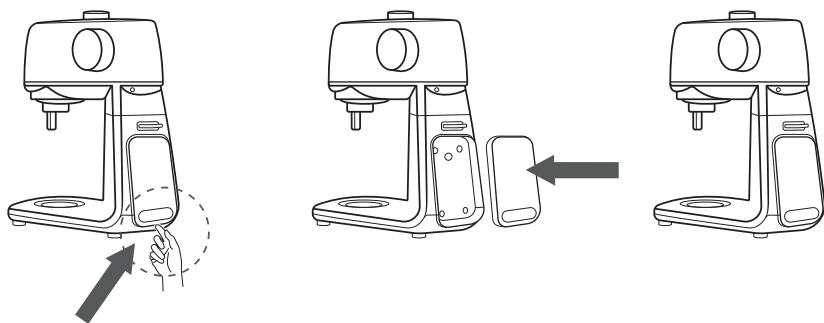

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



Varování:

Nesprávné používání může vést ke zranění.

- Při manipulaci se sekacími čepelemi a nástavci, zvláště při jejich vyjímání z nádoby, vyprazdňování nádoby a během čištění, buďte opatrní.

- Povrchy spotřebiče, které jsou ve styku s pokrmem, vždy čistěte dle pokynů v tomto návodu.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, čištěním nebo jeho přemístěním.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení.
- Dodržujte doporučené časy zpracování surovin, které jsou uvedeny v tomto návodu.

Elektrická bezpečnost

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Přívodní kabel spotřebiče nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřima rukama.
- Dbejte na to, aby se vidlice přívodního kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození přívodního kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Spotřebič nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou. Nikdy jej nemýjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky po ukončení používání.
- Tento spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

Správné použití spotřebiče

- Spotřebič je určen a konstruován pro zpracování běžného množství potravin v domácnosti.
- Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorech. Nikdy jej nepoužívejte ve venkovním nebo průmyslovém prostředí.
- Tento spotřebič musí být používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.



Upozornění:

Použití neoriginálního příslušenství může vést ke vzniku nebezpečné situace.

- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte spreje.
- Spotřebič umísťte pouze na rovný, suchý povrch. Spotřebič neumísťte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Rovněž jej nepokládejte na elektrický ani plynový varník nebo do jeho blízkosti, neumísťte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody nebo je jakkoliv poškozen. Předjeďte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.
- Povrch spotřebiče je zakázáno jakkoliv upravovat, např. pomocí samolepicí tapety, fólie apod.
- Před prvním použitím je třeba příslušenství důkladně omýt teplou vodou za použití kuchyňského saponátu, poté je opláchnout pitnou vodou a důkladně otřít dosucha jemnou utěrkou.
- Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven a že je multifunkční hlava v horizontální poloze.
- Spotřebič nepoužívejte, máte-li mokré ruce.
- Nezakrývejte ventilační otvory spotřebiče.
- Spotřebič nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.

- Spotřebič uveďte do chodu až poté, co ponoříte nástavce do nádob s potravinami. Dokud je spotřebič v provozu, nástavce udržujte ponořené v nádobě, aby nedocházelo k rozstříkávání potravin.
- Pokud se potraviný příchycí k nástavcům nebo na stěny nádoby, spotřebič vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Stěrkou očistěte nástavce a okraje nádoby.
- Vyvarujte se kontaktu s rotujícími částmi spotřebiče. Během používání nevkládejte do nádoby s přísadami ruce, vidličku nebo jiné předměty a udržujte vlasy, oblečení apod. v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí spotřebiče. Pokud vidlička nebo jiný předmět spadne do nádoby během používání, spotřebič okamžitě vypněte.
- Dbejte na to, aby se při provozu do plnicího otvoru mlýnku na maso nebo struhadla nedostaly vlasy, oblečení nebo jiné předměty. Do plnicího otvoru vkládejte pouze suroviny, které mají být zpracovány.
- Nikdy nepoužívejte prsty nebo jiné předměty k protlačení přísad plnicím otvorem mlýnku na maso a struhadla. K tomuto účelu slouží přítlak, který je součástí příslušenství.
- Během provozu neodklápějte multifunkční hlavu.
- Při manipulaci s horkými tekutinami a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. Horká pára nebo rozstříknutí horkých tekutin a potravin může způsobit opaření. Z důvodu zvýšené bezpečnosti se doporučuje nechat horké tekutiny a potraviny před zpracováním zchladnout.
- Pokud jste zpracovávali teplé potraviny, odnímatelné nástavce mohou být po použití zahřáté.
- Před připevněním nástavců ke spotřebiči, jejich vyjmutím nebo výměnou se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Při manipulaci s mlecím nožem mlýnku na maso a nožovou jednotkou mixéru dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří. Zvýšená pozornost musí být věnována při vyprazdňování nádoby mixéru, při vyjímání nožové jednotky z nádoby, při vyjímání mlecího nože z komory a při čištění.
- Nepokoušejte se mlít kosti, skořápky ořechů nebo jiné tvrdé suroviny.
- V nerezové nádobě lze zpracovávat horké tekutiny o teplotě až do 55 °C. Při manipulaci s horkými tekutinami a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. Horká pára nebo rozstříknutí horkých tekutin a potravin může způsobit opaření. Nikdy nespouštějte mixér bez řádně nasazeného víka. Pokud zpracováváte horké tekutiny, neodnímejte během provozu vnitřní víčko. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Pro přenášení zahřáté mixovací nádoby používejte rukojeť.
- Maximální doba nepřetržitého provozu je 10 minut. V režimu hnětení nepřekračujte maximální dobu provozu 5 minut a při použití mixéru nepřekračujte dobu provozu 2 minuty. Před dalším spuštěním nechte spotřebič 30 minut vychladnout.

Bezpečnost během údržby

- Před čištěním nechte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Údržba a čištění. Na spotřebiči neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění uvedené v kapitole Údržba a čištění.
- Multifunkční hlavu ani stojan nemýjte pod tekoucí vodou ani neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Kuchyňský robot není určen pro mytí v myčce nádobí.
- Odnímatelné nástavce jsou určeny pro krátkodobý styk s potravinami (včetně nápojů), tj. max. 4 hodiny. Nenechávejte je ponořené, například ve vodě, delší dobu, aby nedošlo k poškození jejich povrchové úpravy.
- Před uložením spotřebiče se ujistěte, že je multifunkční hlava sklopena do horizontální polohy.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Tento symbol na akumulátoru či baterii znamená, že použitý akumulátor či baterie nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

CZ Kuchyňský robot Gordon

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE (Obr. A)

- | | |
|--|--|
| A1 Odklápací multifunkční hlava | A8 Otočný ovladač |
| A2 Snimatelný kryt čelního výstupu pro připevnění mlýnku na maso nebo nástavce na strouhání a krájení | A9 Pojistka pro odklopení a sklopení multifunkční hlavy |
| A3 Upináček hřídel | A10 Osvětlení vnitřního prostoru misky |
| A4 Prostor pro nerezovou nádobu | A11 Přívodní kabel |
| A5 Základna | A12 Tlačítko pro uvolnění mlýnku na maso nebo nástavce na strouhání a krájení |
| A6 Protisklizovací nožky pro stabilitu spotřebiče během provozu | A13 Čelní vývod pro mlýnek na maso nebo nástavce na strouhání a krájení |
| A7 Snimatelný kryt horního výstupu pro připevnění mixéru | A14 Horní vývod pro mixér |
| | A15 Úložný prostor pro váhu |

POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ (Obr. B)

- | | |
|---|--|
| B1 Velká nerezová nádoba na zpracování potravin o objemu 5,5 l | B4 Michací metla |
| B2 Malá nerezová nádoba na zpracování potravin o objemu 4 l | B5 Hnětací hák |
| B3 Šlehací balonová metla | B6 Pružná michací metla |
| | B7 Víko pro nerezovou nádobu |
| | B8 Průhledný kryt misky s plnicím otvorem |
| | B9 Váha |

POPIS MIXOVACÍ NÁDOBY (Obr. C), pouze STM 7651WS

- | | |
|--|---|
| C1 Vnitřní víčko | C4 Nožová jednotka |
| C2 Obvodové víko s otvorem pro přidávání ingrediencí (po vyjmutí vnitřního víčka) | C5 Rukojeť mixovací nádoby |
| C3 Mixovací nádoba o objemu 1,5 l | C6 Nástavec pro upevnění/sejmutí mixéru z vývodu |

POPIS MLÝNKU NA MASO S PŘÍSLUŠENSTVÍM (Obr. D)

- | | |
|------------------------------------|--|
| D1 Mlýnek na maso | D10 Mlecí komora |
| D2 Šneková hřídel | D11 Nástavec na plnění střívek |
| D3 Mlecí nůž | D12 Kuželový uzávěr |
| D4 Jemný mlecí disk | D13 Separátor |
| D5 Středně hrubý mlecí disk | D14 Nástavec na výrobu masových kulíček kebbe |
| D6 Hrubý mlecí disk | D15 Tvořítka na cukroví |
| D7 Šroubovací uzávěr | D16 Držák tvořítka na cukroví |
| D8 Přítlak | |
| D9 Hliníková násypka | |

POPIS STRUHADLA (Obr. E)

- | | |
|---|--|
| E1 Přítlak | E4 Nástavec pro hrubé strouhání |
| E2 Struhadlo | E5 Nástavec pro krájení plátků |
| E3 Nástavec na strouhání brambor | E6 Nástavec pro jemné strouhání |

POPIS VÁHY (Obr. F)

- | | |
|--|--|
| F1 Plocha k vážení | F5 Kryt příhrádky pro baterie |
| F2 Tlačítko UNIT | F6 Příhrádka pro baterie (3× 1,5 V AAA baterie) |
| F3 Displej | |
| F4 Tlačítko  | |

ÚČEL POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Kuchyňský robot je určen pro zpracování běžného množství potravin v domácnosti. Je vhodný k mixování, šlehání, hnětení, mletí, výrobě cukroví, k plnění uzenin či ke strouhání.
- Součástí balení je i kuchyňská váha s váživostí do 5 kg.

RYCHLÝ PRŮVODCE A ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ (Obr. G)

- Váš kuchyňský robot je dodáván s bohatým příslušenstvím pro různé účely použití. Vždy používejte jen jedno příslušenství. Příslušenství není možné kombinovat a používat současně.

Kuchyňský robot (Obr. G1)

- Kuchyňský robot je vhodný ke šlehání bílků či smetaný; michání těsta na dort či muffiny; nebo hnětení těsta na chleba či pizzu.
- Připevňte jeden z nástavců (šlehací balonová metla, michací metla, hnětací hák, pružná michací metla).
- Zvolte rychlost a zpracujte suroviny.
- Blíží informace naleznete dále v návodu v části **MÍCHÁNÍ, ŠLEHÁNÍ, HNĚTENÍ**.

Mixér (Obr. G2), pouze STM 7651WS

- Mixér je vhodný k rychlému a efektivnímu mixování, drcení, michání a emulgaci různých surovin a přípravu pokrmů a nápojů, jako jsou smoothie, polévky, omáčky, pomazánky, dresinky nebo ledové nápoje. Díky výkonným nožům a vysokým otáčkám si mixér snadno poradí s ovocem, zeleninou i ledem.
- Sestavte kuchyňský robot s mixérem.
- Zvolte rychlost a zpracujte suroviny.
- Blíží informace naleznete dále v návodu v části **MIXOVÁNÍ**.

Mlýnek na maso, na plnění střívek, na výrobu masových kulíček a cukroví (Obr. G3)

- Sestavte kuchyňský robot:
 - s mlýnkem na maso pro mletí masa na karbanátky, burgery, sekanou či paštiku;
 - s nástavcem na plnění střívek k výrobě klobás či párků;
 - s nástavcem na výrobu masových kulíček kebbe k výrobě kulíček a jejich následnému plnění;
 - s tvořítkem na cukroví k výrobě tzv. strojkového cukroví či strojkových sušenek.
- Zvolte rychlost a zpracujte suroviny.
- Blíží informace naleznete dále v návodu v části **MLETÍ MASA, PLNĚNÍ STŘÍVEK, VÝROBA MASOVÝCH KULÍČEK A CUKROVÍ**.

Struhadlo (Obr. G4)

- Vyberte jeden z nástavců struhadla, vložte jej do komory struhadla.
- Sestavte kuchyňský robot se struhadlem.
- Zvolte rychlost a zpracujte suroviny.

- Blíží informace naleznete dále v návodu v části **STROUHÁNÍ**.

Kuchyňská váha

- Kuchyňský robot je vybaven vyjímatelnou kuchyňskou váhou.
- Zapnete váhu tlačítkem  a zvažete suroviny, které budete zpracovávat v kuchyňském robotu.
- Blíží informace naleznete dále v návodu v části **KUCHYŇSKÁ VÁHA**.

Otočný ovladač (Obr. G5)

- Otočný ovladač slouží k plynulému nastavení rychlostního stupně, pulzního stupně (P) a vypnutí spotřebiče (O).
- Polohy na ovladači:
 - P: pulzní stupeň (dostupný pouze pro mixér);
 - O: spotřebič je vypnutý;
 - 1–6: rychlostní stupně, kde 1 je nejnižší rychlost a 6 je nejvyšší rychlost.

Přehled doporučených rychlostí podle způsobu použití

Příslušenství	Rychlost	Množství	Doba přípravy	Poznámka
Hnětací hák	1–3	200–1000 g	5 minut	Hutná těsta na chleba nebo pizzu
Míchací metla, pružná míchací metla	2–4	200–1000 g	5 minut	Těsta na dort, piškot apod.
Šlehací balónová metla	5–6	200–800 ml	6 minut	Vaječné bílky, smetana ke šlehání či lehká těsta např. na palačinky
Mlýnek na maso	4–5	200–1000 g	6 minut	Mletí masa, plnění střívek, příprava masových kuliček a cukroví
Struhadlo	4–5	200–1000 g	6 minut	Strouhání zeleniny a ovoce, sýra apod.
Mixér	6	200–1000 g	2 minuty	Mixování potravin

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vyjmete kuchyňský robot a všechno příslušenství z obalového materiálu. Odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že nejsou kuchyňský robot ani příslušenství poškozené.
- Před uložením či likvidací obalového materiálu zkontrolujte, že jste vyjímali všechny části a příslušenství z prolsů a obalového materiálu.
- Tělo kuchyňského robota a váhu otřete lehce navlhčenou měkkou utěrkou. Otřete suchou utěrkou.
- Příslušenství a části, které přicházejí do styku s potravinami (viz seznam níže), důkladně omýjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté vše opláchněte čistou vodou a nechteje volně uschnout, příp. otřete dosucha jemnou utěrkou.
- Příslušenství a části vhodné k ručnímu mytí:
 - Obě nerezové nádoby na zpracování potravin
 - Šlehací balónová metla
 - Míchací metla
 - Hnětací hák
 - Pružná míchací metla
 - Průhledný kryt mísy s plnicím otvorem
 - Víko pro nerezovou nádobu
 - Mixovací nádoba s víkem a vnitřním víčkem
 - Mlýnek na maso s jeho příslušenstvím (všechny části obrázku **D**)
 - Struhadlo a jeho nástavce (všechny části obrázku **E**)



Upozornění:

Žádná část kuchyňského robota ani příslušenství není určena k mytí v myčce.



Varování:

Při manipulaci s nožovou jednotkou mixovací nádoby, s mlécím nožem či nástavci struhadla dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění.



Varování:

Tělo kuchyňského robota, přívodní kabel ani vidlici neoplachujte pod vodou ani je neponažujte do vody.



Poznámka:

Při prvním použití můžete zaznamenat mírný zápach. Jedná se o normální jev, který používáním zmizí.

MÍCHÁNÍ, ŠLEHÁNÍ, HNĚTENÍ

Systém planetárního mixování

- Kuchyňský robot je vybaven systémem planetárního mixování, který zajišťuje důkladné a rovnoměrné zpracování ingrediencí. Nástavec se otáčí jak kolem své vlastní osy, tak zároveň i po obvodu mísy. Díky této dvojité rotaci dochází k pokrytí celého vnitřního prostoru nádoby a suroviny jsou lépe promíchány bez nutnosti stírání stěn.

Sestavení (Obr. H1–H5)



Varování:

Než začnete sestavovat nebo demontovat příslušenství kuchyňského robota, ujistěte se, že je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Pokud budete nasazovat nástavec a multifunkční hlava bude zapojena do sítě, může dojít k jejímu neúmyslnému zapnutí a následně k vážnému poranění.

Přípevnění nástavce

- Kuchyňský robot postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
- Jednou rukou uchopte multifunkční hlavu a druhou rukou stiskněte pojistku. Tím dojde k uvolnění hlavy. Hlavu odklopte nahoru až nadoraz tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
- Vyjmete mísu tak, že ji pootočíte proti směru hodinových ručiček.
- Zvolte nástavec – viz tabulka níže, a nasuňte jej na upínací hřídel. Pootočením nástavce ve směru hodinových ručiček dojde k jeho upevnění. Za nástavec jednou rukou lehce zatáhnete směrem dolů, abyste ověřili, že je řádně připevněn.

Výběr typu nástavce

Typ nástavce	Použití
Šlehací balónová metla	Používá se ke šlehání celých vajec nebo vaječných bílků, šlehačky, pěnových krémů apod. Nepoužívejte ji k mísení nebo hnětení těst.
Míchací metla	Používá se k mísení lehkých až středně těžkých těst bez kvasnic, k přípravě polev, krémů, dortové směsi, náplní apod. Nepoužívejte ji k hnětení těžkých těst.
Hnětací hák	Používá se k hnětení různých druhů těst včetně těžkých a hutných těst, jako je např. chlebové těsto, těsto na pizzu, těsto na čerstvé těstoviny apod.
Pružná míchací metla	Používá se k míchání dezertových krémů, instantních pudinků, majonéz, piškotového těsta apod. Nepoužívejte ji k hnětení těžkých těst.

Vložení surovin do mísy

1. Do nerezové mísy vložte suroviny, které chcete zpracovat.
2. Mísu doporučujeme plnit maximálně do 2/3 celkového objemu. Pokud vložíte do mísy příliš malé množství ingrediencí (méně než 0,3 l těsta), nemusí dojít k jejich optimálnímu zpracování.

Upevnění mísy

1. Nerezovou mísu vložte do otvoru v základně a upevněte ji pootočením ve směru hodinových ručiček (směrem k symbolu zamknutého zámku). Pokud je mísa řádně upevněna, nelze ji samostatně zdvihnout ze základny.
2. Jednou rukou stlačte pojistku a druhou rukou stlačte multifunkční hlavu dolů tak, aby bylo slyšet cvaknutí.

Použití průhledného krytu mísy

- Jestliže se rozhodnete použít průhledný kryt, nejprve nasadte větší kruhový kryt na mísu tak, aby řádně dolehnul po celém obvodu mísy. Potom na kruhový kryt nacsaknete horní kryt.

Použití

- Přívodní kabel připojte k řádně uzemněné síťové zásuvce.
- Otočným ovladačem nastavte požadovaný rychlostní stupeň v rozsahu 1 až 6. Doporučujeme začít na nižší rychlosti a postupně ji zvyšovat. Nastavení rychlosti můžete měnit i během chodu.
- Doporučujeme zpracovávat suroviny nejříve při nižším stupni promísení; zabráníte tak rozstříkávání přísad. Jakmile dojde k jejich promísení, zvýšte rychlost na požadovaný stupeň.



Upozornění:

Během provozu nesmí být vkládány do nádoby předměty jako lžice, kuchyňský nůž, vidlička apod., mohlo by dojít k úrazu nebo poškození spotřebiče.

Uvolnění přichycených přísad

- Pokud se přichytí přísada (např. těsto) na okrajích nádoby, vypněte robota nastavením ovladače do polohy O (vypnuto) a odpojte od síťové zásuvky.
- Pokud jste použili kryt mísy, nejprve jej odeberte. Potom odklopte multifunkční hlavu.
- Pomocí běžné stěrky odstraňte přichycenou přísadu na okraji nádoby a dejte ji doprostřed nádoby.
- Sklopte hlavu zpět do pracovní polohy a nasadte průhledný kryt na mísu. Pokračujte v přípravě.

Provozní doba kuchyňského robota

- Při míchání, šlehání nebo hnětení nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 10 minut.
- Při hnětení těžkého a hutného těsta nenechávejte spotřebič v provozu déle než 5 minut.
- Po uplynutí některého z uvedených časů spotřebič vypněte a nechte jej vychladnout. Spotřebič lze opětovně použít po 30 minutách.

Rychlý průvodce zpracováním ingrediencí

Typ nástavce	Přísady	Maximální množství	Doba zpracování	Výběr rychlosti
Šlehací balónová metla	Bílky	12 ks	4 min	5–6
	Smetana ke šlehání	1 l	6–8 min	5–6
Míchací metla nebo pružná míchací metla	Těsto na dort	1 kg	6 min	3–4
Hnětací hák	Chlebové těsto, těsto na pizzu	1 kg	4–5 min	1–2



Poznámka:

Výše uvedené doby zpracování jsou pouze orientační. Aby nedocházelo k rozstříkávání ingrediencí mimo nádobu, zvolte jako počáteční rychlost stupeň 1 nebo 2. Poté nastavte vyšší rychlost dle potřeby. Pro snazší míchání těsta doporučujeme použít měkký margarín nebo máslo. Při šlehání vaječných bílků musí být nádoba a šlehací metla naprosto čistá a suchá. I malé množství tuku může způsobit, že nedojde k vyšlehání bílků do požadované sněhové konzistence. Smetana ke šlehání by měla být před šleháním ochlazená na teplotu 6 °C. Přísady pro přípravu různých druhů těst nechejte před zpracováním odležet při pokojové teplotě.

Ukončení provozu a demontáž příslušenství (Obr. H6–H8)

- Po ukončení používání nastavte otočný ovladač do polohy O (vypnuto) a přívodní kabel odpojte od síťové zásuvky.
- Pokud jste využívali průhledný kryt mísy, odeberte jej. Z většího kruhového krytu vyčvakněte horní kryt a potom sejměte kruhový kryt z mísy.
- Jednou rukou uchopte multifunkční hlavu a druhou rukou stlačte pojistku. Tím dojde k uvolnění hlavy. Hlavu odklopte nahoru až nadoraz tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
- Nástavec pootočte proti směru hodinových ručiček, aby došlo k jeho uvolnění, a sejměte jej.
- Nerezovou mísu pootočte proti směru hodinových ručiček (směrem k symbolu odemknutého zámku) a vyjměte ji ze základny.
- Multifunkční hlavu uveďte zpět do horizontální polohy.
- Po každém použití vyčistěte kuchyňský robot a použité příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**.

MIXOVÁNÍ, pouze STM 7651WS



Varování:

Než začnete sestavovat nebo demontovat příslušenství kuchyňského robota, ujistěte se, že je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Pokud budete nasazovat nástavec a multifunkční hlavu bude zapojena do sítě, může dojít k jejímu neúmyslnému zapnutí a následně k vážnému poranění. Multifunkční hlava musí být sklopena do horizontální polohy a nástavec na šlehání, míchání nebo hnětení demontován.

Sestavení mixéru (Obr. I1–I2)

1. Kuchyňský robot postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
2. Sejměte kryt horního výstupu.
3. Mixovací nádobu umístěte na horní vývod a pootočením ji zajistěte v pracovní poloze. Bezpečnostní pojistka neumožní spuštění mixéru, pokud není správně připevněn k multifunkční hlavě.
4. Sejměte obvodové víko z mixovací nádoby.
5. Do mixovací nádoby vložte přísady. Větší potraviny doporučujeme předem nakrájet na menší kousky.



Poznámka:

Maximální kapacita mixovací nádoby je 1,5 l. Nikdy ji nenaplňujte nad rysku maxima. Při zpracování horkých tekutin nebo tekutin, které nabývají v průběhu mixování na objemu, doporučujeme plnit nádobu maximálně do 2/3 její maximální kapacity.

6. Na nádobu nasadte obvodové víko tak, aby jeho okraje kopírovaly hrdlo nádoby, a řádně jej stlačte dolů po celém obvodu.
7. Ujistěte se, že je vnitřní víčko správně nasazené.

Mixování (Obr. I3–I6)

- Ujistěte se, že robot je správně sestaven a že je otočný ovladač nastaven v poloze O (vypnuto). Přívodní kabel připojte k řádně uzemněné síťové zásuvce.
- Otočným ovladačem nastavte požadovaný stupeň rychlosti. Nejprve doporučujeme nastavit nižší rychlost, aby se přísady promísly. Poté můžete rychlost zvýšit.

- Chcete-li mixovat potraviny jen velmi krátce při maximálních otáčkách, otočte ovladač do polohy P a krátce jej v této poloze přidržte. Jakmile ovladač uvolníte, automaticky se vrátí do polohy O (vypnuto).



Upozornění:

V mixovací nádobě lze zpracovávat horké tekutiny o teplotě až do 55 °C. Maximální doba provozu mixéru jsou 2 minuty. Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle, než je výše uvedeno. Poté jej nechejte 30 minut vychladnout.

- Potraviny nebo tekutiny můžete přidávat do nádoby během mixování otvorem ve víku po vyjmutí vnitřního víčka. Vnitřní víčko vyjměte tak, že jej otočíte proti směru hodinových ručiček a poté vyjmete.
- Během provozu nikdy neodstraňujte obvodové víko. Při zpracování horkých tekutin musí zůstat vnitřní víčko uzavřeno.
- Pokud se potraviny přichycují k nožové jednotce nebo stěným nádobám, spotřebič vypněte otočením ovladače do polohy O (vypnuto) a odpojte jej od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka přestala otáčet. Sestavenou nádobu opatrně demontujte z multifunkční hlavy jejím pootočením a vytažením nahoru. Odklopte víko a stěrkou očistěte nožovou jednotku a stěny nádoby. Přiklopte víko a sestavu mixéru připevněte zpět k multifunkční hlavě. Síťový kabel připojte k zásuvce a pokračujte v mixování.

Rychlý průvodce zpracováním ingrediencí

Ingredience	Výběr rychlosti	Doporučená doba mixování
Ovoce, zelenina nakrájená na menší kousky	5–6	30 s
Dětská výživa, příkrmy	5–6	40 s
Pomazánky, dressingy, marinády	3–4	30 s
Smoothie a koktejly	5–6	40 s
Polévky	5–6	30 s
Kostky ledu	Pulzní režim (P)	



Poznámka:

Výše uvedené doby zpracování potravin jsou pouze orientační. Skutečná doba mixování závisí na velikosti potravin, jejich množství a požadované výsledné konzistenci.

Ukončení provozu a demontáž mixéru

- Po ukončení používání nastavte otočný ovladač do polohy O (vypnuto) a přívodní kabel odpojte od síťové zásuvky.
- Ujistěte se, že se nožová jednotka přestala otáčet, a sestavu mixovací nádoby opatrně sejměte z multifunkční hlavy. Kryt vraťte zpět na své místo a k odstranění potravin z mixovací nádoby použijte měkkou plastovou stěrku.
- Po každém použití vyčistěte mixovací nádobu a použité příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**.



Tip:

Pro snadné uvolnění obvodového víka uchopte jednou rukou rukojeť a zvedněte palec nahoru tak, aby se zespodu odklul obvodového víka. Mírně tlačte palec nahoru a víko se uvolní z hrdla mixovací nádoby.

Tipy a rady pro mixování

- Potraviny pevné konzistence, jako je např. ovoce nebo zelenina, nejprve rozkrájte na menší kousky o velikosti zhruba 3 cm a teprve poté je rozmixujte.
- Rozmixujte nejdříve menší množství ingrediencí a další ingredience postupně přidávejte otvorem ve víku během mixování. Tím dosáhnete lepších výsledků, než když vložíte všechny ingredience do mixovací nádoby najednou.
- Pokud potřebujete zpracovat potraviny pevné konzistence současně s tekutinami, doporučujeme nejdříve rozmixovat potraviny pevné

konzistence a část tekutin. Zbytek tekutin pak postupně přidejte otvorem ve víku během mixování.

- Pro mixování velmi hustých tekutin doporučujeme použít pulzní stupeň, aby nedocházelo k častému zasekávání nožové jednotky. Mixér spouštějte opakovaně v krátkých intervalech.
- Kostky ledu je třeba zpracovat okamžitě po vyjmutí z mrazničky. Jakmile začne led tát, kostky se spojí a nebude možné je rozmixovat.

MLETÍ MASA, PLNĚNÍ STŘÍVEK, VÝROBA MASOVÝCH KULÍČEK A CUKROVÍ



Varování:

Než začnete sestavovat nebo demontovat příslušenství kuchyňského robota, ujistěte se, že je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Pokud budete nasazovat nástavec a multifunkční hlava bude zapojena do sítě, může dojít k jejímu neúmýšlnému zapnutí a následně k vážnému poranění. Multifunkční hlava musí být sklopena do horizontální polohy a nástavec na šlehání, míchání nebo hnětení demontován.

Sestavení mlýnku pro mletí masa (Obr. J1)

1. Kuchyňský robot postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
2. Do mlecí komory vložte šnekovou hřídel ozubeným kolečkem napřed.
3. Na hřídel nasadte mlecí nůž (ostřím směrem ven z mlecí komory) a na něj nasadte mlecí disk (v závislosti na preferované hrubosti mletí). Dbejte na to, aby výstupky v mlecím disku zapadly do výřezů v mlecí komoře.



Upozornění:

Při nasazování mlечího nože dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o jeho ostří.

4. Na mlecí komoru nasadte šroubovací uzávěr a řádně jej upevněte zašroubováním ve směru hodinových ručiček.

Sestavení mlýnku pro plnění střivek (Obr. J2)

1. Kuchyňský robot postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
2. Do mlecí komory vložte šnekovou hřídel ozubeným kolečkem napřed.
3. Na hřídel nasadte separátor a na něj nástavec na plnění střivek.
4. Na mlecí komoru nasadte šroubovací uzávěr a řádně jej upevněte zašroubováním ve směru hodinových ručiček. Doporučujeme při dotahování šroubovacího uzávěru jednou rukou přidržovat nástavec na plnění střivek, aby byl nástavec umístěn ve středu.

Sestavení mlýnku pro výrobu masových kulíček kebbe (Obr. J3)

1. Kuchyňský robot postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
2. Do mlecí komory vložte šnekovou hřídel ozubeným kolečkem napřed.
3. Na hřídel nasadte nástavec na výrobu masových kulíček kebbe a na něj nasadte kuželový uzávěr.
4. Na mlecí komoru nasadte šroubovací uzávěr a řádně jej upevněte zašroubováním ve směru hodinových ručiček.

Sestavení mlýnku pro výrobu cukroví (Obr. J4)

1. Kuchyňský robot postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
2. Vyjměte tvůrčiko z držáku.
3. Do mlecí komory vložte šnekovou hřídel ozubeným kolečkem napřed.
4. Na hřídel nasadte držák tvůrčika.
5. Na mlecí komoru nasadte šroubovací uzávěr a řádně jej upevněte zašroubováním ve směru hodinových ručiček. Doporučujeme při dotahování šroubovacího uzávěru jednou rukou přidržovat držák tvůrčika, aby byl po utažení ve vodorovné poloze.
6. Do otvoru v držáku vložte tvůrčiko na cukroví.

Montáž sestaveného mlýnku na robota (Obr. J5–J7)

- Ujistěte se, že je robot odpojený od síťové zásuvky. Multifunkční hlava musí být sklopena do horizontální polohy a nástavec na šlehání, míchání nebo hnětení demontován.
- Z multifunkční hlavy sejměte čelní kryt. Sestavený mlýnek nakloňte doprava zhruba v úhlu 45°, vložte jej do čelního vývodu a pootočením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte do provozní polohy. Provozní poloha je signalizována vysunutím tlačítka a slyšitelným cvaknutím.



Poznámka:

Robot je vybaven pojistkou, která nedovolí jeho spuštění, pokud není mlýnek správně nasazen a upevněn na čelní vývod.

- Na horní plnici otvor mlýnku nasadte nerezovou násypku.

Mletí masa

- Nejprve si připravte maso k mletí, a to následujícím způsobem: Vykostíte jej, zbavte šlach, chrupavek a nakrájíte na kousky o velikosti cca 2 × 2 × 6 cm, které volně projdou horním plnicím otvorem mlýnku.



Upozornění:

Nezpracovávejte zmražené maso. Před mletím jej nechejte rozmraznout.

- Pod výstup mlýnku umístěte vhodnou nádobu pro zachytávání zpracované potraviny.
- Přívodní kabel připojte k řádně uzemněné síťové zásuvce.
- Otočným ovladačem nastavte požadovaný stupeň rychlosti. Nejprve doporučujeme nastavit rychlost 3 a pak ji zvýšit dle potřeby.
- Kousky masa vkládejte postupně do plnicího otvoru a stlačujte je přtlakem.
- Dbejte na to, aby nedošlo k ucpání plnicího otvoru velkým množstvím masa. Nezpracovávejte větší množství než 5 kg masa v jedné dávce.
- Doba zpracování se pohybuje v řádech několika minut.



Varování:

Ke stlačování masa nepoužívejte prsty nebo jiné předměty. Vždy používejte k tomu určený přtlak **D8**.

- Mleté maso bude padat do připravené nádoby. Zbytky masa, které zůstaly v mlecí komoře **D10**, lze odstranit semletím krajice chleba nebo rohlíku.

Zablokování mlýnku při mletí masa

- Pokud dojde k zablokování masa během provozu, chod mlýnku se zastaví.
- Vypněte kuchyňský robot otočením ovladače do polohy **O** (vypnuto) a přívodní kabel odpojte od síťové zásuvky.
- Odstraňte sestavu mlýnku a rozeberte jej v opačném pořadí, než jste jej stavili, a odstraňte suroviny, které zapříčinily zablokování.
- Podle potřeby mlýnek a jeho části omyjte a znovu sestavte. Připravte zpět k robotu a pokračujte ve zpracování.



Upozornění:

K odblokování masa nepoužívejte vyšší rychlost ani pulzní rychlost. Vždy kuchyňského robota vypněte a odpojte od zdroje napájení. Rozeberte jej, abyste odstranili příčinu zablokování.



Varování:

Pokud dojde k zablokování mlýnku, okamžitě kuchyňského robota vypněte. Nenechávejte jej v provozu delší dobu. Hrozí přehřátí motoru a jeho poškození.

Plnění střívek

- Připravte si střívko, které budete plnit mletým masem, a nechte jej máčet ve vlažné vodě cca 10 minut.

- Namletou masovou směs položte na násypku.
- Střívko vyjměte z vody a jeden jeho konec zašpejlete nebo zavažte a druhý konec nasuňte jako harmoniku na nástavec na plnění střívek.
- Otočným ovladačem nastavte požadovaný stupeň rychlosti. Doporučujeme nastavit nejdříve nižší rychlostní stupeň a pak jej dle potřeby zvýšit.
- Jednou rukou přidržujte střívko na nástavci a druhou rukou pomocí přtlaku protlačujte namletou masovou směs plnicím otvorem mlýnku.
- Pokud se střívko přichycuje k nástavci, je třeba jej znovu navlhčit vodou.
- Když je střívko naplněné v celé délce, příp. jste spotřebovali masovou směs, sejměte konec střívka z nástavce a uzavřete jej špejlí nebo uzlem.
- Začněte klobásky tvarovat kroucením. V požadované délce stočte konce v opačných směrech (jeden doprava, druhý doleva), aby se nerozvinuly. Opakujte tento proces po celé délce střívka, abyste vytvarovali klobásky.



Tip:

K tvarování klobás můžete použít i potravinářský provázek, kterým jednoduchým uzlem uzavřete konce klobás.



Varování:

Ke stlačování masa nepoužívejte prsty nebo jiné předměty. Vždy používejte k tomu určený přtlak.



Poznámka:

Na střívko netlačte, abyste jej neprotřhli. Pokud se tak stane, uzavřete oba utržené konce a pokračujte dál v plnění.

Výroba masových kuliček kebbe

- Připravenou masovou směs položte na násypku.
- Otočným ovladačem nastavte požadovaný stupeň rychlosti. Doporučujeme nastavit nejdříve nižší rychlostní stupeň a pak jej dle potřeby zvýšit.
- Pomocí přtlaku protlačujte směs plnicím otvorem.
- Pod výstup nástavce položte prkénko nebo vložte volnou ruku. Výsledkem bude dutá masová trubička, která se nakrájí na menší kousky a naplní masovou směsí. Následně se smaží v oleji nebo peče v troubě.



Varování:

Ke stlačování masa nepoužívejte prsty nebo jiné předměty. Vždy používejte k tomu určený přtlak.

Výroba cukroví

- Připravené těsto si položte na násypku.
- Posunutím tvůrčika v držáku směrem doleva nebo doprava nastavte požadovaný tvar cukroví.
- Otočným ovladačem nastavte požadovaný stupeň rychlosti. Při prvním spuštění doporučujeme nastavit rychlost 3 a pak ji snížit nebo zvýšit dle potřeby.
- Pomocí přtlaku **D8** protlačujte těsto plnicím otvorem. Výsledkem bude těsto v požadovaném tvaru, který jste nastavili pomocí tvůrčika.



Varování:

Ke stlačování těsta nepoužívejte prsty nebo jiné předměty. Vždy používejte k tomu určený přtlak.

- Pod vytlačovaným těstem doporučujeme přidržovat tácek nebo dlaň. Vytvarované těsto pak rozkrájíte na menší kousky.

Ukončení provozu a demontáž mlýnku (Obr. J8–J9)

- Po ukončení používání nastavte otočný ovladač do polohy **O** (vypnuto) a přívodní kabel odpojte od síťové zásuvky.

- Při demontáži mlýnku nejprve sejměte násypku. Poté stiskněte tlačítko a mlýnek sejměte pootočením ve směru hodinových ručiček. Po sejmутí mlýnku vraťte kryt zpět na své místo.
- Při rozebírání mlýnku na jednotlivé součásti postupujte opatrným způsobem než při jeho sestavení.
- Po každém použití vyčistěte mlýnek a použité příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**.

STROUHÁNÍ



Varování:

Než začnete sestavovat nebo demontovat příslušenství kuchyňského robota, ujistěte se, že je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Pokud budete nasazovat nástavec a multifunkční hlava bude zapojena do sítě, může dojít k jejímu neúmyslnému zapnutí a následně k vážnému poranění. Multifunkční hlava musí být sklopena do horizontální polohy a nástavec na šlehání, míchání nebo hnětení demontován.

Sestavení struhadla (Obr. K1)

1. Kuchyňský robot postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
2. Do komory struhadla vložte jeden z nástavců. Výstupek na konci komory musí zapadnout do výřezu na užším konci nástavce.



Upozornění:

Při vkládání nástavce do struhadla dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o jeho ostří.

Montáž struhadla na robota (Obr. K2–K4)

- Ujistěte se, že je robot odpojený od síťové zásuvky. Multifunkční hlava musí být sklopena do horizontální polohy a nástavec na šlehání, míchání nebo hnětení demontován.
- Z multifunkční hlavy sejměte čelní kryt. Sestavené struhadlo nakloňte doprava zhruba v úhlu 45°, vložte jej do čelního vývodu a pootočením proti směru hodinových ručiček jej ustavte do provozní polohy. Provozní poloha je signalizována vysunutím tlačítka a slyšitelným cvaknutím.



Poznámka:

Robot je vybaven pojistkou, která nedovolí jeho spuštění, pokud není struhadlo správně nasazeno a upevněno na čelní vývod.

Použití struhadla

- Struhadlo je určeno pro zpracování téměř všech druhů ovoce, zeleniny a dalších potravin, běžně používaných v domácnosti.
- Přípravě si potraviny a nakrájejte je na kousky, které projdou horním plnicím otvorem struhadla. Některé druhy ovoce a zeleniny bude třeba zbavit jader nebo pecek.
- Pod struhadlo umístěte vhodnou nádobu pro zachytávání zpracované potraviny.
- Přírodní kabel připojte k řádně uzemněné síťové zásuvce. Otočným ovladačem nastavte požadovaný stupeň rychlosti.
- Začněte postupně vkládat suroviny do plnicího otvoru. K protlačování surovin plnicím otvorem používejte dodaný přítlak.



Varování:

Ke stlačování potravin nepoužívejte prsty nebo jiné předměty. Vždy používejte k tomu určený přítlak.

- Do plnicího otvoru vkládejte vždy jednotlivé kousky surovin a přiměřenou silou a plynule tlačte na přítlak. Během provozu kontrolujte stav a průchodnost nástavce pohledem do plnicího otvoru. Nikdy nepřítě plnicí otvor surovinou až po jeho horní okraj. Zpracování velkého množství surovin najednou může způsobit přetížení multifunkční hlavy robota.

Ukončení provozu a demontáž struhadla (Obr. K5–K6)

- Po ukončení používání nastavte otočný ovladač do polohy O (vypnuto) a přírodní kabel odpojte od síťové zásuvky.
- Při demontáži struhadla nejprve odeberte přítlak. Poté stiskněte tlačítko a struhadlo sejměte pootočením ve směru hodinových ručiček. Po sejmутí struhadla vraťte kryt zpět na své místo.
- Při rozebírání struhadla na jednotlivé součásti postupujte opatrným způsobem než při jeho sestavení.
- Po každém použití vyčistěte struhadlo a použité příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**.

Užitečné rady pro strouhání

- Pro dosažení co nejlepších výsledků zpracovávejte čerstvé nepřežralé ovoce. Totéž platí o zelenině.
- Měkčí ovoce, jako jsou např. jahody, můžete před zpracováním vložit na pár minut do mrazničky.
- Polotvrdý sýr se bude lépe zpracovávat, pokud jej uložíte na noc do chladničky nebo na 30 minut do mrazničky.
- Nedoporučujeme zpracovávat měkký nebo již nastrohaný sýr, protože může dojít k ucpaní plnicího otvoru.
- Pokud používáte jemné struhadlo nebo nástavec na krájení tenkých plátků, potraviny protlačujte plnicím otvorem zlehka. Při použití hrubého struhadla nebo nástavce na krájení silnějších plátků je třeba protlačovat potraviny větší silou.

KUCHYŇSKÁ VÁHA

- Kuchyňská váha je umístěna ve sloupku základny. Uchopte ji zespodu, abyste ji mohli vyjmout z úložného prostoru – viz obrázek L.

Vložení/výměna baterií

- Váha je napájena alkalickými bateriemi (3x 1,5 V AAA).
- Pokud jsou baterie vloženy do příhrádky pro baterie ve spodní části váhy, vytáhněte izolační pásku, která chrání baterie před vybitím a poškozením váhy, abyste mohli váhu používat.
- Pokud nejsou baterie vloženy, stiskněte pojistku krytu příhrádky pro baterie a odstraňte kryt. Vložte baterie do příhrádky. Dbejte na správnou polaritu, která je znázorněna na dně příhrádky, a nasadte kryt zpět. Zatlačte, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje správné zavření krytu.
- Jakmile se na displeji zobrazí „Lo“, vyměňte baterie za nové. Odstraňte kryt příhrádky pro baterie a vyjměte vybité baterie. Vložte nové baterie stejného typu. Dbejte na správnou polaritu, která je znázorněna na dně příhrádky, a nasadte kryt zpět.

Zapnutí a vypnutí váhy

- Stiskněte tlačítko , abyste váhu zapnuli. Vyčkejte, až se na displeji zobrazí „0“.
- Stiskněte dlouze tlačítko , abyste váhu vypnuli.
- Váha se automaticky vypne po přibližně 1 minutě nečinnosti.

Vážení potravin (surovin)

- Umístěte váhu na rovný a stabilní povrch a zapněte ji. Vyčkejte, až se na displeji zobrazí „0“.
- Do středu plochy položte potraviny, které chcete zvážet. Na displeji se zobrazí jejich hmotnost.



Poznámka:

Doporučujeme potraviny nepokládat přímo na váhu, ale použít potravinovou fólii, misku nebo jinou nádobu. Pokud budete vážit potraviny v misce, stiskněte tlačítko , abyste hodnotu na váze vynulovali.

Funkce TARA

- Funkce TARA se používá, chcete-li postupně vážit více potravin v jedné nádobě, aniž byste nádobu sundávali z váhy. Tato funkce automaticky odečte hmotnost nádoby od celkové hmotnosti potravin.
1. Položte prázdnou nádobu na váhu. Na displeji se zobrazí její hmotnost. Stisknutím tlačítka , se hodnota vynuluje a rozsvítí se symbol **T** v levém dolním rohu.
 2. Do nádoby vložte první potraviny. Na displeji se zobrazí její hmotnost. Stisknutím tlačítka , se hodnota vynuluje a symbol **T** zůstane

svítit. Hmotnost první potraviny se tím uloží do paměti a váha je připravena k dalšímu vážení.

- Stejným způsobem přidávejte další potraviny až do maximální nosnosti váhy.
- Jakmile odeberete nádobu s potravinami z váhy, na displeji se zobrazí celková záporná hodnota.

Volba jednotek hmotnosti


- Když je váha zapnutá, opakovaným stisknutím tlačítka **UNIT** budete přepínat mezi jednotkami hmotnosti: g nebo lb:oz.

Chybová hlášení

Displej	Co dělat
Lo	Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie. Postupujte podle pokynů v části Vložení/výměna baterií.
Err	Překročili jste maximální nosnost váhy.

PROPOJENÍ VÁHY A CHYTRÉHO ZAŘÍZENÍ

- Váha je vybavena bezdrátovou technologií Bluetooth, která ve spojení s bezplatnou aplikací **Sencor FOOD** nainstalovanou do vašeho chytrého zařízení nabízí přímý přístup k bohaté a pravidelně aktualizované databázi potravin a jejich nutričním hodnotám.
- Aplikace **Sencor FOOD** byla vyvinuta ve spolupráci s tvůrci aplikace Kalorické tabulky / Dine4Fit a je určena pro chytré telefony s operačním systémem iOS (verze 13 a vyšší) nebo Android (verze 5 a vyšší). Při používání aplikace musí být telefon připojen k internetu.

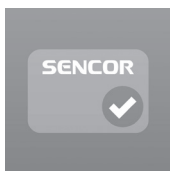

- Připojení váhy k telefonu probíhá automaticky po spuštění aplikace. Ke spárování postačí, aby na chytrém zařízení byla zapnuta funkce Bluetooth. Pokud aplikace váhu nenačte, aktivně vás vyzve, abyste zkusili váhu znovu připojit.
- Když je váha spárována s aplikací, na displeji svítí ikona Bluetooth. Když není váha spárována s aplikací nebo došlo k přerušení spojení, bude ikona Bluetooth zhasnutá.



Poznámka:

Váha se v jeden okamžik umí připojit pouze k jednomu mobilnímu zařízení. Při potížích se spárováním se ujistěte, že v dosahu není jiné zařízení, které je právě aktivně připojené k váze.

Aplikace nabízí tři režimy vážení:

1. Režim „Na váze“

Zobrazí hmotnost právě vážené položky. Poté, co pomocí pole „Vyhledejte potraviny“ váze sdělíte, jakou potravinu vážíte, vám zobrazí nutriční hodnoty potraviny vztahené k navážené aktuální hmotnosti.

2. Režim „Recepty“

V této sekci naleznete recepty, které jsme pro vás připravili. Recepty jsou sestaveny s použitím kuchyňských robotů značky Sencor. Recept vás provede přípravou a pomůže vám do záložky Seznam zaznamenat reálné navážené hmotnosti jednotlivých ingrediencí.

3. Režim „Seznam“

Umožňuje zjišťit souhrnnou nutriční hodnotu více potravin. Tento režim se hodí například při přípravě pokrmu dle receptu. Na váhu postupně přidávejte potraviny, pomocí pole „Vyhledejte potraviny“ zadejte, o jakou potravinu se jedná. V momentě, kdy máte určenou hmotnost i druh potraviny, ji pomocí tlačítka „+ Přidat potraviny do seznamu“ přidejte do celkového nutričního součtu. Dle potřeby během vážení použijte tlačítko „TARA“ na váze pro dovažování. Váha po celou dobu vážení v režimu „Seznam“ ukazuje průběžné celkovou hmotnost ingrediencí a dopočítá hmotnosti jednotlivých nutričních složek (například kolik gramů sacharidů celkem navážené potraviny obsahují).



Zadání/vyhledání vážené potraviny

- Souhrn nutričních hodnot o vážené potravine můžete vyhledat zadáním názvu potraviny do stavového řádku „Vyhledejte potraviny“. Kliknete do stavového řádku a zobrazí se kurzor a klávesnice. Zadejte název potraviny, příp. klíčové slovo, aplikace vyhledá příslušnou potraviny, příp. seznam potravin s klíčovými slovy, a vybráním potraviny se zobrazí její nutriční hodnoty.
- Souhrn nutričních hodnot můžete rychleji, praktičtěji a přesněji vyhledat naskenováním unikátního EAN čárového kódu z obalu potraviny. Klikněte na ikonu čárového kódu v pravé části stavového řádku „Vyhledejte potraviny“ a naskenujte čárový kód. Zobrazí se souhrn nutričních hodnot.



Poznámka:

Pokud jste nepovolili aplikaci používat funkci fotoaparátu a nahrávání videí při instalaci aplikace (příp. při úpravě nastavení), povolte tuto funkci. Jinak nebude možné čárové kódy skenovat.



Poznámka:

Aplikace **Sencor FOOD** je provázaná s aplikací Kalorické tabulky. Na konci vážení si tak své jídlo jedním kliknutím můžete zapsat do svého jídelníčku v Kalorických tabulkách, a věst si tak dlouhodobý přehled o přijímaných potravinách (POZOR: Některé pokročilé funkce aplikace Kalorické tabulky mohou být zpoplatněny).

Možné problémy s aplikací a jejich řešení

- Aplikace nevyhledá váženou potraviny.
 - Zkontrolujte své aktuální připojení k internetu.
- Připojení Bluetooth selhalo.
 - Zkontrolujte, že k váze je připojeno jen jedno zařízení.
 - Zkontrolujte, že verze Bluetooth ve vašem zařízení je 4.0 a novější.
- V aplikaci nelze zobrazit data z váhy.
 - Zkontrolujte, zda jste zapnuli funkci Bluetooth ve vašem telefonu/tabletu.
 - Zkontrolujte, že jste v dosahu Bluetooth signálu.

- Zkontrolujte, zda nejsou baterie ve váze vybité. Vyměňte baterie za nové.
- Restartujte aplikaci.
- Resetujte operační systém a Bluetooth připojení.
- Jste-li v blízkosti jiných zařízení, vysílajících ve stejném frekvenčním pásmu jako Bluetooth (Wi-Fi router, rádio DAB, mikrovlnná trouba, jiný chytrý telefon apod.), může docházet k rušení přenosu. Zkuste váhu nebo chytré zařízení přesunout na jiné místo.

ULOŽENÍ

- Pokud nebudete kuchyňskou váhu používat, vložte ji do úložného prostoru ve sloupku základny. Kuchyňská váha snadno přilne ke stěně pomocí magnetu.
- Pokud nebudete kuchyňskou váhu používat delší dobu, vyjměte z ní baterie, aby nedošlo k jejímu poškození v případě úniku elektrolytu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vypněte kuchyňský robot přepnutím otočného ovladače do polohy 0 (vypnuto) a odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky. Nechte spotřebič vychladnout.
- Kuchyňský robot a použitý nástavec čistěte ihned po použití. Nedovolte, aby zbytky potravin zaschly.



Varování:

Abyste se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.



Upozornění:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.



Upozornění:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte drátěnky (kovové ani umělohmotné). Mohou povrch poškrábat a narušit jeho úpravu.

Kuchyňský robot a váha

- Tělo kuchyňského robota a váhu otřete lehce navlhčenou měkkou utěrkou. Otřete suchou utěrkou.

Nástavce a části příslušenství

- Příslušenství a části, které přicházejí do styku s potravinami (viz seznam níže), důkladně omýjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté vše opláchněte čistou vodou a nechte volně uschnout, příp. otřete dosucha jemnou utěrkou.
- Příslušenství a části vhodné k ručnímu mytí:
 - Obě nerezové nádoby na zpracování potravin
 - Šlehací balonová metla
 - Michací metla
 - Hnětací hák
 - Pružná michací metla
 - Průhledný kryt mísy s plnicím otvorem
 - Víko pro nerezovou nádobu
 - Mixovací nádoba s víkem a vnitřním víčkem
 - Mlýnek na maso s jeho příslušenstvím (všechny části obrázku **D**)
 - Struhadlo a jeho nástavce (všechny části obrázku **E**)



Upozornění:

Žádná část kuchyňského robota ani příslušenství není určena k mytí v myčce.



Varování:

Při manipulaci s nožovou jednotkou mixovací nádoby, s mlecím nožem či nástavci struhadla dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění.

Tipy a rady při čištění a údržbě nástavců a příslušenství

- K čištění a odstranění zbytků potravin můžete použít i kartáček s jemnými štětinami.
- Pokud jste šlehali vejce bílky, nerezovou mísu použitou šlehací metlou nejdříve opláchněte studenou vodou. Pokud byste použili horkou vodu, zbytky vejce bílků by ztvrdly a jejich odstranění by bylo obtížnější.
- Mixovací nádobu snadno vyčistíte tak, že ji naplníte 0,5 l čisté vody s přidávkem několika kapek kuchyňského prostředku na mytí nádobí, a poté mixér sestavíte a uvedete do provozu na 10 až 15 sekund. Poté robot vypněte, odpojte od síťové zásuvky a po zastavení rotujících částí z něj demontujte sestavu mixovací nádoby. Obsah mixovací nádoby uprázdňte a nádobu pak řádně vypláchněte čistou vodou a otřete dosucha. Použijte kartáček s dlouhou rukojetí, abyste odstranili případné zbytky potravin pod čepelími nožové jednotky.
- Zbytky masa a masové směsi v otvorech mlecích disků odstraňte pomocí špejle nebo jemného kartáčku.
- Po vyčištění otřete mlecí disky a mlecí nůž malým množstvím rostlinného oleje, který jste aplikovali na papírovou kuchyňskou utěrku. Tím prodloužíte jejich životnost a zabráníte případné korozi.
- Nástavec na plnění střívek vypláchněte proudem teplé vody. K odstranění zbytků masové směsi uvnitř nástavce můžete použít úzký kulatý kartáček. Vyřete dosucha nebo nechte důkladně uschnout.
- Zbytky těsta z otvorů ve tvořítce na cukroví odstraňte pomocí měkkého kartáčku a proudou teplé vody.

SKLADOVÁNÍ

- Před uskladněním musí být spotřebič a jeho příslušenství zcela chladný, vypnutý a odpojený od napájení, čistý a suchý.
- Nerezovou mísu vložte do základny stojanu a do ní můžete uložit nástavec. Multifunkční hlavu sklopte do horizontální polohy. Kuchyňský robot a všechno příslušenství uložte na čisté, suché místo mimo dosah dětí.
- Přítlak mlýnku na maso slouží k uložení příslušenství mlýnku na maso. Sejměte vrchní kryt přítlaku a vložte příslušenství v tomto pořadí: kuželový uzávěr, nástavec na plnění střívek, nástavec na výrobu masových kuliček kebbe, separátor a mlecí disky. Nasaďte kryt.



Upozornění:

Uskladněný kuchyňský robot nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí. Na uskladněný robot nic nepokládejte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kuchyňský robot

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1 500 W
Objem nerezové nádoby.....	5,5 l
Objem druhé nerezové nádoby.....	4,0 l
Objem skleněné mixovací nádoby.....	1,5 l
Hlučnost.....	85 dB(A)

Váha

Napájení.....	3x 1,5 V baterie typu AAA
Váživost (maximální nosnost).....	5 kg / 11 lb
Přesnost vážení.....	1 g / 0,1 oz
Volba jednotek.....	g/lb/oz

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 85 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Tímto SENCOR prohlašuje, že typ rádiového zařízení STM 7651WS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese www.sencor.eu.

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0,5 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	Po připojení k napájecímu zdroji: Zařízení se automaticky přepne do vypnutého stavu po 18 minutách nečinnosti. Po jednom cyklu provozu: Zařízení se automaticky přepne do vypnutého stavu po 10 minutách nečinnosti.
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	min
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	min

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného komunálního odpadu. Použité baterie odevzdejte k řádné likvidaci na místech určených k jejich zpětnému odběru.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

