guzzanti

INDUKČNÍ VARNÍ DESKA
INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA
PŁYTA INDUKCYJNA
INDUKCIÓS FŐZŐLAP
INDUKTIONSKOCHFELD
INDUCTION HOB

GZ-8402A1



CZ
SK
PL
H
DE
EN

Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Gebrauchsanleitung
Instruction manual

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3

POPIS SPOTŘEBIČE 8
Pohled seshora 8
Ovládací panel 8
Výkon varné zóny 9

INFORMACE O INDUKČNÍM VAŘENÍ 10

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VARNÉ DESKY 10

POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK 10

VÝBĚR SPRÁVNÉ VARNÉ NÁDOBY 11

POUŽÍVÁNÍ INDUKČNÍ VARNÉ DESKY 12
Začínáme vařit 12
Po dokončení vaření 13
Použití funkce posílení výkonu 13

POUŽITÍ DĚTSKÉ POJISTKY 14

OCHRANA PŘED PŘEHŘÁTÍM 15

DETEKCE MALÝCH PŘEDMĚTŮ 15

OCHRANA AUTOMATICKÝM VYPNUTÍM 15

POUŽITÍ ČASOVAČE 16
Použití časovače jako minutky 16
Nastavení časovače na vypnutí jedné nebo několika varných zón 17

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A KONTROLA 18

TECHNICKÉ ÚDAJE 19

INSTALACE 20
Umístění varné desky 20
Umístění upevňovacích prvků 20
Kontrola před instalací varné desky 22
Kontrola po instalaci varné desky 23
Připojení varné desky k elektrické síti 23

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vaše bezpečnost je pro nás důležitá. Před prvním použitím varné desky si pozorně přečtěte tyto informace.

Instalace

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Před údržbou a čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Spotřebič musí být připojen k dobře uzemněnému systému napájení.
- Změny v domácím systému elektrického připojení smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem nebo smrti.

Nebezpečí pořezání

- Zvyšte pozornost – hrany panelu jsou ostré.
- Nedodržením tohoto pokynu může vést k vážnému zranění.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Před instalací nebo prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny.
- Na spotřebič nikdy nepokládejte hořlavé materiály.
- Poskytněte tyto informace osobě provádějící instalaci spotřebiče, můžete tak snížit náklady na instalaci.
- Z bezpečnostních důvodů musí být spotřebič nainstalován v souladu s těmito pokyny.
- Tento spotřebič smí nainstalovat a správně uzemnit pouze kvalifikovaný odborník.

- Tento spotřebič musí být připojen k obvodu, který obsahuje odpojovací přepínač zajišťující kompletní odpojení od zdroje napájení.
- Nesprávná instalace spotřebiče může mít za následek ztrátu záruky.

Provoz a obsluha

Riziko úrazu elektrickým proudem

- Nepoužívejte prasklou varnou desku. Pokud varná deska praskne, je nutné ji ihned odpojit od elektrické sítě (jistič) a kontaktovat kvalifikovaného technika.
- Před čištěním nebo údržbou je nutné vypnout varnou desku a odpojit ji od elektrické sítě.
- Nedodržení tohoto postupu může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo smrt.

Ohrožení zdraví

- Tento spotřebič odpovídá standardům pro elektromagnetickou bezpečnost.
- Osoby s kardiostimulátorem nebo jinými elektrickými implantáty (jako jsou inzulínové pumpy) musí před použitím varné desky kontaktovat lékaře nebo výrobce zařízení a ujistit se, že nedojde k ovlivnění implantátů elektromagnetickým polem.
- Nedodržení těchto pokynů může mít smrtelné následky.

Riziko horkého povrchu

- Během používání se přístupné části spotřebiče výrazně zahřívají a mohou způsobit popálení.
- Tělo, oblečení i jiné předměty, jako je vhodné nádobí, nesmí přijít do styku s indukční varnou deskou, dokud její povrch nevychladne.

- Na povrch varné desky neumísťujte kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce a pokličky, protože by se mohly zahřát.
- Děti se musí nacházet mimo dosah spotřebiče.
- Ucha a rukojeti nádobí mohou být na dotyk horké. Ujistěte se, že rukojeti nádobí nepřekrývají jiné varné zóny, které jsou zapnuté. Dbejte na to, aby se děti nedotkly horkých rukojetí.
- Nedodržení těchto pokynů může vést k popálení a opaření.

Riziko pořezání

- Čepel škrabky určené k čištění varné desky odkryjete odebráním ochranného krytu. Škrabku používejte se zvýšenou opatrností a vždy ji skladujte mimo dosah dětí.
- Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Spotřebič nenechávejte během používání nikdy bez dohledu. Vykypěná tekutina může způsobit dým a následně požár.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Na spotřebiči neponechávejte žádné nářadí ani jiné cizí předměty.
- V blízkosti spotřebiče neponechávejte žádné magnetické předměty (např. kreditní nebo paměťové karty) ani elektronická zařízení (např. počítače nebo MP3 přehrávače), protože by mohlo dojít k jejich ovlivnění elektromagnetickým polem.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti.
- Po použití spotřebiče vypněte varné zóny podle popisu v tomto nádobu (např. pomocí dotykového ovládacího panelu).

Nespoléhejte se na vypnutí varných zón pomocí funkce detekce nádobí.

- Děti si nesmí se spotřebičem hrát, sedat si na něj, stoupat na něj ani lézt.
- Do skříněk nad spotřebičem neukládejte předměty lákavé pro dětí. Děti šplhající na varnou desku se mohou vážně zranit.
- Během provozu spotřebiče nenechávejte děti v jeho blízkosti bez dohledu.
- Děti nebo osoby s omezenými smyslovými schopnostmi se musí nacházet pod dohledem odpovědné osoby. Odpovědná osoba se musí ujistit, že tyto osoby mohou používat spotřebič, aniž by ohrozily sebe nebo své okolí.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné části tohoto spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v tomto návodu. Veškeré servisní zásahy musí provádět kvalifikovaný servisní technik.
- K čištění varné desky nepoužívejte vysokotlaký parní čistič.
- Na varnou desku nepokládejte těžké předměty.
- Nestoupejte si na varnou desku.
- Nepoužívejte nádobí se zubatými okraji a neposunujte nádobí po varné desce, mohlo by dojít k poškrábání skleněného povrchu varné desky.
- K čištění varné desky nepoužívejte škrabky ani jiné abrazivní čisticí prostředky, mohli byste poškrábat skleněný povrch varné desky.
- Poškozený napájecí kabel smí z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Spotřebič je určen k použití v domácnosti a v podobném prostředí, jako jsou:

- kuchyňky pro zaměstnance v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
- na farmách;
- pro klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
- v místech s výdejem snídaně.

- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se během používání silně zahřívají. Nedotýkejte se topných těles. Na děti do 8 let se musí neustále dohlížet.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče bez dohledu.
- VAROVÁNÍ: Příprava pokrmů na oleji a tuku na varné desce bez dohledu je nebezpečná a může vést k přehřátí a požáru. NIKDY se nepokoušejte uhasit plameny vodou. Vypněte spotřebič a zakryjte plamen poklicí nebo protipožární přikrývkou.
- VAROVÁNÍ: Riziko požáru! Na varné desce neponechávejte žádné předměty.
- VAROVÁNÍ: Pokud je povrch varné desky prasklý, spotřebič vypněte, předejdete tak případnému úrazu elektrickým proudem. Povrch varné desky ze sklokeramiky nebo podobného materiálu chrání komponenty nacházející se pod napětím.
- K čištění nepoužívejte vysokotlakový parní čistič.
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.


Blahopřejeme Vám k zakoupení nové indukční varné desky.
Doporučujeme Vám věnovat určitý čas četbě těchto pokynů / tohoto návodu k instalaci, abyste zcela porozuměli, jak varnou desku správně nainstalovat a používat.
Před instalací varné desky si přečtěte kapitolu o instalaci.
Před instalací a prvním použitím varné desky si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.

POPIS SPOTŘEBIČE

Pohled seshora



Ovládací panel

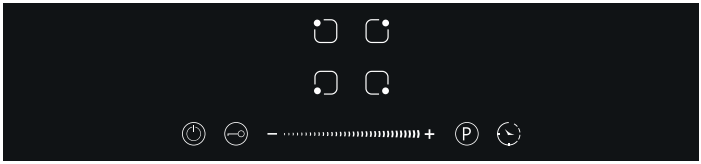


Odkaz	Popis
A 	Tlačítko výberu zóny
B 	Klíč dětského zámku
C 	Tlačítko zapnutí/vypnutí
D Tlačítko ovládání posuvného vypínače/časovače 	
F 	Klávesa zesílení ovládání
G 	Klíc casovace

Výkon topné zóny

Topná zóna	GZ-8402A1 (220-240 V ~ 50/60 Hz)
Přední levá zóna	1800/2300 W（Booster）
Levá zadní zóna	1200/1500 W（Booster）
Pravá zadní zóna	1800/2300 W（Booster）
Přední pravá zóna	1200/1500 W（Booster）
Celkový jmenovitý výkon	7000 W (230 V ~)

INFORMACE O INDUKČNÍM VAŘENÍ

Indukční vaření je bezpečná, zdokonalená, účinná a ekonomická technologie vaření. Funguje pomocí elektromagnetických vibrací vytvářejících teplo přímo v nádobí namísto prostupování tepla sklokeramickým povrchem. Sklokeramický povrch je horký pouze tehdy, když se varná nádoba dostatečně zahřeje.

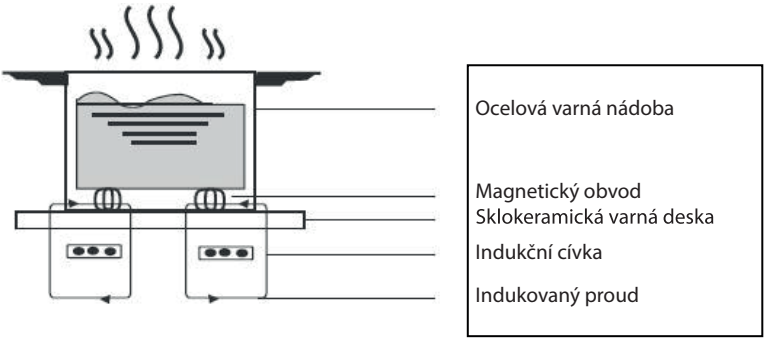


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VARNÉ DESKY

- Přečtěte si tento návod, zvýšenou pozornost věnujte především kapitole „Bezpečnostní pokyny".
- Odstraňte z varné desky všechny ochranné fólie.

POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK

- Ovládací prvky reagují na dotyk, proto je nemusíte tisknout silou.
- Používejte bříško prstu, nikoliv špičku.
- Po každém zaregistrování dotyku uslyšíte akustický signál.
- Dbejte na to, aby byl ovládací panel vždy čistý, suchý a aby se na něm nenacházely žádné předměty (např. kuchyňské náčiní nebo utěrky). I tenký film vody může ztížit obsluhu ovládacích prvků.

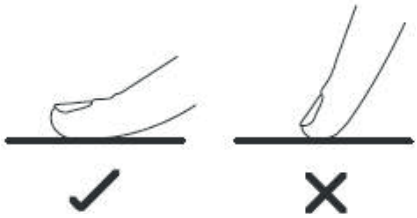

VÝBĚR SPRÁVNÉ VARNÉ NÁDOBY

- Používejte pouze varné nádoby s dnem vhodným pro indukční vaření, viz symboly na obalu nebo na dně varné nádoby.
- Vhodnost varné nádoby můžete zkontrolovat pomocí magnetického testu. Přesuňte magnet blíže ke dnu varné nádoby. Pokud se přichytí, varná nádoba je vhodná pro indukci.
- Pokud nemáte magnet:

1. Nalijte do varné nádoby, kterou chcete otestovat, trochu vody.
2. Pokud na displeji nebliká ⊔ a voda se ohřívá, varná nádoba je vhodná.


- Varné nádoby z následujících materiálů nejsou vhodné: Čistá nerezová ocel, hliníkové nebo mědění nádobí bez magnetického dna, sklo, dřevo, porcelán, keramika a kamenina.




Nepoužívejte varné nádoby se zakřiveným dnem nebo s ostrými okraji.



Ujistěte se, že je dno varné nádoby hladké, pasuje přesně na sklo a má stejnou velikost jako varná zóna. Používejte varnou nádobu, jejíž průměr je stejný jako zobrazená varná zóna. Použitím varných nádob s mírně větším průměrem využijete energii s maximální účinností. Pokud použijete menší varnou nádobu, účinnost může být nižší, než jste očekávali. Varné nádoby s průměrem menším než 140 mm nemusí varná deska rozpoznat. Varnou nádobu vždy umístěte doprostřed varné zóny.

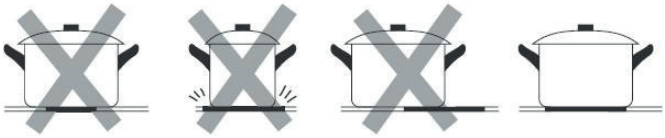

Varné nádoby z indukční varné desky vždy zdvihejte – nepřesouvejte je, mohli byste tak poškrábat povrch varné desky.

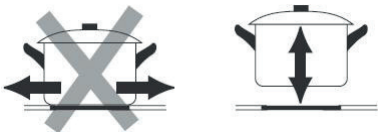


POUŽÍVÁNÍ INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Začínáme vařit

1. Stiskněte tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.
   Po zapnutí zazní jeden akustický signál a na všech displejích se zobrazí „-“, což znamená, že se indukční varná deska nachází v pohotovostním režimu.



2. Umístěte vhodnou varnou nádobu na varnou zónu, kterou chcete použít.
   - Ujistěte se, že jsou dno varné nádoby a povrch varné desky čisté a suché.

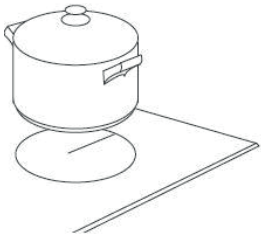

3. Podle varné zóny, na které se nachází nádoba, stiskněte příslušné tlačítko pro výběr varné zóny  (A). Symbol 0 zvolené varné zóny se rozbliká.
4. Upravte nastavení výkonu varné zóny dotykem posuvného ovladače nastavení výkonu (D).





- Pokud do 1 minuty nezvolíte nastavení výkonu, indukční varná deska se automaticky vypne. Budete muset začít znovu od kroku 1.
- Během vaření můžete výkon varné zóny kdykoliv upravit.

Pokud na displeji bliká ⩾ U ⩽ střídavě s nastavením výkonu

Znamená to:

- Neumístili jste varnou nádobu na správnou varnou zónu.
- Použitá varná nádoba není vhodná pro indukční vaření.
- Varná nádoba je velmi malá nebo není umístěná uprostřed varné zóny. Varná zóna nezačne hřát, dokud se na ní nenachází vhodná nádoba. Pokud se na varné zóně nenachází vhodná varná nádoba, displej se po uplynutí 1 minuty automaticky vypne.

Po dokončení vaření

1. Dotkněte se příslušného tlačítka pro výběr varné zóny (A), kterou chcete vypnout.
2. Nastavte posuvný ovladač nastavení výkonu (D) úroveň „0".
3. Dávejte pozor na horký povrch varné zóny. „H" upozorňuje na to, která varná zóna je horká na dotyk. Symbol zmizí, jakmile povrch varné zóny vychladne na bezpečnou teplotu. Zbytkové teplo lze rovněž použít k ohřátí další varné nádoby a ušetřit tak elektrickou energii.

Použití funkce posílení výkonu

Aktivace funkce posílení výkonu

1. Dotykem tlačítka pro výběr varné zóny (A) vyberte požadovanou varnou zónu.
2. Dotkněte se tlačítka ovládání posílení výkonu (E) Ⓟ. Na displeji varné zóny se zobrazí „P." a výkon varné zóny dosáhne maxima.

Deaktivace funkce posílení výkonu

1. Dotkněte se příslušného tlačítka pro výběr varné zóny (A), pro kterou chcete zrušit posílení výkonu.
2. Dotkněte se posuvného ovladače nastavení výkonu (D). Výkon varné zóny se vrátí na úroveň 9.

- Tuto funkci lze nastavit pro jakoukoliv varnou zónu.
- Varná zóna se po uplynutí 5 minut vrátí na úroveň výkonu 9.

POUŽITÍ DĚTSKÉ POJISTKY

- Ovládací panel můžete uzamknout a předejít tak nechtěnému použití varné desky (zabráníte tak například náhodnému zapnutí varné zóny dětmi).
- Když je ovládací panel uzamčený, všechna tlačítka kromě ovladače ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ jsou neaktivní.

Uzamknutí ovládacího panelu
Dotkněte se tlačítka dětské pojistky na 3 sekundy. Kontrolka časovače zobrazí „Lo“.

Odemknutí ovládacího panelu
1. Ujistěte se, že je indukční varná deska zapnutá.
2. Dotkněte se tlačítka dětské pojistky a chvíli jej podržte.
3. Nyní můžete indukční varnou desku opět používat.



Když je varná deska uzamčená, všechna tlačítka jsou neaktivní kromě tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. V případě nouze můžete varnou desku vždy vypnout pomocí tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. Pokud chcete varnou desku dále používat, musíte ji nejprve odemknout.

OCHRANA PŘED PŘEHŘÁTÍM

Teplotní snímač monitoruje teplotu uvnitř indukční varné desky. Pokud je zjištěná teplota nadměrně vysoká, indukční varná deska se automaticky vypne.

DETEKCE MALÝCH PŘEDMĚTŮ

Když necháte na varné desce předmět nevhodné velikosti nebo nemagnetický předmět (např. z hliníku) nebo jiný malý předmět (např. nůž, vidličku nebo klíče), varná zónu přejde po uplynutí 1 minuty automaticky do pohotovostního režimu. Ventilátor ochlazuje indukční varnou desku po dobu 1 minuty.

OCHRANA AUTOMATICKÝM VYPNUTÍM

Automatické vypnutí je bezpečnostní funkce ochrany indukční varné desky. Pokud varnou desku zapomenete vypnout, vypne se automaticky. Přednastavené provozní časy pro různé výkony jsou uvedeny v tabulce níže:

Úroveň výkonu	1~3	4~6	7~8	9
Přednastavený provozní čas (min)	240	180	120	90

Když odložíte varnou nádobu, indukční varná deska ihned přeruší provoz a automaticky se vypne po uplynutí 2 minut.



Osoby s kardiostimulátorem musí použití indukční varné desky konzultovat s lékařem.

POUŽITÍ ČASOVAČE

Časovač můžete používat dvěma různými způsoby:
- Můžete jej používat jako minutku. V takovém případě časovač po uplynutí nastaveného času nevypne žádnou varnou zónu.
- Můžete jej používat k vypnutí varných zón po uplynutí nastaveného času.
- Časovač můžete nastavit až na 99 minut.

Použití časovače jako minutky

Pokud nezvolíte žádnou varnou zónu

1. Ujistěte se, že je varná deska zapnutá.
   Poznámka: Minutku můžete používat i tehdy, když nezvolíte žádnou varnou zónu.
2. Dotkněte se tlačítka časovače (F). Na kontrolce minutky začne blikat „10". V tomto okamžiku můžete nastavit časovač.



3. Pomocí tlačítka „+" nebo „-" můžete provést nastavení časovače v rozmezí od 1 do 99 minut.
   Tip: Jedním stisknutím tlačítka „-" nebo „+" časovače můžete snížit nebo zvýšit čas o 1 minutu.
   Stisknutím a podržením tlačítka „-" nebo „+" časovače můžete snížit nebo zvýšit čas o 10 minut.
   Současným stisknutím tlačítek „-" a „+" časovač zrušíte a kontrolka časovače zhasne.
4. Po nastavení času se automaticky spustí odpočítávání. Na displeji se zobrazuje zbývající čas.
5. Po uplynutí nastaveného času bude v průběhu 30 sekund znít akustická signalizace a kontrolka časovače zhasne.
   Poznámka: Minutka funguje pouze při normálním modelu.

Nastavení časovače na vypnutí jedné nebo několika varných zón

Pokud je časovač nastavený pro jednu varnou zónu:

1. Dotykem tlačítka pro výběr varné zóny (A)  vyberte příslušnou varnou zónu, která bude funkční.
2. Stiskněte tlačítko časovače (F). Rozbliká se kontrolka minutky „10“. V tomto momentu můžete nastavit časovač.



3. Pomocí tlačítka „-“ nebo „+“ můžete nastavit časovač v rozsahu od 1 do 99 minut.
   Tip: Jedním stisknutím tlačítka „-“ nebo „+“ časovače můžete snížit nebo zvýšit čas o 1 minutu.
   Stisknutím a podržením tlačítka „-“ nebo „+“ časovače můžete snížit nebo zvýšit čas o 10 minut.
   Současným stisknutím tlačítka „-“ a „+“ časovač zrušíte a kontrolka časovače zhasne.
4. Po nastavení času se automaticky spustí odpočítávání. Na displeji se zobrazuje zbývající čas a kontrolka časovače bliká v průběhu 5 sekund.
   POZNÁMKA: Červená tečka vedle kontrolky úrovně výkonu se rozsvítí, což naznačuje, že je zvolená varná zóna.



5. Po uplynutí nastaveného času se příslušná varná zóna automaticky vypne.
   Jiná varná zóna bude i nadále hřát, pokud byla předtím zapnutá.
6. Při společném použití „časovače jako kuchyňské minutky“ a „časovače pro vypnutí varných zón“ se na displeji zobrazuje priorita zbývajícího času kuchyňské minutky. Stisknutím tlačítka časovače příslušné varné zóny zobrazíte čas zbývající do jejího vypnutí.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A KONTROLA

Pokud se vyskytne abnormalita, indukční varná deska automaticky přejde do ochranného stavu a na displeji se zobrazí chybová hlášení:

Chybové hlášení	Možná příčina	Náprava
U	Na varné zóně se nenachází žádná nádoba nebo je nádoba nevhodná pro indukci.	Vyměňte varnou nádobu.
ER03	Voda nebo varná nádoba na povrchu ovládacího panelu.	Vyčistěte ovládací panel.
FI	Spojení mezi deskou s displejem a základní deskou selhalo.	1. Připojovací kabel není správně zasunutý nebo je vadný. 2. Pokud je připojovací kabel v pořádku, vyměňte snímač cívky. 3. Pokud je snímač cívky v pořádku, vyměňte základní desku a zkontrolujte napájení.
F3E	Porucha snímače teploty cívky (varná zóna, jejíž kontrolka zobrazuje „E“).	Vyměňte snímač cívky.
F4E	Porucha snímače teploty na základní desce (varná zóna, jejíž kontrolka zobrazuje „E“).	Vyměňte snímač a zkontrolujte základní desku.
E1E	Snímač teploty sklokeramické desky zaznamenal vysokou teplotu.	Nechte indukční varnou desku vychladnout a poté ji znovu zapněte.
E2 E	Snímač teploty IGBT zaznamenal vysokou teplotu.	Nechte indukční varnou desku vychladnout a poté ji znovu zapněte.
E3 E	Nestandardní napájecí napětí (velmi vysoké).	Zkontrolujte, zda je napájení normální. Varná deska se znovu zapne po obnovení normálního napájení.
E4 E	Nestandardní napájecí napětí (velmi nízké).	Zkontrolujte, zda je napájení normální. Varná deska se znovu zapne po obnovení normálního napájení.
E5 E	Porucha snímače teploty (varná zóna, jejíž kontrolka zobrazuje „E“).	Připojovací kabel není správně zasunutý nebo je vadný.

Výše uvedené případy slouží k posouzení a kontrole běžných selhání.
Spotřebič nerozebírejte svými silami, předejdete tak nebezpečí a poškození sklokeramické desky. **Obraťte se na dodavatele.**

TECHNICKÉ ÚDAJE


Počet varných zón	4 zóny
Napájení elektrickou energií	220-240 V~
Výkon	7000 W
Rozměry výrobku D x Š x V (mm)	590 x 520 x 60
Rozměry otvoru pro vestavbu A x B (mm)	565 x 495


Hmotnost a rozměry jsou přibližné. Z důvodu neustálého vylepšování našich výrobků si vyhrazujeme právo na změnu technických údajů a designu.

INSTALACE

Umístění varné desky

Vyřízněte v pracovní desce otvor pro vestavbu podle rozměrů uvedených na výkresu. Pro účely instalace a použití varné desky musí kolem otvoru zůstat zachovaný prostor alespoň 5 cm.
Ujistěte se, že tloušťka pracovní desky je nejméně 30 mm. Vyberte materiál pracovní desky odolný vůči teplu, předejdete tak větším deformacím způsobeným vyzařováním tepla z varné desky. Rozměry výřezu a varné desky:

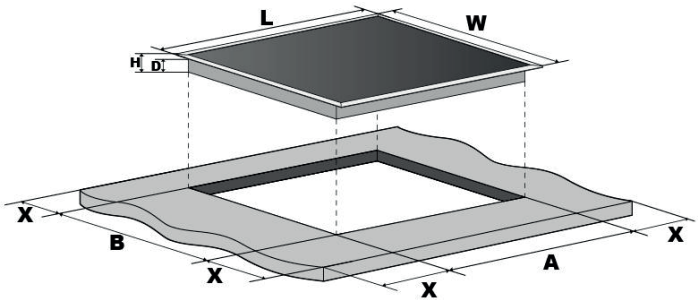

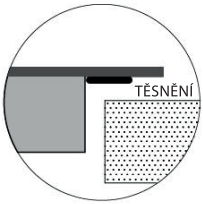


L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
590	520	60	55	565	495	50 mini

Umístění upevňovacích prvků

- Spotřebič umístěte na stabilní a hladký povrch (použijte obal). Nevyvíjejte tlak na ovládací prvky vyčnívající z varné desky.


Obr. 1

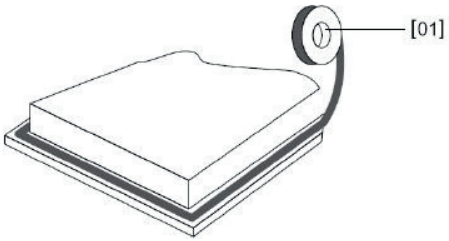



Podél spodní hrany varné desky natáhněte dodané těsnění a dbejte na to, aby se jeho konce překrývaly.

02

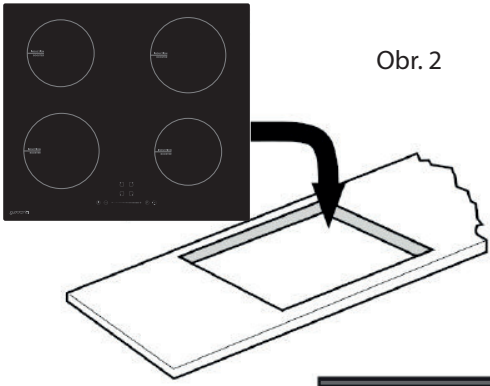

Obr. 2





Obr. 3

K připevnění varné desky k pracovní desce nepoužívejte lepidlo.
Po namontování těsnění vložte varnou desku do výřezu v pracovní desce. Jemně zatlačte varnou desku do pracovní desky a utěsněte tak vnější hrany (obr. 3).

Za každých okolností se ujistěte, že je indukční varná deska dobře větraná a že nedochází k blokování přívodu a výstupu vzduchu. Ujistěte se, že je indukční varná deska v dobrém stavu.

Poznámka: Bezpečná vzdálenost mezi varnou deskou a skříňkou nad ní musí být nejméně 760 mm.

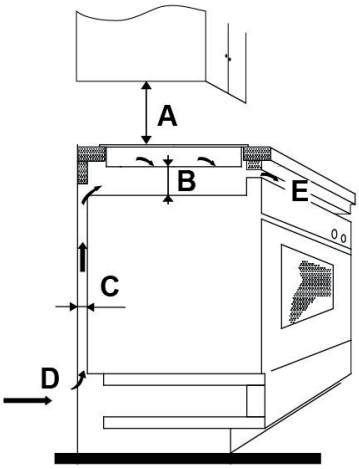

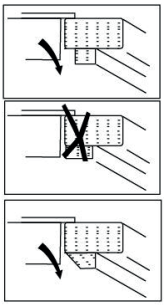

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50mini	20 mini	Přívod vzduchu	Odvod vzduchu 5 mm

Kontrola před instalací varné desky:

- Pracovní deska musí být čtvercová a rovná. Žádné konstrukční prvky nesmí narušovat prostorové požadavky.
- Pracovní plocha je vyrobená z tepelně odolného materiálu.
- Pokud se varná deska bude instalovat nad pečicí troubu, pečicí trouba musí mít zabudovaný chladicí ventilátor.
- Instalace bude vyhovovat veškerým požadavkům na volný prostor a platným normám i předpisům.
- V pevném připojení k elektrické síti je zabudován vhodný izolační spínač zabezpečující úplné odpojení varné desky od síťového napájení. Spínač je namontovaný a umístěný v souladu s místními předpisy a předpisy o elektroinstalaci. Oddělovač musí být schváleného typu a musí mít odděleny kontakty vzduchovou mezerou 3 mm ve všech pólech (nebo ve všech aktivních [fázových] vodičích, pokud místní elektroinstalační předpisy umožňují tuto změnu požadavků).
- Odpojovací spínač zůstane po instalaci varné desky pro uživatele snadno dostupný.
- V případě pochybností týkajících se instalace se obraťte na místní stavební úřad a informujte se o místních nařízeních.
- Na povrchy stěn kolem varné desky používejte tepelně odolné a snadno čistitelné povrchové úpravy (například keramické obklady).

Kontrola po instalaci varné desky:

- Napájecí kabel není přístupný přes dvířka skříňky nebo zásuvky.
- Z vnější strany skříňky proudí pod spodní část varné desky dostatečné množství čerstvého vzduchu.
- Pokud je varná deska nainstalovaná nad zásuvkovým nebo skříňovým prostorem, je nutné pod základnu varné desky nainstalovat tepelnou ochrannou bariéru.
- Oddělovač je pro uživatele snadno přístupný.

Upozornění

1. Indukční varnou desku smí instalovat pouze kvalifikovaný personál nebo technik. K Vašim službám jsou odborníci. Nikdy neprovádějte instalaci varné desky svými silami.
2. Varnou desku nelze instalovat přímo nad myčku nádobí, chladničku, mrazničku, pračku nebo sušičku prádla, protože by vlhkost mohla poškodit elektroniku varné desky.
3. Indukční varná deska musí být nainstalovaná tak, aby bylo možné zajistit lepší vyzařování tepla a deska tak pracovala spolehlivě.
4. Stěna a oblast nad povrchem varné desky musí odolávat teplu.
5. Vrstvená pracovní deska i lepidlo musí odolávat teplu, předejde se tak poškození.


Připojení varné desky k elektrické síti



Tuto varnou desku smí připojit k elektrické síti pouze kvalifikovaná osoba.
Před připojením varné desky k elektrické síti zkontrolujte následující:
1. Domácí elektroinstalační systém musí být vhodný při příkon varné desky.
2. Napětí odpovídá hodnotám uvedeným na výrobním štítku.
3. Části napájecího kabelu vydrží zatížení uvedené na výrobním štítku.
Pro připojení varné desky k síťovému napájení nepoužívejte adaptéry, redukce ani vícenásobné zásuvky. Mohlo by dojít k přehřátí a následnému požáru.
Napájecí kabel se nesmí dotýkat žádných horkých částí a musí být umístěný tak, aby jeho teplota v žádném místě nepřesáhla 75 °C.



Poraďte se s elektrikářem, zda je domácí elektroinstalace vhodná k připojení varné desky bez jakýchkoliv změn. Veškeré změny smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

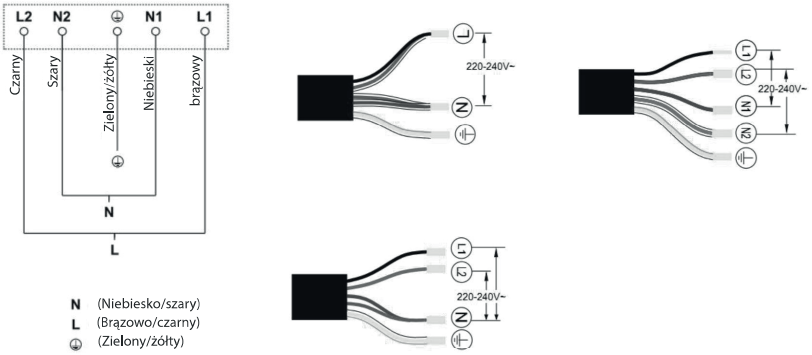

- Poškozený napájecí kabel smí z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze kvalifikovaný servisní technik.
- Pokud připojíte spotřebič k elektrické síti přímo pomocí všepólového odporovacího zařízení, vzdálenost mezi kontakty ve vypnutém stavu musí být alespoň 3 mm.
- Instalatér musí zajistit správnou instalaci v souladu s platnými směrnicemi a předpisy.
- Napájecí kabel nelze ohýbat ani na něj vyvíjet tlak.
- Napájecí kabel pravidelně kontrolujte. Jeho výměnu smí provést pouze kvalifikovaný technik.



LIKVIDACE: Nelikvidujte tento spotřebič jako netříděný komunální odpad. Spotřebič je nutné zlikvidovat samostatně.

Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomáháte předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace spotřebiče.

Symbol na výrobku upozorňuje na to, že spotřebič nelze likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. Odevzdejte vysloužilý spotřebič v příslušné sběrně elektroodpadu.

Tento spotřebič musí být zlikvidován speciálním způsobem. Podrobnější informace týkající se zpracování, zhodnocení a recyklace tohoto výrobku Vám poskytne místní správa, služba likvidace komunálního odpadu nebo prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili.

Podrobnější informace o zpracování, zhodnocování a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském či obecním úřadě, u komunálních služeb nebo v obchodě, ve kterém jste spotřebič zakoupili.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.
Donínská 83
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e-mail: certes@certes.info

Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel: .....

Příjmení/jméno: .....

Stát/PSČ/obec/ulice: .....

Telefonní číslo: .....

Číslo/označení (zbožní) položky: .....

Datum/místo prodeje: .....

Popis závady: .....

.....


Dátum/podpis: .....

Záruka se nevztahuje.

☐ Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

☐ Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

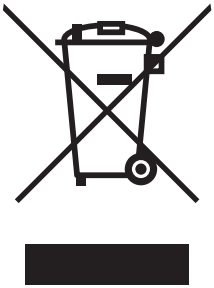

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:
PRIVEST s.r.o.
Na Zlatnici 301/2
Praha 4, PSČ 147 00
www: www.privest.cz
Email: info@privest.cz
Telefon: (+420) 241 410 819