




CAR VIDEO RECORDER SENTRY



MANUAL
XDRI02

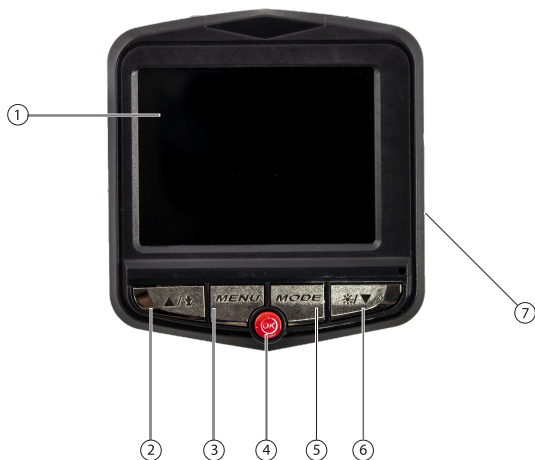

UPOZORNĚNÍ!**ZAPISOVAČ MÁ ZABUDOVANOU BATERII UDRŽUJÍCÍ JEHO PROVOZ.****POKUD NEPOUŽÍVÁTE ZAPISOVAČ DELŠÍ DOBU:****– PLNĚ NABIJTE BATERII ZAPISOVAČE****– UCHOVÁVEJTE ZAPISOVAČ NA SUCHÉM A CHLADNÉM MÍSTĚ****– KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ DOBIJTE BATERII ZAPISOVAČE. TAKOVÝ POSTUP****PRODLOUŽÍ ŽIVOTNOST BATERIE!****NENABITÍ BATERIE ZAPISOVAČE ALESPŇ JEDNOU ZA 6 MĚSÍCŮ MÁ ZA NÁSLEDEK TRVALÉ POŠKOZENÍ BATERIE A ZTRÁTU ZÁRUKY.****POZNÁMKY:**

- Zařízení není hračka. Nevhodné pro děti mladší 6 let. Děti starší 6 let mohou používat zařízení pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Zapisovače naházejte a nenarážejte do tvrdých povrchů. Chraňte proti mechanickému poškození.
- Nevhazujte do ohně.
- Zapisovač neumísťujte na místa s vysokou vlhkostí a zabraňte styku s vodou.
- Zařízení nerozebírejte. V případě poškození se nahláste v příslušném servisu.
- Opotřeбенý zapisovač nevyhazujte do koše. Odevzdejte do sběrný opotřeбенých elektronických a elektrických zařízení.
- Zařízení chraňte proti externím teplotám, přímému slunečnímu záření, silným vibracím, vysoké vlhkosti, vlhkosti, hořlavým plynům a výparům a rozpouštědům.

Blahopřejeme vám k zakoupení automobilového zapisovače XDR102 SENTRY.

Před prvním použitím se seznámte s návodem a zásadami bezpečného používání zařízení. Nevědomé používání může poškodit zařízení.

Popis přípojek a přepínačů.

1. LCD displej.
2. Nahoru/ztlumení (Mute).
3. Menu nastavení.
4. Tlačítko potvrzení (OK); Zapnutí/vypnutí zapisovače.
5. Tlačítko změny provozního režimu.
6. Dolů. Zapnutí/vypnutí nočního podsvícení IR.
7. Tlačítko Reset.
8. Objektiv.
9. Mikrofon.
10. IR dioda nočního podsvícení.
11. Slot na TF kartu (microSD).
12. Slot pro nabíjení (mini USB).
13. Upevnění držáku zapisovače.

1. Zahájení práce s automobilovým zapisovačem jízdy.

Před zapnutím zapisovače vložte do slotu na microSD kartu (11) paměťovou kartu. Zapisovač připojte pomocí napájecího kabelu přiloženého v sadě k zásuvce autozapalovače ve vozidle. Upozornění!

Z bezpečnostního hlediska vstupte do menu nastavení (3) a nastavte všechny parametry nahrávání před začátkem jízdy. Připevněte držák zapisovače na sklo, namontujte zapisovač do držáku a připojte napájení zapisovače pomocí přiloženého napájecího kabelu.

2. Zapnutí/vypnutí zapisovače.

Zapisovač zapnete/vypnete přidržením tlačítka OK (4).

Pokud je zapisovač připojen pomocí napájecího kabelu do zásuvky autozapalovače, pak se automaticky zapne po nastartování vozidla.

3. Nahrávání filmů

Zapisovač se zapíná v režimu nahrávání filmů. V levém horním rohu se zobrazuje ikona kamery . Stisknutí tlačítka OK (4) zpustí nahrávání. Jeho opětovné stisknutí zastaví nahrávání.

Pokud je zapisovač připojen do zásuvky autozapalovače, nahrávání se spustí automaticky po nastartování vozidla.

4. Pořizování fotografií.

Zapněte zapisovač. Zapisovač se zapne v režimu nahrávání filmů. V levém horním rohu se zobrazuje ikona kamery. Stiskněte tlačítko MODE (5). Zapisovač se přepne do režimu pořizování fotografií. V levém horním rohu se zobrazí ikona fotoaparátu . Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko OK (4).

5. Přehrávání fotografií/filmů.

Zapněte zapisovač. Zapisovač se zapíná v režimu nahrávání filmů. V levém horním rohu se zobrazí ikona kamery. Stiskněte tlačítko MODE (5) dvakrát. Zapisovač se přepne do režimu přehrávání uložených filmů a fotografií. V levém horním rohu se zobrazí ikona přehrávání . Výběr fotografie/filmu provedete pomocí tlačítek nahoru/dolů (2,6). Stisknutí tlačítka OK (4) spustí přehrávání filmu. Opětovné stisknutí tlačítka OK (4) zastaví přehrávání filmu.

6. Menu zapisovače.

Položky v Menu vybíráte pomocí tlačítek Nahoru/Dolů (2/6). Vstup do podmenu a potvrzení výběru provedete stisknutím tlačítka OK (4).

a) Menu nastavení zapisovače.

Do menu nastavení zapisovače můžete vstoupit v každém jeho pracovním režimu dvojím stisknutím tlačítka Menu (3).

Položky na výběr:

- Formátovat – formátování paměťové karty. Na výběr: Zrušit/Provést.

UPOZORNĚNÍ!

Vybrání „Provést“ smaže všechny filmy a fotografie uložené na paměťové kartě.

- Jazyk – výběr jazyka, v jakém se zobrazují popisky Menu.
- Podsvícení – na výběr: Vyp., 1 min., 2 min., 3 min. Vypnutí zobrazení obrazu na LCD displeji po stanoveném čase. Výběr nabídky Vyp. způsobí, že obraz se bude po celou dobu zobrazovat na LCD displeji.
- Auto vypnutí – na výběr: Vyp., 1 min., 3 min., 5 min. Nastavení času, po jakém se zapisovač vypne.
- Reset sys. – obnovení továrního nastavení. Na výběr: Zrušit/Provést.

UPOZORNĚNÍ! Vybrání nabídky „Provést“ smaže všechna dřívější nastavení a obnoví tovární nastavení.

- Frekvence osv. – nastavení frekvence obnovení obrazu. Na výběr: 50 Hz, 60 Hz.
- IR podsý. – Zap./Vyp. – zapnutí/vypnutí podsvícení v nočním režimu.
- Datum/Čas – nastavení aktuálního data a času.
- USB – nastavení zapisovače jako počítačové kamery nebo datového nosiče (vyžaduje připojení k počítači). Na výběr: PC kamera, Disková.
- Info o systému – číslo verze softwaru zapisovače.

b) Menu v režimu nahrávání filmů.

Stiskněte tlačítko Menu (3). Na displeji se zobrazí Menu nastavení filmů.

Položky Menu nastavení filmů:

- Rozlišení video – nastavení rozlišení nahrávaného filmu. Na výběr jsou 3 rozlišení: 1080p, 720p a VGA.
- Datum ve videu – Zap./Vyp. – uložení data a hodiny na nahrávce/fotografii.
- Expozice – nastavení závěrky. Dostupné hodnoty: -2.0, -5/3, -4/3, -1.0, -2/3, -1/3, 0.0, +1/3, +2/3, +4/3, +5/3, +2.0.
- Detekce pohybu – Zap./Vyp. – po zapnutí této funkce libovolný pohyb spustí začátek nahrávání.
- Cyklické nahrávání – na výběr: Vyp., 1 min., 3 min., 5 min., 10 min. – výběr délky nahrávaného filmu (nahrávání ve smyčce). Výběr nabídky Vyp. způsobí nahrání jednoho filmu až do zaplnění paměťové karty.
- Nahrávat zvuk – Zap./Vyp. – zapnutí/vypnutí uložení hlasu v nahrávaném filmu.

c) Menu v režimu pořizování fotografií.

Stiskněte tlačítko Menu (3). Na displeji se zobrazí Menu nastavení fotografií.

Položky Menu nastavení fotografií:

- Velikost – nastavení rozlišení pořizovaných fotografií. Na výběr: 3M, 2M, 1.3M, VGA.
- Foto kvalita – nastavení velikosti fotografie (velikost uloženého souboru). Na výběr: Dobrá, Normální, Ekonomická.
- Expozice – nastavení závěrky. Dostupné hodnoty: -2.0, -5/3, -4/3, -1.0, -2/3, -1/3, 0.0, +1/3, +2/3, +4/3, +5/3, +2.0.
- ISO – nastavení citlivosti pořizovaných fotografií. Dostupné hodnoty: Automaticky, 100, 200.
- Nasyčení – nastavení hloubky. Dostupné hodnoty: Vysoká, Normální, Nízká.

- Ostrost – nastavení ostrosti. Dostupné hodnoty: Ostrý, Normální, Měkká.
- Barva – nastavení barvy. Na výběr: Standard, Černobílý.

d) Menu v režimu přehrávání.

Stisknete tlačítko Menu (3). Na displeji se zobrazí Menu přehrávání uložených fotografií a filmů. Výběr položek v Menu provedete pomocí tlačítek Nahoru/Dolů (2/6). Vstup do podmenu a potvrzení výběru provedete po stisknutí tlačítka OK(4).

Položky Menu přehrávání:

- Odstranit – smaže uložené fotografie a filmy. Na výběr: Odstranit jeden, Odstranit vše.

UPOZORNĚNÍ! Vybrání a potvrzení nabídky „Odstranit vše“ smaže všechny uložené fotografie a filmy.

- Miniatura – na výběr: Zrušit, Provést. Vybrání „Provést“ způsobí zobrazení uložených fotografií a filmů v podobě miniatur.

- Hlasitost – nastavení úrovně hlasitosti zabudovaného reproduktoru 0–6.

7. Funkce tlačítek.

a) Tlačítko Nahoru/Ztlumení (2).

Tlačítko umožňuje pohyb nahoru v menu zapisovače. Stisknutí tlačítka v režimu nahrávání filmu způsobí zapnutí/vypnutí hlasu. Při vypnutí hlasu se na displeji zobrazí ikona s přeškrtnutým mikrofonem .

b) Tlačítko Menu (3).

Stisknutím tlačítka vstoupíte do Menu aktuálně nastaveného provozního režimu zapisovače. Jeho další stisknutí způsobí přechod do menu nastavení zapisovače (je přístupné v každém provozním režimu).

c) Tlačítko OK (4).

Delší přidržení tlačítka zapne/vypne zapisovač. Krátké stisknutí způsobí:

- v režimu nahrávání filmu – začátek/konec nahrávání
- v režimu pořizování fotografií – pořízení fotografie
- v režimu přehrávání filmů – začátek/konec přehrávání

Tlačítko OK slouží také pro potvrzování vybraných nabídek v Menu zapisovače.

d) Tlačítko MODE (5).

Stisknutí tohoto tlačítka způsobí změnu provozního režimu zapisovače (nahrávání filmů / pořizování fotografií / přehrávání filmů a fotografií).

e) Tlačítko Dolů/Zapnutí/vypnutí nočního podsvícení IR.

Tlačítko umožňuje pohyb dolů v menu zapisovače. Stisknutí tlačítka v režimu nahrávání filmů nebo pořizování fotografií způsobí zapnutí/vypnutí nočního podsvícení. V případě zapnutí nočního podsvícení se na displeji zobrazí ikona měsíce .

f) Tlačítko Reset (7).

Tlačítko slouží pro opětovné spuštění softwaru zapisovače.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud se zapisovač zmrazí, můžete provést restart jeho softwaru stisknutím tenkým předmětem (např. jehlou) tlačítka (7). Software zapisovače se opět spustí a bude obnoveno tovární nastavení. Všechna uživatelská nastavení budou smazána. Nezneužívejte tuto funkci zapisovače.

ZÁRUKA

1. Záruku poskytuje společnost EDC Poterek sp. j. se sídlem: ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polsko, tel. servis: 004822-7213571 linka 10 – dále jen Esperanza.
2. Tato záruka upřesňuje práva a povinnosti kupujícího vůči firmě Esperanza. Přečtěte pečlivě tento záruční list, protože v případě nároků vůči firmě Esperanza bude považováno, že se uživatel seznámil se záručními podmínkami a s nimi souhlasil.
3. Esperanza zaručuje, že každý výrobek, včetně příslušenství zahrnutého v balení, nemá žádné materiálové a výrobní vady, za podmínky jeho běžného používání v souladu s určením.
4. V případě zjištění poškození v záručním období, Esperanza dle vlastního výběru opraví nebo vymění výrobek za nový, s použitím nových nebo výrobcem opravených součástí. V případě použití výrobcem obnovených součástí, Esperanza zaručuje, že budou se vyznačovat stejnými vlastnostmi jak nové výrobky.
5. Poškozený výrobek je třeba vrátit včetně paragonu nebo faktury, do prodejny, ve které byl koupen, včetně všech příslušenství, které se nacházely v balení. Esperanza si vyhrazuje právo na odstoupení od servisu, pokud chybí jakákoliv součást vybavení.
6. Doba pro řešení reklamaci je do 14 pracovních dnů od dne doručení zařízení do prodejny a ohlášení reklamace. V případě nutnosti dodání součástí nezbytných pro opravu, reklamace bude vyřešena v možné nejkratší době, nejpozději do 30 dnů.
7. V případě nutnosti výměny výrobku za nový, Esperanza si vyhrazuje právo na výměnu za novější model s podobnými vlastnostmi, pokud byla zahájena jeho prodej a nahradil předchozí model.
8. V případě nároku na náhradu, je považováno, že kupující souhlasil s tím, že oprava a výměna (v závislosti na dostupnost výrobku), dle rozhodnutí servisu, je jediným a výhradním prostředkem uplatnění nároku na záruku vůči firmě Esperanza.

VYLOUČENÍ:

Záruka se nevztahuje na:

1. Výrobky, které nebyly vyrobeny firmou Esperanza
2. Výrobky, které byly poškozeny nebo měly závadu následkem:
 - používání v nesouladu s jejich běžným určením
 - úpravy nebo zásahu do vnitřní struktury zařízení
 - oprav v neautorizovaných servisních střediscích nebo v servisu jiném než servis firmy Esperanza
 - nesprávného skladování, dopravy nebo balení
 - nesprávné instalace výrobků nebo softwaru
 - mechanických, fyzických, chemických, apod. poškození
3. Esperanza nenese zodpovědnost za vzniklá poškození, tykající se ztráty obchodu, dat, zisků nebo škod vzniklých používáním výrobků Esperanza ve spolupráci s jinými zařízení.
4. Výrobky s porušenými plombami, nálepkami a podstatně opotřeбенé výrobky. Na všechny výrobky Esperanza se vztahuje dvouletá záruka výrobce a nezbytné bezpečnostní certifikáty.

Na všechny výrobky Esperanza se vztahuje dvouletá záruka výrobce a všechny jsou vybaveny nezbytnými certifikáty.



Symbol sběru tříděného odpadu zařízení v zemích EU.

Symbol koše na obalu znamená, že nelze vyhazovat tento výrobek do běžného domovního odpadu. Nevhodná likvidace odpadu tohoto druhu může negativně ovlivnit životní prostředí a zdraví jiných osob. Při likvidaci vysloužilého zařízení využijte systém sběru tříděného elektrického a elektronického odpadu. Chcete-li získat víc informací ohledně míst, kam lze odevzdat použitý výrobek, kontaktujte prodejce, místní městský úřad, sběrnou odpadu nebo podnik, který se zabývá odvozem domovního odpadu.