

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznamte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před připojením myčky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky. Myčku uveďte do provozu teprve po jejím správném nainstalování.

1 Zapnutí zařízení

- Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení. Rozsvítí se ukazatel zapnutí.

2 Dávkování detergentů

- Stiskněte západku, abyste otevřeli dávkovač detergentu.
- Naplňte dávkovač detergentů.

3 Zkontrolujte hladinu soli

- Naplňte zásobník regenerační soli, pokud se rozsvítí příslušná kontrolka na ovládacím panelu.

4 Do myčky vložte nádobí

- Odstraňte větší nečistoty.
- Nádobí vložte do příslušných košů podle pokynů k naplnění myčky.
- Doporučujeme nejprve naplnit spodní koš, pak horní.

5 Vyberte mycí program

- Vyberte program; na displeji se zobrazí kontrolka programu. Stlaďte tlačítko Start/Pauza, a myčka začne umývání.

6 Uvedení myčky do provozu

- Zavřete dvířka myčky.
- Myčka zahájí svůj cyklus.

7 Vypnutí zařízení


- Zařízení vypnete tlačítkem On/Off.

8 Vyjmutí nádobí ze zařízení

- Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, než vyjmete nádobí, navíc to urychlí proces sušení nádobí. Zahřáté nádobí je náchylnější na praskání.

9 Součásti zařízení

- Postřikovací ramena
- Koš na příbory
- Horní koš
- Vnitřní trubka
- Spodní koš
- Zásobník na sůl
- Dávkovač detergentu
- Police na hrníčky a šálky
- Hlavní filtr
- Spojky přívodní hadice
- Odtoková hadice
- Regulátor

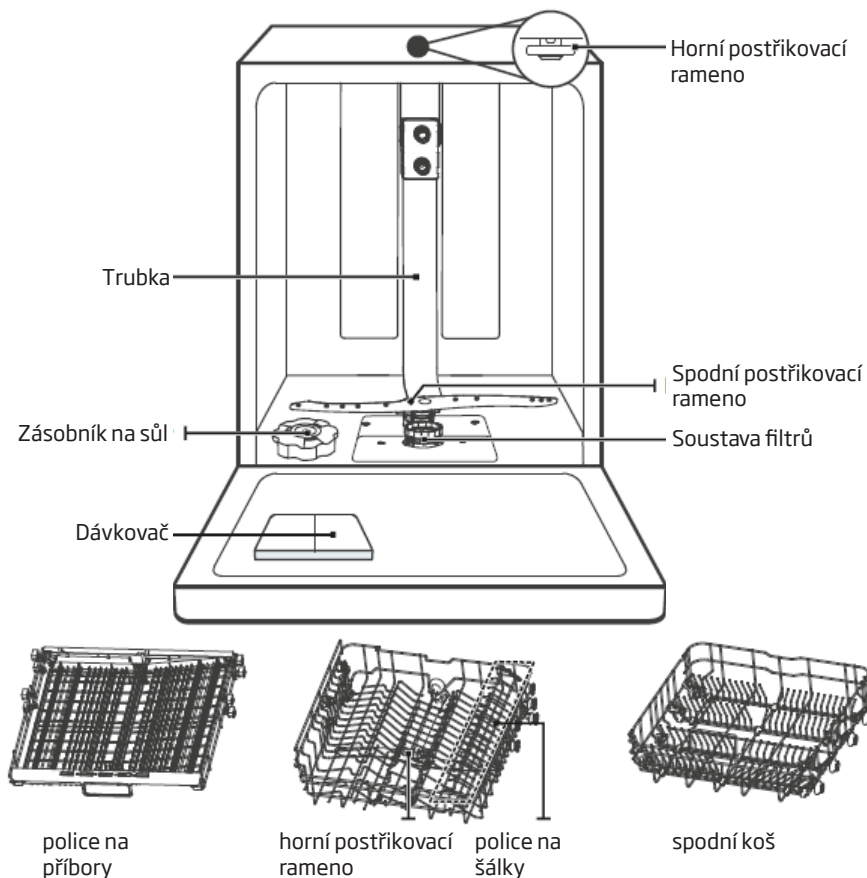

police na příbory

horní postřikovací rameno

police na šálky








spodní koš

Horní koš

**UPOZORNĚNÍ:**

Obrázky mají pouze názorný charakter. Jednotlivé modely se mohou vzájemně lišit.

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: DFM64C7EOqWH / DFM64C7EOqIH / DFM64C7EOqID / MV 637 ABX

P.č.	Název programu	Teplota implicitní [°C]	Druh znečištění	Množství detergentu	Popis cyklu						Doba trvání programu (min.)*	Spotřeba Elektrické energie [kWh]	Spotřeba vody (l)*
					Předběžné mytí při 45 °C	Automatické mytí 55–65 °C	Oplach	Oplach při 50-55 °C	Sušení				
1	Auto 	55-65°	Automatický výběr programu, pro každý druh znečištění se zaschnutými zbytky jídla nebo bez nich.	4g/18g (1 nebo 2 kusy)	Předběžné mytí při 45 °C	Automatické mytí 55–65 °C	Oplach	Oplach při 50-55 °C	Sušení		85-150	0.850-1.550	8.5-18.7
2	Intenzivní 	65°	Velmi znečištěné nádoby se zaschnutými zbytky jídla.	4g/18g (1 nebo 2 kusy)	Předběžné mytí při 50 °C	Mytí při 65 °C	Oplach	Oplach	Oplach při 60 °C	Sušení	205	1.615	18.6
3	Hygienický+ 	72°	Při zvolení hygienické možnosti roste teplota vody na 70°C, což zaručuje dezinfekci ve vysoké teplotě.	22g (1 nebo 2 kusy)	Mytí při 72 °C	Oplach	Oplach	Oplach při 72 °C	Sušení		215	1.815	14.9
4	**ECO 	50°	Skleněné a porcelánové nádoby – lehce znečištěné.	22g (1 nebo 2 kusy)	Mytí při 50 °C	Oplach	Oplach při 45 °C	Sušení			220	0.747	9.8
5	Sklo 	50°	Slouží pro mytí lehce znečištěného nádobí a skla.	4g/18g (1 nebo 2 kusy)	Předběžné mytí	Mytí při 50 °C	Oplach při 50 °C	Oplach při 50 °C	Sušení		120	0.995	14.8
6	58 min 	60°	Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.	4g/18g (1 kus)	Předběžné mytí při 30 °C	Mytí při 60 °C	Oplach při 55 °C	Oplach při 50 °C	Sušení		58	1.050	15.0
7	Krátký 	45°	Krátký program pro lehce špinavé nádoby, které nevyžaduje sušení.	12g (1 kus)	Mytí při 45 °C	Oplach při 45 °C					30	0.820	11.3

** Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 60436. Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také nejúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

* Hodnoty délky trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody uvedené v tabulce byly stanoveny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít určité odchylky.