

Robotický vysavač 4 v 1

s rotačními mopy
NÁVOD K OBSLUZE

NUOVO30 Aqua Pro



CZ – ROBOTICKÝ VYSAVAČ 4 V 1 S ROTAČNÍMI MOPY

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
2. POUŽITÍ.....	7
3. SOUČÁSTI VÝROBKU	7
4. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ	11
5. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE	12
6. APLIKACE ETA SMART.....	14
7. ÚDRŽBA VYSAVAČE.....	15
8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	18
9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE	18
10. EKOLOGIE	20

obrázky jsou pouze ilustrační

eta 7983**NUOVO30 Aqua Pro****NÁVOD K OBSLUZE**

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Tento návod spolu s pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

Tip

Pro prvotní spárování vysavače s Vaší domácí Wifi sítí pomocí aplikace "ETA SMART" navštivte naše webové stránky <http://eta.cz/robot/>.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte.
- Abyste předešli úrazu, nepřikládejte ruce/prsty do rotačního kartáče.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pro dobíjení akumulátoru používejte pouze nabíjecí stanici dodanou s tímto přístrojem.
- Spotřebič musí být napájen pouze bezpečným malým napětím odpovídajícím značení spotřebiče.
- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
- **Spotřebič, jeho kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody (ani částečně). Zároveň zabraňte jejich políti.**

- Vysavač nenechávejte vystavený povětrnostním vlivům (**děšť, mráz, přímé sluneční záření** atd.).
- Nevysávejte ostré předměty (např. **sklo, střepy**), horké, hořlavé, výbušné předměty (např. **popel, hořící zbytky cigaret, benzín, ředidla a aerosolové výpary**), ale ani maziva (např. **tuky, oleje**), žíravé prostředky (např. **kyseliny, rozpouštědla**). Vysátím těchto předmětů může dojít k poškození filtrů, popř. vysavače.
- Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální náhradní díly a výrobem schválené příslušenství. Ve spotřebiči používejte pouze výrobcem schválený typ akumulátoru. Nepoužívejte baterie, které se nesmějí nabíjet.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v návodu!
- Zabezpečte prosím spáry a mezery na podlahách (např. u přechodových lišt) aby nedocházelo k poškozování rotačních kartáčů. Tyto spáry mohou také omezit vysavač zaseknutím štětin kartáče do tohoto prostoru.
- Vysavač nelze použít na koberci, jehož délka vlasu je více než 1 cm. Vysavač zároveň nemusí správně fungovat na některých druzích tmavých koberců, které svým povrchem "matou" senzory a mohou způsobit chaotický pohyb vysavače, případně na daný povrch nenajede. Vysavač dokáže přejet přechodové lišty do cca 1,5 cm. V případě potřeby (např. vyšších prahů) lze nastavit zakázanou zónu, aby nedošlo k zaseknutí robotu.
- Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, odpojte nabíjecí stanici od elektrického napájení. Vysavač vypněte a povysuňte mimo kontakty parkovací stanice. Tím zabráníte vybíjení vysavače. Při dlouhodobém odstavení z provozu, je vhodné akumulátor ze spotřebiče vyjmout.
- Nedobíjejte akumulátor, ze kterého uniká elektrolyt. Tekoucí (netěsný akumulátor) se musí zlikvidovat – viz odstavec **10. EKOLOGIE**.
- Kontakty akumulátoru nespojujte! Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej z dosahu kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování svorek akumulátoru. Vzájemné zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- Udělejte opatření, která zabrání vysavači přerušení úklidu:
 - Umístěte na bezpečné místo předměty, které se dají snadno převrhnout (např. vázy).
 - Zabezpečte okraje koberců.
 - Visící ubrusy a záclony by se neměly dotýkat země.
 - Hořlavé předměty musí být umístěny dále od zdroje ohně.
 - Volně položené přírodní kabely srovnejte či zabezpečte proti kolizi s vysavačem.
 - Posbírejte noviny, knihy, časopisy a větší kusy papíru rozházené po zemi.
- Hlavní kartáč, zásobník na nečistoty a prachový sáček musí být správně nainstalovány.
- Senzory proti pádu před použitím vyčistěte.
- Pokud požadujete úklid v jedné místnosti, zavřete všechny související dveře.
- Vysavač potřebuje pro úklid pod nábytkem minimálně 10,5 cm na výšku volného prostoru, aby nedošlo k jeho zachycení, či uvíznutí.
- Nedovolte, aby vysavač spadnul. Pokud by k tomu došlo, spusťte vysavač a sledujte jeho pohyb pro kontrolu, zda je všechno v pořádku. Tato kontrola je důležitá pro následný úklid bez Vaší přítomnosti.
- Pokud akumulátor teče, okamžitě jej vyměňte, v opačném případě může poškodit spotřebič.
- Pamatujte na to, že se robot pohybuje sám od sebe. Při chůzi v prostoru pohybu robota buďte tedy opatrní a nešlápněte na něj!
- Vysloužilý akumulátor zlikvidujte vhodným způsobem (viz odst. **10. EKOLOGIE**).
- Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství a v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. Za nesprávné používání spotřebiče se mj. považuje nedodržování pravidelné výměny či údržby veškerých filtrů.

Bezdrátové spojení a kompatibilita

- Společnost ETA nemůže být žádným způsobem zodpovědná za jakékoliv náhodné, nepřímé nebo následné škody, ani za ztráty dat či ztráty způsobené únikem informací během komunikace prostřednictvím bezdrátových technologií. Úspěšnou bezdrátovou komunikaci nelze 100% zaručit u všech Smart zařízení a Wifi sítí (routerů). Vzhledem k rozmanitosti přístrojů na trhu mohou nastat případy, kdy charakter či specifikace daného Smart zařízení či Wifi sítě (routeru) znemožňuje připojení, případně je nějakým způsobem narušeno. Úspěšnost bezdrátové komunikace prostřednictvím Wifi sítě dále také ovlivňuje řada faktorů včetně hardwarové a softwarové konfigurace. Spojení mezi robotem a vaší Wifi sítí může být také negativně ovlivněno okolními Wifi sítěmi, které mohou být nalaďeny na stejný kanál a tím narušovat spojení (např. na sídlištích, v bytových domech atp.). Tyto skutečnosti nejsou důvodem k reklamaci spotřebiče.

Aplikace je vlastněna a provozována společností ETA a.s. (dále jen „Výrobce“). Při registraci do aplikace předává zákazník osobní údaje Výrobci, který se stává správcem osobních údajů. Aplikace a s tím spojená ochrana osobních údajů se řídí podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů Výrobce, které jsou zákazníkovi dostupné při registraci do aplikace.

	Pouze autorizovaný servis je oprávněn provádět opravy nebo úpravy tohoto výrobku, jinak neodborné zacházení může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poranění.		Nepoužívejte žádnou jinou nabíjecí stanici než tu, která je součástí tohoto výrobku.
	Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu mokrou rukou - může dojít k úrazu elektrickým proudem.		Neohýbejte nadměrně přívodní kabel nebo ho nezatěžujte, mohlo by to způsobit jeho poškození, požár či úraz elektrickým proudem.
	Dbajte na to, aby se váš oděv či část těla nedostaly do otáčejícího se kartáče vysavače, mohlo by dojít ke zranění.		Zamezte styku výrobku s cigaretami, zapalovači, sirkami nebo jinými tepelnými zdroji nebo hořlavými materiály.
	Vysavače nepoužívejte v komerčních prostorách, mohlo by dojít k poškození nadměrným používáním.		Před použitím odstraňte všechny snadno zničitelné předměty (vč. předmětů s vysokou odrazovou vlastností, látky, skleněné lahve, atd.), mohlo by dojít k poškození těchto předmětů či omezení funkce vysavače.
	Na vysavač nestoupejte ani nesedejte, mohlo by dojít k poškození vysavače či ke zranění.		Vysavač nepoužívejte na malých stolcích a židlích či na malém prostoru, mohlo by dojít k poškození vysavače.
	Nevysávejte vodu ani jiné tekutiny, mohlo by dojít k poškození vysavače.		Nenechávejte na zemi nitě, dráty ani jiné předměty o délce větší než 150 mm, mohly by se zamotat do kartáče.
	Vysavač nepoužívejte venku, mohlo by dojít k poškození vysavače.		

2. POUŽITÍ


Zařízení je určeno k použití doma, v hotelových pokojích a malých kancelářích. Je vhodné k čištění různých koberců s krátkým vlasem, dřevěných podlah, tvrdých podlah, keramických dlaždic atd.

Jelikož se vysavač pohybuje volně v prostoru Vaší domácnosti, tak je nutné prostředí přizpůsobit této skutečnosti. Před použitím z podlahy odstraňte všechny nežádoucí předměty (natažené kabely, pohozené oblečení, papíry, sáčky apod.), které by mohly bránit pohybu vysavače nebo naopak křehké předměty (např. skleněné a keramické vázy), které by vysavač mohl svým pohybem poškodit.

Budete-li vysavač používat ve vícepatrové domácnosti, tak je nutné společně s vysavačem přenášet mezi jednotlivými patry i nabíjecí stanici.

3. SOUČÁSTI VÝROBKU

3.1 OBSAH BALENÍ A DOKOUPITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Položka	Popis	Označení	Množství	Obj. kód
	Robotický vysavač	A	1	-
	Zásobník na nečistoty (instalován ve vysavači)	B	1	ETA798300090
	Parkovací stanice	E	1	ETA798300460
	Nádoba na čistou vodu (instalována v parkovací stanici)	F	1	ETA798300150
	Odpadní nádoba na špinavou vodu (instalována v parkovací stanici)	G	1	ETA798300140
	Prachový sáček (umístěn v parkovací stanici)	E9	1	3 ks - ETA798300160
	Rotační úchyty pro mop (instalovány na vysavači)	J	2	ETA798300050

Položka	Popis	Označení	Množství	Obj. kód
	Mop	J1	2	ETA798300040
	Boční kartáček	A7	1	ETA798300120
	Kryt hlavního kartáče (instalován na vysavači)	A9	1	ETA798300080
	Hlavní kartáč (instalován ve vysavači)	A8	1	ETA798300060
	HEPA filtr (1 ks instalován ve vysavači, 1 ks náhradní)	B2	1+1	ETA798300100
	Ochranný pre-filtr (1 ks instalován ve vysavači, 1 ks náhradní)	B3	1+1	
	Odkapní čistící vana	E1	1	ETA798300130
	Akumulátor (instalován ve vysavači)	-	1	ETA798300170

3.2 ROBOTICKÝ VYSAVAČ

A – Robotický vysavač

- A1 – Přední nárazník
- A2 – Senzory proti pádu ze schodů
- A3 – Nabíjecí kontakty
- A4 – Pohonná kola (levé/pravé)
- A5 – Přední kolečko
- A6 – Prostor pro baterii
- A7 – Boční kartáček
- A8 – Hlavní kartáč
- A9 – Kryt hlavního kartáče
- A10 – Vrchní odnímatelný kryt
- A11 – Laserový modul
- A12 – 3D laserový modul

A13 – Ultrasonic senzor

A14 – Integrovaná nádržka na vodu





A15 – Napouštěcí otvor nádržky **A14**

A16 – Servisní port

B – Zásobník na nečistoty

C – Ovládací panel

J – Rotační úchyty pro mopy

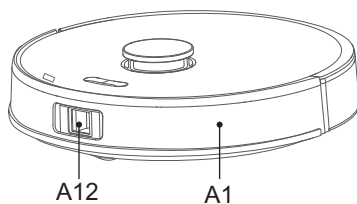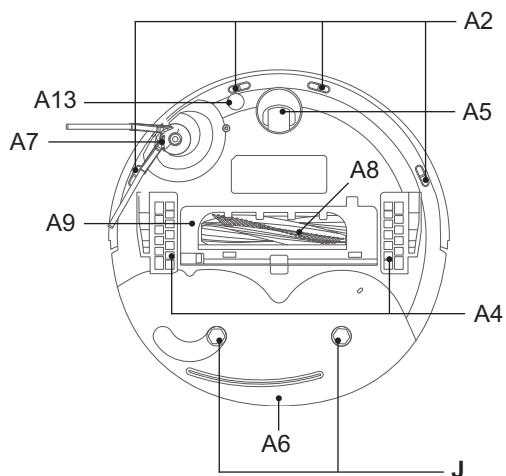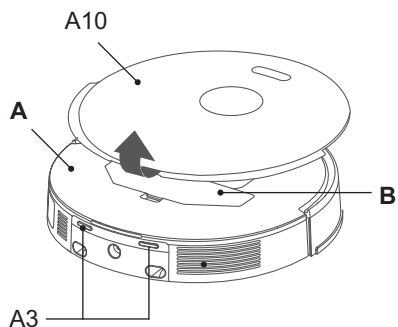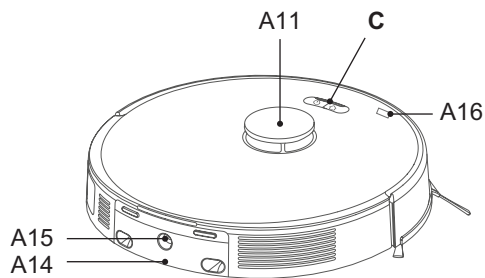


3.3 ZÁSObNÍK NA NEČISTOTY

B – Zásobník na nečistoty

B1 – Tlačítko aretace zásobníku

B2 – HEPA filtr

B3 – Pre-filtr

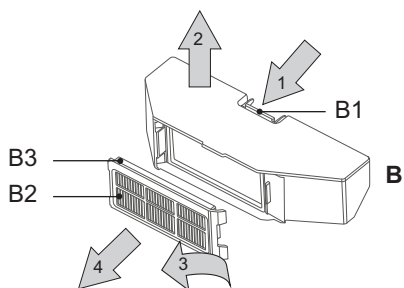


3.4 OVLÁDACÍ PANEL

C – Ovládací panel




C1 – Tlačítko ZAP. / VYP. / AUTO (automatický úklid) / STOP (PAUZA)

C2 – Tlačítko NABÍJENÍ / STOP (PAUZA)

C3 – Světelná signalizace

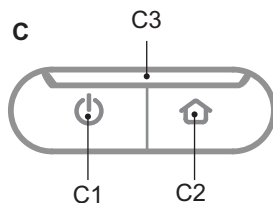

3.5 PARKOVACÍ STANICE

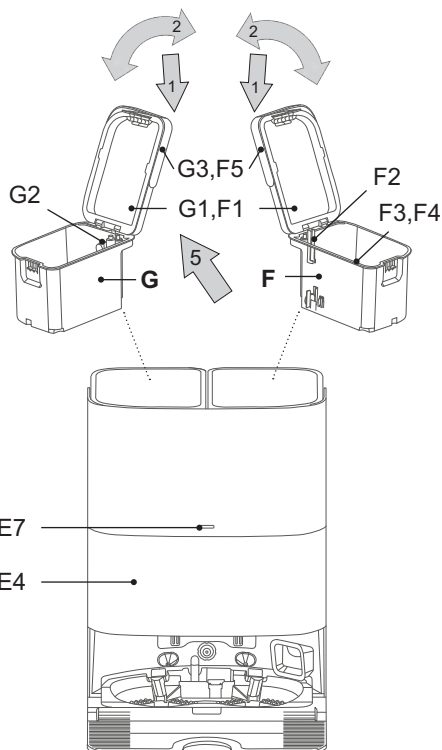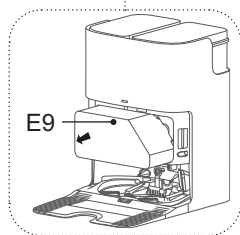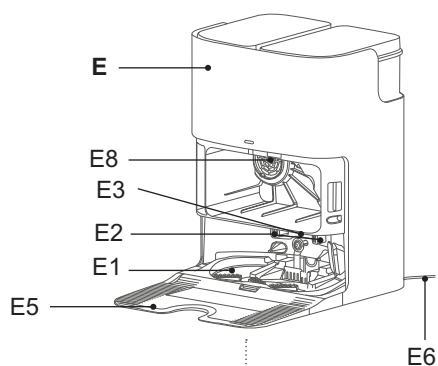

E – Parkovací stanice

- E1 – Vyjímatelná čistící vana
- E2 – Nabíjecí kontakty
- E3 – Signalizační plochy pro vysavač
- E4 – Víko
- E5 – Odnímatelný nájezd
- E6 – Napájecí kabel
- E7 – Světelná signalizace
- E8 – Filtr (nevyjímatelný)
- E9 – Prachový sáček

F – Nádoba na čistou vodu


- F1 – Víko
- F2 – Nasávací hadička
- F3 – Vodní filtr
- F4 – Plovák
- F5 – Rukojeť

G – Odpadní nádoba na špinavou vodu

- G1 – Víko
- G2 – Plovák
- G3 – Rukojeť

3.6 ROTAČNÍ ÚCHYTY PRO MOPY**J – Rotační úchyty pro mopy**

- J1 – Mopy

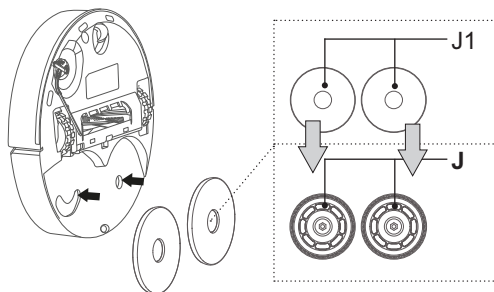**4. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ**

Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte vysavač a příslušenství.


Z vysavače odstraňte všechny případné adhezivní fólie, samolepky, papír nebo jiné ochranné přepravní prvky. Z prostoru předního nárazníku odstraňte bílou vložku určenou pouze pro bezpečný transport výrobku.

4.1 PŘÍPRAVA VYSAVAČE



Dle použití instalujte všechny potřebné prvky vysavače (zásobník na nečistoty **B**, boční kartáček **A7**, hlavní kartáč **A8** a úchyty pro mopy **J** včetně mopů **J1**).

4.2 INSTALACE PARKOVACÍ STANICE

1. Umístěte parkovací stanici na podlahu. Ujistěte se, zda je dostatečný prostor po stranách parkovací stanice (minimálně 0,5 m) a před parkovací stanicí (minimálně 1,5 m). Vyvarujte se tomu, aby parkovací stanice byla vystavena slunečnímu záření. Místo pro umístění parkovací stanice by mělo být stabilní, nemělo by se příliš obměňovat. Např. u dveří, které jsou někdy otevřené a jindy zavřené je nevhodné umístění.
2. Připojte parkovací stanici k el. síti (světelná signalizace **E7** zabliká a poté bude trvale svítit).

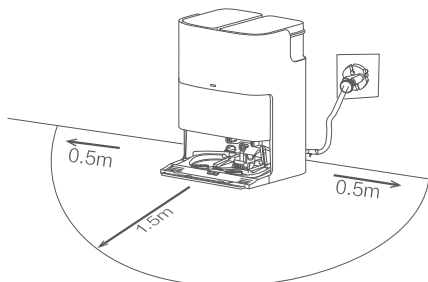

3. Budete-li využívat funkci mopování, vyměňte nádobu na čistou vodu **F** a naplňte ji čistou vodou. Poté ji vložte zpět na své místo.

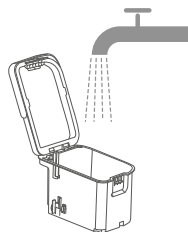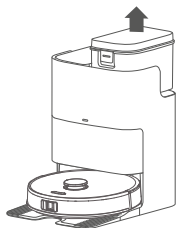

4. Zkontrolujte, zda je správně vložena vyjímatelná čistící vana **E1**.

5. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

Poznámka

Vysavač disponuje hlasovými upozorněními, která lze nastavovat v různých jazykových mutacích. Změna se provádí v aplikaci.

5.1 ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ VYSAVAČE

1. Pro zapnutí nebo vypnutí vysavače stiskněte a podržte (cca 3 sekundy) tlačítko **C1**.
2. Jakmile se ozve hlasové upozornění a světelná signalizace tlačítek bude trvale svítit, je vysavač připraven k použití.

Poznámka

Hlasová upozornění jsou továrně nastavena na češtinu.

5.2 NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

1. Zkontrolujte, zda je základna správně složená a připojená k el. síti (kontrolka **E7** musí svítit).
2. Položte vysavač do blízkosti základny a stiskněte tlačítko **C2**. Pokud je akumulátor příliš vybitý, umístěte vysavač manuálně správným způsobem přímo na základnu.

Poznámky

- Standardní doba nabíjení je cca 3,5 hod. Plně nabitý akumulátor poskytne dobu provozu v závislosti na nastavených funkcích a výkonu až 200 minut.
- Uvedená doba provozu vychází z interního testování společnosti ETA a platí pouze pro nový a plně nabitý akumulátor. V závislosti na stáří a opotřebení akumulátoru doba provozu klesá.
- Po provedení úklidu vysavač automaticky vyhledává základnu.
- Přehled stavu akumulátoru snadno zjistíte pomocí aplikace "ETA SMART". Pomocí aplikace lze také kdykoliv vysavač poslat zpět na základnu.

5.3 SPUŠTĚNÍ / REŽIM PŘIPRAVENOSTI / REŽIM SPÁNKU

Spuštění (Úklid)

Stisknutím tlačítka **C1** uvedete vysavač do provozu.

Režim připravenosti (Pauza)

Do režimu připravenosti se vysavač uvádí vždy po zapnutí. Je-li vysavač v provozu (uklízí), do režimu připravenosti ho uvedete stisknutím tlačítka **C1/C2**.

Poznámka

Vysavač musí vyjždět na zadaný úklid ze základny. Základnu umístěte na vhodné místo dle instrukcí uvedených výše a nepřemisťujte ji. Tím zajistíte úspěšný návrat vysavače zpět do základny.

Režim spánku

Pokud se vysavač zastaví volně v prostoru, tak se po cca 30 minutách nečinnosti automaticky přepne do režimu spánku.

5.4 REŽIMY ÚKLIDU A FUNKCE VYSAVAČE BEZ VYUŽITÍ APLIKACE ETA SMART

UPOZORNĚNÍ

Vysavač je primárně navržen pro použití společně s aplikací "ETA SMART". Bez aplikace lze vysavač používat pouze v omezené míře a některé jeho funkce a nastavení nejsou dostupné (např. lokální úklid, úklid místností, zónový úklid, plánování úklidů, nastavení mopování apod.).

Automatický úklid

Stiskněte tlačítko **C1**. Vysavač se při úklidu pohybuje postupně a systematicky v prostoru podle naprogramované trasy. Jakmile vysavač uklidí celý dostupný prostor, automaticky vyhledá základnu.

Návrat do základny

Vysavač disponuje funkcí automatického návratu do základny po provedení úklidu. Vysavač můžete na základnu odeslat také pomocí tlačítka **C2**.

Funkce pokračování v úklidu

Pokud kapacita akumulátoru klesne na příliš nízkou úroveň během úklidu, vysavač se automaticky vrátí do parkovací stanice. Po nabití akumulátoru bude vysavač pokračovat v daném (nedokončeném) úklidu (pokud je aktivována tato funkce v aplikaci "ETA SMART").

5.5 MOPOVÁNÍ

Zkontrolujte správné nainstalování všech potřebných prvků k mopování (čisticí vana **E1**, nádoba **F**, odpadní nádoba **G**, rotační úchyty pro mopy **J** a mopy **J1**). Stisknutím tlačítka **C1** spustíte automatický úklid (viz výše). Během mopování se vysavač automaticky vrací na základnu, aby vyčistil a navlhčil mopy. Po dokončení mopování se vysavač vrátí do základny a dojde k závěrečnému vyčištění a vysušení mopů.

Poznámky

- Při mopování doporučujeme provádět úklid po jednotlivých místnostech.

5.6 SVĚTELNÁ SIGNALIZACE VYSAVAČE (C3)

Poznámka

Různé stavy světelné signalizace mohou mít více významů. Význam světelné signalizace lépe vysvětlují hlasová upozornění nebo případně upozornění přímo v aplikaci "ETA SMART".

Světelná signalizace	Význam
Svítlí (bílá)	probíhá úklid / nabitá baterie
Bliká pomalu (bílá)	probíhá nabíjení / mytí mopů
Bliká rychle (bílá)	hledání nabíjecí stanice / úklid dokončen / slabá baterie / aktualizace / konfigurace WIFI
Blikání (červená)	chybové hlášení

5.7 SVĚTELNÁ SIGNALIZACE PARKOVACÍ STANICE

Světelná signalizace	Význam
Svítlí (bílá)	režim připravenosti (baterie nabita) / robot je mimo stanici
Bliká (bílá)	probíhá nabíjení / mytí mopů / odsávání nečistot do sáčku
Bliká (červená)	robot byl vyjmut během procesu odsávání nebo čištění mopů / plný prachový sáček E9
Svítlí (červená)	odejmutá nádoba F/G chybí voda v nádobě F / nádoba G je plná chybí prachový sáček E9

6. APLIKACE ETA SMART

Vysavač lze ovládat ve zjednodušeném režimu pomocí tlačítek na ovládacím panelu **C**.

Pro využití jeho plného potenciálu je však potřeba instalace a použití chytré aplikace "ETA SMART", která rozšíří jeho funkčnost a uživatelský komfort.

Veškeré další informace, návod na obsluhu aplikace, instrukce a rady k úspěšnému spárování s domácí sítí a výchozí nastavení jednotlivých funkcí při rozbalení robota, naleznete na adrese:

www.eta.cz/robot/

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:



Poznámky

Pokud není QR kód aktivní, vyhledejte aplikaci manuálně podle názvu.

7. ÚDRŽBA VYSAVAČE


Údržbu a čištění provádějte pravidelně v závislosti na četnosti používání a také objemu úklidu. Ve více znečištěném prostředí (domácnost s domácími mazlíčky) bude nutná častější údržba. **Zanedbání údržby může způsobit poškození vysavače a jeho součástí!**

7.1 ČIŠTĚNÍ NABÍJECÍCH KONTAKTŮ


Vypněte vysavač a odpojte základnu od el. sítě! Očistěte nabíjecí kontakty (**A3**, **E2**) na vysavači i na základně měkkým suchým hadříkem. Čištění provádějte alespoň 1x za měsíc. **K čištění kontaktů nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo oleje.**

7.2 ČIŠTĚNÍ ZÁSObNÍKU NA NEČISTOTY A FILTRŮ

1. Vyjměte zásobník na nečistoty **B** z vysavače. Nečistoty zlikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Zásobník vysypejte po každém dokončení úklidu domácnosti.

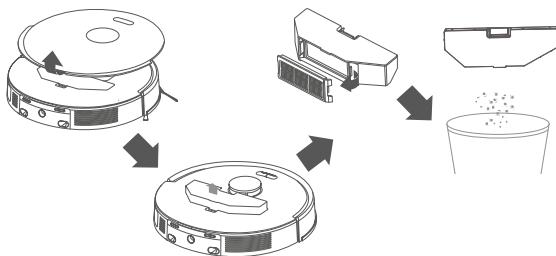


2. Vyjměte ze zásobníku na nečistoty filtry **B2** a **B3** a jemně je vyfoukejte nebo vyklepejte. Filtr **B3** můžete omýt pod tekoucí vodou.

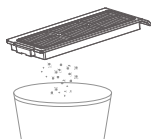

UPOZORNĚNÍ

- K čištění HEPA filtru nepoužívejte žádné agresivní prací nebo čisticí prostředky ani horkou vodu.
- Pro zachování filtračních parametrů HEPA filtru doporučujeme čištění suchou cestou.
- **Pokud se rozhodnete HEPA filtr umýt vodou, sníží se jeho filtrační schopnosti.** Maximální počet umytí filtru je 3x. Poté je nutné zakoupit nový.
- HEPA filtr doporučujeme měnit alespoň 2x za rok.
- HEPA filtr není určen pro mytí v myčce nádobí.
- Zanedbání čištění a případně výměny HEPA filtru může vést k poruše vysavače!


3. Vnitřek zásobníku můžete vypláchnout čistou vodou.

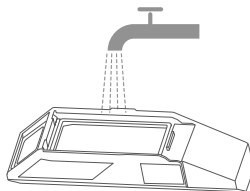

- Po provedení údržby složte zásobník na nečistoty včetně obou filtrů a vložte jej zpět do vysavače.

7.3 ČIŠTĚNÍ HLAVNÍHO KARTÁČE

- Stiskněte aretační tlačítko, odejměte kryt **A9**, odklopte hlavní kartáč **A8** a vysuňte jej z držáku.

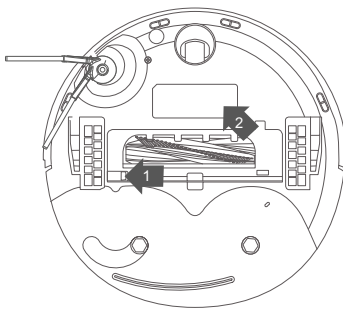

- Pomocí vhodného nástroje hlavní kartáč vyčistěte. Pro odstranění namotaných vlasů/chlupů můžete použít také nůžky. Kryt hlavního kartáče a prostor pro hlavní kartáč otřete měkkým suchým hadříkem. Hlavní kartáč a prostor pro něj čistěte minimálně po každém třetím použití.
- Po provedení údržby vložte hlavní kartáč zpět do vysavače.

7.4 ČIŠTĚNÍ BOČNÍHO KARTÁČKU

- Odejměte kartáček **A7** z vysavače.
- Kartáček vyčistěte a odstraňte z něj případné namotané vlasy/chlupy.
- Po provedení údržby připevněte boční kartáček zpět na své místo.

7.5 ČIŠTĚNÍ KOLEČEK

Pomocí vhodného nástroje vyčistěte všechna kolečka. Pro snadnější údržbu lze přední kolečko **A5** vyjmout. Pod přední kolečko vložte tenký široký předmět (příborový nůž) a mírným tlakem kolečko vycvakněte. Po vyčištění ho pouze nacvakněte nazpět.

7.6 ČIŠTĚNÍ SENZORŮ

Po dokončení každého úklidu očistěte senzory pomocí měkkého suchého hadříku.

7.7 ČIŠTĚNÍ ROTAČNÍCH ÚCHYTŮ PRO MOPY A MOPŮ


Odejměte rotační úchyty **J** z vysavače a sundejte z nich mopy **J1**. Úchyty **J** očistěte suchým měkkým hadříkem. Mopy **J1** opláchněte pod tekoucí vodou.

7.8 ČIŠTĚNÍ ZÁKLADNY (PARKOVACÍ STANICE)


UPOZORNĚNÍ

Čištění základny provádějte po každém úklidu. **Špinavou vodu v odpadní nádobě nenechávejte déle než jeden den!**

1. Před údržbou odpojte základnu **E** od el. sítě. Povrch základny očistěte měkkým vlhkým hadříkem.
2. Vyjměte nádobu na čistou vodu **F**. Přebytkovou vodu vylejte.
3. Vyjměte odpadní nádobu na špinavou vodu **G** a její obsah vylejte do odpadu. Nádobu poté řádně propláchněte čistou vodou.

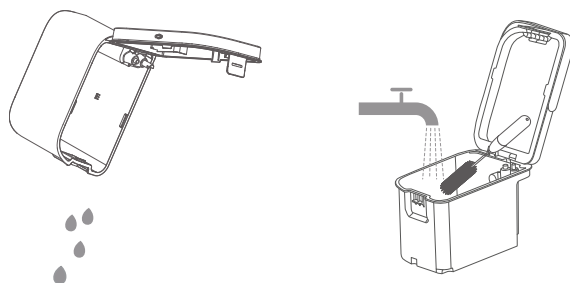

4. Vyjměte čisticí vanu **E1** a vypláchněte ji vodou případně otřete měkkým vlhkým hadříkem. Po provedení údržby vraťte čisticí vanu zpět na své místo.

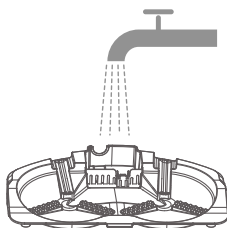

Poznámka

- Vytřete také oblast pod nádobami **F/G** a řádně ji poté vysušte.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis!

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Vysavač nelze spustit	Nízká úroveň kapacity akumulátoru. Umístěte vysavač na základnu a nechte ho nabít.
	Teplota okolního prostředí je nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C. Pracovní teplota zařízení je 0-40 °C.
Vysavač nelze nabít	Odejměte vysavač ze základny a zkontrolujte, zda je základna správně připojena k el. síti.
	Zkontrolujte a vyčistěte nabíjecí kontakty (na vysavači i na základně).
Vysavač nemůže najít základnu	Vysavač se nachází příliš daleko od základny, umístěte ho blíže k základně. Základnu během úklidu nepřemísťujte.
Vysavač se chová abnormálně	Restartujte robotický vysavač. Případně proveďte RESET viz postup níže.
Vysavač vydává abnormální zvuky	Zkontrolujte pohonná kola a kartáče, zda nejsou blokovány. Případně všechny prvky vyčistěte.
Snižuje se schopnost vysávání nebo prach z vysavače vypadává	Zásobník na nečistoty je plný, vyčistěte ho.
	HEPA filtr je znečištěný, vyčistěte nebo vyměňte HEPA filtr.
	Hlavní kartáč je znečištěn, vyčistěte ho.

Poznámka

Pokud máte problém s mapováním či aplikace zobrazuje chybu lidarů, zkontrolujte, zda na robota není v pracovní zóně laseru (na vrchní straně) nějaká samolepka či překážka apod. Pokud ano, odstraňte ji.

RESET vysavače

Pro reset vysavače do továrního nastavení stiskněte na 15 sekund zároveň tlačítko napájení C2 + zatlačte zepředu a držte stisknutý nárazník. Po 15 sekundách tlačítka uvolněte. Po chvíli se vysavač vypne, dojde k odstranění párování, vymaže se paměť a mapy.

Další rady a pomoc naleznete na stránkách <http://eta.cz/robot/> nebo v samotné aplikaci v příslušné sekci.

9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Robotický vysavač	
Spotřebič třídy ochrany	III.
Provozní napětí	14,4 V (DC)
Akumulátor	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	5200 mAh
Doba nabíjení	3,5 hod.

Hmotnost	3,5 kg
Rozměry	Ø 350 mm x 98 mm
Frekvenční rozsah	2,4 GHz
Výstupní výkon (EIRP)	17.92 dBm
Bezdrátová technologie	Wifi
Deklarovaná hladina akustického výkonu je 76 dB(A) re 1pW.	

Kompatibilita:

Wifi síť - 2,4 GHz

UPOZORNĚNÍ

Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).

Parkovací stanice

Spotřebič třídy ochrany	II.
Hmotnost	6,7 kg
Rozměry	340 x 375 x 460 mm
Vstupní napětí	220-240 V (AC)
Deklarovaná hladina akustického výkonu je <80 dB(A) re 1pW.	


Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ETA7983 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách výrobce: <https://www.eta.cz/declaration-of-conformity/>

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny/aktualizace aplikace ETA SMART bez předchozího upozornění. Charakter těchto změn/aktualizací může způsobit, že některé informace či postupy uvedené v tomto návodu budou neaktuální či nebudou popsány.

Kapacita baterie výrobku se postupně snižuje. Ke snížení kapacity baterie dochází při obvyklém užívání spotřebiče a považuje se za opotřebení spotřebiče. Snížení kapacity baterie není vadou spotřebiče.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na opravu!

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz. Informace k reklamaci a opravě výrobků naleznete na stránkách www.eta.cz/servis-eu.

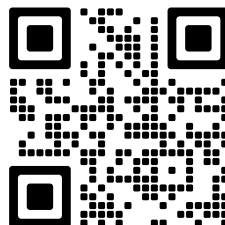



10. EKOLOGIE

Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Tento spotřebič je vybaven Li-Ion akumulátorem s dlouhou životností. Pro ochranu životního prostředí je nutné po ukončení životnosti spotřebiče vybitý akumulátor z něho demontovat a vhodným způsobem, prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí, akumulátor i spotřebič bezpečně zlikvidovat. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu.

Vyjmutí akumulátoru

Odšroubujte 6 šroubů spodního krytu vysavače. Vyjměte akumulátor a odpojte konektor. Poté můžete vložit a připojit nový akumulátor. Následně připevněte spodní kryt zpět na své místo.

UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

Pouze pro použití v domácnosti. Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.

Remove before use

Před použitím odstraňte



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, ARRANGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.



Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.



Čtěte návod k obsluze



Odnímatelná napájecí jednotka



UPOZORNĚNÍ

eta