



Myčka na nádobí

Návod k obsluze



BDFN26540XP,BDFN26540WP

15 3022 1600/ CS/ AA/ 20.05.2025 16:14
7641193977,7641293977



Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážení zákazníci,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko. Doufáme, že z vašeho produktu, který byl vyroben pomocí vysoce kvalitní a nejmodernější technologie, získáte nejlepší výsledky. Proto si před použitím výrobku pečlivě přečtěte celý tento návod k použití a všechny ostatní průvodní dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Tímto způsobem ochráníte sebe a svůj výrobek před možnými nebezpečími.

Uživatelskou příručku si uschovejte jako referenci pro budoucí použití. Pokud produkt předáte někomu jinému, předejte mu také návod k použití. Záruční podmínky, použití a způsoby řešení problémů pro váš produkt jsou uvedeny v této příručce.

Symbyly a jejich vysvětlení

V celém tomto návodu jsou použity následující symbyly:

	Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtěte si uživatelskou příručku.
UPOZORNĚNÍ Nebezpečí pro výrobek nebo jeho okolí, které může způsobit materiální škody.	

1 Bezpečnostní pokyny	4	6.11 Dolní víceúčelový koš / výškově nastavitelný servírovací stojan	24
1.1 Zamýšlené použití	4	6.12 Spodní koš s drátem na láhve.....	25
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků	4	6.13 Multifunkční servisní stojan na horní koš	26
1.3 Elektrická bezpečnost	5	6.14 Držák na lahve a nádobí na spodním koši	26
1.4 Bezpečnost dopravy	6	6.15 Výškově nastavitelný horní stojan na koše	27
1.5 Bezpečnost instalace	6	6.16 Nastavení výšky horního koše	27
1.6 Bezpečnost provozu	7	6.17 Nastavení výšky horního koše	28
1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění ...	8	6.18 Podpora mytí zásobníku	28
2 Pokyny pro ochranu životního prostředí	8	6.19 Skládací horní dráty koše	29
2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu	8	6.20 Nastavení výšky horního koše	29
2.2 Informace o balení	9	6.21 Koš na příbory	29
2.3 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku	9	6.22 Koš na příbory	30
2.4 Poznámka pro testovací instituce	9	6.23 Předměty, které nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí	30
2.5 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě	9	6.24 Spodní ostříkovací rameno	31
2.6 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi.	9	6.25 Horní postříkovací rameno	31
2.7 Energetický štítek	10	6.26 Stropní koš na příbory [Soft Spike]	31
3 Technická specifikace	11	7 Provoz produktu	31
4 Obecný pohled	12	7.1 Obsluha produktu	31
5 Instalace	13	7.2 Informace o programu a tabulka průměrných hodnot spotřeby	33
5.1 Správné místo k instalaci	13	7.3 Další funkce	35
5.2 Připojení na vodovod	13	7.4 Funkce	36
5.3 Připojení na odtok vody	14	7.5 Spuštění programu	37
5.4 Nastavení nožek	14	7.6 Zrušení cyklu	37
5.5 Elektrické připojení	14	7.7 Konec programu	37
6 Příprava	15	7.8 Indikátor varování před nízkým obsahem soli	37
6.1 Úvahy o úspoře energie	15	7.9 Indikátor varování o nízkém oplachovacím prostředku	37
6.2 Systém změkčování vody	15	8 Údržba a čištění	38
6.3 Nastavení systému změkčování vody	16	8.1 Údržba a čištění	38
6.4 Plnění soli	17	8.2 Čištění filtrů	38
6.5 Umývací prostředek	18	8.3 Čištění hadicového filtru	39
6.6 Oplachovací prostředek	20	8.4 Čištění vrtulí	39
6.7 Ukládání nádobí do myčky nádobí	21	9 Řešení problémů	41
6.8 Koš na příbory	23	9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení	41
6.9 Koš na příbory	23	9.2 Řešení problémů	41
6.10 Skládací dráty spodního koše	24	10 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ	45

1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou chránit před rizikem zranění osob nebo poškození majetku.

Naše společnost nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.

- Postupy instalace a opravy musí vždy provádět autorizovaní servisní zástupci.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti výrobku, pokud to není jasně uvedeno v uživatelské příručce.
- Na výrobku neprovádějte technické úpravy.

1.1 Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen k použití v domácnostech a v následujících typech uzavřených prostor: Například:

- kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a dalších pracovních prostředí;
- zemědělské domy;
- prostory pro hosty hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení;

- Místa, kde se podává nocleh se snídání, prostředí podobné hostelu.

- Výrobek by měl být používán pouze k mytí nádobí pro domácnost.

- Výrobek není vhodný pro komerční ani veřejné použití.
- Životnost zakoupeného produktu je 10 let. Jedná se o dobu, po kterou jsou náhradní díly potřebné pro provoz tohoto produktu, jak je definováno.
- Tento výrobek je určen k použití v domácnosti a pod pultem.

1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků

- 8 let a starší děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, jakož i nekvalifikované nebo nezkušené osoby mohou používat tento spotřebič za předpokladu, že jsou pod dohledem a poučení o bezpečném používání spotřebiče, jakož i o souvisejících nebezpečích.

- Děti do 3 let by měly být drženy mimo dosah výrobku, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti a domácí mazlíčci si nesmějí s výrobkem hrát, šplhat na něj ani do něj vstupovat.
- Při odchodu z místnosti, kde se produkt nachází, nezapomeňte zavřít dvířka produktu. Děti a domácí mazlíčci mohou být uvnitř produktu uzamčeni a udušeni.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Nebezpečí poranění a udušení.
- Uchovávejte všechny detergenty a přísady použité v produktu mimo dosah dětí.
- Z důvodu bezpečnosti dětí odpojte napájecí zástrčku a před likvidací produktu rozbijte uzamykací mechanismus.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem, aby se zabránilo možnému nebezpečí.
- Nepřiskřípněte napájecí kabel pod nebo za produktem. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel nesmí být nadměrně ohýbán nebo drcen a nesmí přijít do styku s žádným zdrojem tepla.
- K provozu výrobku nepoužívejte prodlužovací kabel, více zásuvek ani adaptéry.
- Přenosné více zásuvek nebo přenosné napájecí zdroje se mohou přehřát a způsobit požár. Proto nenechávejte více elektrických zásuvek za a v blízkosti výrobku.
- Zástrčka musí být snadno dosažitelná. Pokud to není možné, musí být elektrická instalace, ke které je výrobek připojen, vybavena zařízením (pojistka, spínač, jistič atd.), které vyhovuje elektrickým předpisům a odpojuje všechny póly od sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky ji vytáhněte za zástrčku, nikoli za kabel.



1.3 Elektrická bezpečnost

- Produkt nesmí být zapojen během instalace, údržby, čištění, opravy a přepravy.

1.4 Bezpečnost dopravy

- Před přepravou produktu odpojte zástrčku a odpojte přípojky odvodu a přívodu vody. Úplně vypusťte vodu zbývající uvnitř produktu.
- Nenoste výrobek sám, protože je těžký.

UPOZORNĚNÍ Nedržte dveře nebo panel pro přesun produktu. **VŠIMNĚTE SI**, že pokud musíte produkt přemístit, přemístěte jej do vzpřímené polohy a držte jej za záda. Naklonění produktu směrem dopředu může způsobit, že se elektronické součásti uvnitř namočí a poškodí.

UPOZORNĚNÍ Při umisťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dávejte pozor, abyste hadice nesložili, nezlomili nebo nezlomili.

1.5 Bezpečnost instalace

- Chcete-li výrobek připravit k použití, zkontrolujte informace v příručce a pokynech k instalaci, abyste se ujistili, že elektrická instalace, instalace čisté vody a odvodnění jsou vhodné. V opačném případě zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby

provedli nezbytná opatření. Tyto procesy jsou na náklady zákazníka.

- Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je výrobek poškozený, neinstalujte jej.
- Produkt neinstalujte na místech, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Nepokládejte výrobek na koberec nebo podobný povrch. Způsobuje riziko požáru, protože nemůže získat vzduch ze dna.
- Umístěte výrobek na čistou, rovnou a tvrdou podlahu a vyrovnejte jej pomocí nastavitelných nožiček. Pokud nejsou nohy správně nastaveny, dveře se nemusí úplně zavřít a může dojít k úniku horkých par. Může způsobit vážné popáleniny a zranění a může také poškodit váš nábytek.
- Výrobek neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, sporáky atd.) a neinstalujte jej pod varnou desku varné desky.
- Pokud je výrobek určen k použití ve skříni/skříni/modulu, udržujte dveře skříně během provozu otevřené, pokud

nejsou žádné mezery, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

- Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou podle aktuálních hodnot uvedených na typovém štítku. Nechte uzemňovací instalaci provést kvalifikovaným elektrikářem. Nepoužívejte výrobek bez uzemnění v souladu s místními/národními předpisy.
- Zapojte produkt do zásuvky, která splňuje hodnoty napětí a frekvence uvedené na typovém štítku.
- Nezapojujte výrobek do zásuvek, které jsou uvolněné, mimo zásuvku, rozbité, špinavé, mastné, s rizikem kontaktu s vodou (např. voda, která může unikat z pracovního stolu).

UPOZORNĚNÍ Musí být použity nové sady hadic dodávané s produktem. Staré hadicové sestavy nepoužívejte opakovaně. Hadice nespojujte. **VŠIMNĚTE SI** Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak přiváděný z kohoutku musí být nejméně 0,03 MPa (0,3 baru) a nejvýše 1 MPa (10 bar). Pokud tlak vody překročí 1 MPa (10

barů), musí být instalován redukční ventil. Maximální přípustná teplota vody je 25 °C.

- Umístěte napájecí kabel a hadice tak, aby nehrozilo riziko zakopnutí.



1.6 Bezpečnost provozu

Používejte pouze čisticí prostředky, oplachovací prostředky a přísady určené do myček nádobí.

V produktu nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto látky představují riziko výbuchu. Nepijte mycí vodu v produktu.

Mycí prostředky do myčky nádobí obsahují silné alkálie, které mohou být při požití extrémně nebezpečné. Zabraňte kontaktu s kůží a očima a nedovolte, aby se do blízkosti výrobku dostaly děti, když je víko otevřené. Po dokončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je nádržka čisticího prostředku prázdná.

Když úplně vytáhnete horní a dolní koš, dvířka produktu převezmou celé zatížení košů. Nesaďte na dveřích ani na nich nepokládejte jiná břemena, jinak by se produkt mohl převrátit.



Maximální mycí kapacita produktu: Uvedeno na energetickém štítku a kartě rychlého použití pod tabulkou cyklů.

Abyste předešli možnému zranění, vždy umístěte dlouhé a špičaté nádoby, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do košíku na příbory špičatým koncem dolů nebo vodorovně na koše na mytí nádobí.

Pokud potřebujete otevřít dvířka, když je produkt v chodu, opatrně je otevřete. Dávejte pozor na horkou páru a postříkání horkou vodou.

Nepoužívejte vadný nebo poškozený výrobek. Odpojte produkt (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen), vypněte vodovodní kohoutek a zavolejte autorizovaný servis.

Na výrobek ani v jeho blízkosti neumísťujte zdroj plamene (hořící svíčku, cigaretu atd.). Nepokládejte hořlavé/výbušné materiály do blízkosti výrobku. Na produkt nelezte.

Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a vypněte kohoutek.

2 Pokyny pro ochranu životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu

Tento výrobek neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v "Nařízení o kontrole odpadních elektrických a elektronických zařízení" vydaném

Tento produkt je určen pro provoz až do 2000 m.n.m.



1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění



Výrobek nemyjte postřikem nebo nalitím vody.



K čištění produktu nepoužívejte ostré nebo abrazivní nástroje. Nepoužívejte materiály, jako jsou čisticí prostředky pro domácnost, čisticí prostředky, plyn, benzín, alkohol, vosk atd.



Při čištění výrobku používejte rukavice.



Při čištění ostrých povrchů na zadní straně výrobku dávejte pozor na možná zranění!

UPOZORNĚNÍ! Nezapomeňte po vyčištění znovu nainstalovat filtr stroje. V opačném případě může dojít k ucpání čerpadel a poškození produktu.

Vnitřní osvětlení



Pokud potřebujete vyměnit LED/ žárovku použitou pro osvětlení podle modelu vašeho stroje, obraťte se na servis.

Ministerstvem životního prostředí a urbanizace Turecké republiky. Je v souladu s nařízením WEEE.



Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které jsou recyklovatelné a opětovně použitelné. Proto výrobek po skončení jeho životnosti

nevyhazujte do domovního nebo jiného odpadu. Odneste ho do sběrného centra pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. O tato sběrná místa požádejte místní úřad ve vaší oblasti. Pomáhají chránit životní prostředí a přírodní zdroje recyklací použitých výrobků. Před likvidací výrobku odpojte síťovou zástrčku kvůli bezpečnosti dětí a rozlomte blokovací mechanismus nakládacích dvířek, abyste je znefunkčnili.

2.2 Informace o balení

Obal produktu je vyroben z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy. Obalový odpad nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem, ale odevzdejte jej na sběrných místech obalů určených místními úřady.

2.3 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku



Tento výrobek splňuje požadavky směrnice WEEE EU (2012/19/EU). Na tomto produktu je zobrazen symbol klasifikace odpadu elektrických a elektronických zařízení

(OEEZ).

Tento symbol znamená, že na konci své životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat spolu s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení se musí odnést na oficiální sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li najít tato místa sběru, obraťte se na místní úřady nebo na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Každá domácnost plní důležitou úlohu při zhodnocování a recyklaci starých

zařízení. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Soulad se směrnicí RoHS:

Výrobek, který jste si zakoupili, vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené ve směrnici.

2.4 Poznámka pro testovací instituce

Informace potřebné pro výkonnostní testy jsou k dispozici na požádání.

Svou žádost můžete poslat na níže uvedenou e-mailovou adresu:

dishwasher@standartloading.com

V e-mailu s požadavkem nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, jakož i kód, skladové číslo a sériové číslo výrobku, který se má testovat. Kód výrobku, skladové číslo a sériové číslo naleznete na typovém štítku připevněném na boční straně dveří

2.5 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě



Vývoj, výroba a prodej tohoto výrobku se uskutečňuje v souladu s bezpečnostními předpisy všech příslušných směrnic Evropského společenství. 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 93/68/ES, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi.

Frekvenční pásmo 2,4 GHz

Max. kondukční výkon: < 100 mW

Prohlášení o shodě CE Společnost Arçelik A.Ş. tímto prohlašuje, že tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení EU o shodě naleznete na internetové stránce:

Výrobky, adresa
support.beko.com

2.7 Energetický štítek



K technickým informacím o výrobku se dostanete naskenováním QR kódu na energetickém štítku pomocí mobilního zařízení připojeného na internet.



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Technická specifikace

Maximální kapacita mytí: Uvedeno na energetickém štítku a na kartě Rychlého použití v části Tabulka cyklů.
Výška: Informace o výšce naleznete v instalační příručce.
Šířka: 60
Hloubka: 57
Elektrický příkon: 220-240 V, 50 Hz
Celkový příkon: 1800-2100 W
Výkon ohřívače: 1800 W
Celkový proud: 10 A *
Výkon čerpadla: 105 W
Výkon vypouštěcího čerpadla: 30 W *
* Podrobné elektrické hodnoty naleznete na typovém štítku na dveřích myčky nádobí.
Tlak vody 0,3 – 10 barů (= 3 – 100 N/cm ² = 0.03-1.0 Mpa)



Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku.




Obrázky v příručce jsou schematické a nemusí být v přesném souladu s výrobkem.



Hodnoty dodané se zařízením nebo v jeho průvodních dokladech jsou laboratorní údaje v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a od okolních podmínek.

4 Obecný pohled

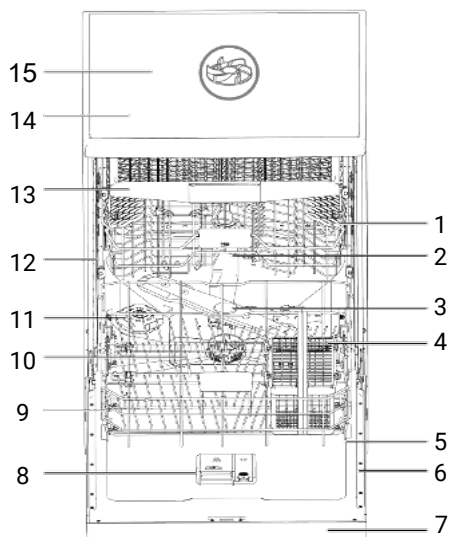

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Horní koš | 2 Horní postřikovací rameno |
| 3 Spodní ostřikovací rameno | 4 Koš na příbory (závisí na modelu) |
| 5 Dveře | 6 Typový štítek |
| 7 Ovládací panel | 8 Příhrádka na čisticí prostředek |
| 9 Spodní koš | 10 Filtru |
| 11 Kryt příhrádky na sůl | 12 Kolečnice horního koše |
| 13 Stropní koš na příbory (závisí na modelu) | 14 Horní rošt (závisí na modelu) |
| 15 Horní ostřikovací rameno (závisí na modelu) | |

Typové označení se liší v závislosti na modelu.



Zobrazení 1:

5 Instalace



Nejdříve si přečtěte část
"Bezpečnostní pokyny"!

Za přípravu elektrické instalace, instalace čisté vody a odpadní vody na místě, kde bude výrobek umístěn, odpovídá zákazník. Pokud elektrická instalace, instalace čisté vody a odvádění vody nejsou vhodné, před zavoláním autorizovaného servisu, který výrobek připraví k použití, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalátéra, aby provedl potřebná opatření.



Instalaci a elektrické připojení musí provést autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku operací provedených neoprávněnými osobami.



Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Neinstalujte produkt, pokud je poškozen. Poškozené výrobky ohrožují vaši bezpečnost.



U volně stojících a modelů pod pracovní desku neodstraňujte nášlapnou desku spotřebiče. Tím se zruší záruka.

- Při umísťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dbejte na to, aby přívodní a vypouštěcí hadice nebyly přeloženy, stlačeny nebo zlomené.
- Při umísťování výrobku dávejte pozor, abyste nepoškodili podlahu, stěnu, potrubí atp. Při přemísťování výrobku nedržte dvířka ani panel.

5.1 Správné místo k instalaci

- V místě, kde je výrobek nainstalován, nesmí být žádné uzamykatelné, posuvné nebo závěsné dveře, které by omezovaly úplné otevření dveří.

- Výrobek umístěte na pevný a rovný povrch s dostatečnou nosností! Umístění myčky nádobí na rovný povrch je nezbytné pro správné a těsné zavření dvířek.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde teplota klesá pod 0 °C.
- Výrobek položte na tvrdou podlahu. Neumísťujte jej na koberec s dlouhým vlasem nebo podobný povrch.
- Vyberte si místo, kde můžete nádobí snadno a rychle naložit a vyložit.
- Výrobek umístěte do blízkosti vodovodního kohoutku a vypusťte vodu. Umístění výrobku zvolte tak, abyste jej po připojení nezměnili.




Nepokládejte produkt na napájecí kabel. Kabel se může poškodit, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

5.2 Připojení na vodovod

Abyste zabránili poškození myčky nádobí a vašeho nádobí nečistotami (písek, hlína, rez atd.) z městské sítě nebo z vašeho vodovodního systému, doporučujeme nainstalovat na přívod vody filtr.

Maximální povolená teplota vody na vstupu:

- U modelů s funkcí AquaSafe+ je to 60 °C.
- U ostatních modelů do 25 °C.

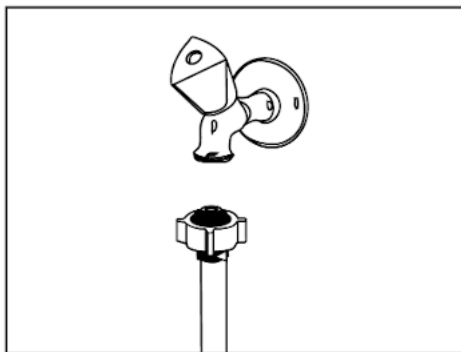


Myčka nádobí nesmí být připojena ke spotřebičům s teplou vodou nebo k běžícímu ohřívači vody.

UPOZORNĚNÍ Na novém výrobku nepoužívejte staré nebo použité hadice pro přívod vody. Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou s myčkou nádobí. Hadice nespojujte.

UPOZORNĚNÍ Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak dodávaný z kohoutku musí být nejméně 0,3 a nejvýše 10 barů. Pokud tlak vody překročí 10 barů, musí se nainstalovat redukční ventil.



UPOZORNĚNÍ Hadice pro přívod a odvod vody musí být bezpečně upevněna a nepoškozena.

POZNÁMKA Po provedení připojení zcela otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.

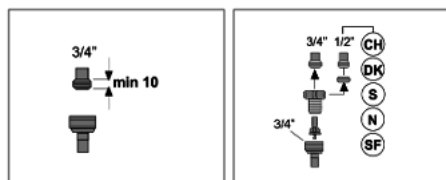

5.3 Připojení na odtok vody

Hadici na vypouštění vody lze připojit přímo k odtoku odpadní vody nebo k odtoku dřezu. Podrobnější informace naleznete v návodu k instalaci dodaném s myčkou nádobí.

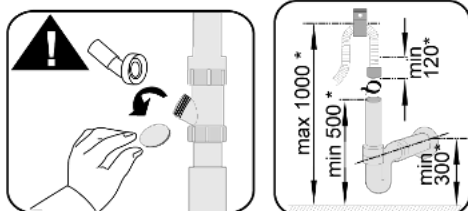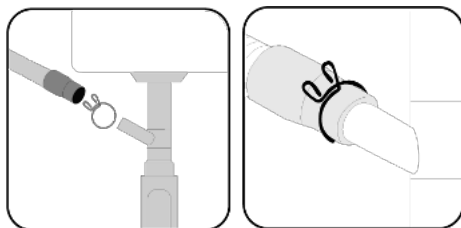

* mm

Odtok odpadních vod musí být napojen na kanalizaci a nesmí být napojen na povrchové vody.

5.4 Nastavení nožek

Pokud se dvířka výrobku nezavírají správně nebo se třesou, když na ně jemně zatlačíte rukou, znamená to, že nožičky nejsou seřízeny. Nastavte nožičky výrobku podle návodu k instalaci dodaného s výrobkem.



Pokud nejsou dvířka myčky nádobí správně seřízena, může uniknout horká pára. Vážné popáleniny mohou způsobit zranění a poškodit nábytek.

5.5 Elektrické připojení



Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou v souladu s hodnotami uvedenými v tabulce "Technické údaje". Naše společnost nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout, pokud se výrobek používá bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení musí být v souladu s vnitrostátními předpisy.

- Zástrčka napájecího kabelu musí být po instalaci snadno přístupná.
- Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou 16 A.
- Zadané napětí musí odpovídat napětí vaší elektrické sítě.



Nepřipojujte pomocí prodlužovacích kabelů nebo více zásuvek.



Poškozený napájecí kabel musí vyměnit autorizovaný servis.

6 Příprava



Nejdříve si přečtěte část "Bezpečnostní pokyny"!

6.1 Úvahy o úspoře energie

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologickým a energeticky úsporným způsobem. Před vložením nádobí do myčky nádobí odstraňte veškerý hrubý odpad.



Před vložením nádobí do myčky nádobí se nedoporučuje provádět jeho předběžné čištění, protože se tím spotřebuje energie a voda.



Mytí nádobí v myčce nádobí spotřebuje méně energie a vody než ruční mytí.

Myčku nádobí spusťte až po jeho úplném naplnění.

Při výběru cyklu věnujte pozornost tabulce "Informace o cyklu a průměrné spotřebě". Nepoužívejte více umývacího prostředku, než je doporučené množství na obalu.

6.2 Systém změkčování vody

Myčka nádobí je vybavena speciálním systémem pro změkčování vody, který snižuje tvrdost vody v rozvodné síti. Tento

systém změkčuje vodu na úroveň potřebnou k mytí nádobí v požadované kvalitě.



Voda ze sítě se musí změkčit, je-li její tvrdost vyšší než 7°dH. V opačném případě se na mycím nádobí nahromadí ionty tvrdosti, které mohou ovlivnit mycí, oplachovací a sušící výkon myčky nádobí.

Nastavení systému změkčování vody

Účinnost mytí se zvýší, pokud je systém změkčování vody správně nastaven.

Nejprve si přečtěte část o nastavení systému změkčování vody.

Regenerace systému změkčování vody může probíhat ve všech cyklech během fáze sušení. Při regeneraci se zvyšuje trvání cyklu, spotřeba energie a vody. Pro proces regenerace je v následující tabulce uvedena frekvence regenerace, maximální dodatečný čas, spotřeba vody a energie v závislosti na spotřebě vody pro cyklus Eco 50 °C, kdy je myčka nádobí provozována za standardních podmínek s přívodem vody 14 dH.

Eco 50 °C spotřeba vody (l)	obnovit po cyklech	Dodatečný čas (min)	Dodatečná spotřeba vody (l)	Dodatečná spotřeba energie (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Spotřebu vody v cyklu Eco 50 °C vaší myčky nádobí naleznete v tabulce Informace o cyklu a průměrné hodnoty spotřeby uvedené v tabulce cyklů.


6.3 Nastavení systému změkčování vody

Správné nastavení systému změkčování vody zlepší výkon mytí, leštění a sušení vaší myčky nádobí.

UPOZORNĚNÍ! Chcete-li systém nastavit, nejprve si v autorizovaném servisu ve vašem regionu zjistíte úroveň tvrdosti vody a nastavte ji takto.

Po stanovení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí myčky nádobí tlačítkem zapnutí/vypnutí vstupte do nabídky Nastavení stisknutím tlačítka Nastavení na 3 sekundy v závislosti na modelu nebo současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a cyklu P2 na 3 sekundy.
2. Stisknutím klávesy P2 přejděte na obrazovce do polohy „r“.
3. Správnou úroveň nastavíte výběrem jedné z pozic "r: 1", "r: 2", "r: 3", "r: 4" nebo "r: 5" programovým tlačítkem P3.
4. Pokud chcete nastavení uložit, ukončete nabídku nastavení stisknutím vypínače na myčce nádobí na 3 sekundy. Vaše nastavení se automaticky uloží.

Úroveň tvrdosti	Tvrdost v anglických stupních °dE	Tvrdost v německých stupních °dH	Tvrdost ve francouzských stupních °dF	Indikátor úrovně tvrdosti vody
0. Úroveň 	0-5	0-4	0-8	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 1. (r1)
1. Úroveň 	6-9	5-7	9-13	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 1. (r1)
2. Úroveň 	10-15	8-12	14-22	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 2. (r2)
3. Úroveň 	16-19	13-15	23-27	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 3. (r3)
4. Úroveň 	20-24	16-19	28-34	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 4. (r4)
5. Úroveň 	25-62	20-50	35-90	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 5. (r5)

Tabulka 1: Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody


Pomocí plochého šroubováku otočte přepínač nastavení regenerace do stejné polohy, jakou jste nastavili na ovládacím panelu. Pokud je například nastavení na ovládacím panelu 3, otočte přepínač nastavení regenerace na 3.

- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, vyšší než 50°dH (francouzská tvrdost) nebo používáte-li vodu ze studny, můžete používat filtry a čističe vody.
- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, nižší než 7°dH, nemusíte v myčce nádobí používat sůl. V takovém případě bude na ovládacím panelu myčky nádobí nepřetržitě svítit kontrolka „Indikátor nízkého obsahu soli“.

- Pokud je nastavena tvrdost vody na úrovni 1, indikátor "Výstraha nízké hladiny soli" bude svítit nepřetržitě, i když sůl nemusíte používat. Přidáte-li sůl v této poloze, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.

UPOZORNĚNÍ! Pokud se přestěhujete, možná bude nutné znovu upravit nastavení tvrdosti vody v myčce nádobí podle tvrdosti vody v místě, kam se přestěhujete, s přihlédnutím k výše uvedeným informacím. Pokud bylo nastavení tvrdosti vody v myčce nádobí již dříve upraveno, na panelu myčky nádobí se zobrazí poslední nastavení tvrdosti vody.

Mechanické nastavení tvrdosti vody

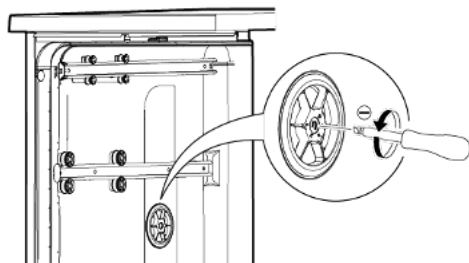

Nastavení funkce péče o sklo se používá k nastavení úrovně tvrdosti vody v předem změkčené mycí vodě v myčce nádobí. Nastavení by mělo být provedeno podle úrovně tvrdosti vody. Nastavení se provádí pomocí širokého a plochého šroubováku. Šroubovák se používá k otočení spínače nastavení mechanické péče o sklo. Jednoduše otočte mechanický spínač do stejné polohy jako úroveň nastavení tvrdosti vody.

Například

Pro úroveň tvrdosti vody „r3“ nastavte přepínač nastavení Mechanical Glass Care do polohy 3

Pro úroveň tvrdosti vody „r4“ nastavte přepínač nastavení Mechanical Glass Care do polohy 4

6.4 Plnění soli


Systém změkčování vody se musí obnovit, aby myčka nádobí vždy fungovala se stejným výkonem. K tomuto účelu se používá sůl do myčky nádobí.

i Používejte pouze speciální změkčovací sůl určenou k použití v myčkách nádobí.


i V systému na změkčování vody se doporučuje používat granulované nebo práškové změkčovací soli. Nepoužívejte soli, jako je kuchyňská sůl a kamenná sůl, které se ve vodě zcela nerozpustí. V opačném případě se může výkon systému časem zhoršit.

i Při zapnutí myčky nádobí se přihrádka na sůl naplní vodou. Před spuštěním myčky nádobí proto naplňte přihrádku na sůl.

1. Na začátku vyjměte spodní koš, abyste vložili změkčovací sůl.
2. Otevřete víko přihrádky na sůl otočením proti směru hodinových ručiček (A).

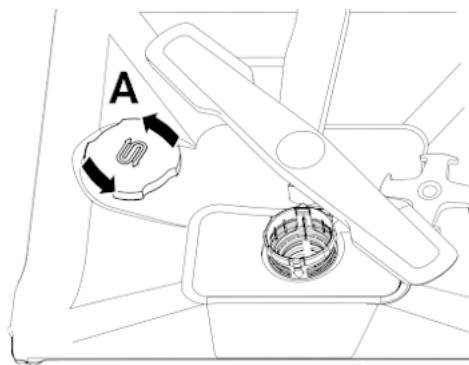

3. Při prvním použití myčky nádobí přidejte do zásobníku na sůl pouze 1 litr vody.
4. Naplňte přihrádku na sůl soli (D). Míchejte lžící, abyste urychlili rozpuštění soli ve vodě.

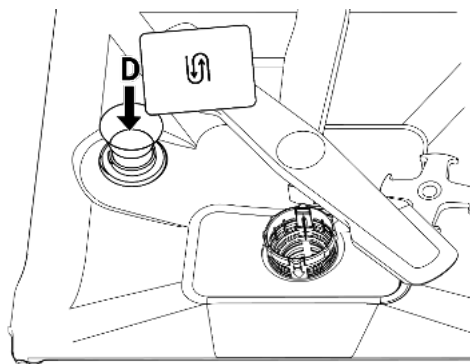

i Do přihrádky na sůl můžete vložit přibližně 2 kg změkčovací soli.

1. Když je přihrádka plná, nasadte víko a otočením jej zavřete.

i Přidání soli by mělo být provedeno těsně před spuštěním myčky nádobí. Takto se protékající solný roztok okamžitě vyčistí a zabráni se riziku koroze myčky nádobí. Pokud se nechystáte mýt okamžitě, spusťte myčku nádobí prázdnou a bez mycího prostředku v nejkratším cyklu.

i V závislosti na různých velikostech částic soli různých značek na trhu a tvrdosti vody může trvat několik hodin, než se sůl ve vodě rozpustí. Z tohoto důvodu zůstane indikátor „Výstraha nedostatku soli“ po určitou dobu po naplnění soli do myčky nádobí zapnutý.

6.5 Umývací prostředek

V myčce nádobí můžete používat práškový, tekutý/gelový a tabletový mycí prostředek.

! Používejte pouze mycí prostředky určené k použití v myčkách nádobí. Doporučujeme nepoužívat mycí prostředky obsahující chlór a fosfáty, protože jsou škodlivé pro životní prostředí.

Plnění mycího prostředku



Pro dosažení dobrých výsledků mytí a sušení dodržujte pokyny uvedené na obalu mycího prostředku. V případě dalších otázek se obraťte na výrobce mycího prostředku.



Do přihrádky na mycí prostředek nedávejte rozpouštědla. Je přítomno riziko výbuchu!

Bezprostředně před spuštěním myčky nádobí vložte mycí prostředek do přihrádky na mycí prostředek následujícím způsobem.


1. Otevřete dvířka přihrádky na mycí prostředek zatlačením západky doprava (A) (závisí na modelu)

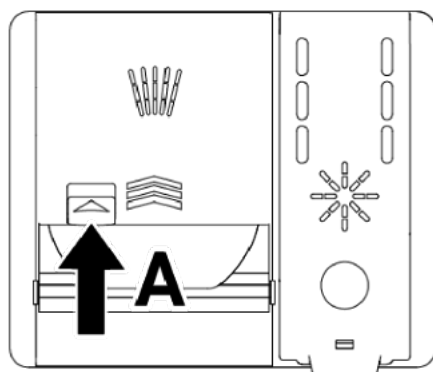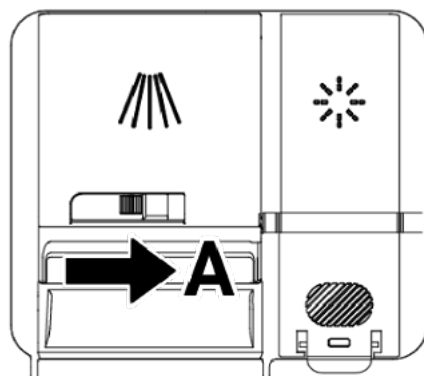

2. Do přihrádky vložte určené množství práškového, tekutého/gelového nebo tabletového mycího prostředku.




Na vnitřní straně přihrádky na mycí prostředek jsou risky, které vám pomohou použít správné množství práškového mycího prostředku. Přihrádka na mycí prostředek pojme při plném naplnění 45 cm³ mycího prostředku. Naplňte přihrádku na mycí prostředek po úroveň 15 cm³ nebo 25 cm³ mycího prostředku, podle toho, jak je myčka nádobí naplněna a/nebo jak moc je vaše nádobí znečištěno. Pokud se používá tabletový mycí prostředek, stačí jedna tableta.

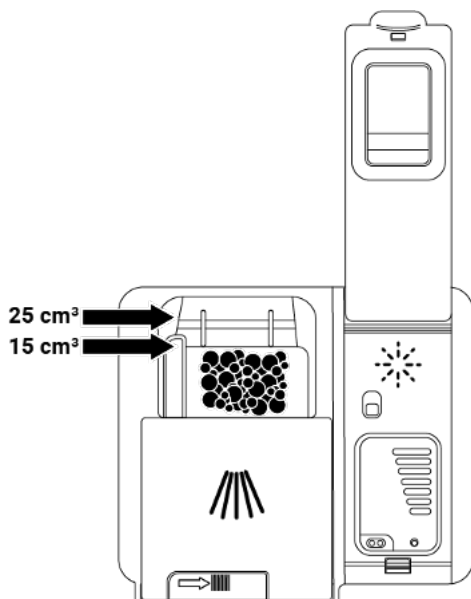


3. Zavřete víko přihrádky na mycí prostředek zatlačením ve směru šipky. Po zavření víka se ozve zvuk „kliknutí“.


1

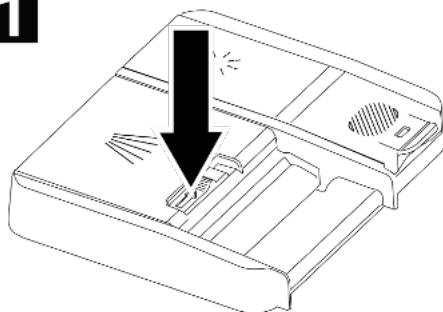

2

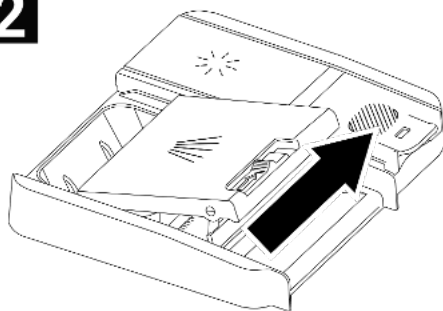

3

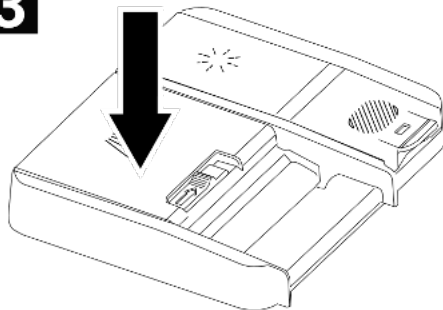


Jelikož rozpustnost tabletových mycích prostředků se mění v závislosti na teplotě a čase, v krátkých cyklech bez předpírky vždy používejte práškový nebo tekutý/gelový mycí prostředek.

Tabletové mycí prostředky

Kromě běžných tabletových mycích prostředků jsou na trhu také tabletové mycí prostředky, které obsahují sůl na změkčení

vody a/nebo oplachovací prostředek. Některé z nich obsahují také speciální složky, jako jsou konzervační látky a sklo a nerezovou ocel. Tyto tablety fungují do určité úrovně tvrdosti vody (21°dH). Nad touto úrovní by se měla používat spolu s tabletami mycího prostředku sůl na změkčování vody a prostředek na oplachování.

Nejlepšího mycího výkonu v myčkách nádobí se dosáhne odděleným používáním mycího prostředku, oplachovacího prostředku a soli na změkčení vody.

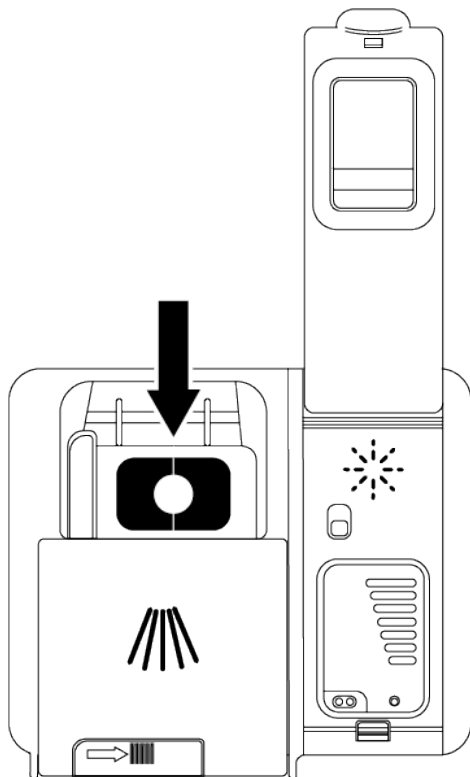

Při používání tabletových mycích prostředků postupujte podle pokynů výrobce uvedených na obalu mycího prostředku.

Při používání tabletového mycího prostředku se obraťte na výrobce mycího prostředku, pokud je vaše nádobí po

skončení mycího cyklu mokré a/nebo pokud zpozorujete skvrny od vodního kamene, zejména na sklenicích.

Při přechodu z tabletového mycího prostředku na práškový mycí prostředek:


- Zkontrolujte, zda je přihrádka na sůl a oplachovací prostředek plná.
- Nastavte nejvyšší tvrdost vody a spusťte mycí cyklus s prázdnou myčkou nádobí.
- Po skončení cyklu mytí naprázdno si přečtěte návod k použití a znovu upravte nastavení tvrdosti vody podle vaší vodovodní sítě.
- Nastavte vhodné nastavení oplachovacího prostředku.

6.6 Oplachovací prostředek

Oplachovací prostředek používaný v myčkách nádobí je speciální směs, která zlepšuje účinnost sušení a zabraňuje tomu, aby na umytých předmětech zůstaly stopy vody nebo vodního kamene. Z tohoto důvodu se ujistěte, že je v přihrádce na oplachovací prostředek, a používejte pouze oplachovací prostředek, který je určen k použití v myčkách nádobí.


Plnění oplachovacího prostředku

1. Otevřete uzávěr oplachovacího prostředku pomocí západky.

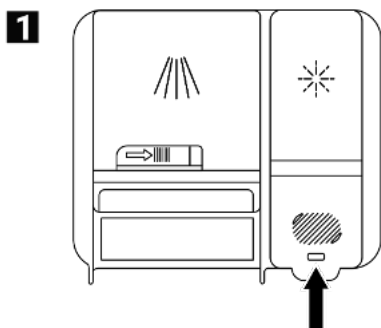


2. Naplňte přihrádku na úroveň MAX.

2

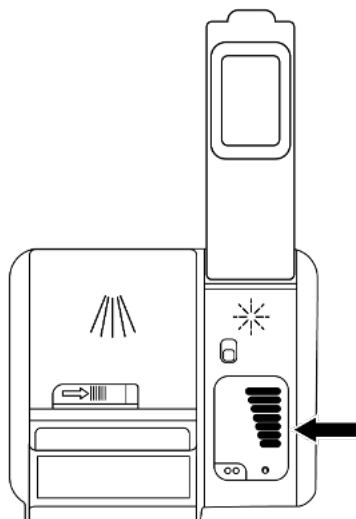

3. Zavřete víko přihrádky lehkým zatlačením na bod (B).

3

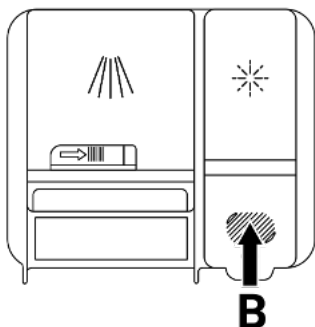

4. Zvyšte nastavení, pokud se na nádobí po umytí objeví stopy po vodě, nebo jej snižte, pokud po otření rukou zůstanou modré stopy. Toto nastavení je z výroby nastaveno na polohu 3.



Nastavení prostředku na oplachování je popsáno v části "Nastavení množství prostředku na oplachování" v části o provozu myčky nádobí.



Otřete všechny oplachovací prostředky rozlité mimo komoru. Náhodné vylití oplachovacího prostředku způsobí tvorbu pěny a sníží mycí výkon.

6.7 Ukládání nádobí do myčky nádobí

Pokud správně umístíte nádobí v souladu s mycí kapacitou vaší myčky nádobí, dosáhnete nejlepšího využití myčky nádobí z hlediska spotřeby energie, výkonu mytí a sušení.




- Před vložením nádobí do myčky nádobí odstraňte z něj všechny zbytky jídla (kosti, jádérka z ovoce atd.).
- Pokud je to možné, do středních přihrádek košů umístěte tenké předměty s úzkým tělem.
- Velmi znečištěné a velké předměty vložte do spodního koše a malé, jemné a lehké předměty do horního koše.
- Hluboké nádoby, jako jsou misky, sklenice a hrnce, umístěte ústím dolů. Tím se zabráni hromadění vody v nich.





Abyste předešli možnému poranění, dlouhé a špičaté nádobí, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., vkládejte do koše na příbory vždy špičatým koncem dolů nebo vodorovně na koše na mytí nádobí.

Nejprve vyprázdněte nádobí v dolním koši a poté nádobí v horním koši.


Alternativní příklady rozložení koše
Spodní koš

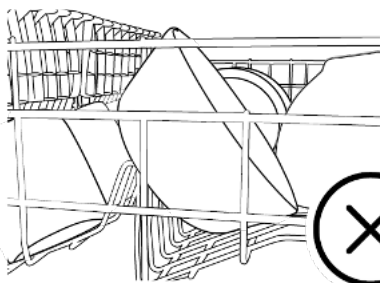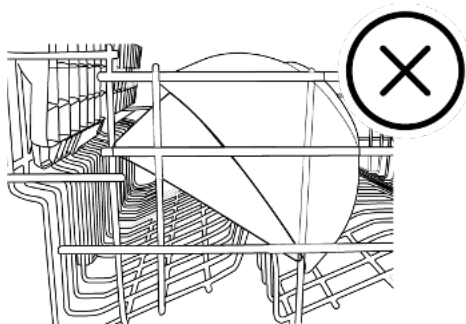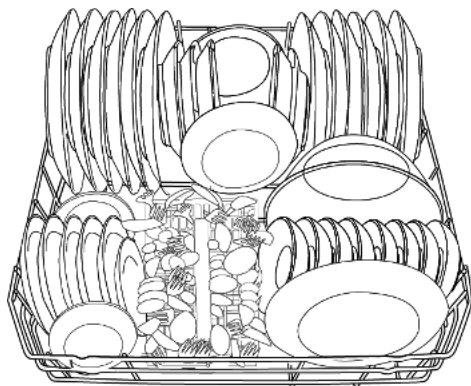


Horní koš

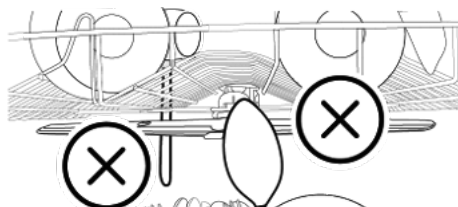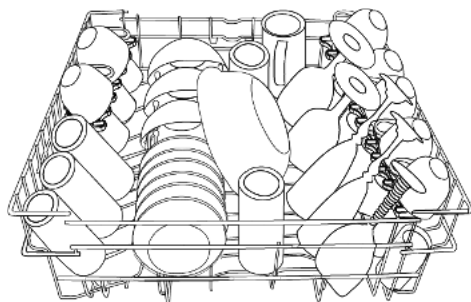

Nesprávné umístění

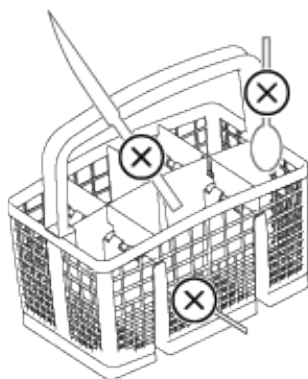


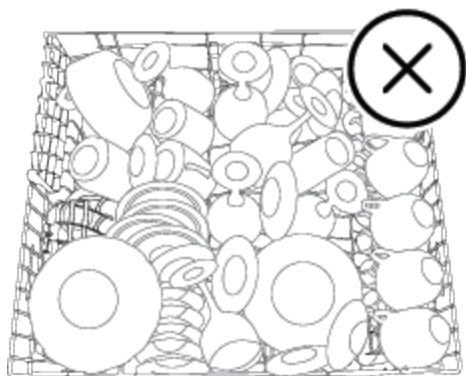


6.8 Koš na příbory

(závisí na modelu)

Koš na příbory je speciálně navržen pro čistší mytí nožů, vidliček, lžic atp.

Díky pohyblivé funkci (A, B) koše na příbory můžete při vkládání nádobí do spodního koše vytvořit širší plochy a otevřít prostor pro nádobí různých velikostí.

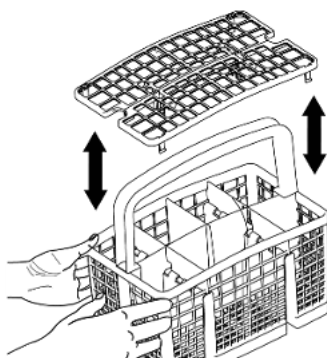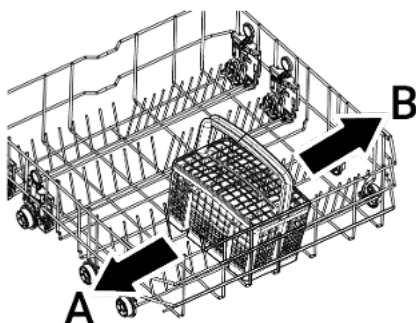


6.9 Koš na příbory

(závisí na modelu)

Koš na příbory je speciálně navržen pro čistší mytí nožů, vidliček, lžic atp.


Díky pohyblivé funkci (A, B) koše na příbory můžete při vkládání nádobí do spodního koše vytvořit širší plochy a otevřít prostor pro nádobí různých velikostí. Chcete-li umístit více příborů, můžete oddělovače sklopit na stranu. (C)

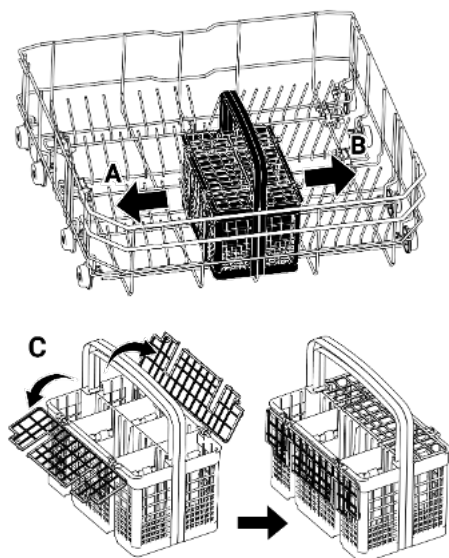


6.10 Skládací dráty spodního koše

(závisí na modelu)

Sklopné dráty ve spodním koši myčky nádobí, který se skládá ze šesti částí (A), jsou určeny pro snazší umístění velkých předmětů, jako jsou hrnce, misky atp. Pokud chcete, můžete vytvořit větší prostory složením každého dílu zvlášť nebo všech dohromady.

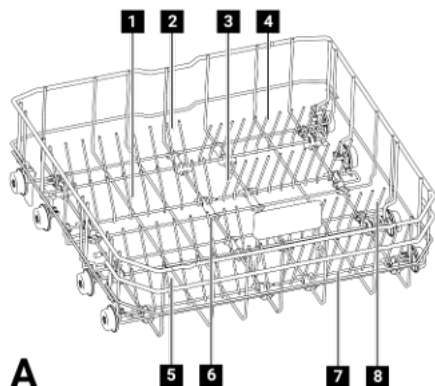

Chcete-li sklopit sklopné dráty do ležmé polohy, zatlačte dráty ve směru šipek tak, že je budete držet uprostřed (B). Zvednutím směrem nahoru vraťte dráty do svislé polohy. Sklopné dráty se zacvaknou zpět do západky (C).



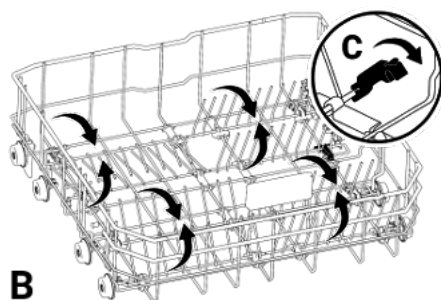


Sklopení drátů do vodorovné polohy tak, že je držíte za konce, může způsobit jejich ohnutí. Proto se doporučuje uvést dráty uprostřed do vodorovné nebo svislé polohy tak, že je podržíte ze spodní polohy a zatlačíte ve směru šipky.

6.11 Dolní víceúčelový koš / výškově nastavitelný servírovací stojan

(závisí na modelu)

Díky tomuto příslušenství ve spodním koši myčky nádobí můžete snadno mýt další sklenice nebo části, jako jsou dlouhé naběračky a nože na chléb.

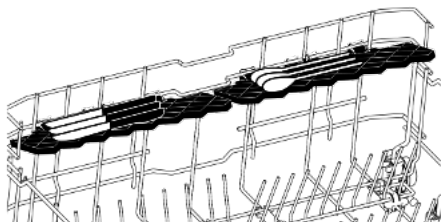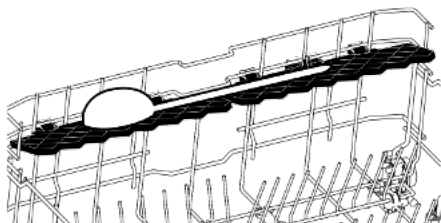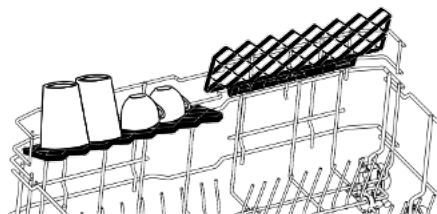


Stojany můžete používat dle vlastního uvážení tak, že je umístíte nahoru nebo dolů, nebo je můžete zavřít a vytvořit tak velký prostor v dolním koši.



Dbejte na to, aby ostřikovací rameno nezasáhlo nádoby položené na stojanech

Chcete-li vrátit stojany do zavřené polohy;


1. Sundejte stojan (A).
2. Posuňte stojan směrem nahoru (B).
3. Uved'te stojan do svislé polohy (C).
4. Posuňte stojan směrem dolů a zajistěte jej pomocí výstupků (D).

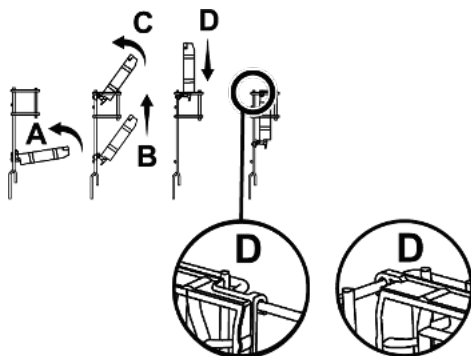

Stojan můžete přepnout do otevřené polohy provedením stejných operací v opačném pořadí.

Nastavení výšky stojanů:

1. Sejměte stojan (E).
2. Posuňte stojan směrem nahoru (F).

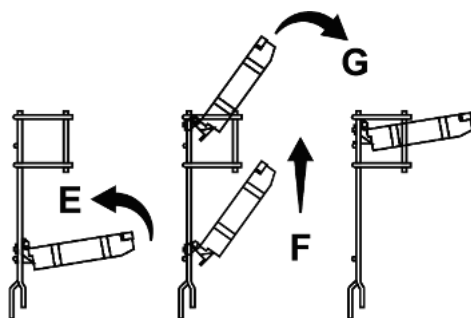


3. Otevřete stojan na požadovanou úroveň (G).

6.12 Spodní koš s drátem na láhve

(závisí na modelu)


Drát na láhve je navržen tak, aby vám usnadnil mytí předmětů s širokým hrdlem a vysokých předmětů. Když se nepoužívá, můžete drát na láhve z koše vyjmout tak, že jej z obou stran vytáhnete ven (H).

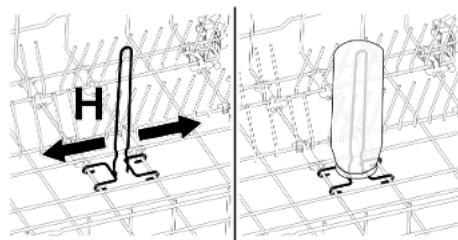


6.13 Multifunkční servisní stojan na horní koš

(závisí na modelu)


Díky multifunkčnímu servisnímu stojanu horního koše na horním koši vašeho spotřebiče můžete snadno vložit a umýt dlouhý servisní a kuchyňské nádoby. Také přihrádky na skleněné sklenice na víno, které jsou k dispozici na přední straně tohoto příslušenství, umožňují snadnější položení poháru se správnými velikostmi na horní koš.

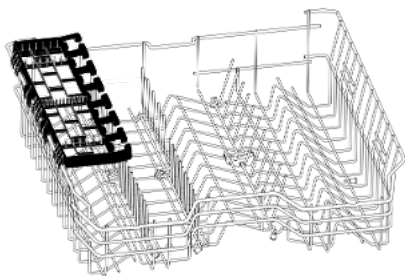

Pokud multifunkční servisní stojan na horní koš nechcete používat, můžete jej zvednout směrem nahoru.

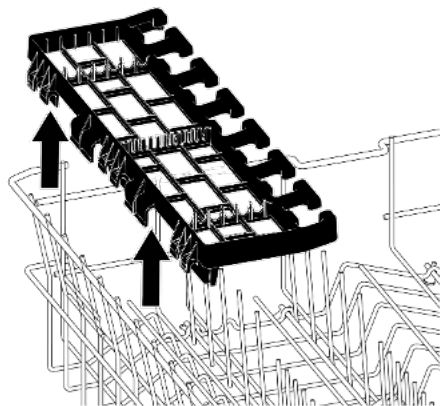

Multifunkční servisní regál horního koše můžete znovu nainstalovat na boční stranu horního koše a snadno ho znovu použít.

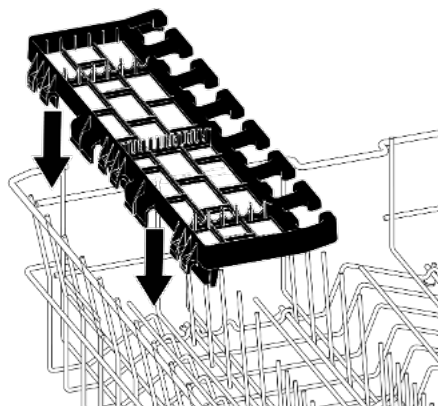


Zobrazení 2:


6.14 Držák na lahve a nádoby na spodním koši

(Závisí na modelu)

Spodní držák na láhve a talíře (A) je navržen tak, aby usnadnil mytí úzkohrdlého a vysokého nádobí. Lahve můžete položit na držáky na lahve po sklopení sklopných drátů do vodorovné polohy. Zajistěte své lahve jejich sevřením sponou držáku na lahve, jak je znázorněno na obrázku níže.

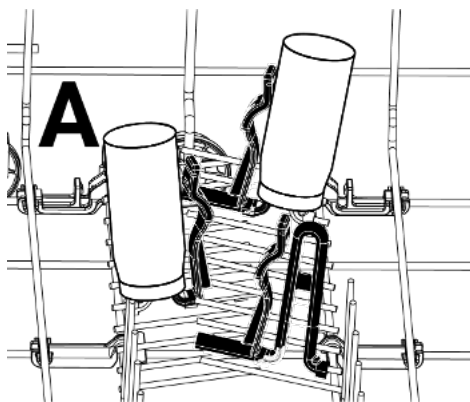

A když sklopné dráty zvednete do svislé polohy, můžete nádobí položit, aniž byste museli držáky vyjmout

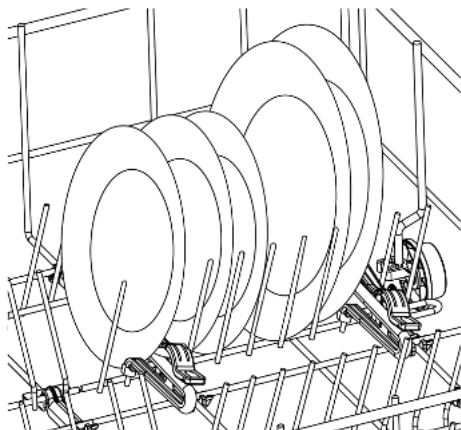


i Sklopení drátů do vodorovné polohy tak, že je držíte za konce, může způsobit jejich ohnutí. Proto je vhodné dráty sklopit do vodorovné polohy nebo zvednout do svislé polohy tak, že je uchopíte za spodní část.

6.15 Výškově nastavitelný horní stojan na koše

(závisí na modelu)

Horní a dolní stranu výškově nastavitelných stojanů v horním koši myčky nádobí můžete používat podle potřeby tak, že je umístíte nahoru nebo dolů podle výšky nádobí, jako jsou sklenice, šálky atp. (A, B, C).

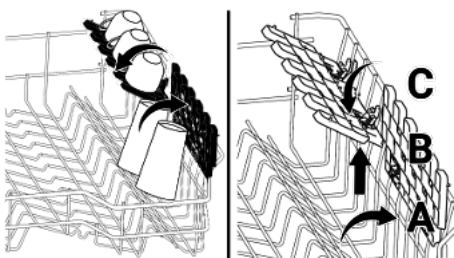

6.16 Nastavení výšky horního koše

(závisí na modelu)


Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, abyste mohli vytvořit široké mezery v horním nebo dolním

oddělení myčky nádobí nastavením koše směrem nahoru nebo dolů, když je prázdný nebo plný.

Díky tomuto mechanismu lze košík používat ve třech různých polohách, a to v dolní, střední a horní poloze.

1. Pokud chcete košík zvednout, držte ho za dráty a vytáhněte košík oběma rukama směrem nahoru, když je koš v nejspodnější poloze (A)
2. Uvolněte koš, když se koš zachytí do další horní polohy "kliknutím", které je slyšet z pravého a levého mechanismu.


Pokud výše není dostatečná, zopakujte stejnou operaci.

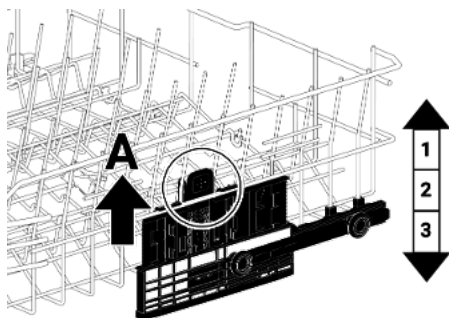

Chcete-li koš spustit, proveďte následující, když je koš v nejvyšší poloze;

1. Držte horní dráty koše oběma rukama a zvedněte koš mírně nahoru, stiskněte a současně uvolněte západky znázorněné na obrázku (B).
2. Sklopte koš do následující spodní polohy.
3. Uvolněte koš, když se zachytí do následující spodní polohy.

Pokud výše není dostatečná, zopakujte stejnou operaci.

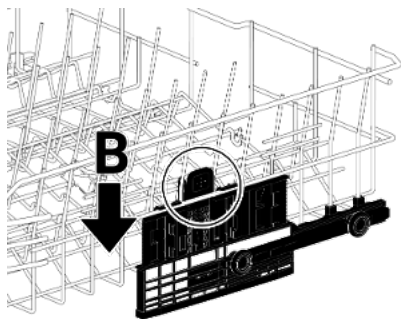

i Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, když je horní koš přetížen nebo když je náklad nevyvážený. Pokud je příliš těžký, může spadnout na následující nižší pozici.

i Dbejte na to, aby byly nastavovací mechanismy vpravo a vlevo od horního koše zarovnané.

6.17 Nastavení výšky horního koše

(závisí na modelu)


Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, abyste mohli vytvořit široké mezery v horním nebo dolním oddělení myčky nádobí nastavením koše směrem nahoru nebo dolů, když je prázdný nebo plný.

Díky tomuto mechanismu lze košík používat ve třech různých polohách, a to v dolní, střední a horní poloze.

Chcete-li koš spustit, proveďte následující, když je koš v nejvyšší poloze;


1. Držte dráty horního koše a zvedněte rukojeť mechanismu nahoru, jak je to znázorněno na obrázku (A).
2. Sklopte koš do následující spodní polohy.
3. Uvolněte koš, když se zachytí do následující spodní polohy.

Pokud výše není dostatečná, zopakujte stejnou operaci.

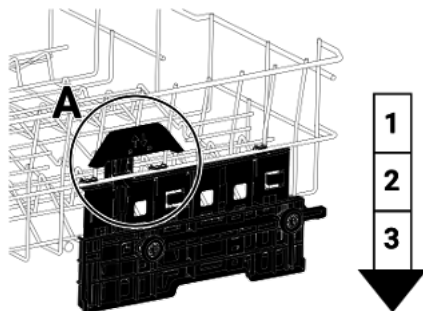

1. Pokud chcete košík zvednout, držte ho za dráty a vytáhněte košík oběma rukama směrem nahoru, když je koš v nejspodnější poloze (B)
2. Uvolněte koš, když se zachytí do další horní polohy "kliknutím", které je slyšet z pravého a levého mechanismu.

Pokud výše není dostatečná, zopakujte stejnou operaci.

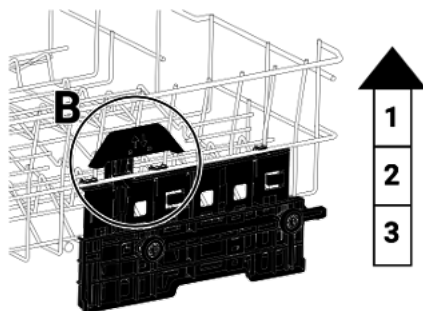

i Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, když je horní koš přetížen nebo když je náklad nevyvážený. Pokud je příliš těžký, může spadnout na následující nižší pozici.


i Dbejte na to, aby byly nastavovací mechanismy vpravo a vlevo od horního koše zarovnané.

6.18 Podpora mytí zásobníků

(závisí na modelu)

Chcete-li mýt podnos na spodním koši, můžete použít podložky na mytí podnosů. Správný cyklus a funkce naleznete v části Další funkce.

Tuto část, pokud se nepoužívá, můžete složit k usnadnění umístění vašeho nádobí.

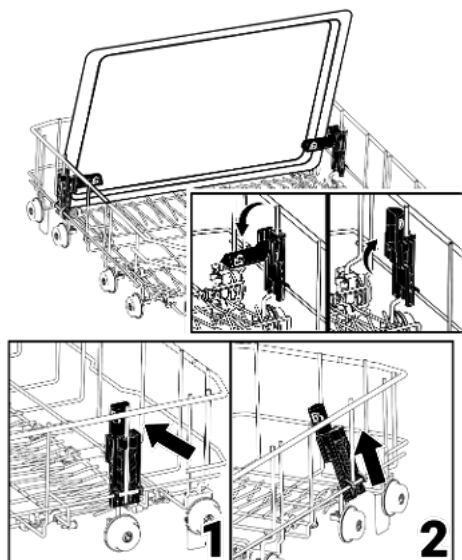

Podle potřeby můžete tuto část také odstranit, jak je to znázorněno na obrázcích 1 a 2.


Podpěry na mytí podnosů odstraňte, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2, pro uskutečnění zkoušky kontroly výkonu, která se má provést podle norem.

6.19 Skládací horní dráty koše

(závisí na modelu)

Pokud potřebujete více místa v horním koši myčky nádobí na velké nádoby, můžete použít sklopné dráty.

Chcete-li sklopné dráty složit do ležné polohy, držte dráty uprostřed a zatlačte je ve směru šipky na obrázku. Do vzniklého prostoru umístěte velké nádoby. Zvednutím směrem nahoru vraťte dráty do svislé polohy.

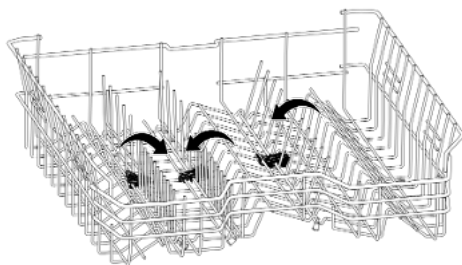


i Sklopení drátů do vodorovné polohy tak, že je držíte za konce, může způsobit jejich ohnutí. Proto uchopte středové dráty za spodní část a zatlačte je ve směru šipky, abyste je dostali do polohy ležmo nebo vzpřímené polohy.

6.20 Nastavení výšky horního koše

(závisí na modelu)


Velké kusy, například hrnce, umístěte do spodního koše. Výšku horního koše můžete nastavit podle velikosti nádobí. Chcete-li nastavit výšku koše; pomocí koleček koše otevřete držáky na konci horních kolejnic koše jejich otočením do strany a odstraňte koš. Změňte polohu koleček, znovu vložte koš do kolejnice a zavřete držáky.

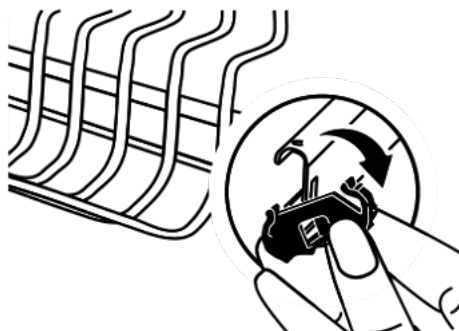


6.21 Koš na příbory

(závisí na modelu)

Stropní koš na příbory je určen k mytí vidliček, lžic atp. umístěním mezi hřebeny na zásobníku.

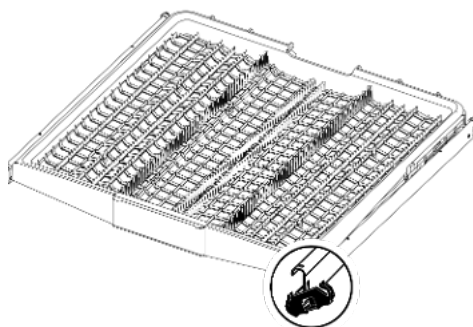




Volný prostor vytvořený posunutím bočních podnosů umožňuje vkládat dlouhá nádobí do horního koše.

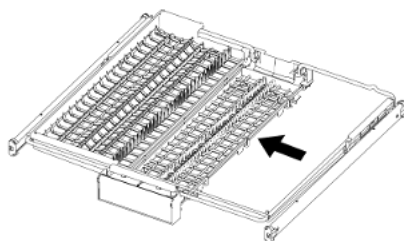

6.22 Koš na příbory

(závisí na modelu)

Stropní koš na příbory je určen k mytí vidliček, lžic atp. umístěním mezi hřebeny na zásobníku.

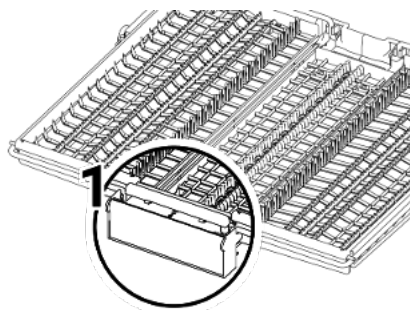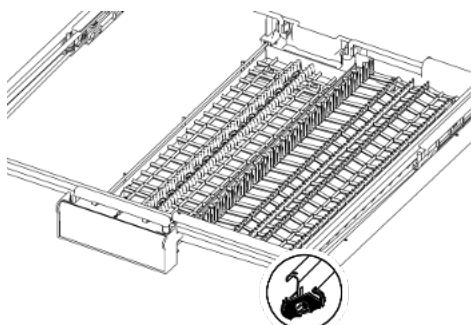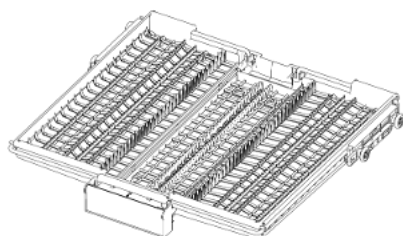

Když je střední přihrádka ve spodní poloze, lze na ni umístit dlouhá nádobí, jako jsou šálky na kávu, naběračky atp. Když jsou boční zásobníky nakloněny na obě strany, lze zatáhnout za rukojeť a zajistit zvednutí středního zásobníku a zablokování systému.

6.23 Předměty, které nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí

- V myčce nádobí nemyjte nádobí znečištěné cigaretovým popelem, zbytky vosku, laku, barvy, chemikálií atp.
- V myčce nádobí nemyjte vidličky, lžice a nože s dřevěnými nebo kostěnými rukojetmi, lepené části, plastové části, které nejsou odolné vůči teplu, měděné a cínové nářadí.

V modelech s funkcí částečného pohybu se po stisku ramene (1) na rukojeti zásobník ve střední části koše spustí do spodní polohy; systém se odemkne a pravý a levý boční zásobník se může volně pohybovat.



Stejně jako při ručním mytí může myčka nádobí změnit barvu a znehodnotit dekorativní potisky na porcelánu, hliníku a stříbře. Některé druhy jemného skla a krystalů mohou časem ztratit svoji průhlednost. Doporučujeme, abyste věnovali zvláštní pozornost tomu, zda je nové nádobí, které kupujete, vhodné pro mytí v myčce nádobí.

6.24 Spodní ostříkovací rameno

Spodní ostříkovací rameno myje nádobí v dolním koši.

6.25 Horní postříkovací rameno


Horní ostříkovací rameno myje nádobí v horním koši.

6.26 Stropní koš na příbory [Soft Spike]


(závislé na modelu)

Hřebeny jsou optimalizovány na podnosu na příbory tak, aby konkrétně podpíraly vidličky, lžíce a nože, se symboly označujícími, který typ by měl být v ideálním případě umístěn do které části podnosu.

Levý zásobník lze pohybovat nahoru a dolů zatažením nebo zatlačením na rukojeť. V dolní poloze lze šálky umístit na tento zásobník pro větší flexibilitu.

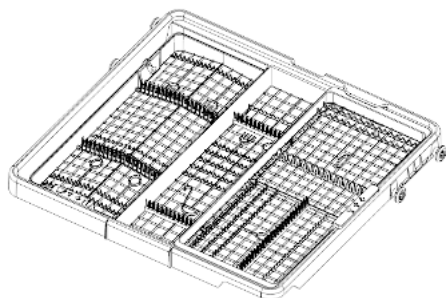


Zobrazení 3: Pravý zásobník se může volně pohybovat do stran. Když je pravý zásobník posunut doleva, vytváří pod ním další prostor, aby bylo možné umístit do horního koše větší sklenice, a je podepřen měkkým hrotem.

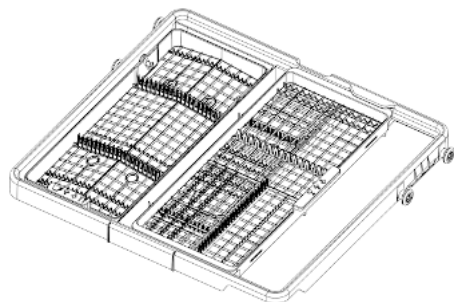

7 Provoz produktu

7.1 Obsluha produktu

Nejprve si přečtěte kapitolu „Bezpečnostní varování“!

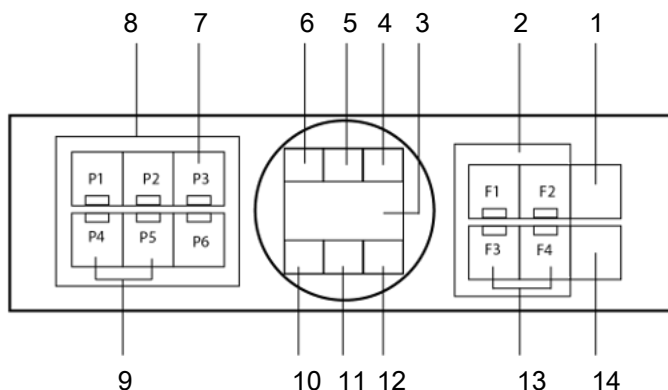

- | | |
|--|---|
| 1 Tlačítko zapnutí / vypnutí | 2 Tlačítka pro výběr funkcí |
| 3 Displej | 4 Pracovní indikátor programu |
| 5 Indikátor varování při nízkém oplachování | 6 Indikátor varování před nízkým obsahem soli |
| 7 Klávesa pro výběr nastavení/ Programová klávesa (LED dioda tlačítka je při použití pro nastavení neaktivní.) | 8 Klávesy pro výběr programu |
| 9 Funkce blokování podřízeného (tlačítka) | 10 Indikátor zámku dítěte (tlačítka) |
| 11 nepoužívá se | 12 Indikátor automatického otevírání dveří |
| 13 Funkce automatického otevírání dveří | 14 Tlačítko Start / Hold / Cancel |

Nedotýkejte se displeje mokřkýma rukama.

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Když stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí, kontrolky na obrazovce se rozsvítí v poloze zapnuto. Když je myčka vypnutá, zhasnou.

Tlačítko Výběr cyklu/Zrušit cyklus

Z „tlačítek výběru cyklů“ vyberte cyklus, který chcete spustit, a stiskněte tlačítko.

Stiskněte tlačítko Start / Podržet / Zrušit na 3 sekundy pro zrušení běžícího programu

Po odpočítávání 3 - 2 - 1 se na displeji zobrazí 0:01 a začne proces vyřazování. Proces likvidace bude dokončen do 2 minut a myčka nádobí po dokončení zapípá.

Funkční tlačítka

Když jsou během výběru cyklu nebo při výběru zpoždění stisknuta funkční tlačítka, pokud vybraný cyklus podporuje vybranou funkci, uslyšíte výstražný zvuk pozitivního tlačítka. Když svítí indikátor pro vybranou funkci, znamená to, že funkce byla vybrána. Chcete-li výběr funkce zrušit, znovu stiskněte a podržte funkční tlačítko, dokud se indikátor funkce nezhasne.

Příprava myčky nádobí

1. Otevřete dvířka myčky nádobí.
2. Vložte nádobí tak, jak je popsáno v uživatelské příručce.
3. Ujistěte se, že se spodní a horní postřikovací ramena volně otáčejí.

4. Vložte vhodné množství čisticího prostředku do zásobníku čisticího prostředku.

Výběr cyklu

1. Zapněte myčku stisknutím tlačítka On / Off.
2. Zkontrolujte indikátory nízkého obsahu soli a nízkého lesku a v případě potřeby přidejte sůl a/nebo leštidlo.

3. Zvolte správný mycí cyklus pro vaše nádobí s ohledem na informace o cyklu a tabulku průměrných hodnot spotřeby.
4. Po stisknutí tlačítka Start/Pauza/Zrušit myčky nádobí se spustí vybraný program.

7.2 Informace o programu a tabulka průměrných hodnot spotřeby

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6
Jméno programu	-	SensorAdapt	Intenzivní	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Teplota mytí	-	50-72 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Stupeň znečištění	-	Jedná se o automatický program, který analyzuje množství nákladu a úroveň znečištění v zařízení a optimalizuje teplotu a dobu praní pomocí umělé inteligence.	Vhodné pro silně znečištěné nádoby, hrnce a pánve.	Vhodný na mytí nádob s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnici EU o ekodesignu.	Speciální program pro jemné čištění křehkého skleněného nádobí.	Program denního mytí pro běžně znečištěné nádoby v nejrychlejším režimu.	Vhodné pro lehké znečištění každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmyté.
Předmytí	-	Střední a vysoký	Vysoký	Středně	Málo	Středně	Málo
Mytí	-	+	+	-	+	-	-
Suché	-	+	+	+	+	+	+
Délka (min.)	-	73-174	187	227	120	58	30
Voda (l)	-	8,2-12,4	16,2	8,9	14,4	11,6	10,8
Energie (kWh)	-	0,660-1,113	1,51	0,758	0,92	1,18	0,8
Volitelné funkce	-	K	T, E, V, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, V, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, V, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, H, M, K	T, E, B, M

Kapacita: 15

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

7.3 Další funkce

Mycí programy pračky jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo nejlepší čistoty, s přihlédnutím k typu nečistot, množství nečistot a vlastnostem nádobí, které se má umýt.

Byly vytvořeny další funkce, které vám pomohou ušetřit čas, vodu a energii a zajistit hygieničtější a pohodlnější praní díky vašim specifickým podmínkám.



Další funkce mohou způsobit změnu doby trvání programu.



Doplňkové funkce nejsou vhodné pro všechny mycí programy. Zobrazení funkce nevhodné pro program nebude aktivní.



Funkce, které lze použít v mycích programech, jsou označeny písmeny jako "A, B, D, E, G, F, K..." v tabulce "Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby". Pokyny k používání těchto funkcí naleznete v části „Další funkce“ v uživatelské příručce.



Některé pomocné funkce nelze používat společně. Pokud zvolená funkce není aktivní, i když se objeví v tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“, můžete ji aktivovat po vypnutí ostatních pomocných funkcí.

Přidání dalších funkcí do programu:

1. Vyberte požadovaný mycí program.
2. Když vyberete další funkci, rozsvítí se indikátor další funkce. Když znovu stisknete funkční tlačítko, indikátor zhasne a výběr se zruší.

Pokud má váš stroj funkce podnabídky v závislosti na modelu, postupujte podle pokynů v části další funkce pro jejich použití.



"Ne všechny funkce označené písmeny jako "A,B, D, E, G, F,K..." v informacích o programu a tabulce průměrných hodnot spotřeby mohou být použity ve vašem stroji, funkce, které lze použít ve vašem stroji, jsou popsány v části dalších funkcí této příručky.

Self Dry Funkce (K)

(V závislosti na modelu)

Váš stroj je vybaven "Self Dry". Díky této funkci se zvýší účinnost sušení vašeho stroje a dosáhne se úspor energie.

Když tuto funkci aktivujete, dvířka vaší pračky se automaticky otevřou na konci mycího cyklu.

Funkce může prodloužit dobu trvání vybraného programu až o 35 minut.



Funkce může prodloužit dobu trvání vybraného programu až o 35 minut.



Self Dry funkce otevírá dvířka na konci mytí díky „šachtám otevírání dvířek“. Tento proces trvá přibližně 2 minuty. Nenuťte dvířka zavířt, pokud je při vytahování vřeten přerušeno napájení. Po obnovení napájení bude proces dokončen a hřídele budou vtaženy dovnitř.



Self Dry Pokud je tato funkce aktivní, lze vrata během kroku sušení automaticky otevřít a tok programu může pokračovat. Pokud má produkt displej, čas pokračuje v odpočítávání s otevřenými dvířky až do dokončení sušení a ukončení programu.

Self Dry Funkce

Self Dry Pro aktivaci funkce:

1 - Když je stroj zapnutý a dveře jsou zavřené, Self Dry Stiskněte a podržte funkční tlačítka F3 a F4 současně pro aktivaci funkce.

2-Self Dry kontrolka se rozsvítí a Self Dry se aktivuje.



Self Dry funkci lze aktivovat nebo deaktivovat v režimu výběru programu.

Self Dry Zrušení funkce:

1- Když je stroj zapnutý a dveře jsou zavřené, Self Dry Funkci zrušíte současným stisknutím a podržením funkčních tlačítek F3 a F4.

2-Self Dry indikátor zhasne a funkce je deaktivována.

Funkce odložení

(závislé na modelu)

Pokud je ve vaší oblasti uplatňován ekonomický tarif za elektřinu, můžete použít funkci zpoždění k mytí nádobí během příslušných hodin.

Čas zahájení vybraného programu můžete odložit až o 24 hodin.

1. Při zavřených dveřích stisknete tlačítko zpoždění po výběru mycího programu a dalších doplňkových funkcí.
2. Po stisknutí tlačítka Snooze se na informačním řádku displeje zobrazí „1h“ a indikátor Snooze začne blikat.
3. Stisknutím tlačítka Snooze nastavíte požadovaný čas. Pokaždé, když stisknete tlačítko, čas se zvyšuje v krocích po 1 hodině až na 24 hodin. Dlouhým stisknutím tlačítka Snooze se čas nepřetržitě prodlužuje.
4. Stisknete tlačítko Start / Pozastavit / Zrušit. Program se spustí automaticky po skončení zpoždění.

Změna nastavení, když je aktivní funkce opakovaného buzení

Pokud je funkce zpoždění aktivní, nemůžete provádět změny mycího programu, dalších funkcí nebo doby zpoždění.



Po spuštění programu nelze program a pomocné funkce nastavit/změnit.

Zrušení funkce opakovaného buzení

Když jsou dveře zavřené a stroj je zapnutý, stisknete tlačítko Start / Pauza / Zrušit na 3 sekundy. Po zrušení funkce zpoždění se vrátí režim výběru programu.



U některých modelů se funkce zpoždění provádí prostřednictvím aplikace Homewhiz. Po výběru programu prostřednictvím aplikace můžete nastavit dobu zpoždění kliknutím na ikonu času zpoždění ve spodní části.

Funkce zámku podřízeného (klíče)

(V závislosti na modelu)

Můžete zabránit komukoli jinému, než jste vy, aby ovlivňoval nebo měnil tok programu a zpožďoval dobu, kdy je stroj v provozu.

Povolení dětské pojistky:

1. Se zapnutým strojem a zavřenými dvířky stisknete a podržte programová tlačítka P4 a P5 současně, abyste aktivovali funkci dětského (klíčového) zámku.
2. Rozsvítí se kontrolka dětského (klíčového) zámku a aktivuje se klíčový zámek.



Dětský zámek zabraňuje změně vybraných funkcí a deaktivuje tlačítko Start / Pozastavit / Zrušit.



Dětská pojistka nezamyká dveře stroje.



Pokud přístroj vypnete tlačítkem On / Off, dětská pojistka se automaticky deaktivuje.

Zrušení dětské pojistky:

1. Se zapnutým strojem a zavřenými dvířky stisknete a podržte programová tlačítka P4 a P5 současně, abyste zrušili funkci dětského (klíčového) zámku.
2. Kontrolka dětského (klíčového) zámku zhasne a klíčový zámek se zruší.

7.4 Funkce

SilentWash Funkce (S)

(závislé na modelu)

Funkce SilentWash je platná pro 3 programy.

1. Eco
2. Automaticky
3. Intenzivní

Když jsou tyto programy spuštěny s tichým mytím, hladina zvuku se sníží o 2 DBA a doba mytí se prodlouží až na 68 minut.

TrayWash Funkce (U)

(závislé na modelu)

Aby tato funkce fungovala, vyberte program Intensive 70°C a stisknete funkční tlačítko.

Fast+ funkce (F)

(závislé na modelu)

Umožňuje vybranému programu praní při vyšším tlaku a teplotě, zkrácení doby praní a snížení množství vody.

7.5 Spuštění programu

Po výběru programu a dalších funkcí zavřete dvířka myčky nádobí a spusťte myčku nádobí.

 Myčka změkčuje vodu podle tvrdosti vody ze sítě. Doba mycího cyklu se může také změnit během provádění programu v důsledku teploty místnosti, teploty vody v síti a množství nádobí.

 Během provozu myčky dbejte na to, aby nedošlo k otevření dvířek. Buďte opatrní, protože při otevírání dvířek myčky může uniknout pára.

 Po opláchnutí bude myčka chvíli tichá v režimu pauzy a poté přejde ke kroku sušení, aby vypustila veškerou vodu, která zbyla na nádobí a uvnitř myčky, a vyčistila změkčovač vody.

7.6 Zrušení cyklu

Stiskněte tlačítko Start / Podržet / Zrušit program na 3 sekundy, když jsou dveře zavřené. Po odpočítávání 3 - 2 - 1 se na displeji zobrazí 0:01, počkejte, až bude proces vypouštění dokončen. Proces likvidace bude dokončen do 2 minut a myčka nádobí po dokončení zapípá.

 Některé modely nejsou vybaveny bzučákem.

 Mycí prostředek nebo leštidlo může zůstat uvnitř myčky nádobí a/nebo mytí nádobí v souladu s krokem programu, který jste zrušili.

7.7 Konec programu

 Myčka se po určité době automaticky vypne, aby šetřila energii, když je cyklus ukončen nebo není spuštěn.

 Po umytí nádobí je nechte v myčce asi 15 minut vychladnout. Pokud během této doby necháte dvířka myčky pootevřená, nádobí rychleji uschne. Tím se zlepší účinnost sušení myčky nádobí.

7.8 Indikátor varování před nízkým obsahem soli

Zkontrolujte indikátor nízkého obsahu soli na obrazovce myčky nádobí, abyste zjistili, zda máte v myčce změkčující sůl. Když se rozsvítí indikátor nízké hladiny soli na displeji, přidejte do zásobníku soli sůl.

 V části Systém změkčování vody je popsáno, jak nastavit úroveň tvrdosti vody.

7.9 Indikátor varování o nízkém oplachovacím prostředku

Zkontrolujte indikátor nízkého leštidla na obrazovce myčky nádobí, abyste viděli, že máte v myčce dostatek leštidla. Když se rozsvítí indikátor nízkého obsahu soli na displeji, přidejte lešticí prostředek do zásobníku lešticího prostředku.

Nastavení částky lešticího prostředku

1. Po zapnutí myčky pomocí tlačítka Zapnout/Vypnout otevřete nabídku Nastavení stisknutím tlačítka Nastavení po dobu 3 sekund v závislosti na modelu současným stisknutím tlačítek cyklu Zapnuto/Vypnuto a P2 po dobu 3 sekund.

2. Stisknutím tlačítka P2 přejděte do polohy „P“ na obrazovce.
3. Nastavte na správnou úroveň výběrem jedné z pozic „P:0“ „P:1“ „P:2“ „P:3“ nebo „P:4“ pomocí programového tlačítka P3.
4. Pro uložení opusťte nabídku nastavení stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí myčky na 3 sekundy. Vaše nastavení budou uložena automaticky.

8 Údržba a čištění

8.1 Údržba a čištění



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!



Před čištěním odpojte myčku a vypněte kohoutek.



Při čištění nepoužívejte abrazivní materiály.



Pro efektivní provoz myčky minimálně jednou týdně vyčistěte filtr a postřikovací ramena.

Pravidelné čištění prodlužuje životnost výrobku a snižuje běžné problémy.

Čištění vnějšího povrchu myčky nádobí

Jemně otřete vnější část myčky nádobí a těsnění dveří jemným čisticím prostředkem a vlhkým hadříkem. „Ovládací panel“ otírejte pouze mírně navlhčeným hadříkem.

Čištění vnitřku myčky nádobí

Myčku nádobí čistěte každý měsíc čisticím prostředkem nebo speciálními čisticími prostředky v myčce nádobí spuštěním myčky na cyklus běžící při nejvyšší možné teplotě. To pomůže odstranit nečistoty a vodní kámen zevnitř myčky nádobí.

Pokud v myčce zůstane voda, vypusťte ji z myčky podle postupu v části „Zrušení cyklu“. Pokud vodu nelze vypustit, vyjměte filtry, jak je popsáno v části „Čištění filtrů“, a zkontrolujte, zda se na dně myčky

Během mycího cyklu neaplikuje oplachovací prostředek v poloze P:0. Aplikuje 1 dávku leštidla v poloze P:1. Aplikuje 2 dávky leštidla v poloze P:2. Aplikuje 3 dávky leštidla v poloze P:3. Aplikuje 4 dávky leštidla v poloze P:4.


nenacházejí žádné částice nečistot, které se nahromadily a zablokovaly vodní cestu, a v případě potřeby je vyčistěte.

8.2 Čištění filtrů


(Záleží na modelu)

Filtry čistěte alespoň jednou týdně pro efektivní provoz myčky. Zkontrolujte, zda na filtrech nezůstaly žádné zbytky potravin. Pokud zůstanou nějaké zbytky jídla, vyjměte filtry a důkladně je vyčistěte pod kohoutkem.


1. Vyjměte mikrofiltr a skupinu hrubých filtrů otočením proti směru hodinových ručiček a vytažením.

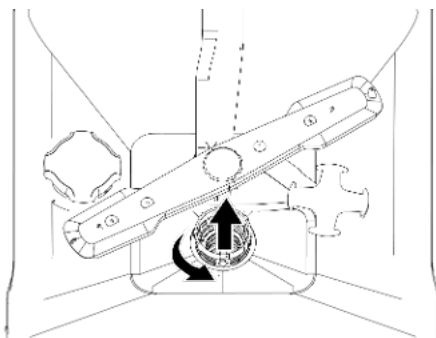

2. Vytáhněte kovový/plastový filtr (3).

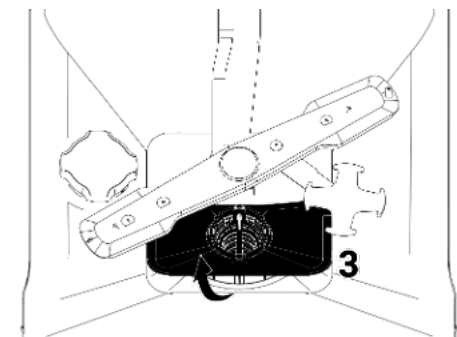

3. Stisknutím dvou západek na hrubém filtru směrem dovnitř oddělíte hrubý filtr od skupiny.

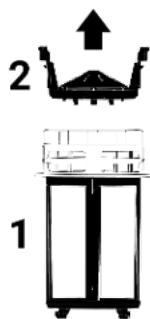

4. Všechny tři filtry pod kohoutkem vyčistěte kartáčem.
5. Vyměňte kovový/plastový filtr.
6. Vložte hrubý filtr do mikrofiltru. Ujistěte se, že je správně umístěn. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.



Myčka nádobí se nesmí používat bez filtrů.




Nesprávná instalace filtrů snižší účinnost praní.

8.3 Čištění hadicového filtru

Myčka nádobí je chráněna před poškozením nečistotami (písek, hlína, rez atd.) ze sítě nebo vodovodního systému pomocí filtru v přívodní hadici vody. Čas od času filtr a hadici zkontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.

1. Vypněte kohoutek a odpojte hadici.

2. Po vyjmutí filtru z hadice jej vyčistěte pod kohoutkem.
3. Vyčištěný filtr umístěte zpět na své místo v hadici.
4. Připojte hadici k kohoutku.
(v závislosti na modelu)

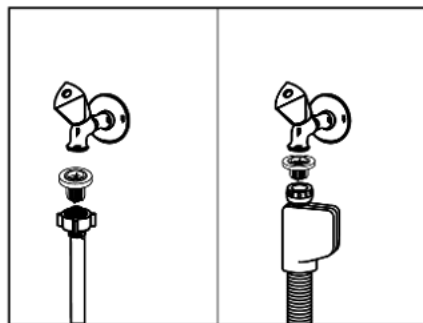


8.4 Čištění vrtulí


Vyčistěte oběžná kola alespoň jednou týdně, abyste zajistili efektivní provoz stroje.

Spodní vrtule


Zkontrolujte, zda nejsou ucpané spodní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Spodní oběžné kolo můžete demontovat jeho vytažením nahoru (v závislosti na modelu)

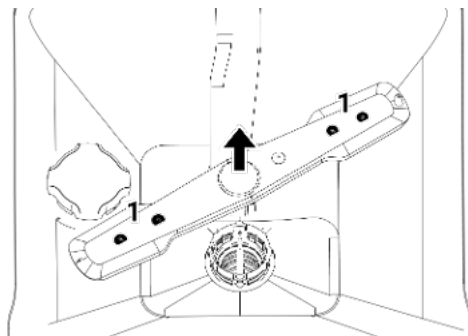


Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory sestavy oběžného kola. Pokud dojde k zablokování, vyjměte sestavu oběžného kola a vyčistěte ji. (V závislosti na modelu)

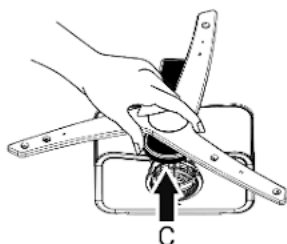

Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

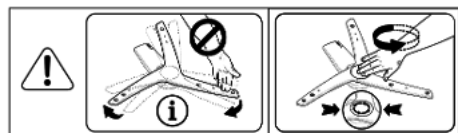

i Nepokoušejte se vrtuli otočit přidržení konců. Při pokusu o otáčení za konce může dojít k prasknutí převodového systému uvnitř vrtule.


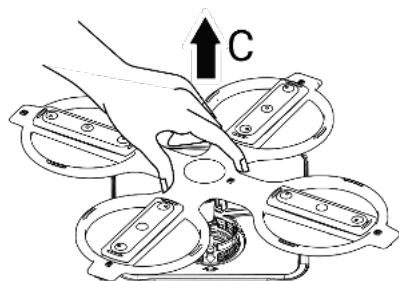


Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

Horní vrtule

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané horní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Horní oběžné kolo můžete vyjmout otočením matice doleva.

Při opětovném připevnění horní vrtule nezapomeňte matici zcela utáhnout.

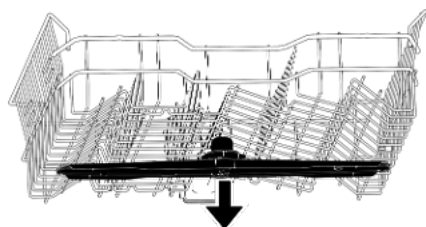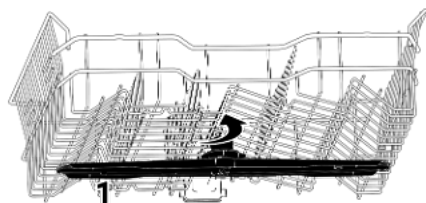

9 Řešení problémů

9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení

Chybový kód	Příčina	Řešení
E01 Varování P1 Bliká LED dioda napájení bliká	Porucha plnění rámu vodou	1 - Algoritmus chyb aktivován. 2 - Konec cyklu. Pokud se chyba zobrazuje nepřetržitě, 1 - Vypněte elektrické připojení. 2 - Zavřete ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E02 Varování P2 Bliká Rozsvítí se ikona výpadku vody. Rozsvítí se kontrolka mytí.	Chyba při výpadku vody	Zkontrolujte přívod vody.
	Filtr je zablokován	1 - Odpojte elektrické připojení. 2 - Odpojte vodovodní přípojku. 3 - Odpojte přívodní hadici vody. 4 - Zkontrolujte a vyčistěte filtr. 5 - Zapojte vodovodní přípojku. 6 - Zapněte elektrické připojení.
	Jiné	Pokud chyba přetrvává, 1 - Zavřete myčku na nádobí. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E06 Varování Bliká P2 Bliká P6	Snímač teploty v myčce nádobí je chybný	Pokud se tato chyba zobrazuje neustále a výkon mytí se snížil, 1 - Zavřete myčku na nádobí. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E07 Varování Bliká P2 Bliká F1 a F2	Průtokoměr je vadný	1 - Algoritmus chyb aktivován. 2 - Konec cyklu. Pokud se chyba zobrazuje nepřetržitě, 1 - Vypněte elektrické připojení. 2 - Zavřete ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.



Chybové kódy se mohou měnit v závislosti na modelu.

9.2 Řešení problémů

Spotřebič nefunguje.

- Síťová zástrčka možná není zapojena. >>> Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka zapojena.
- Možná se vybila pojistka. >>> Zkontrolujte pojistky ve vašem domě.

- Voda možná nevytéká. >>> Zkontrolujte, zda je otevřen přívodní kohoutek vody.
- Dveře myčky na nádobí mohou být otevřeny. >>> Ujistěte se, že dvířka myčky nádobí jsou bezpečně zavřena.
- Tlačítko „Zapnutí/vypnutí“ nemuselo být stisknuto. >>> Ujistěte se, že jste myčku nádobí zapnuli stisknutím tlačítka "Zapnutí/Vypnutí".

Nádobí není po umytí čisté

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.

- Není vybrán správný cyklus. >>> Zvolte cyklus s vyšší teplotou a delší dobou mytí.
- Nádobí je velmi špinavé >>> Odstraňte hrubé nečistoty z nádobí ubrouskem a poté je vložte zpět do myčky nádobí.
- Postřikovací ramena jsou zaseknutá. >>> Před spuštěním cyklu se ujistěte, že se horní a spodní postřikovací ramena volně otáčejí tak, že je otočíte rukou.
- Otvory postřikovacích ramen jsou ucpané. >>> Horní nebo spodní otvory postřikovacích ramen mohou být ucpané zbytky jídla, jako jsou citronová semínka. Pravidelně postřikovací ramena čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry nejsou správně nainstalovány. >>> Zkontrolujte filtrační systém a ujistěte se, že je správně nainstalován.
- Koše jsou přetíženy. >>> Nenakládejte koše nad jejich kapacitu.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.
- Nebylo přidáno dostatečné množství mycího prostředku. >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, přidejte množství mycího prostředku vhodné pro úroveň usazenin vašeho nádobí a jak definují jednotlivé cykly. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat mycí prostředky v tabletách.
- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.

- Kryt přihrádky na mycí prostředek není zavřený. >>> Po přidání mycího prostředku vždy zavřete kryt přihrádky na mycí prostředek.

Nádobí není suché

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Nádobí umístěte tak, aby se v něm během mytí nehromadila voda.
- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.
- Obsah myčky je vyjmut ihned po skončení mycího cyklu. >>> Nevykládejte myčku ihned po skončení mycího cyklu. Pootevřete dvířka a nechte páru chvíli vycházet, myčku vyprázdněte až poté, co nádobí vychladne, v opačném případě bude příliš horké na to, abyste se jej mohli dotknout rukou. S vyprazdňováním začněte ve spodním koši. Tím se zabrání tomu, aby voda zbývající na jakémkoli nádobí v horním koši kapala na nádobí ve spodním koši.
- Není vybrán správný cyklus. >>> Výkon sušení je nízký, protože teplota oplachování je v krátkých cyklech také nízká. Pro vyšší výkon sušení zvolte delší cykly.
- Používá se mycí prostředek v tabletách a není stisknuto tlačítko tablety >>> Pokud má vaše myčka na nádobí funkci „mycí prostředek v tabletách“, aktivujte ji při používání víceúčelových mycích prostředků.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> U kuchyňského nádobí s poškozeným povrchem můžete dosáhnout očekávaného mycího výkonu, použití takového nádobí není z hygienického hlediska správné. Kromě toho poškozené povrchy zamezují bezproblémovému stékání vody. Takové kuchyňské nádobí se nedoporučuje myt v myčce na nádobí.

- Je přirozené, že máte obavy co se týče vysychání teflonového kuchyňského nádobí. Tento stav je důsledkem struktury teflonu. Protože se povrchové napětí teflonu a vody liší, částice vody zůstávají na teflonovém povrchu ve formě kuliček.

Na nádobí zůstávají skvrny od kávy, čaje nebo rtěnky.

- Není vybrán správný cyklus. >>> Zvolte cyklus s vyšší teplotou a delší dobou mytí.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> Pokud skvrny od čaje, kávy a jiné skvrny způsobené barvením materiálů proniknou na poškozené povrchy, není možné takové skvrny myčkou na nádobí odstranit. U nádobí s poškozeným povrchem můžete dosáhnout očekávaného mycího výkonu, použití takového nádobí není z hygienického hlediska správné. Takové kuchyňské nádobí se nedoporučuje mýt v myčce na nádobí.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.

Na nádobí zůstávají skvrny od vápna a sklo vypadá zamlžené

- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.
- Nastavení tvrdosti vody je nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody.
- Dochází k úniku soli. >>> Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenasypali sůl kolem plnicího otvoru. Ujistěte se, že je

víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do spotřebiče spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částčky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

Vnitřní prostor myčky na nádobí zapáchá.

- Nové spotřebiče mají určitý zápach. Tento zápach zmizí po několika mycích cyklech.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Chemikálie, které mohou způsobit zápach, jsou umístěny do nádržky na oplachovací prostředek. >>> Nepoužívejte chemikálie, jako je ocet, čisticí prostředky na ruční mytí a prostředky na odstraňování vodního kamene.
- Znečištěné nádobí bylo uchováváno v myčce na 2-3 dny. >>> Pokud hodláte spustit myčku ihned po vložení nádobí do myčky, odstraňte usazeniny na nádobí a každé dva dny spusťte cyklus předběžného mytí bez mycího prostředku. Nezavírejte dvířka myčky na nádobí úplně, aby se v takových případech zabránilo vzniku zápachu uvnitř myčky na nádobí. Můžete také použít komerčně dostupné prostředky na odstranění zápachu nebo prostředky na vyčištění spotřebiče.

Na nádobí jsou rezavé skvrny, znečištění, povrch vykazuje zhoršení

- Dochází k úniku soli. >>> Sůl může způsobit poškození a korozi kovových povrchů. Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenasypali sůl kolem plnicího otvoru. Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do spotřebiče spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte

víčko, protože částičky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

- Na nádobí zůstaly po dlouhou dobu zbytky slaneho jídla. >>> Pokud je kuchyňské nádobí, které má být ponecháno v myčce, znečištěné takovými potravinami je nutné usazeniny z povrchu nádobí odstranit před zahájením mycího procesu nebo nádobí bez čekání umýt.
- Součástí elektrické instalace není zemnicí vedení. >>> Zkontrolujte, zda je vaše myčka na nádobí připojena ke skutečnému zemnicímu vedení. V opačném případě statická elektřina generovaná v myčce na nádobí vytvoří oblouky a důlky na povrchu kovových předmětů, odstraní jejich ochrannou vrstvu a způsobí jeho zmatnění.
- Používají se intenzivní čisticí prostředky, jako je bělidlo. >>> Ochranná vrstva na kovových površích se při kontaktu s čisticími prostředky, jako je bělidlo, poškodí, a tak časem ztrácí svůj účinek. K mytí nádobí nepoužívejte bělidlo. Pokud chcete mýt nádobí pomocí bělidla, vaše myčka by měla mít speciální vybavení a funkci, která umožňuje mytí s bělidlem. Díky tomuto vybavení a funkci je použita správná dávka bělidla, která je do mycího prostoru přidána ve vhodný okamžik, což umožňuje maximální využití hygienického účinku a mytí nádobí tím nejlepším způsobem.
- Kovové předměty, jako jsou zejména nože, byly používány mimo zamýšlené použití. >>> Pokud se nože používají k účelům, jako je otevírání plechovek, mohlo dojít k poškození ochranné vrstvy na jejich koncích. Nepoužívejte kovové kuchyňské nádobí mimo určené použití.
- Příbory jsou vyrobeny z nekvalitní nerezové oceli. >>> Je nevyhnutelné, že takové předměty rezaví, proto je nelze mýt v myčkách nádobí.
- Dříve rezavělé kuchyňské nádobí je myto v myčce na nádobí. >>> Během mytí může dojít k přenosu rzi z korodovaného

předmětu na jiné nerezové povrchy a způsobit, že se rez objeví i na těchto površích. Takové předměty se nesmí mýt v myčkách na nádobí.

V zásobníku mycího prostředku jsou přítomny zbytky mycího prostředku.

- Mycí prostředek byl vložen dlouho před zahájením procesu mytí. >>> Dbejte na to, abyste mycí prostředek nalili těsně před zahájením procesu mytí.
- Během mytí je zabráněno otevření víčka zásobníku na mycí prostředek. >>> Nádobí umístěte tak, aby nebránilo otevření víčka zásobníku na mycí prostředek a proudění vody z postřikovacích ramen do zásobníku.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.
- Otvory postřikovacích ramen jsou ucpané. >>> Horní nebo spodní otvory postřikovacích ramen mohou být ucpané zbytky jídla, jako jsou citronová semínka. Pravidelně postřikovací ramena čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.

Vzory a dekorace na kuchyňském nádobí mizí.

- Vzorované sklenice a porcelánové předměty se vzorem na glazuře nejsou vhodné k mytí v myčce na nádobí. Výrobci skleněného a porcelánového nádobí nedoporučují takové kuchyňské nádobí mýt v myčce.

Nádobí je poškrábané

- Kuchyňské nádobí a příslušenství vyrobené z hliníku nebo obsahující hliník se nesmí mýt v myčce na nádobí.
- Dochází k úniku soli. >>> Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenasypali sůl kolem plnicího otvoru. Sůl rozsypaná kolem může způsobit poškrábání.

Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do myčky na nádobí spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částičky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

- Nastavení tvrdosti vody je nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody.
- Nádobí není správně umístěno. >>> Při vkládání sklenic a dalšího skleněného kuchyňského nádobí do koše je neopírejte o jiné nádobí, ale o okraje koše, o police nebo o podpůrný stojan na sklenění nádobí. Dojde-li během mytí k nárazu dvou sklenic nebo jiného nádobí do sebe vlivem proudu vody, může to způsobit poškrábání/poprsání povrchu.
- Na sklenicích zůstává rozmazaná skvrna, která vypadá jako mléčná usazenina, kterou nelze odstranit ručním setřením. Při vystavení světlu je pozorován namodralý/duhový vzhled.
- Je použito nadměrné množství leštidla. >>> Snižte nastavení leštidla. Při přidávání leštidla vždy očistěte leštidlo přetékající do okolí.
- Na skle došlo ke korozi v důsledku měkké vody. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody. Sůl nepoužívejte, pokud je vaše voda ve vodovodním potrubí měkká (< 5 dH). Při mytí používejte cykly s vyšším nastavením teploty (např. 60-65 stupňů). Můžete také použít komerčně dostupné čistící prostředky na ochranu skla.

Ve myčce na nádobí je pěna.

- Nádobí se před vložením do myčky na nádobí ručně umyje mycím prostředkem a poté se bez oplachování vloží do myčky. >>> U prostředků na mytí nádobí určených pro ruční mytí nejsou udávány žádné charakteristiky regulace pěny. Nádobí před vložením do myčky na nádobí nemusíte ručně mýt mycím prostředkem. Hrubé usazeniny na povrchu nádobí jednoduše opláchněte vodou nebo seškrábněte papírovým ubrouskem či vidličkou.
- Při přidávání leštidla se do myčky na nádobí vylil leštící prostředek. >>> Při přidávání leštidla dávejte pozor, aby se leštidlo nevyliilo do myčky na nádobí. Rozlité leštidlo očistěte papírovým ubrouskem/hadříkem.
- Víčko zásobníku leštidla zůstalo otevřené. >>> Po přidání leštidla nezapomeňte zavřít víčko zásobníku leštidla.

Kuchyňské nádobí je rozbité.

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Koše jsou přetížené. >>> Nenakládejte koše nad jejich kapacitu.
- V myčce zůstává po skončení cyklu voda.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Vypouštěcí hadice je ucpaná/zablokovaná. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici. V případě potřeby uvolněte hadici a poté ji znovu nainstalujte, jak je popsáno v instalačních pokynech.

10 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ

Některé (jednoduché) poruchy mohou koncoví uživatelé opravit, aniž by způsobili bezpečnostní problémy nebo nebezpečné

používání, za předpokladu, že se provedou v souladu s následujícími pokyny. (Viz část "Chci si opravit sám").

Proto se s výjimkou dílů uvedených v části "Chci si opravit sám", které si mohou opravit koncoví uživatelé, důrazně doporučuje oprava v autorizovaném servisu, aby se předešlo bezpečnostním problémům, a je povinná pro pokračování záruky na výrobek značky Beko.

CHCI SI OPRAVIT SÁM

Opravy, které mají provést koncoví uživatelé, mohou být provedeny pro tyto náhradní díly: Externí napájecí zdroje, dálkové ovládání. (Aktuální seznam náhradních dílů je k dispozici na adrese <https://www.beko.com.tr/destek> od 1. března 2021)

Kromě toho, aby se zajistila bezpečnost výrobku a zabránilo se riziku vážného poranění, opravy musí být prováděny podle pokynů v návodu k použití nebo na adrese <https://www.beko.com.tr/destek>. Před opravou výrobku jej z bezpečnostních důvodů odpojte od elektrické sítě.

Společnost nenese odpovědnost za žádné bezpečnostní problémy, které mohou vzniknout v důsledku opravárenských operací nebo <https://www.beko.com.tr/destek> pokusů koncových uživatelů o opravu jiných dílů, než jsou uvedeny v uživatelských příručkách nebo v souladu s pokyny na adrese <https://www.beko.com.tr/destek> díly v aktuálním seznamu dílů dostupném Beko na adrese. V takovém případě je záruka na výrobek značky Beko neplatná.

Proto se koncovým uživatelům důrazně doporučuje, aby sami neprováděli opravy jiných než výše uvedených náhradních dílů a v případě potřeby se obrátili na autorizovaný servis. Takové pokusy o opravu koncovými uživateli mohou způsobit bezpečnostní problémy, poškodit výrobek a následně způsobit požár, zaplavení, úraz elektrickým proudem a vážné zranění osob.

Opravy následujících dílů, ale nejen uvedených, by měly provádět autorizované servisy: Vnitřní napájecí zdroj, kondenzátory, baterie a akumulátory atp. Výrobce/prodejce nenese odpovědnost za případné nedodržení výše uvedeného ze strany koncových uživatelů.

