

Pračka se sušičkou

NÁVOD K OBSLUZE

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PLWDSI 85 AE

Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si koupili výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE	8
INSTALAČNÍ POKYNY	9
Převravní šrouby	9
Demontáž přepravních šroubů a spodního panelu	9
Požadavky na místo instalace	9
Připojení přívodní hadice vody k vodovodnímu uzávěru	11
Instalace odtokové hadice	14
Vodorovné nastavení	14
ZPŮSOBY UZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ DVÍŘEK	15
Uzamknutí dvířek	15
Odemknutí dvířek	15
POUŽITÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACÍ PROSTŘEDEK	16
Zásobník na prací prostředek s více přihrádkami	16
Zásobník na prací prostředek s jednou přihrádkou	16
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED PRANÍM	17
POPIS FUNKCÍ OVLÁDACÍHO PANELU	18
Ovládací panel	18
POPIS FUNKČNÍCH PROGRAMŮ	20
Použití při praní oděvů	20
Použití samostatného programu	20
POPIS PRACÍCH PROGRAMŮ	21
ÚDRŽBA A SERVIS	22
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	24
TABULKA SPECIFIKACÍ	26
NÁZEV A OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK POUŽITÝCH V TOMTO SPOTŘEBIČI	27
POPRODEJNÍ SERVIS	28
INFORMAČNÍ LIST	29
PARAMETRY SPOTŘEBIČE	31

VAROVÁNÍ

1. TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI VE VĚKU OD 8 LET A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A VĚDOMOSTÍ, POKUD JSOU POD DOHLEDEM NEBO DOSTALY POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE A ROZUMÍ S TÍM SPOJENÝM RIZIKUM. DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMÍ HRÁT. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU. DĚTI MLADŠÍ 3 LET BY SE NEMĚLY PŘIBLIŽOVAT KE SPOTŘEBIČI, POKUD NEJSOU POD NEUSTÁLÝM DOZOREM.
2. POKUD JE NAPÁJECÍ KABEL POŠKOZENÝ, MUSÍ HO VYMĚNIT VÝROBCE, JEHO SERVISNÍ ZÁSTUPCE NEBO PODOBNĚ KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY SE PŘEDEŠLO NEBEZPEČÍ.
3. TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN K POUŽÍVÁNÍ OSOBAMI (VČETNĚ DĚTÍ) SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A VĚDOMOSTÍ, POKUD NEJSOU POD DOHLEDEM NEBO NEDOSTALY POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE OD OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA JEJICH BEZPEČNOST. DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOHLEDEM, ABY SE ZABEZPEČILO, ŽE SI SE SPOTŘEBIČEM NEBUDOU HRÁT.
4. OTVORY SPOTŘEBIČE NESMÍ BÝT ZAKRYTÉ KOBERCEM.

5. TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI A PODOBNÝCH MÍSTECH VYUŽITÍ, JAKO NAPŘÍKLAD:
 - KUCHYŇKY PRO ZAMĚSTNANCE V OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH A JINÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDÍCH;
 - FARMÁŘSKÉ DOMY;
 - KLIENTY V HOTELECH, MOTELECH A JINÝCH TYPECH OBYTNÝCH ZAŘÍZENÍ;
 - PROSTŘEDÍ TYPU PENZION SE SNÍDANÍ;
 - PROSTORY PRO SPOLEČNÉ POUŽITÍ V LOKÁLNÍCH BLOCÍCH NEBO V PRÁDELNÁCH
6. SUŠIČKA PRÁDLA SE NESMÍ POUŽÍVAT, POKUD BYLY NA PRANÍ POUŽITY PRŮMYSLOVÉ CHEMIKÁLIE,
7. ZACHYTÁVAČ VLÁKEN JE POTŘEBA PRAVIDELNĚ ČISTIT!
8. OKOLO SUŠIČKY SE NESMÍ HROMADIT VLÁKNA.
9. MUSÍ BÝT ZABEZPEČENO DOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ, ABY SE ZABRÁNILO ZPĚTNÉMU PROUDĚNÍ PLYNŮ DO MÍSTNOSTI ZE SPOTŘEBIČŮ SPALUJÍCÍCH JINÁ PALIVA VČETNĚ OTEVŘENÉHO OHNĚ.

10.
 - V SUŠIČCE NESUŠTE NEVYPRANÉ OBLEČENÍ.
 - ODĚVY ZNEČIŠTĚNÉ LÁTKAMI, JAKO JE KUCHYŇSKÝ OLEJ, ACETON, ALKOHOL, ODSTRAŇOVAČE SKVRN Z BENZÍNU, PETROLEJE, TERPENTÝNU, VOSKU A ODSTRAŇOVAČE VOSKU, BY SE MĚLI PŘED SUŠENÍM V SUŠIČCE VYPRAT V HORKÉ VODĚ S VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM PRACÍHO PROSTŘEDKU.
 - AVIVÁŽE NEBO PODOBNÉ PRODUKTY BY SE MĚLY POUŽÍVAT PODLE POKYNŮ V NÁVODU K OBSLUZE AVIVÁŽE.

- V SUŠIČCE BY SE NEMĚLY SUŠIT PŘEDMĚTY JAKO JE PĚNOVÁ GUMA (LATEXOVÁ PĚNA), SPRCHOVÉ ČEPICE, NEPROMOKAVÉ TEXTILIE S GUMOVOU PODLOŽKOU A OBLEČENÍ NEBO POLŠTÁŘE S PĚNOVÝMI GUMOVÝMI VLOŽKAMI.
- VYJMĚTE Z KAPES VŠECHNY PŘEDMĚTY, JAKO JSOU ZAPALOVAČE A ZÁPALKY.

11.

- VAROVÁNÍ: NIKDY NEZASTAVUJTE SUŠIČKU PŘED KONCEM CYKLU SUŠENÍ, POKUD VŠECHNY KUSY PRÁDLA RYCHLE NEVYJMĚTE A NEROZLOŽÍTE, ABY SE ROZPTÝLILO TEPLLO.
- VAROVÁNÍ: SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝZ NAPÁJEN PROSTŘEDNICTVÍM EXTERNÍHO SPÍNACÍHO ZAŘÍZENÍ, JAKO JE NAPŘÍKLAD ČASOVAČ, ANI PŽIPOJEN K OBVODU, KTERÝ SE PRAVIDELNĚ ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ.

12.

- U SPOTŘEBIČŮ S VĚTRACÍMI OTVORY VE SPODNÍ ČÁSTI NESMÍ KOBEREC TYTO OTVORY BLOKOVAT.
- TENTO VYFUKOVANÝ VZDUCH SE NESMÍ VYPOUŠTĚT DO KOUŘOVODU, KTERÝ SE POUŽÍVÁ K ODSÁVÁNÍ VÝPARŮ ZE SPOTŘEBIČŮ SPALUJÍCÍCH PLYN NEBO JINÁ PALIVA.
- SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT INSTALOVÁN ZA UZAMYKATELNÝMI DVEŘMI, POSUVNÝMI DVEŘMI NEBO DVEŘMI SE ZÁVĚSEM NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JE ZÁVĚS SUŠIČKY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ŽE BY BYLO OMEZENO ÚPLNÉ OTEVŘENÍ DVÍŘEK SUŠIČKY.

PŘEDBEŽNÁ OPATŘENÍ

POKUD JE NAPÁJECÍ KABEL POŠKOZENÝ, MUSÍ HO VYMĚNIT VÝROBCE, JEHO SERVISNÍ ZÁSTUPCE NEBO PODOBNĚ KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ.

1. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKOU ENERGIÍ:

- A. POUŽÍVEJTE PROSÍM ZVLÁŠTNÍ ELEKTRICKOU ZÁSUVKU S DOBRÝM UZEMNĚNÍM.
- B. PŘI ZASOUVÁNÍ A VYTAHOVÁNÍ NAPÁJECÍHO KABELU VŽDY UCHOPTÉ JEHO ZÁSTRČKU. NEPOUŽÍVEJTE POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL. POKUD SE NA ZÁSTRČCE NAPÁJECÍHO KABELU NACHÁZÍ NEČISTOTY, VČAS JE OTŘETE SUCHÝM HADŘÍKEM.
- C. NEPŘIPOJUJTE ANI NEVYTAHUJTE ZÁSTRČKU Z ELEKTRICKÁ ZÁSUVKY MOKRÝMA RUKAMA.
- D. Z DŮVODU ÚDRŽBY NEBO ČIŠTĚNÍ ODPOJTE PO POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ZÁSTRČKU Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

2. NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚNIKU ELEKTRICKÉHO PROUDU:

- A. NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ V BLÍZKOSTI OHNĚ A NEPOKLÁDEJTE NA PRAČKU ZAPÁLENÉ CIGARETY, SVÍČKY ANI TĚKAVÉ MATERIÁLY.
- B. NELIJTE VODU PŘÍMO NA OVLÁDACÍ PANEL TOHOTO SPOTŘEBIČE.
- C. NEUMÍSTUJTE SPOTŘEBIČ NA MÍSTO S VYSOKÝM OBSAHEM VODY A VLHKOSTI.
- D. PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE UPEVNĚTE ODTOKOVÉ POTRUBÍ A UJISTĚTE SE, ZDA NENÍ ODTOK UCPANÝ.

3. RIZIKO POPÁLENIN V DŮSLEDKU VYSOKÉ TEPLoty:

- A. PŘI PRANÍ PŘI VYSOKÉ TEPLotĚ SE SKLO DVÍŘEK ZAHŘEJE. NEDOTÝKEJTE SE SKLA DVÍŘEK A DÁVEJTE POZOR ZEJMÉNA NA DĚTI.
- B. POKUD JE POTŘEBA OTEVŘÍT DVÍŘKA SPOTŘEBIČE PŘI PRANÍ S VYSOKOU TEPLotOU, POČKEJTE DO BOBY, NEŽ TEPLota NEKLESNE NA BEZPEČNOU TEPLotu A DOKUD SE AUTOMATICKY NEODEMKNE UZAMKNUTÍ DVÍŘEK.

4. RIZIKO ÚRAZU:

- A. OBALOVÉ MATERIÁLY VČAS ZLIKVIDUJTE. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SE HO DOTÝKALY NEBO SPOLKLY.
- B. DĚTEM JE ZAKÁZÁNO OBSLUHOVAT PRAČKU NEBO NA NI LÉZT V RÁMCÍ JAKÉKOLIV HRY.
- C. POKUD PRAČKU NEPOUŽÍVÁTE, ZAVŘETE JEJÍ DVÍŘKA, ABYSTE ZABRÁNILI DĚTEM VNIKNOUT DO PRACÍHO BUBNU SPOTŘEBIČE.

5. RIZIKO POŠKOZENÍ PRAČKY:

- A. NEUMÍSŤUJTE NA PRAČKU ŽÁDNÉ TĚŽKÉ PŘEDMĚTY.
- B. K PŘEMÍSŤOVÁNÍ NEBO MANIPULACI SE SPOTŘEBIČEM JSOU POTŘEBNÉ MINIMÁLNĚ DVĚ OSOBY.
- C. NEDOVOLTE, ABY TENTO SPOTŘEBIČ OPRAVOVALI NEBO UPRAVOVALI NEODBORNÍCI.

6. RIZIKO POŠKOZENÍ OBLEČENÍ:

- A. NEPERTE VE SPOTŘEBIČI NEPROMOKAVÉ OBLEČENÍ, JAKO JSOU PRŠIPLÁŠTĚ, PÉŘOVÉ VÝROBKY, SPACÁKY ATD.
- B. PRÁT LZE POUZE OBLEČENÍ VHODNÉ PRO PRANÍ V PRAČCE. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ SE ŘÍDTE POKYNY PRO PRANÍ UVEDENÝMI NA DANÉM OBLEČENÍ.

7. RIZIKO VÝBUCHU:


- A. NEPERTE ANI NESUŠTE OBLEČENÍ ZNEČIŠTĚNÉ PETROLEJEM, BENZÍNEM, ŘEDIDLEM A JINÝMI HOŘLAVÝMI MATERIÁLY.
- B. NEPOUŽÍVEJTE PRAČKU, POKUD V MÍSTNOSTI UNIKÁ PLYN.

8. PO VYTAŽENÍ ZÁSTRČKY Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY LZE OTEVŘÍT DVÍRKA I TEHDY, KDYŽ JE HLADINA VODY VE SPOTŘEBIČI VYSOKÁ. PROTO V KAŽDÉM PŘÍPADĚ PŘED OTEVŘENÍM DVÍŘEK ZKONTROLUJTE HLADINU VODY VE SPOTŘEBIČI. POKUD JE HLADINA VODY VYSOKÁ, NEOTVÍREJTE DVÍRKA SPOTŘEBIČE, ABYSTE PŘEDEŠLI ZBYTEČNÝM ZTRÁTÁM VODY ZPŮSOBENÝM JEJÍM VYTEČENÍM.

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE

Popis příslušenství

Návod k obsluze	Přívodní hadice	Zátky otvorů přepravních šroubů (4 ks)
		

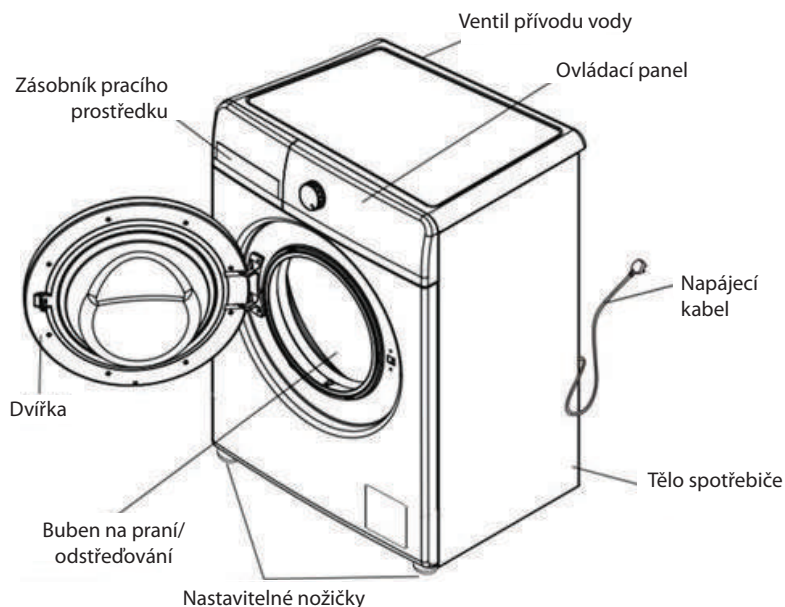

Výše uvedený obrázek je pouze orientační!

POZNÁMKY:

1. Při prvním praní prádla může z pračky vytéct trochu vody. To je množství, které zůstalo během provozního testu z výroby. Tento jev je normální.
2. Po použití vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, zavřete uzávěr vody, abyste předešli neočekávanému úniku vody a požáru.

INSTALAČNÍ POKYNY


- Teplota prostředí na místech určených k instalaci nebo umístění pračky nesmí být nižší než 0 °C.
- Pračku neinstalujte ani neumísťte venku.
- Při správném umístění pračky dodržujte řídicí postupy a předpisy.
- Když je pračka instalovaná na podlaze s kobercem, neblokuje větrací otvor ve spodní části.
- Na venkově je větší množství hmyzu. Udržujte okolí pračky v čistotě. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené šváby nebo jiným hmyzem.

Přepravní šrouby

Přepravní šrouby slouží k zabránění vnitřnímu poškození pračky v průběhu přepravy.

Demontáž přepravních šroubů a spodního panelu

1. Otevřete obal, odstraňte základnu obalu a přemístěte pračku na místo instalace.
2. Demontujte 4 přepravní šrouby, gumové podložky a plastové tyče (viz obrázek 1). Pokud se přepravní šrouby nedemontují, mohou způsobit silné vibrace, hluk a poruchy. Přepravní šrouby se musí namontovat vždy před přepravou pračky.
3. K zakrytí čtyř otvorů použijte dodané plastové zátky. (viz obrázek 2).

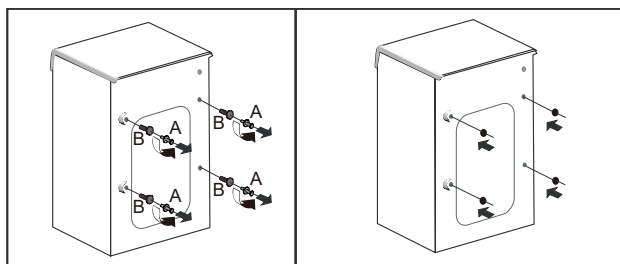


obrázek 1

obrázek 2

Požadavky na místo instalace


Horizontální nastavení:

- Úhel sklonu nesmí přesáhnout 1 stupeň. Elektrická zásuvka:
- Nepřipojujte k více napájecím zástrčkám.

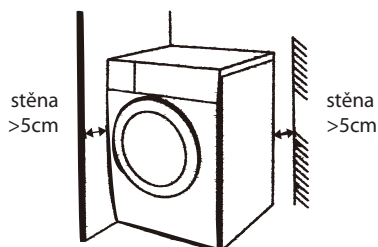

Místo instalace:

- Ponechte dostatečnou bezpečnou vzdálenost mezi pračkou a stěnou (vzdálenost mezi zadní/levou/pravou stranou pračky a stěnou > 5 cm).
- Nainstalujte pračku na tvrdou a rovnou podlahu s odtokem. Neinstalujte ji na měkké koberce nebo dřevěné podlahy.
- Na pracovní desku pračky nepokládejte oblečení určené k praní ani jiné předměty, protože by mohly ovlivnit průběh programů.

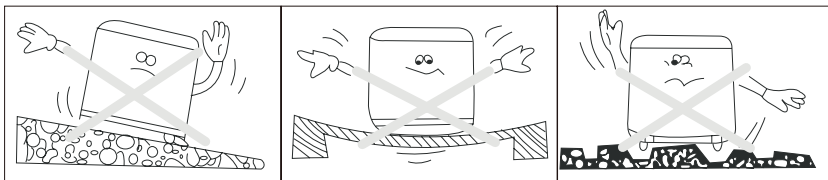

POZNÁMKY:


Připojení napájecího zdroje

1. Nepoužívejte prodlužovací zásuvku ani rozbočku.
 2. Pokud je napájecí kabel poškozený, obraťte se na odborníky, aby jej opravili, abyste předešli zraněním.
 3. Po použití odpojte síťovou zástrčku a zavřete uzávěr vody.
 4. Připojte napájecí kabel pračky do uzemněné elektrické zásuvky a dodržujte pravidla zapojení.
 5. Pračka by měla být instalována na místě, kde je možné jednoduché připojení k elektrické zásuvce.
- Pračku mohou opravovat pouze kvalifikované osoby. Nekvalifikované osoby mohou pračku vážně poškodit nebo způsobit vážné poruchy v průběhu opravy, proto prosím kontaktujte místní autorizované servisní středisko.
 - Pračku neumísťujte na místo, jehož okolní teplota může být nižší než 0 °C, protože při teplotě nižší než 0 °C zamrzne a zlomí se vodovodní potrubí a poškodí se ovladač programu.
 - Pokud se s pračkou manipuluje v zimě při teplotě nižší než 0 °C, umístěte ji několik hodin před použitím při pokojové teplotě.
 - Pračka musí mít uzemňovací zařízení. Uzemňovací zařízení může snížit nebezpečí úrazu elektrickým proudem v případě poruchy. Toto zařízení má uzemňovací vedení (vodič s uzemňovací zástrčkou). Uzemňovací zástrčka musí být zasunuta do vhodné elektrické zásuvky.
 - Pokud se z pračky kouří nebo vydává neobvyklý zápach, vypněte napájení a obraťte se na autorizované servisní středisko.


Pro zajištění kvality je pračka pro testování ve výrobě naplněna vodou. Voda může zůstat uvnitř bubnu, na těsnění dvířek a skle dvířek, což je normální stav.

Připojení hadice přívodu vody

1. Tlak přívodu vody musí být od 50 kPa do 850 kPa.
2. Během připojování hadice přívodu vody a přívodního ventilu je pevně nešroubujte, abyste předešli sklouznutí.

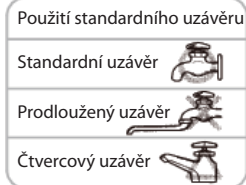

- Na obou koncích přívodní hadice jsou v konektorech 2 těsnící kroužky, které zabraňují úniku vody.
- Otevřete přívod vody a zkontrolujte, zda z přípojek neuniká voda.
- Pravidelně kontrolujte přívodní hadici vody a v případě potřeby ji vyměňte.
- Ujistěte se, zda přívodní hadice vody není zdeformovaná nebo poškozená.

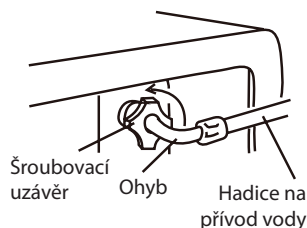


POZNÁMKY:


Použijte novou sadu hadice, která je dodávána s pračkou. Starou soupravu hadice nelze znovu použít.

Připojení přívodní hadice vody k vodovodnímu uzávěru

1. Jednou rukou držte přípojku, druhou rukou stiskněte pojistný kroužek a zatáhněte jej dolů, abyste přípojku oddělili od hadice přívodu vody.

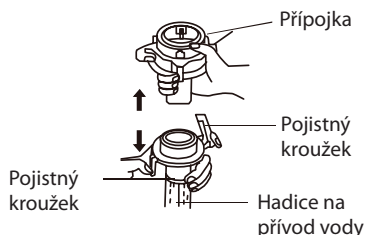


2. Uvolněte čtyři upevňovací šrouby v horní části přípojky a otočte spodní část přípojky, abyste ponechali dostatečnou vzdálenost (rovnající se výšce 3 závitů) pro instalaci šroubů mezi horní částí a spodní částí přípojky.

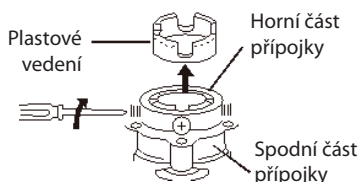


- ⚠ Pokud je uzávěr vody velmi hrubý, plastovou hadici uvnitř lze odstranit.

3. Upravte čtyři šrouby přípojky rovnoměrně tak, aby se dva šrouby v blízkosti stěny nejprve zcela dotýkaly vnější strany uzávěru.

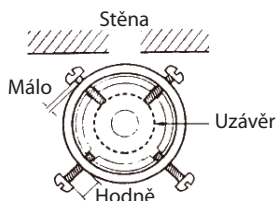


- ⚠ Šroub v blízkosti stěny lze zašroubovat předem o několik závitů.

4. Přidržte horní část přípojky u ústí uzávěru vody tak, aby byl těsnící kroužek v přípojce zcela v kontaktu s uzávěrem (těsnící kroužek nevyjímajte).

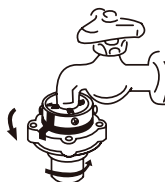


- ⚠ Vyberte si standardní uzávěr, přičemž výpusť uzávěru vody musí být hladká. Pokud je nerovnoměrná, vyplňte ji.

5. Otočte dva šrouby (viz obrázky) proti směru tak, aby byly v kontaktu s baterií a pevně je přišroubujte šroubovákem.

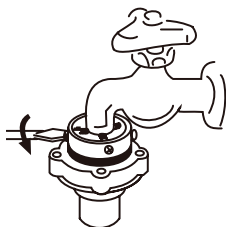


6. Otočte spodní část přípojky, abyste ji pevně přišroubovali (v opačném případě může z připojení vytékat voda). Po otočení musí být vůle mezi spodní částí a horní částí přípojky menší než 3 mm.

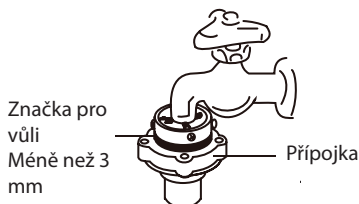

7. Chcete-li demontovat přívodní hadici vody, stiskněte pojistný kroužek přívodu vody.







8. Chcete-li namontovat hadici na přívod vody, otočte pojistný kroužek hadice zpět na přívod vody, abyste ji uvolnili.

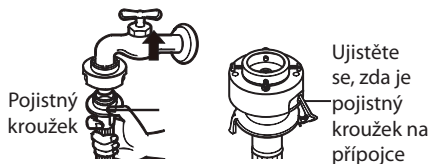


9. Zkontrolujte, zda je spodní část přípojky a hadice pro přívod vody pevně připojena.
- Pevně zašroubujte přípojku hadice přívodu vody a přívodního ventilu. Pomalu otevřete uzávěr vody, aby jste zkontrolovali únik vody.
 - Pokud z přípojky vytéká voda, zavřete uzávěr vody a znovu tyto díly smontujte. (Voda může vytékat z přípojky, není-li horní část přípojky správně smontována nebo horní část a spodní část přípojky nejsou pevně přišroubovány.)
 - Po dlouhodobém používání může být připojení uvolněno. Potom znovu sestavte díly podle kroků 1-9. (Pokud je třeba po přepravě namontovat přípojku přívodní hadice vody, postupujte podle kroků 1-9.)

POZNÁMKY:

Používáte-li speciální uzávěr vody znázorněný na obrázku níže, proveďte následující kroky k sestavení jednotlivých dílů:

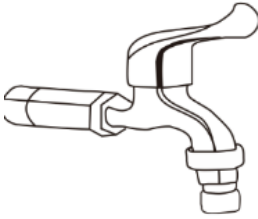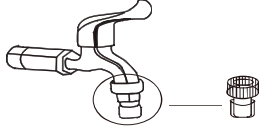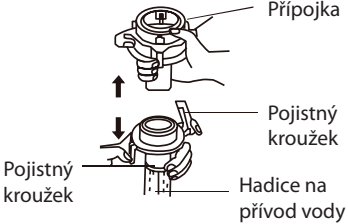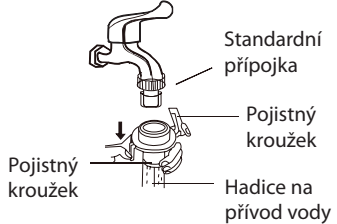	1. Vyměňte původní přípojku za dodanou standardní přípojku.  Standardní přípojka
2. Uchopte jednou rukou přípojku, druhou rukou stiskněte pojistný kroužek a přetáhněte jej dolů, abyste přípojku oddělili od hadice přívodu vody.  Přípojka Pojistný kroužek Pojistný kroužek Hadice na přívod vody	3. Stiskněte obě strany pojistného kroužku a přetáhněte jej dolů, abyste vložili přívodní hadici vody přímo do standardní přípojky.  Standardní přípojka Pojistný kroužek Pojistný kroužek Hadice na přívod vody

Pokud používáte uzávěr vody se závitovým vývodem znázorněným na obrázku níže, postupujte při instalaci podle následujících kroků:

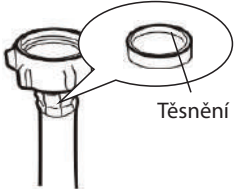
Uzávěr se závitovým vývodem 	1. Ujistěte se, zda je těsnění v přípojce přívodní hadice namontováno hladce.  Těsnění	2. Zarovnejte přípojku přívodní hadice vody s uzávěrem vody, jak je znázorněno na obrázku, a utáhněte matici na přívodní hadici ve směru znázorněném na obrázku instalace. 
---	--	---

- Pračka je určena pouze pro domácí použití. Nepoužívejte ji na lodích, v nákladních autech nebo v letadlech.
- Pokud se pračka nebude delší dobu používat (například během dovolené), zavřete uzávěr vody.
- Po umístění pračky odpojte síťovou zástrčku, zrušte funkci zajištění dvířek, abyste zabránili uvěznění dětí v pračce při nesprávném použití.

- Obalové materiály (jako jsou fólie a pěny) mohou být pro děti nebezpečné a mohou způsobit udušení!
Poznámky: Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.


Instalace odtokové hadice

- Aby se zajistil normální provoz pračky, vnitřní průměr nebo šířka konce odtokové hadice, která se má vložit do kanalizace, nesmí být méně než 4 cm.
- Výška výstupu odtokové hadice musí být v určitém rozsahu. Konkrétní údaje naleznete na obrázku níže.

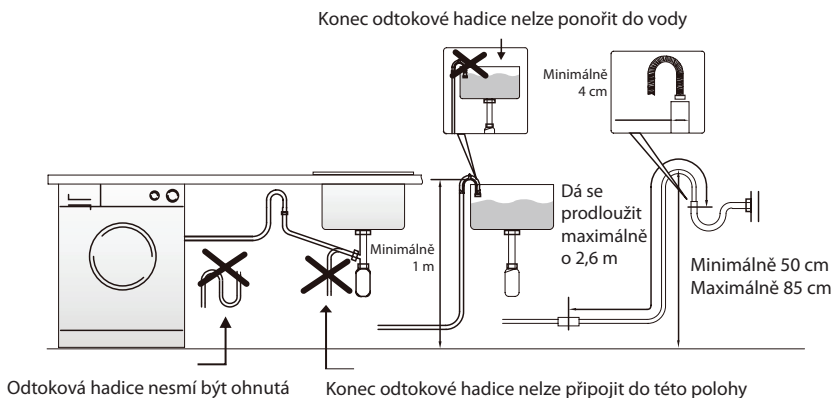

Vodorovné nastavení

- Upravte úroveň pračky, abyste předešli dodatečnému hluku a vibracím.
Nainstalujte pračku na tvrdou a vodorovnou podlahu (upřednostňuje se kout místnosti).
- Pokud podlaha není rovná, upravte nastavitelné nožičky. (Nevkládejte předměty jako jsou dřevěné klíny pod nastavitelné nožičky). Ujistěte se, zda jsou čtyři nastavitelné nožičky pevně v kontaktu s podlahou a zkontrolujte, zda je pračka vodorovně. (Doporučuje se používání vodováhy).
- Nastavitelné nožičky upravte tak, aby byla pračka na podlaze rovná a ve stabilní poloze. Po nastavení polohy pevně zašroubujte pojistné matice, aby byla pračka stabilní. Neumísťujte pračku na vyvýšenou plochu, abyste zabránili jejímu náhodnému pádu.
- Při zatlačení libovolného místa na úhlopříčkách pracovní desky pračky se pračka nesmí třást. (Zkontrolujte obě úhlopříčky. Pokud se pračka stále třese, upravte nastavitelné nožičky znovu.)



ZPŮSOBY UZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ DVÍŘEK

Uzamknutí dvířek

Po spuštění se dvířka automaticky uzamknou a nelze je otevřít.

Odemknutí dvířek

- Když je zámek dvířek uzamknut, stiskněte tlačítko „Start/Stop (Start/Stop)“. Když se buben praní/odstřeďování přestane otáčet, počkejte 2 minuty, dokud se dvířka automaticky neodblokují.
- Během praní může z bubnu stoupat pěna. Zachyťte ji prosím ručníkem.
- Během praní se dvířka nedají otevřít při vysoké teplotě.
- Během praní nelze otevřít dvířka při vysoké hladině vody.

POUŽITÍ ZÁSObNÍKU NA PRACÍ PROSTŘEDEK

Zásobník na prací prostředek s více přihrádkami

Tekutý prací prostředek – bělidlo


- Používejte syntetické tekuté prací prostředky s nízkou pěnovostí.
- Pokud používáte koncentrované tekuté prací prostředky, zředte je vodou (2:1) a nalijte do zásobníku na prací prostředek.

Aviváž

- Před praním přidejte aviváže. Pračka automaticky vstříkne aviváž do bubnu během posledního máchání.
- Pokud používáte koncentrované aviváže, zředte je přiměřeně a rovnoměrně vodou a nalijte do zásobníku na prací prostředek.

Prostředek na předpírku


- Pokud je prádlo velmi znečištěné, po volbě funkce předpírky přidejte vhodné prací prostředky. (Množství pracích prostředků se liší podle konkrétních modelů)

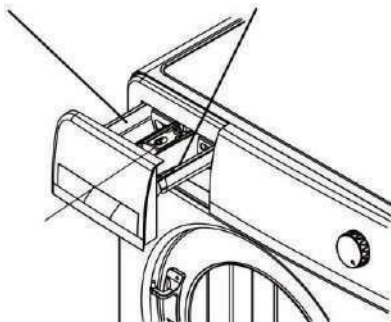

Zásobník na prací prostředek s jednou přihrádkou

Tekutý prací prostředek – bělidlo

- Používejte syntetické tekuté prací prostředky s nízkou pěnovostí.
- Pokud používáte koncentrované tekuté prací prostředky, zředte je vodou (2:1) a nalijte do zásobníku na prací prostředek.

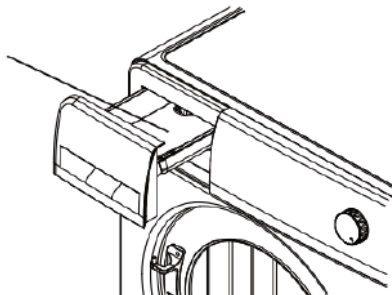

- Používejte prací prostředky vyrobené speciálně pro bubnové pračky.
- Nepoužívejte příliš mnoho pracího prostředku, protože mnoho pěny může ovlivnit účinek máchání nebo způsobit funkční poruchy.
- Při používání pracích prostředků se řiďte pokyny výrobce podle druhu a barvy oblečení, teploty vody, stupně zbarvení atd.
- Použití vhodných pracích prostředků má dobrý prací účinek a je prospěšné pro ochranu životního prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED PRANÍM

1. Štítek péče o prádlo

- Přečtěte si štítky péče o oblečení. Druh, materiály a způsob praní prádla jsou vytištěny na štítku.

2. Perte podle druhu oblečení

- Pro dosažení nejlepšího efektu praní perte během praní pouze jeden druh oblečení. Teplota vody, rychlost odstředování a programy se liší v závislosti na oblečení. Tmavé oblečení perte odděleně od světlého a bílého oblečení. Barevné oblečení a bavlněné sametové oblečení perte odděleně, protože bílé oblečení může být zabarveno. Pokud je to možné, neperte velmi znečištěné oblečení se středně znečištěným oblečením.

• Stupeň znečištění (závažné, střední, menší) • Barva (Bílé, světlé, tmavé) • Bavlněný samet (oblečení, jehož bavlněné samety snadno vypadávají a oblečení snadno přilne k bavlněným sametům)	• Perte podle druhu oblečení a stupně znečištění • Bílé oblečení perte odděleně od barevného. • Oblečení, ze kterého se bavlněný samet snadno odlupuje, a oblečení, které se k bavlněnému sametu snadno přilepí
---	---



Zkontrolujte, zda lze oblečení prát v pračce



Oblečení, které při praní snadno poškodí knoflíky nebo doplňky, perte naruby



Před praním odstraňte z oblečení prach a bahno



Vyjměte z kapes předměty, jako jsou klíče, sponky do vlasů, špendlíky a mince




Před praním vložte jemné oblečení do sáčku na prádlo



Oblečení s olejovými skvrnami nebo oblečení, které snadno vybledne, perte odděleně

POPIS FUNKCÍ OVLÁDACÍHO PANELU

Ovládací panel

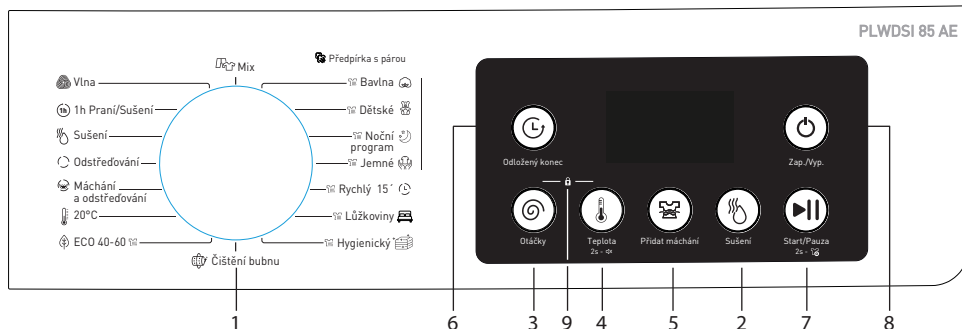

1. Otočný ovladač programů

- Zvolte vhodný postup podle druhu prádla a stupně znečištění prádla.

2. Tlačítko Sušení

- Stisknutím tlačítka přidáte sušení ke zvoleným programům (viz tabulka s popisem programů praní.)
- Tlačítko slouží k ovládání intenzity sušení.
- Pračka po vysušení prádla automaticky zastaví provoz.

3. Tlačítko Otáčky

- Rychlost otáček odstředování zvolte podle množství oblečení a typu oblečení.
- Rozsah nastavení rychlosti otáček odstředování se liší v důsledku různých programů. Rychlost otáček odstředování programu čištění bubnu nelze nastavit.

4. Tlačítko Teplota

- Teplotu vody zvolte podle druhu oblečení a stupně znečištění.
- Rozsah teploty vody se mění podle programů. U některých programů nelze zvolit teplotu vody.
- Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na více než 2 sekundy zapnete/vypnete funkci ztlumení zvuku. Po nastavení funkce ztlumení zvuku nebude ze spotřebiče vycházet žádný zvuk.

5. Tlačítko Přidat máchání

- Tlačítko slouží ke zvýšení nebo snížení počtu máchání podle aktuální potřeby.

6. Tlačítko Odložený konec

- Toto tlačítko slouží k přednastavení programu.
- Zadejte přednastavenou funkci, na displeji se zobrazí celkový čas přednastaveného programu a po přednastaveném čase se automaticky spustí prací program. Po každém stisknutí se k času praní přičte 1 hodina a to až do 24 hodin.
- Přednastavený čas by se měl zvolit po volbě požadovaného programu a před stisknutím tlačítka Start/Pauza.

7. Tlačítko Start/Pauza

- Stisknutím tohoto tlačítka spustíte nebo zastavíte proces praní.
- Během provozu stisknutím tohoto tlačítka dočasně zastavíte program a opětovným stisknutím ho obnovíte.
- Stiskněte a podržte toto tlačítko na 2 sekundy, abyste během provozu dočasně otevřeli dvířka pro přidání oblečení.

Poznámka: Funkce přidávání oblečení nereaguje tehdy, když je pračka v provozu při vysoké teplotě nebo když je hladina vody vyšší než okraj bubnu.

8. Tlačítko Zap./Vyp.

- Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete napájení spotřebiče. Po dokončení programu můžete vypnout napájení manuálním stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

9. Funkce „Dětská pojistka“

- Aby se předešlo chybné obsluze dětmi, lze pomocí tlačítka Otáčky a tlačítka Teplota nastavit funkci dětské pojistky.
- Po nastavení funkce dětské pojistky nebudou fungovat ostatní tlačítka, s výjimkou tlačítka napájení.
- Po spuštění programu stiskněte obě tlačítka v trvání více než 3 sekundy, čímž funkci dětské pojistky vypnete.

POPIS FUNKČNÍCH PROGRAMŮ

Použití při praní oděvů

1. Připravte se na praní.
 - Otevřete dvířka, vložte oblečení do bubnu a zavřete dvířka spotřebiče.
 - Vytáhněte zásobník na prací prostředek, přidejte prací prostředek a aviváž a zavřete zásobník na prací prostředek.
 - Připojte přívodní hadici vody a ujistěte se, že je otevřený uzávěr vody.
2. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. zapněte napájení.
3. Podle potřeby zvolte program pomocí otočného ovladače pro volbu programu.
4. Stisknutím tlačítka Start/Pauza spusťte praní.
5. Po ukončení praní:
 - Na displeji sw zobrazí „END (Konec)“ a z pračky zazní zvukový signál. Po 1 minutě se spotřebič automaticky vypne.
 - Otevřete dvířka pračky a vyjměte oblečení.
 - Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a zavřete uzávěr vody.

Použití samostatného programu

1. Připravte se na praní.
 - Otevřete dvířka, vložte oblečení do bubnu a zavřete dvířka spotřebiče.
 - Vytáhněte zásobník na prací prostředek, přidejte prací prostředek a aviváž a zavřete zásobník na prací prostředek.
 - Připojte přívodní hadici vody a ujistěte se, že je otevřen uzávěr vody.
2. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. zapněte napájení.
3. Otáčením otočného ovladače programů zvolte požadovaný program.
4. Stisknutím tlačítka Teplota nastavte teplotu vody.
5. Stlačením tlačítka Otáčky nebo tlačítka Přidat máchání nastavte rychlost odstředování a časy máchání.
6. Stlačením tlačítka Start/Pauza spusťte praní.
7. Po ukončení praní:
 - Na displeji se zobrazí „END (Konec)“ a z pračky zazní zvukový signál. Po 1 minutě se spotřebič automaticky vypne.
 - Otevřete dvířka pračky a vyjměte oblečení.
 - Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a zavřete uzávěr vody.

POPIS PRACÍCH PROGRAMŮ

Program CZ	Teplota vody (°C)	Máchání (počet)	Maximální náplň		Druh tkaniny
			praní	sušení	
Mix	40/Studená voda/20	2	≤ 4 kg	/	Bavlněné/Syntetické tkaniny
Bavlna	40/60/80/Studená voda/20	2	Jmenovitá	Jmenovitá	Běžná bavlněná tkanina
Dětské	60/80/Studená voda/20/40	3	Jmenovitá	Jmenovitá	Dětské oblečení, které vyžaduje ničení a sterilizaci roztočů
Noční program	40/60/Studená voda/20	2	≤ 4 kg	≤ 4 kg	Bavlna + len/Syntetické tkaniny
Jemné	40/Studená voda/20	2	≤ 3 kg	≤ 3 kg	Bavlněné/Syntetické tkaniny
Rychlý 15´	Studená voda/20/40	1	≤ 3 kg	≤ 3 kg	Nepřilíši znečištěné oblečení/často používané ručníky
Lužkoviny	40/60/80/Studená voda/20	2	Jmenovitá	≤ 4 kg	Znečištěné bavlněné/ Syntetické tkaniny
Hygienický	80	2	≤ 5 kg	≤ 4 kg	Bavlněné tkaniny vyžadující ničení a sterilizaci roztočů
Čištění bubnu	80	2	/	/	Čištění a sterilizace pračky
ECO 40-60	/	2	Jmenovitá	/	Znečištěné bavlněné/ Syntetické tkaniny
20°C	20	2	≤ 3 kg	/	Péřové oblečení
Máchání a odstředování	/	1	≤ 4 kg	/	Bavlněné/Syntetické tkaniny
Odstředování	/	/	Jmenovitá	/	Bavlněné/Syntetické tkaniny
Sušení	/	/	/	Jmenovitá	Bavlněné/Syntetické tkaniny
1h Praní/ Sušení	Studená voda	1	≤ 1 kg	≤ 1 kg	Bavlněné/Syntetické tkaniny
Vlna	40/Studená voda/20	2	≤ 3 kg	/	Vlněné tkaniny vhodné pro praní v pračce

Poznámky:

1. První parametr teploty vody je výchozí parametr při spuštění. Ostatní parametry lze zvolit manuálně.
2. Provozní doba programu se změní, když se změní tlak vody, podmínky odtoku, materiál oblečení, hmotnost oblečení a teplota vody, takže provozní doba je pokaždé jiná. To je normální.
3. Když se pračka spustí po výpadku dodávky elektrické energie, tento program je v provozu od časového uzlu před výpadkem dodávky elektrické energie.

ÚDRŽBA A SERVIS

- Po dlouhodobém používání pračky ihned proveďte údržbu spotřebiče. Správné postupy při údržbě mohou prodloužit životnost pračky.
- Před servisním zásahem odpojte síťovou zástrčku, abyste předešli nebezpečí.

Povrch spotřebiče

Po každém použití pračky otřete její povrch měkkou a čistou utěrkou. V případě silnějších skvrn otřete povrch utěrkou namočenou ve vhodných čisticích prostředcích nebo mýdlové vodě.


- Nestříkejte vodu přímo na povrch spotřebiče.
- Neutírejte povrch spotřebiče chemikáliemi, jako je práškový čistič, ředidla, benzín a alkohol.

Těsnění dvířek spotřebiče

Po každém použití otřete pomocí utěrky skvrny a cizí předměty, jako jsou úlomky nití. Pokud jsou v drážce těsnění dvířek cizí předměty, jako jsou špendlíky, vyjměte je.

Čištění zásobníku na prací prostředek


- Abyste zabránili zplsnivění čistícího prostředku na stěně zásobníku na prací prostředek, pravidelně čistěte zásobník na prací prostředek.
- Stiskněte určené místo a vytáhněte zásobník na prací prostředek, omyjte jej vodou a vložte jej zpět.

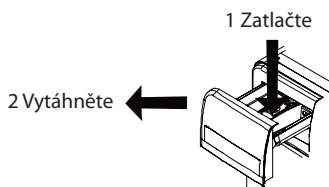

Pokud dojde k zamrznutí pračky


1. Zabalte uzávěr vody a univerzální přípojku horkým ručníkem.
2. Odpojte přívodní hadici vody a ponořte ji do horké vody s teplotou přibližně 50 °C.
3. Do bubnu nalijte 2 ~ 3 litry horké vody s teplotou přibližně 50 °C.
4. Znovu připojte hadici na přívod vody, otevřete uzávěr vody, spusťte pračku a zkontrolujte, zda je přívod a odtok vody v pořádku.

a.

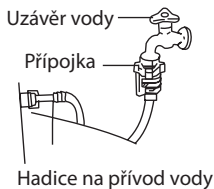


b.

Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do horké vody.



c.

Do bubnu nalijte 2~3 litry horké vody.

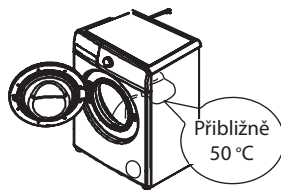


Samočištění bubnu (doporučuje se jednou za měsíc)

Po delším používání mohou být v bubnu pračky skvrny. Samočisticí program lze použít k čištění vnějšího i vnitřního prostoru bubnu pračky.

Poznámka: V průběhu samočištění nepřidávejte oblečení ani prací prostředky.

Čištění univerzální přípojky (doporučuje se jednou za šest měsíců)

1. Odpojte hadici pro přívod vody z univerzální přípojky.
2. Odšroubujte upevňovací prvek ve směru šipky.
3. Opláchněte vnitřek upevňovacího prvku vodou.
4. Nainstalujte čistý uzávěr a hadici pro přívod vody.

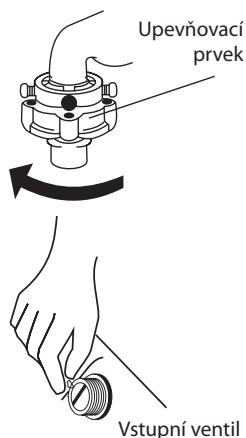

Čištění vstupního ventilu (doporučuje se jednou za šest měsíců)


1. Odpojte hadici pro přívod vody od pračky.
2. Vyměňte sítko filtru ze vstupního ventilu.
3. Důkladně vyčistěte sítko filtru pomocí zubního kartáčku nebo podobného nástroje. Nainstalujte jej na vstupní ventil.
4. Znovu připojte hadici přívodu vody.

Čištění filtru odtokového čerpadla (doporučuje se jednou za měsíc)

1. Po vypuštění vody vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, stiskněte sponu nad ozdobným krytem odtokového čerpadla v pravém rohu v přední části pračky a otevřete kryt filtru. (Poznámka: Pokud je v pračce horká voda, proveďte výše uvedené kroky až po jejím vychladnutí.)
2. Odšroubujte filtr proti směru hodinových ručiček.
3. Filtr důkladně opláchněte vodou.
4. Vložte filtr, zašroubujte jej ve směru hodinových ručiček a zavřete ozdobný kryt odtokového čerpadla.

Poznámky: a. Filtr musí být pevně přišroubován, aby se zabránilo úniku vody.

b. Filtr nečistěte, když je spuštěný program.

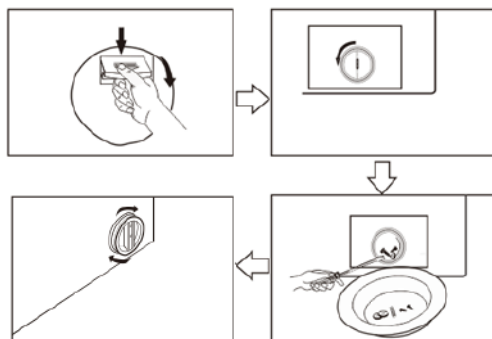

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problémy	Kontrolní body	Solutions
Pračku nelze spustit.	- Je stisknuté tlačítko Zap./Vyp. nebo tlačítko Start/Pauza? - Není vytažena zástrčka napájecího kabelu? - Nedošlo k výpadku proudu? - Není porušena ochrana proti úniku vody?	- Stiskněte tlačítko Zap./Vyp. nebo tlačítko Start/Pauza. - Zasuňte zástrčku napájecího kabelu. - Počkejte prosím. - Zapněte ochranu proti úniku vody.
Neobvyklé odstředování.	- Jsou demontovány přepravní šrouby? - Je pračka postavena pevně? - Nejsou v bubnu malé kousky oblečení? - Jsou pojistné matice pro nastavitelné nožičky pevně přišroubovány??	- Demontujte přepravní šrouby. - Umístěte pračku na rovnou podlahu. - Přidejte několik podobných oděvů. - Pevně zašroubujte pojistné matice
Porucha přívodu vody zobrazuje „E01“.	- Je otevřený uzávěr vody? - Nedošlo k výpadku vody nebo není nízký tlak vody? - Není zamrzlá přívodní hadice vody? - Není zablokována přívodní hadice vody nebo přívodní ventil?	- Otevřete uzávěr vody. - Počkejte prosím. - Rozmrazte přívodní hadici vody horkou vodou. - Vyjměte sítko filtru z přívodní hadice vody a přívodního ventilu a důkladně je vyčistěte.
Porucha odtoku vody zobrazuje „E03“.	- Není výška odtokové hadice příliš vysoká? - Není odtoková hadice zamrzlá? - Není odtoková hadice zablokována cizími předměty? - Není podlahový odtok zablokovaný cizími předměty?	- Odtokovou hadici dobře umístěte a ujistěte se, zda je výška méně než 1 m. - Rozmrazte odtokovou hadici horkou vodou. - Vyjměte cizí předměty a vyprázdněte odtokovou hadici. - Odstraňte cizí předměty z podlahového odtoku.
Porucha dvířek zobrazuje „E02“.	Zkontrolujte, zda se pračka spustí, když nejsou dvířka pevně zavřená.	Pevně zavřete dvířka.
Porucha ohřevu zobrazuje „E06“.	Zavřete uzávěr vody a odpojte síťovou zástrčku. Potom kontaktujte autorizované servisní středisko.	
Porucha nepřetržitého přívodu vody zobrazuje „E04“.	Zavřete uzávěr vody a odpojte síťovou zástrčku. Potom kontaktujte autorizované servisní středisko.	
Velmi mnoho pěny.	Používají se prací prostředky s nízkou pěnivostí speciálně určené pro bubnové pračky?	Doporučuje se přidat vhodné prací prostředky.

Poznámka: Když dojde k poruše, bude blikat a pípat pouze příslušné zobrazení, což znamená, že spotřebič je momentálně v poruchovém stavu.

Poznámky: Následující stavy nepředstavují poruchu

Dvířka nelze otevřít	• Program je spuštěný.
Neobvyklý zápach	• Protože se v pračce používají gumové části, může být na začátku cítit gumový zápach.
Nízké množství vody během praní a máchání	• Bubnové pračky perou oblečení s litrem vody.
Přítok vody v průběhu provozu programů	• Pokud hladina vody klesne, pračka automaticky doplní vodu.
Odtok vody v průběhu praní	• Není přidáno příliš mnoho pracích prostředků nebo pracích prostředků s vysokou pěnivostí?
Změna zůstávajícího času	• Je-li oblečení v průběhu odstředování mimo střední část, čas odstředování se přiměřeně zvýší, aby se tento jev napravil. • Pokud je tlak vody velmi nízký, doba přítoku se přiměřeně zvýší.
Neobvyklý zvuk během odstředování	• Není napájecí kabel v kontaktu s krytem spotřebiče? • Jsou demontovány přepravní šrouby? • Nejsou v bubnu cizí předměty, jako jsou sponky do vlasů a mince?
Výzva TH po ukončení sušení	• Po dokončení sušení je teplota bubnu velmi vysoká. Pračka potřebuje 20–30 minut na vychladnutí. Po dokončení ochlazení tato výzva automaticky zhasne.

TABULKA SPECIFIKACÍ

Model	PLWDSI 85 AE
Sestava dvířek	18
Jmenovitá prací kapacita	8,0 kg
Jmenovitá kapacita odstředování	8,0 kg
Jmenovité napětí	220 V - 240 V 50 Hz
Jmenovitý výkon prání	250 W
Jmenovitý výkon odstředování	500 W
Jmenovitý výkon ohřevu	1800 W
Jmenovitý výkon ohřevu sušení	1350 W
Maximální výkon	1900 W
Hluk při prání/odstředování	62 / 75 dB (A)
Tlak vody	0,05 - 0,85 MPa
Celkové rozměry (mm)	598*541*845
Platné normy	IEC60335-2-7:2019, IEC 60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2011, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016

NÁZEV A OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK POUŽITÝCH V TOMTO SPOTŘEBIČI

Názvy komponentů	Nebezpečné látky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom Cr (VI)	Polybromované bifenylly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
Zámek dvířek	×	○	○	○	○	○
Počítačová deska	×	○	○	○	○	○
Napájecí kabel	○	○	○	○	○	○
Šroub a matice	○	○	○	○	○	○
Snímač hladiny vody	○	○	○	○	○	○
Vypouštěcí ventil	○	○	○	○	○	○
Motor	×	○	○	○	○	○
Řemen, kladka	○	○	○	○	○	○
Sestava dvířek	○	○	○	○	○	○
Sestava horního krytu	○	○	○	○	○	○
Komponenty ovládacího panelu	○	○	○	○	○	○
Kryt	○	○	○	○	○	○
Vnitřní vanička	○	○	○	○	○	○
Spodek	○	○	○	○	○	○
Zásobník na prací prostředek	○	○	○	○	○	○
Vnitřní a vnější část bubnu pračky	○	○	○	○	○	○
Poznámky: 1. Tato tabulka je sestavena podle SJ/T 11364. 2. ○: Znamená, že obsah této nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech použitých pro tuto složku je pod limitem stanoveným v normě GB/T26572. 3. ×: Znamená, že obsah nebezpečné látky v alespoň jednom homogenním materiálu součástky překračuje mezní požadavky uvedené v normě GB/T26572, ale spadá do oblasti působnosti „Seznamu výjimek z používání omezených látek katalogu systému řízení shody“.						
	„Období ekologického používání“ tohoto spotřebiče je 10 let a je stanoveno touto společností podle konstrukčních charakteristik tohoto spotřebiče. Toto „období ekologického používání“ platí pouze tehdy, pokud se tento spotřebič používá běžným způsobem podle těchto pokynů pro uživatele.					

POPRODEJNÍ SERVIS

Od data zakoupení je k dispozici tříletá záruční lhůta. Záruční servis se vztahuje na datum zakoupení, na fakturu nebo na záruční list poprodejního servisu. Problémy, se kterými se setkáte při používání automatické pračky naší společnosti, vám mohou pomoci a vyřešit je prostřednictvím servisní linky. Technické poradenství poskytujeme bezplatně.

- Žádná z následujících podmínek není kryta zárukou;
 - 1) Komponenty jsou poškozeny v důsledku nesprávného používání, údržby a skladování.
 - 2) Poškození je způsobeno demontáží a montáží zařízení bez přítomnosti údržbářského personálu společnosti nebo určeného speciálního údržbářského personálu.
 - 3) Žádná kupní smlouva nebo faktura se neshoduje s tímto spotřebičem;
 - 4) Škoda je způsobena vyšší mocí;
 - 5) Překročení záruční doby;
 - 6) Tento spotřebič je běžná pračka pro domácnosti. Pro komerční pračky nebo pračky určené pro společnosti, jako jsou hotely, kadeřnické salony, prádelny, továrny a ubytovny, je záruční doba šest měsíců. Po uplynutí záruční lhůty si naše společnost účtuje poplatky za údržbu v souladu s příslušnými předpisy naší společnosti.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s kvalitou, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nerozebírejte spotřebič svépomocí. Naše společnost nenesе žádnou zodpovědnost za problémy s kvalitou nebo nehody způsobené svépomocnou demontáží.

Informační list výrobku				PHILCO 	
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost					
Název nebo ochranná známka dodavatele: PHILCO					
Adresa dodavatele: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic					
Identifikační značka modelu: PLWDSI 85 AE					
Obecné parametry výrobku:					
Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	Jmenovitá kapacita ^(b)	5,0	Rozměry v cm	Výška	85
	Jmenovitá prací kapacita ^(a)	8,0		Šířka	60
				Hloubka	56
Index energetické účinnosti	EEIw ^(a)	41,5	Třída energetické účinnosti	EEIw ^(a)	A
	EEIwd ^(b)	82,0		EEIwd ^(b)	E
Index prací účinnosti	Iw ^(a)	1,031	Účinnost máchání (v g/kg suchých textilních výrobků)	I _R ^(a)	5,0
	Jw ^(a)	1,031		J _R ^(a)	5,0
Spotřeba energie v kWh na cyklus pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.		0,377	Spotřeba energie v kWh na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.		3,258
Spotřeba vody v litrech na cyklus v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.		48	Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.		90
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití programu eco 40– 60.	Jmenovitá kapacita	33	Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití cyklu praní a sušení.	Jmenovitá kapacita	29
	Polovina	25		Polovina	24
	Čtvrtina	20			
Otáčky při odstředování (ot/min) ^(a)	Jmenovitá prací kapacita	1200	Vážený zbytkový obsah vlhkosti (%) ^(a)	62,0	
	Polovina	1200			
	Čtvrtina	1200			

Doba trvání programu eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá prací kapacita	3:38	Třída účinnosti sušení odstředováním ^(a)	C	
	Polovina	2:45			
	Čtvrtina	2:35			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)	75		doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	8:30
				Polovina	5:55
Typ	Volně stojící		Třída emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování v programu eco 40-60 při jmenovité prací kapacitě	B	
Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)	0,50		Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)	-	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	neuvedeno	
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců					
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra			NE		
Další informace:					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení (EU) 2019/2023: www.philco.cz					

- (a) pro program eco 40–60.
(b) pro cyklus praní a sušení.

PARAMETRY SPOTŘEBIČE

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Jmenovitá kapacita pro program ECO 40-60 v intervalech po 0,5 kg	kg	8,0
Spotřeba energie programu ECO 40-60 při jmenovité kapacitě	kWh/cyklus	0,670
Spotřeba energie programu ECO 40-60 při poloviční jmenovité kapacitě	kWh/cyklus	0,300
Spotřeba energie programu ECO 40-60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě	kWh/cyklus	0,120
Vážená spotřeba energie programu ECO 40-60	kWh/cyklus	0,377
Standardní spotřeba energie programu ECO 40-60	kWh/cyklus	0,909
Index energetické účinnosti	-	A
Spotřeba vody programu ECO 40-60 při jmenovité kapacitě	l/cyklus	60,0
Spotřeba vody programu ECO 40-60 při poloviční jmenovité kapacitě	l/cyklus	45,0
Spotřeba vody programu ECO 40-60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě	l/cyklus	37,0
Vážená spotřeba vody	l/cyklus	48
Index účinnosti praní programu ECO 40-60 při jmenovité kapacitě	-	1,031
Index účinnosti praní programu ECO 40-60 při poloviční jmenovité kapacitě	-	1,031
Index účinnosti praní programu ECO 40-60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě	-	1,031
Účinnost máchání programu ECO 40-60 při jmenovité kapacitě	g/kg	5,0
Účinnost máchání programu ECO 40-60 při poloviční jmenovité kapacitě	g/kg	5,0
Účinnost máchání programu ECO 40-60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě	g/kg	5,0
Délka trvání programu ECO 40-60 při jmenovité kapacitě	hod./min.	3:38
Délka trvání programu ECO 40-60 při poloviční jmenovité kapacitě	hod./min.	2:45
Délka trvání programu ECO 40-60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě	hod./min.	2:35
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu ECO 40-60 při jmenovité kapacitě	°C	33
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu ECO 40-60 při poloviční jmenovité kapacitě	°C	25
Teplota dosažená minimálně 5 minut uvnitř prádla během programu ECO 40-60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě	°C	20

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Rychlost otáček odstředování ve fázi odstředování programu ECO 40-60 při jmenovité kapacitě	ot./min.	1200
Rychlost otáček odstředování ve fázi odstředování programu ECO 40-60 při poloviční jmenovité kapacitě	ot./min.	1200
Rychlost otáček odstředování ve fázi odstředování programu ECO 40-60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě	ot./min.	1200
Vážená zbytková vlhkost	%	62,0
Jmenovitá kapacita pro cyklus praní a sušení v intervalech po 0,5 kg	kg	5,0
Spotřeba energie cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě	kWh/cyklus	4,150
Spotřeba energie cyklu praní a sušení při poloviční jmenovité kapacitě	kWh/cyklus	1,920
Vážená spotřeba energie cyklu praní a sušení	kWh/cyklus	3,258
Standardní spotřeba energie cyklu praní a sušení	kWh/cyklus	3,972
Index energetické účinnosti	-	E
Spotřeba vody při cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě	l/cyklus	100,0
Spotřeba vody při cyklu praní a sušení při poloviční jmenovité kapacitě	l/cyklus	75,0
Vážená spotřeba vody	l/cyklus	90
Index účinnosti praní pro cyklus praní a sušení při jmenovité kapacitě	-	1,031
Index účinnosti praní pro cyklus praní a sušení při poloviční jmenovité kapacitě	-	1,031
Účinnost máchání cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě	g/kg	5,0
Účinnost máchání cyklu praní a sušení při poloviční jmenovité kapacitě	g/kg	5,0
Délka trvání cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě	hod./min.	8:30
Délka trvání cyklu praní a sušení při poloviční jmenovité kapacitě	hod./min.	5:55
Konečný obsah vlhkosti po sušení	%	≤ 3,0

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Emise hluku přenášeného vzduchem během programu ECO 40-60 (fáze odstředování)	dB(A) re 1 pW	75
Spotřeba energie v „režimu vypnutí“	W	0,50
Spotřeba energie v „pohotovostním režimu“	W	neuvedeno
Zahrnuje „pohotovostní režim“ zobrazování informací?	-	neuvedeno
Spotřeba energie v „pohotovostním režimu“ stavu pohotovostního režimu v síti (je-li k dispozici)	W	neuvedeno
Spotřeba energie při „odloženém startu“ (je-li k dispozici)	W	4,00
Jmenovité napětí	220-240 V~ ,50 Hz	
Jmenovitý výkon praní	250 W	
Jmenovitý výkon odstředování	500 W	
Jmenovitý výkon ohřevu	1800 W	
Maximální výkon	1900 W	
Tlak vody	0,05-0,85 Mpa	
Celkové rozměry (mm)	598*541*845	

Program ECO 40-60 dokáže vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je deklarované jako
pratelné při teplotě 40 °C nebo 60 °C, v jednom cyklu a tento program se používá k posouzení souladu s
legislativou EU o ekodesignu.

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. QR kód, na dodaném energetickém štítku, obsahuje odkaz na registraci spotřebiče v databázi EU Eprel. Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN 60456:2016+A12:2023, EN 50564:2011, EN 60704-1:2021, EN 60704-2-4:2012+A11:2020+A12:2023, EN 60704-3:2019. Požadavky na přístup vzduchu pro správný provoz přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez předchozího upozornění.

Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí to na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis závady.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte <https://philco.cz/podpora-a-servis>.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo na jejich změnu.

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.

NOTES/POZNÁMKY

[illegible]

NOTES/POZNÁMKY

[illegible]

NOTES/POZNÁMKY

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

PHILCO® 

