

SENCOR®

SMS 7500BK



HOLICÍ STROJEK

Návod k použití v originálním jazyce



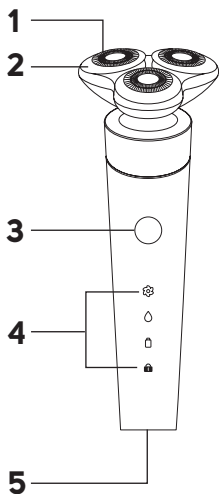


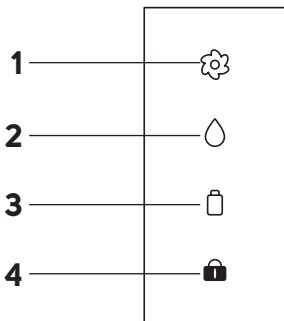
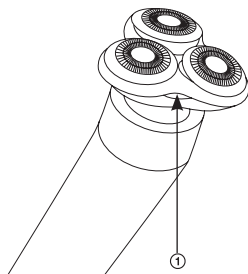
SENCOR®

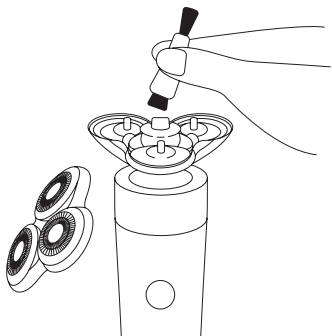
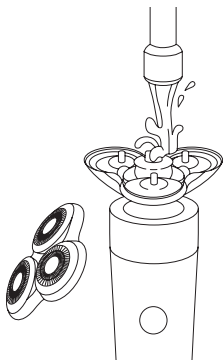
SMS 7500BK



A



B**C**

D**E**

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Pokud je nabíjecí kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným nabíjecím kabelem je zakázáno používat.



Tento spotřebič je vhodný pro čištění pod vodovodním kohoutkem.



Výstraha:

Před čištěním vodou se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od zdroje napájení.

- Části spotřebiče, které je nutno upevnit nebo postavit, musí být upevněny nebo postaveny tak, aby nemohly spadnout do vody.
-

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Před připojením spotřebiče ke zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí daného zdroje.
- Spotřebič používejte pouze s dodávaným nabíjecím kabelem. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ kabelu.
- Nabíjecí kabel udržujte v suchu.
- Nabíjecí kabel nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Nabíjecí kabel neomotávejte kolem rukojeti spotřebiče.
- Nabíjecí kabel nepřipojujte a neodpojujte mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič skladujte, nabíjejte a používejte při okolní teplotě od 15 do 35 °C. Spotřebič nenabíjejte déle, než je třeba k jeho úplnému nabití. Po ukončení nabíjení jej odpojte od napájecího zdroje.
- Spotřebič nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Spotřebič je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností, který z něj lze vyjmout pouze v odborném servisu. Nikdy se jej nepokoušejte ze spotřebiče demontovat svépomocí.



Upozornění:

Spotřebič nikdy nerozebírejte za účelem vyjmutí akumulátoru. Spotřebič nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

- Spotřebič nenabíjejte, nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo na místech, tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud spotřebič spadne do vody, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte síťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívejte spotřebič nebo síťový adaptér, který byl ponořen do vody. Předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.
- Tento holící strojek je určen pouze k domácímu použití a slouží k holení a zastříhování vousů nebo chloupků v obličeji. Holící strojek není určen ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat.
- Holící strojek používejte pouze na suché a čisté vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré vousy nebo na vousy, na kterých je nanesena holící pěna, gel apod.
- Holící strojek nedoporučujeme používat na obličejové partie, na kterých se vyskytují otevřené nebo řezné rány, popáleniny, puchýře apod.

- Z hygienických důvodů by měla holící strojek používat pouze jedna osoba.
- Holící strojek používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto strojkem.
- Holící strojek a jeho síťový adaptér se musí používat pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku.
- Holící strojek nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Holící strojek nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Holící strojek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.



Výstraha:

Holící strojek udržujte v suchu.

- Před každým použitím se přesvědčte, že holící hlava není poškozená. Nikdy nepoužívejte holící strojek s poškozenou holící hlavou.
- Při použití nebo při dobíjení může docházet k zahřívání holícího strojku. To je zcela normální jev.
- Holící strojek udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí.
- Holící strojek vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Holící strojek a jeho síťový adaptér skladujte v suchém prostředí.
- Holící strojek udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Na holicím strojku neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jeho jednotlivých součástí popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Nikdy nepoužívejte holící strojek nebo síťový adaptér, který je jakkoli poškozen.
- Nepoužívejte holící strojek, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, holící strojek ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu.



CZ **Holicí strojek**

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřív, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS STROJKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

- A1** Holicí frézky
- A2** Holicí hlava s držákem frézek
- A3** Spínač zapnuto/vypnuto
- A4** Displej

- A5** Zdířka pro připojení napájecího kabelu
- A6** Ochranný kryt
- A7** Nabíjecí kabel
- A8** Čisticí kartáček
- A9** Nabíjecí stojánek

POPIS DISPLEJE

- B1** Indikátor nastavení
- B2** Indikátor čištění
- B3** Indikátor nabíjení
- B4** Indikátor zámku

ÚČEL POUŽITÍ

- Holicí strojek je určen k suchému i mokrému holení vousů a zastříhávání kotlet, knírů nebo menších chloupků. Holicí strojek není určen k mokrému holení nebo stříhání umělých vlasů nebo zvířecí srsti.

NABÍJENÍ

- Holicí strojek je vybaven vestavěným akumulátorem, který umožňuje bezšňůrový provoz strojeku.
- Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání nechejte akumulátor holicího strojeku nejprve plně nabít, aniž byste jej zapnuli.
- Holicí strojek je možné nabíjet dvěma způsoby:

1. nabíjení přes USB kabel a externí zařízení (např. počítač, power banka apod); nebo
 2. nabíjení přes nabíjecí stojánek.
- Zasuňte menší USB konektor do zdířky na spodní straně strojeku a větší konektor do zvoleného zdroje napájení.
 - Strojek se začne nabíjet po připojení ke zdroji elektrické energie. Indikátor nabíjení se rozsvítí.
 - Doba nabíjení se liší v závislosti na aktuální úrovni nabití akumulátoru. Pokud je akumulátor zcela vybitý, nabíjení může trvat až 1,5 hodiny.
 - Když je úroveň nabití 0–20 %, bude indikátor nabíjení blikat červeně. Když úroveň nabití dosáhne 20–100 %, bude indikátor nabíjení blikat bíle.
 - Když je strojek plně nabitý, indikátor nabíjení se rozsvítí bíle.
 - Odpojte nabitý elektrický holicí strojek od zdroje elektrické energie.



Upozornění:

Holicí strojek nenechávejte připojený k síti déle, než je potřeba k jeho úplnému nabití.

Plně nabitý strojek zajistí přibližně 60 minut provozu. Poté je třeba strojek znovu nabít.

TECHNOLOGIE DIRECT DRIVE

- Pokud je akumulátor strojeku vybitý nebo pokud se během provozu vybijí, lze strojek zapojit k elektrické síti a pokračovat dál v jeho používání. To je umožněno díky technologii

DIRECT DRIVE, kterou je strojek vybaven. Není tak nutné vyčkat na minimální nabití akumulátoru.

DOPORUČENÍ PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI AKUMULÁTORU

- Aby vestavěný akumulátor sloužil co nejdéle, holicí strojek nabíjejte, používejte a skladujte při okolní teplotě 15–35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru.
- Nečekejte, až bude akumulátor úplně vybitý. Akumulátor je lepší znovu nabít dříve, než dojde k jeho úplnému vybití.
- Pokud holicí strojek nepoužíváte dlouhou dobu, akumulátor nabíjte alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

POUŽITÍ

Holení

- Zapněte strojek stisknutím spínače zapnutí/vypnutí.
- Držte strojek v pravém úhlu k povrchu pokožky a krátkými krouživými pohyby přejíždějte holicí hlavou po pokožce obličej proti směru růstu vousů. Na pokožku vyvíjejte přiměřený tlak. Netlačte příliš silně.
- Na obtížněji přístupných místech, jako například na bradě, napněte pokožku volnou rukou. Dosáhnete tak lepšího výsledku holení.

Nastavení rychlosti

- Holicí strojek má dva rychlostní režimy. Pro přepnutí stiskněte spínač zapnutí/vypnutí na 1 sekundu.

Po úspěšném přepnutí režimu se ozve pípnutí.



Poznámka:

Vaši pokožce a vousům může trvat až tři týdny, než si zvyknou na nový způsob holení. V tomto období doporučujeme používat holicí strojek denně.

- Po ukončení holení vyčistěte holicí strojek dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

Signalizace nízkého stavu nabití akumulátoru

- Když holicí strojek zapnete, indikátor nabíjení se rozsvítí nebo rozblíká podle úrovně nabití:
- úroveň nabití $\geq 20\%$: indikátor nabíjení se rozsvítí bíle;
- úroveň nabití 5–20 %: indikátor nabíjení se rozsvítí červeně;
- úroveň nabití $\leq 5\%$: indikátor nabíjení začne blikat červeně.

Indikátor čištění holicí hlavy

- Holicí strojek je vybaven časovačem, který sčítá provozní dobu strojku (doba holení). Po dosažení 10 minut se rozsvítí indikátor čištění a zazní pípnutí, které připomíná, že je nutné vyčistit holicí hlavu. V takovém případě vyčistěte holicí strojek co nejdříve podle kapitoly Čištění holicí hlavy.

Cestovní zámek

- Cestovní zámek chrání proti nechtěnému zapnutí holicího strojku, např. během jeho převozu.

- Cestovní zámek aktivujete stisknutím a podržením spínače zapnutí/vypnutí, dokud se na displeji nerozsvítí indikátor zámku. Spínač zapnutí/vypnutí nereaguje na běžné stisknutí.
- Pro deaktivaci cestovního zámku opět stiskněte a podržte spínač zapnutí/vypnutí. Indikátor zámku se nejprve rozblíká a potom zhasne. Nyní je holicí strojek opět připraven k použití.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Z hygienických důvodů čistěte strojek po každém použití. Pravidelné čištění je rovněž důležité pro zajištění správného chodu strojku a vede k prodloužení životnosti holicích frézek.
- Než začnete holicí strojek čistit, vypněte jej. Holicí strojek nikdy nečistěte, je-li připojen k síti elektrické energie, aby se dobil.
- K čištění nepoužívejte kartáčky s tvrdými štětinami, čistící prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čištěného povrchu.

Čištění těla strojku

- Tělo holicího strojku lze očistit čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehce navlčený hadřík. Vyčištěný povrch pak řádně vytřete dosucha.

Čištění holicí hlavy

- Kartáčkem odstraňte z holicí hlavy včetně frézek veškeré zbytky vousů nebo chloupků.

- Tahem nahoru sejměte holicí hlavu z těla strojku (obr. **C**). Kartáčkem odstraňte nečistoty a zbytky vousů z prostoru pro upevnění holicí hlavy (obr. **D**).
- Vložte holicí hlavu zpět do držáku.

Čištění vodou

- Otočte elektrický holicí strojek vzhůru nohama a ponořte holicí hlavu do vody. Zapněte elektrický holicí strojek stisknutím spínače zapnutí/vypnutí a nechte jej běžet přibližně 30 sekund. Poté vypněte a vyjměte hlavu z vody.
- Holicí hlavu osušte jemným hadříkem nebo ji nechte přirozeně uschnout. K sušení nepoužívejte papírové utěrky ani hrubé utěrky, protože by mohly poškodit holicí čepele.



Varování:

Nikdy neponořujte tělo elektrického holicího strojku do vody. Hrozí nebezpečí vážného poranění elektrickým proudem!

Pro důkladné vyčištění lze holicí hlavu vyjmout zatažením za držák a následně také sejmutím držáku z těla holicího strojku (obr. **E**). Poté obě tyto části omyjte pod tekoucí vodou a nechte je zcela vyschnout a poté je vložte zpět do těla elektrického holicího strojku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Holicí strojek

Vstupní napětí.....	5 V/1 A
Vestavěný akumulátor	Li-Ion, 3,7 V, 800 mAh
Rozměry (v × h × š).....	165 × 66 × 66 mm
Hmotnost.....	143 g
Hlučnost.....	72 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 72 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

POKYNY A INFORMACE

O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH

ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace

odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

.....
Změny textu a technických parametrů
vyhrazeny.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz