

# Hisense

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před prvním použitím tohoto zařízení si pozorně přečtete tento návod a ujistěte se, že jeho obsahu plně rozumíte.



Česky  
Slovenčina  
Latviešu  
Lietuvių k.  
Eesti  
Русский  
Slovenščina  
Ελληνικά  
Hrvatski  
Română  
Български  
Magyar  
Polski

Obrázky a ilustrace v této příručce jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.

Některé softwarové funkce se mění s aktualizací systému.

## Obsah

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Instalace .....          | 1 |
| Vzhled a připojení ..... | 3 |
| Dálkové ovládání .....   | 5 |
| Specifikace .....        | 7 |
| Další informace .....    | 8 |

## Najděte e-manuál

Tento televizor je vybavený uživatelskou příručkou a vestavěným e-manuálem (**Nastavení > Podpora > E-manuál** nebo **Nastavení > Všechna nastavení > Podpora > E-manuál**).

### Podpůrné funkce e-manuálu



#### Vyhledávat

Najděte pomoc, kterou hledáte.



#### Zkusit nyní

Přejděte přímo na stránku s funkcí a vyzkoušejte si ji.



#### QR kód

Naskenujte kód, abyste si mohli otevřít e-manuál na svém mobilním zařízení.

## Seznam příslušenství

Součástí televizoru je následující příslušenství:

|                                                    |                    |                  |                 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Uživatelský manuál × 1                             | Stojan × 2         | Šroub × 4        | Baterie AAA × 2 |
| Dálkový ovladač × 1                                | Napájecí kabel × 1 | Záruční list × 1 |                 |
| Matice × 2 (pro instalaci nástěnného držáku) (50") |                    |                  |                 |

### POZNÁMKA

- Příslušenství se může od výše uvedeného seznamu lišit podle konkrétního modelu, země nebo regionu. Podívejte se prosím do sáčku s příslušenstvím, který vám byl dodán.

## Důležité Upozornění

Odstavce začínající symbolem  označují důležité pokyny, tipy nebo podmínky pro následující nastavení.



**Z důvodu vlastní bezpečnosti a optimálního výkonu vašeho televizoru si před instalací přečtěte bezpečnostní pokyny.**

Nejedná se o záruku na provoz a výkon periférií od jiných výrobců. Nepřejímáme žádnou odpovědnost ani poškození, které může vzniknout provozem a/nebo používáním periferního zařízení od tohoto jiného výrobce.

Nahrávání a přehrávání obsahu na tomto nebo jiném zařízení může vyžadovat povolení vlastníka autorských práv nebo jiná taková práva k tomuto obsahu. Je vaší povinností zajistit, aby vaše používání tohoto nebo jiného zařízení bylo v souladu s platnými zákony o autorských právech ve vaší zemi. Další informace o příslušných zákonech a předpisech naleznete v těchto právních předpisech nebo se obraťte na vlastníka práv k obsahu, který chcete nahrát nebo přehrát.

**Přečtěte si tyto pokyny**  
**Postupujte podle všech pokynů**  
**Respektujte všechna varování**  
**Uložte tyto pokyny**



Všechna práva vyhrazena.

Společnost Hisense Visual Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a nařízeními Spojeného království o rádiových zařízeních z roku 2017. Pokud si chcete přečíst úplný text prohlášení o shodě, zadejte prosím na následující internetové adrese název modelu: <https://www.hisense.com/global/certificate-download.html>

Model televizoru najdete na typovém štítku a model dálkového Bluetooth ovladače na dálkovém ovladači nebo uvnitř dálkového ovladače pod víčkem.

Autorizovaný zástupce pro EU

Jméno: Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: [info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)

## Bezpečnostní Pokyny

Pro bezpečné a správné používání tohoto produktu vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste zabránili nebezpečným situacím a poškození zařízení:

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | <b>POZOR</b><br>NEBEZPEČÍ ÚRAZU<br>ELEKTRICKÝM PROUDEM<br>NEOTEVÍREJTE |  |
| <b>POZOR:</b> SNIŽENÍ RIZIKA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZPĚT). NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ SOUČÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. VEŠKEROU ÚDRŽBU NECHTE NA KVALIFIKOVANÉM SERVISNÍM PERSONÁLU. |                                                                        |                                                                                   |



Blesk se symbolem hrotu šípů v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu produktu, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě v (servisu) dokumentaci dodané se zařízením.

### Zamýšlené použití a podmínky prostředí pro tento televizor

Tento televizor je určen k zobrazování obrazových a zvukových signálů na vhodné skřínce, stojanu nebo zdi, v domácím nebo kancelářském prostředí. Nesmí se používat v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu nebo prachovou koncentrací. Záruka je platná pouze tehdy, pokud je zařízení používáno podle pokynů výrobce.



### VAROVÁNÍ

Vysoká vlhkost vzduchu a koncentrace prachu mohou vést k nechtěným unikům energie způsobujících zkrat a požár v zařízení. Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem:

- Nevystavujte toto zařízení působení deště, vlhkosti, kapající nebo stříkající vody a neumisťujte na něj nebo v jeho těsné blízkosti předměty obsahující tekutinu, jako jsou vázy, hrnky a podobně.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama. Zejména, je-li pod napětím.
- Nevystavujte zařízení přímému kontaktu se zdrojem vytápění a nepříbližujte k němu ani svíčky či jiné zdroje s otevřeným plamenem. Zároveň jej chraňte před přímým slunečním zářením.

Pokud televizor přestěhuje z chladného do teplého prostředí, musíte jej nechat mimo provoz dostatečně dlouhou dobu, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti a tím možnému zkratu elektrických obvodů. Pokud se používá venku, ujistěte se, že je dostatečně chráněn proti vniku vlhkosti.

Pokud zjistíte něco neobvyklého, okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte naši lokální zákaznickou linku.

V případě požáru použijte přednostně hasicí přístroj na CO<sub>2</sub> nebo práškový hasicí přístroj. Pokud takové hasicí přístroje nejsou přístupné, je nutno před použitím vodního hasicího přístroje či vody nejprve odpojit elektrické napájení. Jinak hrozí možnost vážného úrazu či smrti.

## VAROVÁNÍ

### Nebezpečí nestability

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnohým zraněním, zejména u dětí, lze zabránit přijetím jednoduchých opatření, jako jsou:

- VŽDY používejte skříňky, stojany nebo postupy montáže doporučené výrobcem televizoru.
- VŽDY používejte takový nábytek, který dokáže televizor bezpečně unést.
- VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku, na kterém stojí.
- VŽDY poučte děti o nebezpečí plynoucím ze šplhání na nábytek, aby se tímto způsobem nesnažily dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.
- VŽDY vedte propojovací šňůry a kabely připojené k televizoru tak, aby přes ně nemohl nikdo zakopnout, zatáhnout za ně nebo se jich chytit.
- NIKDY nestavte televizor na nestabilní místo.
- NIKDY nestavte televizor na vysoký nábytek (například skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor ukotvili k vhodné podpoře.
- NIKDY nestavte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který se nachází mezi televizorem a nábytkem, na němž televizor stojí.
- NIKDY nestavte na televizor nebo nábytek, na němž televizor stojí, jakékoli předměty, například hračky a dálkové ovladače, které by mohly lákat děti k tomu, aby chytly na televizor nebo nábytek vyšplhaly.

Pokud je váš stávající televizor přemísťován, musí být použita stejná opatření jako jsou uvedena výše.

### ■ Přesun/Doprava

Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely a přemísťujte jej pouze ve svislé poloze. Uchopte zařízení za horní a dolní okraj rámu.

- Netlačte ani na přední panel televizoru ani ho nevystavujte tlaku. Pro přenášení větších televizorů může být zapotřebí dvou nebo více lidí.

Pokud potřebujete televizor krátce položit, položte zařízení celou přední plochou na měkký a rovný materiál.

LED obrazovka je vyrobena ze skla a pokud s ní není správně zacházeno, může se rozbít. Při nošení přístroje doporučujeme používat pracovní rukavice z neklouzavého materiálu. Pokud je LED obrazovka poškozena, může dojít k úniku tekutých krystalů. Při styku s kůží okamžitě důkladně opláchněte vodou.

### ■ Napájení

Nesprávné napětí může televizor poškodit. Toto zařízení připojujte pouze k napájecímu zdroji se správným napětím a frekvencí, jak je uvedeno na typovém štítku, pomocí dodaného napájecího kabelu.

Zástrčka musí být snadno přístupná, aby bylo možné zařízení kdykoli odpojit. Zařízení je aktivní i v pohotovostním režimu, pokud je zařízení připojeno k elektrické zásuvce.

Doporučuje se umístit toto zařízení na speciální obvod.

- Nepřetěžujte zásuvky připojením příliš mnoha zařízení do stejné zásuvky. Přetížené zásuvky, prodlužovací kabely atd. jsou nebezpečné a mohou způsobit úraz elektrickým proudem a požár.
- Vypněte televizor po použití a odpojte ho ze zásuvky, pokud ho nebudete delší dobu používat.

Po vypnutí zařízení jej nezapínejte dříve než za 5 sekund. Časté spínání napájecího zdroje v krátkém časovém úseku, může způsobit poškození elektroniky televizoru.

#### ■ Zástrčka a napájecí kabel

- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
- Na napájecí kabel nepokládějte těžké předměty. Kabel vedte tak, aby nebyl zauzlený nebo položený přes ostré hrany, nechodilo se přes něj a aby nebyl vystaven chemikáliím. Napájecí kabel s poškozenou izolací může způsobit úraz elektrickým proudem a požár.
- Při odpojování vytáhněte nejprve zástrčku, ne kabel připojený přímo do zařízení. Kabel může být při vytahování poškozen a způsobit zkrat.
- Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti předmětu s vysokou teplotou.
- Nepřemísťujte televizor, pokud je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.
- Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný napájecí kabel nebo poškozenou elektrickou zásuvku.
- Nepoužívejte jiné napájecí kabely než ty, které jsou dodávány s tímto zařízením.
- NAPÁJECÍ zástrčka na napájecí šňůře a napájecí zásuvka se používají k odpojení přístroje a musejí být snadno přístupné.

#### ■ Nastavení

Zkontrolujte, zda je místo umístění schopné unést váhu televizního zařízení. Umístěte na rovnou, robustní a vodorovnou základnu. Ujistěte se, že přístroj není umístěn na okraji základny, když je umístěn v nábytku nebo na něm. Pokud je umístěn na vozíku, buďte při pohybu opatrní, abyste zabránili převrácení jednotky.

- Umístěte televizor na čisté místo, daleko od zdrojů tepla (např. sluneční světlo, radiátory nebo krby), rostlin (které mohou vytvářet prach, pyl nebo vodu) a podlahy (aby nedošlo k poškození nárazy nebo prachem).
- Umístěte zařízení do vzpřímené vodorovné polohy. Nikdy nesmí být používáno vertikálně, vleže nebo viset ze stropu.

Při montáži televizoru na zeď postupujte podle pokynů o montáži na stěnu. Při instalaci televizoru nezavěšujte kabely na jeho zadní stranu.

#### ■ Větrání vzduchem a vysoké teploty

Televizor instalujte pouze tam, kde je dostatečné větrání, a ujistěte se, že na stranách je nejméně 10 cm volného místa a 20 cm nad zařízením pro cirkulaci vzduchu. Nadměrné teplo a nedostatečné větrání může vést k požáru nebo předčasnému selhání některých elektrických součástí.

- Nekrývejte otvory na vrchu, stranách nebo spodní části zařízení látkou, papírem nebo jinými materiály.
- Dávejte pozor, abyste se nedotkli ventilačních otvorů, protože mohou být horké.
- Do ventilačních otvorů televizoru nekládejte žádné cizí předměty.

#### ■ Stojan

- Nepoužívejte jiný stojan, než je ten dodáván s tímto zařízením. Případně doporučený výrobcem televizoru.

- Neměňte ani nepoužívejte stojan pokud je deformovaný nebo fyzicky poškozený.
- Během instalace se ujistěte, že jsou všechny šrouby bezpečně utaženy.
- Při instalaci stojanu se ujistěte, že nemůže dojít k nárazu do televizoru.
- Zajistěte, aby děti neshlaly na stojan.
- Připevňte nebo vyjměte stojan s nejméně dvěma lidmi.

Zabraňte vniknutí malých předmětů do ventilačních otvorů. Takové objekty mohou způsobit zkrat, který může způsobit požár.

Pokud se do zařízení něco dostane, okamžitě zařízení odpojte a kontaktujte zákaznický servis.

#### ■ LED obrazovka

I přes vysoce vyspělou technologii použitou při výrobě této obrazovky, se může na obrazovce vyskytnout až několik tmavých nebo světlých bodů (pixelů). Tento jev nelze považovat za závadu, neboť nemá vliv na výkon a spolehlivost televizoru, pokud počet vadných bodů odpovídá platné technologické normě.

Chcete-li zabránit „vypálení obrazu“, vyhněte se dlouhodobému zobrazování nehybných obrazů, existuje možnost, že kopie tohoto obrazu zůstane vyobrazena. Pokud je poměr stran nastaven na 4:3 na dlouhou dobu, může dojít k vypálení obrazu na okrajích panelu. Na vypálení obrazu se záruka nevztahuje.

- Na displej nevyvíjejte tlak ani do něj nevráždějte.

Nedotýkejte se LED obrazovky, zejména ne delší dobu. Dotek může na obrazovce vyvolat dočasné zkreslení obrazu.

#### ■ Rádiové vlny

- Nepoužívejte televizor ve zdravotnických zařízeních nebo na místech se zdravotnickým zařízením. Rádiové vlny mohou rušit lékařské vybavení a způsobovat závady.
- Nepoužívejte televizor v blízkosti automatických ovládacích prvků, jako jsou automatické dveře nebo požární hlásiče. Rádiové vlny mohou rušit automatické řídicí zařízení a způsobovat jeho rušení.

Kardiostimulátor udržujte ve vzdálenosti nejméně 22 cm od televizoru. Rádiové vlny mohou narušit činnost kardiostimulátoru.

#### ■ Vestavěná bezdrátová síť LAN

- Nepřipojujte se k bezdrátovým sítím, pro které nemáte uživatelská práva. Data odeslaná a přijatá prostřednictvím rádiových vln mohou být zachycena a monitorována.

Vestavěná bezdrátová síť LAN používá frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Aby nedošlo k poruše nebo pomalým reakcím způsobeným rušením rádiovými vlnami, neumísťujte televizor do blízkosti zařízení, jakými jsou například jiné přístroje pro přístup k bezdrátovým sítím LAN, mikrovlnné trouby, mobilní telefony a další zařízení, která využívají signál v pásnu 2,4 GHz a 5 GHz.

#### ■ Varování před odplyněním

Nový nábytek, koberec, barvy, stavební materiály a elektronika mohou do vzduchu odparováním vypouštět chemikálie. Po nastavení a prvním zapnutí televizoru si během několika hodin můžete všimnout mírného zápachu. Je to proto, že některé součásti televizoru se

poprvé zahřívají. Materiály, které používáme, plně splňují ekologické požadavky a předpisy. Váš televizor funguje správně a výpary z odplynění se nakonec snižují.

#### ■ Dohled

- Nedovolte dětem hrát si v blízkosti televizoru bez dozoru. Může spadnout, být shozen ze stojanu a někoho zranit.
- Nenechávejte zapnutý televizor bez dozoru.

#### ■ Hlasitost

Nadměrně hlasitá hudba a zvuky mohou způsobit nevratné poškození sluchu. Vyvarujte se extrémní hlasitosti, zejména po dlouhou dobu a při používání sluchátek.

Pokud uslyšíte pískání v uších, snižte hlasitost nebo dočasně přestaňte používat sluchátka.

#### ■ Bouřky

Během bouřky odpojte napájecí kabel a všechny připojené anténní kabely od televizoru. Příliš vysoké napětí způsobené bleskem může poškodit televizor prostřednictvím anténního systému a zásuvky.

#### ■ Dlouhá absence

Pokud je zástrčka zapojena do elektrické zásuvky, televizor spotřebovává energii i v pohotovostním režimu. Během dlouhé nepřítomnosti musí být zástrčka a všechny připojené anténní kabely odpojeny.

#### ■ Čištění a údržba

##### POZOR:

**Před čištěním televizor odpojte.**

Po vypnutí a odpojení televizoru vyčistěte obrazovku měkkým a suchým hadříkem. Vyhněte se používání čisticích prostředků na sklo a dalších domácích čisticích prostředků. Nepoužívejte chemikálie.

- Nevystavujte přístroj působení repelentů, rozpouštědel, ředidel nebo jiných těkavých látek. Může dojít k nevratnému poškození jeho povrchu.
- Nestříkejte vodu ani jiné tekutiny přímo na televizor. Kapalina v televizoru může způsobit poruchu výrobku.
- Povrch panelu displeje je speciálně ošetřen, přesto jej lze snadno poškodit. Dejte pozor, abyste jej nepoškrábali jakýmkoliv tvrdším předmětem.
- Zástrčku také pravidelně otírejte suchým hadříkem.

#### ■ Servis/Opravy

Nikdy neodstraňujte kryt/zadní stranu televizoru; neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Veškerou údržbu nechte na kvalifikovaném servisním personálu.

#### ■ Balení

Uchovávejte materiály proti vlhkosti a plastové sáčky mimo dosah dětí.

Plastové sáčky mohou způsobit udušení a materiál proti vlhkosti je při požití škodlivý. Pokud je omylem spolknut, vyvolejte zvracení a navštivte nejbližší nemocnici.

#### ■ Úpravy

Nepokoušejte se žádným způsobem upravovat tento produkt. Neoprávněné úpravy mohou zrušit záruku na toto zařízení, způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

#### ■ Baterie do dálkového ovládání

- Udržujte dálkový ovladač mimo dosah tekutin a pravidelně kontrolujte stav baterií, aby nedošlo ke korozi kontaktů.
- Nesprávná instalace může způsobit výtok baterie, korozi a explozi.
- Nahrazujte pouze stejným typem nebo ekvivalentem.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte různé typy baterií.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie nespájte ani nelámejte.
- Baterie zlikvidujte ekologicky.
- Nevystavujte baterie extrémnímu teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.

#### ■ Uzemnění venkovní antény

Pokud používáte venkovní anténu, ujistěte se, že je anténní systém chráněn před přepětím a statickými výboji.

#### ■ Likvidace

Viz. část o recyklaci v této příručce.



AC napětí: tento symbol označuje, že jmenovité napětí je označeno symbolem AC napětí.



Produkt třídy II: tento symbol znamená, že produkt nevyžaduje bezpečnostní připojení ochranného uzemnění (země).

# Instalace

## POZOR


- Před instalací jakéhokoli stojanu nebo nástěnných držáků se ujistěte, že jste odpojili přívodní napájecí kabel.
- Vaše televizní obrazovka je křehká. Ujistěte se, že televizní obrazovka není poškrábaná nebo poškozená tvrdými předměty nebo tlakem.
- Po dokončení instalace se ujistěte, že je televizor před odstraněním jakéhokoli ochranného filmu bezpečně umístěn na stole nebo je pevně připojen k nástěnnému držáku.

## ► Montáž stojanu


Postupujte podle ilustrací a textových pokynů níže a dokončete kroky instalace:

1. Opatrně položte televizor přední částí směrem vzhůru na rovný měkký povrch, aby nedošlo k poškození přístroje nebo poškrábání obrazovky.
2. Ze sáčku s příslušenstvím vyjměte 2 stojany a vložte je do drážek ve spodní části televizoru.
3. Připevněte stojan k televizoru pomocí 4 šroubů, které jsou součástí příslušenství, a šrouby utáhněte.

32"/40"

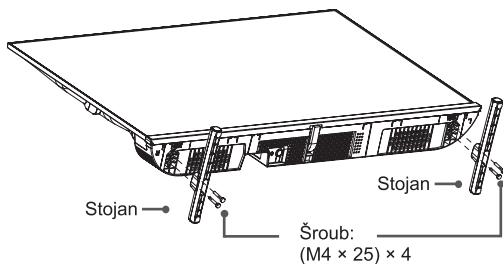



50"

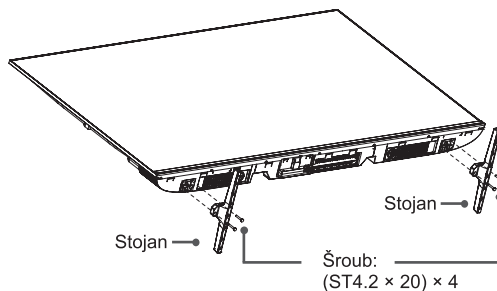

## ► Montáž nástěnného držáku

Než začnete postupovat podle pokynů jiného výrobce pro připevnění nástěnného držáku, proveďte následující kroky:

1. Umístěte televizor na čistý, bezpečný a měkký povrch.
2. Pokud je již k televizoru připevněný stojan, odmontujte ho.
3. Vyjměte ze sáčku s příslušenstvím matice a upevněte je do otvorů na zadním krytu televizoru (viz obr. 1). (Pouze pro 50")
4. Mezi televizor a držák umístěte distanční vložky (nejsou součástí dodávky; viz obr. 2).

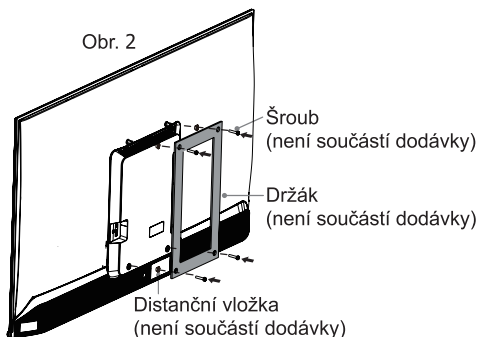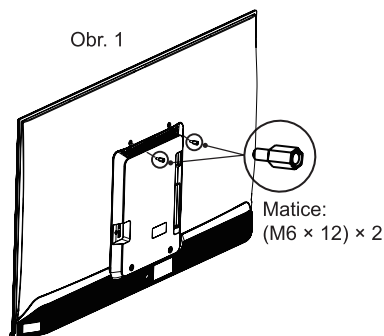


## ! POZOR

Při montáži televizoru na zeď postupujte podle pokynů dodaných s držákem na zeď. Pokud televizor není správně namontován, může spadnout a způsobit materiální škody nebo zranění osob.


- Umístěte rozpěrky mezi TV a nástěnné držáky.
- Standardní rozměry VESA jsou uvedeny níže.

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Hloubka otvoru pro montáž na zeď (mm) | 100 × 100 (32") |
|                                       | 100 × 200 (40") |
|                                       | 200 × 400 (50") |
| Délka montážního šroubu               | M6              |
| Počet šroubů pro montáž na stěnu      | 4               |

9,5 - 11,5 mm (32")  
8,0 - 10,0 mm (40"/50")

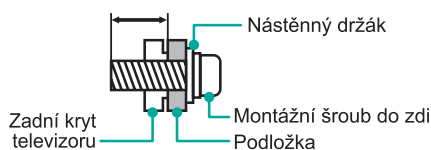

- Nedoporučujeme zavěšovat televizor na šikmou stěnu, se při uchycení televizoru na stěnu zajistěte, aby byl televizor rovnoběžný se stěnou a nenakláněl se dopředu.

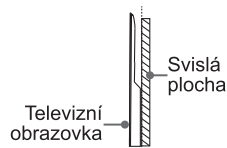


## ☞ POZNÁMKY

- Průměr a délka šroubů se liší v závislosti na modelu nástěnného držáku.
- Nástěnný držák je volitelný. Váš televizor lze používat i bez něj. Používejte pouze doporučené příslušenství.


## Vzhled a připojení

32"/40"

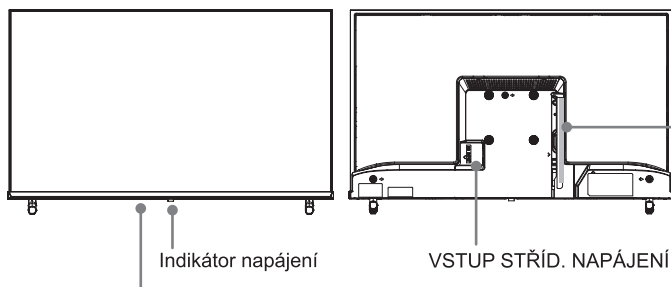

Tlačítko napájení (Pohotovostní režim / Zdroj)

50"

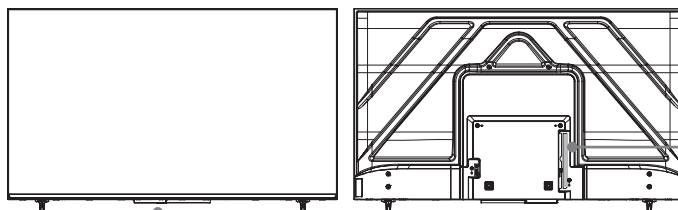


Indikátor napájení

Tlačítko napájení (Pohotovostní režim / Zdroj)

### POZNÁMKY

- Zásuvka ANT2 podporuje napájení satelitní antény (13/18 V, max. 420 mA).
- Po zapnutí televizoru vyčkejte několik sekund, než se načtou programy. Nevypínejte televizor rychle, mohlo by to způsobit abnormální fungování televizoru.
- Obrázek je pouze orientační.

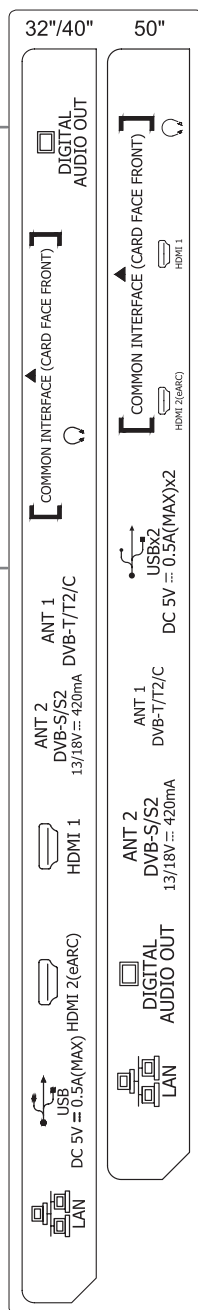

| <b>Položka</b>                                            | <b>Popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indikátor napájení</b>                                 | Světlo je bílé v pohotovostním režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tlačítko napájení<br/>(Pohotovostní režim / Zdroj)</b> | Stisknutím tlačítka televizor zapnete. Dalším stisknutím vyvoláte ovládací nabídku a můžete přesouvat výběr mezi různými vstupy. Dlouhým stisknutím tlačítka výběr provedete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ANT (DVB-T/T2/C)</b>                                   | Připojte venkovní anténu VHF/UHF nebo kabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ANT (DVB-S/S2)</b>                                     | Připojte venkovní satelitní anténu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>HDMI</b>                                               | Připojte kabel HDMI z externího zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>HDMI<br/>(eARC)</b>                                    | Připojte kabel HDMI z externího digitálního zvukového systému.<br>Funguje pouze tehdy, je-li televizor připojen k audio přijímači, který podporuje funkci eARC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>USB</b>                                                | Připojte zařízení USB pro prohlížení fotografií, poslech hudby nebo sledování filmů.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při připojování pevného disku nebo USB rozbočovače vždy připojte napájecí adaptér zařízení k elektrické síti. Zařízení USB 1.1 nebo USB 2.0, která vyžadují více než 500 mA nebo 5 V, nemusí být podporována. Maximální podporovaný proud pro zařízení USB 3.0 je 1 A (pouze u některých modelů). Překročení maximálního podporovaného proudu může způsobit poškození nebo ztrátu dat.</li> <li>• Některé digitální fotoaparáty nemusí být s televizorem kompatibilní.</li> </ul> |
| <b>DIGITAL AUDIO OUT</b>                                  | Připojte optický kabel z externího digitálního zvukového systému.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>LAN</b>                                                | Připojte ethernetový kabel pro přístup k internetu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>COMMON INTERFACE</b>                                   | Vložte modul CI+ pro sledování kódovaných služeb, jako je placená televize nebo některé HD kanály.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neinstalujte a neodstraňujte Common Access Module opakovaně, protože by to mohlo poškodit rozhraní a způsobit poruchu.</li> <li>• Musíte si zakoupit modul CI+ a kartu od poskytovatele služeb pro kódované kanály, které chcete sledovat.</li> <li>• CI+ není v některých zemích a regionech podporována.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| <b>HEADPHONE</b>                                          | Připojte sluchátka, abyste mohli poslouchat zvuk z televizoru.<br><b>Poznámka:</b> Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## POZNÁMKY

- Před zapojením zkontrolujte správnou polohu a typ konektoru. Uvolněné konektory mohou způsobit problémy s obrazem a barvami. Přesvědčte se, že jsou všechny konektory správně a pevně připojeny.
- Ne všechna audiovizuální zařízení mohou být připojena k televizoru. Informace o kompatibilitě a postupu připojení najdete v příručce příslušného audiovizuálního zařízení.
- Před připojením externího zařízení vyjměte napájecí zástrčku ze zásuvky. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Umístění a názvy konektorů na televizoru se mohou lišit podle modelu a ne všechny konektory jsou dostupné u všech modelů.

## Dálkové ovládání

### ► Tlačítka dálkového ovládání

| TLAČÍTKO                                                                                  | POPIS                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Zapnutí / Pohotovostní režim                                                                                                                                                                                       |
| INPUT /  | Výběr zdroje vstupního signálu                                                                                                                                                                                     |
| APP                                                                                       | Tlačítka rychlého přístupu k APP                                                                                                                                                                                   |
| Čtyři barevná tlačítka                                                                    | Tlačítka se zvláštními funkcemi                                                                                                                                                                                    |
|           | Vlastní tlačítko pro rychlé spouštění obsahu                                                                                                                                                                       |
|           | Stisknutím vstoupíte do Menu                                                                                                                                                                                       |
|           | Tlačítka přehrávače                                                                                                                                                                                                |
| ^ / v / < / >                                                                             | Směrová tlačítka (nahoru/dolů/vlevo/vpravo); při sledování TV stiskněte tlačítko Vlevo nebo Vpravo pro zobrazení informací o aktuálním pořadu                                                                      |
| OK                                                                                        | Potvrzovací tlačítko                                                                                                                                                                                               |
|           | V nabídce Menu nebo Aplikace se vraťte na předchozí místo                                                                                                                                                          |
|           | Zobrazení Domovské obrazovky                                                                                                                                                                                       |
| EXIT                                                                                      | Opuštění nabídky nebo ukončení aplikace                                                                                                                                                                            |
| SUB.                                                                                      | Zapnutí nebo vypnutí režimu titulků                                                                                                                                                                                |
| VOL                                                                                       | Hlasitost (zvýšení/snížení)                                                                                                                                                                                        |
| CH                                                                                        | Kanál (nahoru/dolů)                                                                                                                                                                                                |
|           | Vypne nebo znovu zapne zvuk televizoru<br>U některých modelů funguje dlouhé stisknutí jako SUBTITLE                                                                                                                |
| Numerická tlačítka                                                                        | Zvolte kanál nebo zadejte čísla                                                                                                                                                                                    |
| GUIDE                                                                                     | Zobrazí elektronický programový průvodce (v režimu DTV). U modelů s tlačítkem  můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko CH.LIST |
| CH.LIST                                                                                   | Zobrazí na obrazovce seznam kanálů                                                                                                                                                                                 |
| TEXT                                                                                      | Zapnutí nebo vypnutí teletextu. U modelů s tlačítkem  můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko INFO                            |
| INFO                                                                                      | Zobrazení informací o aktuálním programu. U modelů s tlačítkem  můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko TEXT                 |
|         | Rychlý přístup k vyhledávání                                                                                                                                                                                       |
| HomeOS                                                                                    | Otevřete prostředí HomeOS                                                                                                                                                                                          |
|         | Aktivujte AI asistenta.<br>Tato funkce nemusí být dostupná ve všech případech                                                                                                                                      |

### POZNÁMKY

- Přiložený dálkový ovladač se může lišit podle modelu, země nebo regionu. Zkontrolujte údaje podle skutečného dálkového ovladače v sáčku s příslušenstvím.
- Zde uvedená tlačítka jsou pouze orientační. Váš skutečný dálkový ovladač se může lišit v závislosti na modelu, zemi nebo regionu.

## ► Vložte Baterie do Dálkového Ovládání


1. Posunutím zadního krytu otevřete prostor pro baterii dálkového ovládání.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že póly (+) a (-) na bateriích odpovídají označení (+) a (-) v bateriovém prostoru.
3. Zavřete přihrádku na baterie víkem.

## ► POZNÁMKY

- Baterie zlikvidujte na k tomu určeném místě.
- Nemíchejte různé typy baterií ani nekombinujte použité baterie s novými.
- Vybité baterie ihned vyjměte, abyste zabránili úniku kyseliny do prostoru pro baterie.
- Pokud nemáte v úmyslu dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Ponechání baterie v prostředí s mimořádně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.
- Chemikálie baterie mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud baterie vytékají, vyčistěte prostor pro baterie hadříkem. Pokud se chemikálie dotknou na vaši pokožku, okamžitě ji omyjte.
- Pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ, nastává nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Likvidace baterie v ohni nebo v horké troubě nebo mechanické rozdrčení nebo rozřezání baterie, může mít za následek výbuch.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu, může mít za následek výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.

## ► Dosah dálkového ovladače

1. Dálkový ovladač dokáže před televizorem pracovat až na vzdálenost 8 metrů.
2. Úhel dálkového ovladače: když vezmeme snímač dálkového ovladače jako vrchol, pak ve vzdálenosti 6 metrů je rozsah vodorovného pracovního úhlu  $\pm 30^\circ$  a svislého pracovního úhlu  $\pm 15^\circ$ .
3. Dosah ovladače se může lišit podle úrovně osvětlení v místnosti.

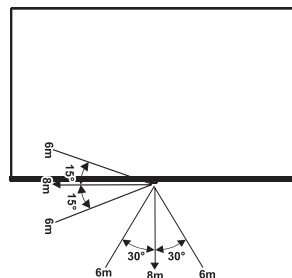

## Likvidace tohoto zařízení

Produkt nerozbíjejte, nerozebírejte a nevyhazujte do komunálního odpadu. Je třeba ho zabalit a předat do autorizovaného recyklačního centra.

## Specifikace

☒ Vlastnosti, vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

| Položka                                             |                       | 32"                                                                                                                                | 40"                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimenze<br>(Š × V × H)                              | Bez stojanu           | 28,5 × 16,8 × 3,1 palců<br>(725 × 426 × 78 mm)                                                                                     | 35,4 × 20,1 × 3,1 palců<br>(898 × 511 × 78 mm)  |
|                                                     | Se stojanem           | 28,5 × 17,9 × 7,1 palců<br>(725 × 455 × 180 mm)                                                                                    | 35,4 × 21,2 × 7,1 palců<br>(898 × 539 × 179 mm) |
| Hmotnost                                            | Bez stojanu           | 7,5 lbs (3,4 kg)                                                                                                                   | 10,6 lbs (4,8 kg)                               |
|                                                     | Se stojanem           | 7,7 lbs (3,5 kg)                                                                                                                   | 10,8 lbs (4,9 kg)                               |
| Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)             |                       | 80 cm                                                                                                                              | 100 cm                                          |
| Výkon zvuku                                         |                       | 7 W + 7 W                                                                                                                          | 7 W + 7 W                                       |
| Výkonová hustota provozního režimu                  |                       | 0,020 W/cm <sup>2</sup>                                                                                                            | 0,017 W/cm <sup>2</sup>                         |
| Položka                                             |                       | 50"                                                                                                                                |                                                 |
| Dimenze<br>(Š × V × H)                              | Bez stojanu           | 43,7 × 25,8 × 2,8 palců<br>(1111 × 655 × 72 mm)                                                                                    |                                                 |
|                                                     | Se stojanem           | 43,7 × 27,1 × 9,7 palců<br>(1111 × 688 × 247 mm)                                                                                   |                                                 |
| Hmotnost                                            | Bez stojanu           | 16,3 lbs (7,4 kg)                                                                                                                  |                                                 |
|                                                     | Se stojanem           | 16,5 lbs (7,5 kg)                                                                                                                  |                                                 |
| Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)             |                       | 126 cm                                                                                                                             |                                                 |
| Výkon zvuku                                         |                       | 8 W + 8 W                                                                                                                          |                                                 |
| Výkonová hustota provozního režimu                  |                       | 0,012 W/cm <sup>2</sup>                                                                                                            |                                                 |
| Spotřeba v pohotovostním režimu s připojením k síti |                       | ≤ 2,0 W                                                                                                                            |                                                 |
| Spotřeba v pohotovostním stavu                      |                       | 0,5 W                                                                                                                              |                                                 |
| Spotřeba                                            |                       | Viz štítek na zařízení.                                                                                                            |                                                 |
| Napájení                                            |                       | Viz štítek na zařízení.                                                                                                            |                                                 |
| Rozlišení obrazovky                                 |                       | 1920 × 1080                                                                                                                        |                                                 |
| Přijímací systémy                                   | Analogový             | PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G                                                                                                    |                                                 |
|                                                     | Digitální             | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2                                                                                                          |                                                 |
| Parametry modulu bezdrátové sítě LAN                | Frekvenční rozsah     | 2,4 - 2,4835 GHz                                                                                                                   |                                                 |
|                                                     | Výstupní výkon (max.) | 2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm                                                                                                            |                                                 |
|                                                     | Normy                 | IEEE 802.11b/g/n                                                                                                                   |                                                 |
| Okolní prostředí                                    |                       | Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C)<br>Vlhkost: 20% - 80% relativní vlhkost<br>Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa                   |                                                 |
| HDMI vstup                                          |                       | RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768)<br>YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p)<br>YUV / 50 Hz (720p, 1080i, 1080p) |                                                 |

## Další informace

### Recyklace/Licence

#### WEEE (Vyřazená Elektronická Elektrická Zařízení)

#### Evropská Směrnice 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že tento produkt nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Je vaší odpovědností zlikvidovat vaše zařízení tím, že je předáte na určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Odevzdáním do sběru a následnou recyklací vašeho zařízení v době likvidace pomáháte chránit přírodní zdroje a zajistit, že zařízení bude recyklováno způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Chcete-li získat další informace o tom, kde můžete recyklovat vaše zařízení, obraťte se na místní městský úřad, společnost zabývající se likvidací odpadu nebo na obchod, kde jste produkt zakoupili.

### Baterie



V souladu se Směrnicí o Bateriích nesmí být použité baterie likvidovány s komunálním odpadem. Baterie zlikvidujte v určených sběrných nádobách, které naleznete v obchodech.

### RoHS (Omezení Nebezpečných Látek)

#### Evropská Směrnice 2011/65/EU



Tato Evropská směrnice omezuje používání nebezpečných a nebezpečných látek, které je obtížné recyklovat.

To usnadňuje recyklaci EEZ a pomáhá chránit životní prostředí.

Látky v tomto produktu jsou v souladu se směrnicí RoHS.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

32"/40"



PATENTY DTS JSOU UVEDENY NA [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). VYROBENO NA ZÁKLADĚ LICENCE POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ DTS, INC. A JEJÍCH PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ. DTS, DTS:X, A LOGO DTS:X JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJÍCH PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A/NEBO DALŠÍCH ZEMÍCH. © DTS, INC. A JEJÍ PŘÍDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.



Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Důvěrný nepublikovaný materiál. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

50"



Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností DTS, Inc. a/nebo jejich přidružených společností. Informace o patentech naleznete na <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, logo DTS, DTS:X a logo DTS:X jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. a/nebo jejich přidružených subjektů ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. © DTS, Inc. a/nebo její přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.