

SENCOR®

SLE 3234



EN ■ QUICK GUIDE

CZ ■ RYCHLÝ PRŮVODCE

SK ■ RÝCHLY SPRIEVODCA

HU ■ GYORS ÚTMUTATÓ

PL ■ KRÓTKI PRZEWODNIK

LED TV

LED TV

LED TV

LED TV

LED TV

1. Bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

UPOZORNĚNÍ

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM - NEOTEVÍRAT!

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY VYMĚNITELNÉ UŽIVATELEM. S OPRAVAMI SE OBRAŤTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.

VAROVÁNÍ:

Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhku. Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.


- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny. Mohlo by dojít k poškození panelu.
- LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.
- Hlavní zástrčka slouží jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí zůstat snadno ovladatelné.

Před použitím si přečtěte podrobné bezpečnostní informace v úplné uživatelské příručce dostupné na webových stránkách www.sencor.com

2. Instalace stojánu

Pro připevnění stojanu použijte dodané nebo doporučené šrouby. Ujistěte se, že jsou podpěry správně připojeny, aby byl televizor stabilní. Poté připojte televizor k elektrické síti.

Poznámka: Následující schéma je pouze funkční. Skutečné umístění a uspořádání se může u různých modelů lišit. U modelů s vypínačem AC nejprve zapněte vypínač AC a poté stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí!

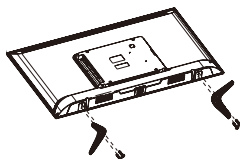

3. Vložení baterií

Otevřete kryt prostoru pro baterie. Vložte dovnitř dvě baterie typu AAA. Nasadte kryt zpět.


4. TV konektory



1. **HEADPHONE IN (Vstup pro sluchátka)**
2. **OPTICAL OUTPUT (OPTICKÝ výstup):**
Připojte přijímač SPDIF.
3. **CVBS IN (Vstup CVBS):** Vstup AV
4. **HDMI:** připojení zařízení s konektorem HDMI
5. **RF IN/ANTENNA IN (Vstup RF / Anténní vstup):** připojení k anténě nebo k systému kabelové televize
6. **RF IN (S2)/ANTENNA IN (S2) (Vstup RF (S2) / Anténní vstup (S2)):** připojení k LNB konvertoru antény pro satelit
7. **USB:** připojení zařízení USB flash pro přehrávání podporovaného multimediálního obsahu
8. **CI:** vstup CI
Poznámka: Pokud má model slot pro kartu CI na horní straně a v balení je silikonová zástrčka, vložte prosím silikonovou zástrčku do slotu, když se karta CI nepoužívá. U modelů se slotem, ale bez silikonové zástrčky, není nutná žádná akce.

5. Dálkový ovladač

1. : Zapnutí televizoru nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.
2. : Stiskněte pro ztlumení zvuku. Stiskněte ještě jednou nebo stiskněte tlačítko VOL+ pro zrušení ztlumení.
3. **0-9:** Stiskněte tlačítko 0-9 pro přímý výběr TV kanálu během sledování televize. Kanál se přepne za 2 sekundy. Použitelné pro zadání čísla stránky v režimu teletextu apod.

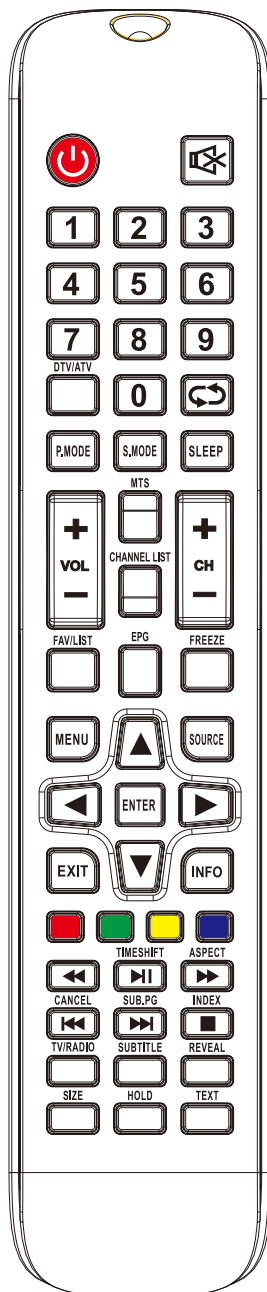

4. **DTV/ATV (Digitální/analogová TV):** Přepínání mezi analogovou a digitální televizí
5.  **Návrat k** naposledy sledovanému programu.
6. **S.MODE (Režim zvuku):** Stiskněte pro cyklické procházení různých nastavení zvuku
7. **SLEEP (Spánek):** Výběr časového intervalu před automatickým vypnutím televizoru.
8. **MTS:** Stiskněte pro vyhledání režimů NICAM.
9. **P.MODE (Režim obrazu):** Stiskněte pro cyklické procházení různých nastavení obrazu
10. **MENU (Nabídka):** Umožňuje navigaci v nabídkách na obrazovce.
11. **SOURCE (Zdroj):** Otevřete hlavní nabídku a stiskněte toto tlačítko pro výpis zdrojů
12.   **ENTER (Potvrzení):** Umožňuje navigaci v nabídkách na obrazovce a změnu nastavení systému podle vašich preferencí.
13. **EXIT (Ukončit):** Ukončení nabídky nebo vnořené nabídky a zrušení probíhající funkce (pokud je použitelné)
14. **DISPLAY (Zobrazení):** Stiskněte pro zobrazení informací o zdroji a kanálu.

6. Po prvním zapnutí televizoru

Po prvním zapnutí televizoru se zobrazí uvítací obrazovka, kde můžete vybrat svůj jazyk a zemi. Dále vyberte zdroj signálu a proveďte počáteční ladění podle pokynů na obrazovce.

7. Přiložené příslušenství

- Dálkový ovladač
- Rychlý průvodce
- 2 baterie AAA
- Kabel Mini AV
- Kabel Mini YPbPr
- Stojan a upevňovací šroubky

8. Přehrávání z USB

Než použijete nabídku **Media** (Média), připojte zařízení USB, poté stiskněte tlačítko **SOURCE** a nastavte vstupní zdroj na Media. Kompatibilita se všemi zařízeními USB není zaručena. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Formátování nevratně smaže veškerý obsah paměťového zařízení! Nejprve vyzkoušejte rychlost a spolehlivost každého zařízení USB. Při neuspokojivém výsledku je vyměňte za jiné, zejména rychlejší. Rychlost paměťového zařízení USB je základním předpokladem spolehlivého záznamu a časového posunu.

Podporované formáty USB

Video: HEVC, AVI, MP4, MOV

Audio: MP3, AAC

Obraz: JPEG, JPG

TEXT TXT

9. Informační list

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2013 o označování elektronických displejů energetickými štítky

	Parametr	Parametr nebo hodnota a přesnost			Jed-notka
1.	Název nebo ochranná známka dodavatele.	SENCOR			
	Adresa dodavatele.	SENCOR, U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ			
2.	Identifikační značka modelu	SLE 3234			
3.	Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)	E			
4.	Příkon v zapnutém stavu v SDR	26,0			W
5.	Třída energetické účinnosti v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)	nepoužije se			
6.	Příkon v zapnutém stavu v HDR, je-li k dispozici	nepoužije se			W
7.	Vypnutý stav, příkon (v příslušných případech)	0,0			W
8.	Příkon v pohotovostním režimu (v příslušných případech)	0,5			W
9.	Příkon v pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech)	nepoužije se			W
10.	Kategorie elektronického displeje	Televizní přijímač			
11.	Poměr stran	16	:	9	
12.	Rozlišení obrazovky	1 366	x	768	pixels
13.	Úhlopříčka obrazovky	80,0			cm
14.	Úhlopříčka obrazovky	32			palců
15.	Viditelná plocha obrazovky	27,3			dm²
16.	Použitá technologie panelů	LED LCD			
17.	Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	Ne			
18.	Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	Ne			
19.	Dostupný detektor přítomnosti v místnosti	Ne			
20.	Obnovovací frekvence obrazu (výchozí)	60			Hz
21.	Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)	8			roky
22.	Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)	7			roky
23.	Minimální zaručená podpora výrobku	8			roky
	Minimální doba trvání obecné záruky nabízená dodavatelem	2			roky
24.	Typ napájení	Vnitřní			
25.	Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku)				
i	-				
ii	Vstupní napětí				- V
iii	Výstupní napětí				- V
26.	Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku)				
i	-				
ii	Požadované výstupní napětí				- V
iii	Požadovaný dodávaný proud (minimální)				- A
iv	Požadovaný kmitočet proudu				- Hz

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tímto FAST ČR, prohlašuje, že typ rádiového zařízení SLE 3234 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Dovozce: FAST ČR, a. s.

Adresa: U Sanitasu 1621, Říčany 25101, Česká republika

Email: info@sencor.com



1. Vyberte dobré umístění pro televizi, na čistém místě, daleko od zdrojů tepla (slunce, radiátory, krby), rostlin (pyl, prach, voda) a země (nebezpečí úderů, prachu).



2. Na otvory v horní, boční nebo spodní části spotřebiče nepokládejte látku, papír nebo jiné materiály.



3. Po použití televizor vypněte (pokud to návod k obsluze výrobce nedoporučí, jak je tomu u OLED televizorů obvykle) a odpojte jej, pokud jej nebudete používat (pokud se jedná o OLED televizi, nechte ji zapnutou pohotovostní režim před odpojením)



4. Dálkový ovladač pečlivě skladujte, nevystavujte jej kapalinám a pravidelně kontrolujte stav baterií dálkového ovladače, aby nedošlo ke korozi kontaktů.



5. Po vypnutí a odpojení televizoru očistěte obrazovku měkkým suchým hadříkem a vyhněte se sprejům na sklo a jiným čistícím prostředkům pro domácnost.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nově spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.com

Servisní střediska:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.