


KRUPS®

INTENSITY
HARMONY
SERENITY




Zobrazení se liší podle modelu

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE O PRODUKTU	82
1.1 PRŮVODCE SYMBOLY V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE	82
1.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ S PŘÍSTROJEM.....	82
1.3 TECHNICKÉ ÚDAJE	83
1.4 ROZHRANÍ	84
1.5 KONTROLKY.....	84
2. ZAČÍNÁME S INSTALACÍ SPOTŘEBIČE	86
2.1 INSTALACE FILTRU	87
2.2 MLÝNEK: NASTAVENÍ MLETÍ	87
3. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ.....	88
3.1 MLÉČNÉ NÁPOJE A HORKÁ VODA	89
3.2 NÁDOBA NA MLÉKO MILK MAESTRO	90
4. VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA.....	92
4.1 KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA	92
4.2 DALŠÍ ÚDRŽBA	93
5. DALŠÍ FUNKCE.....	95
ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY	95

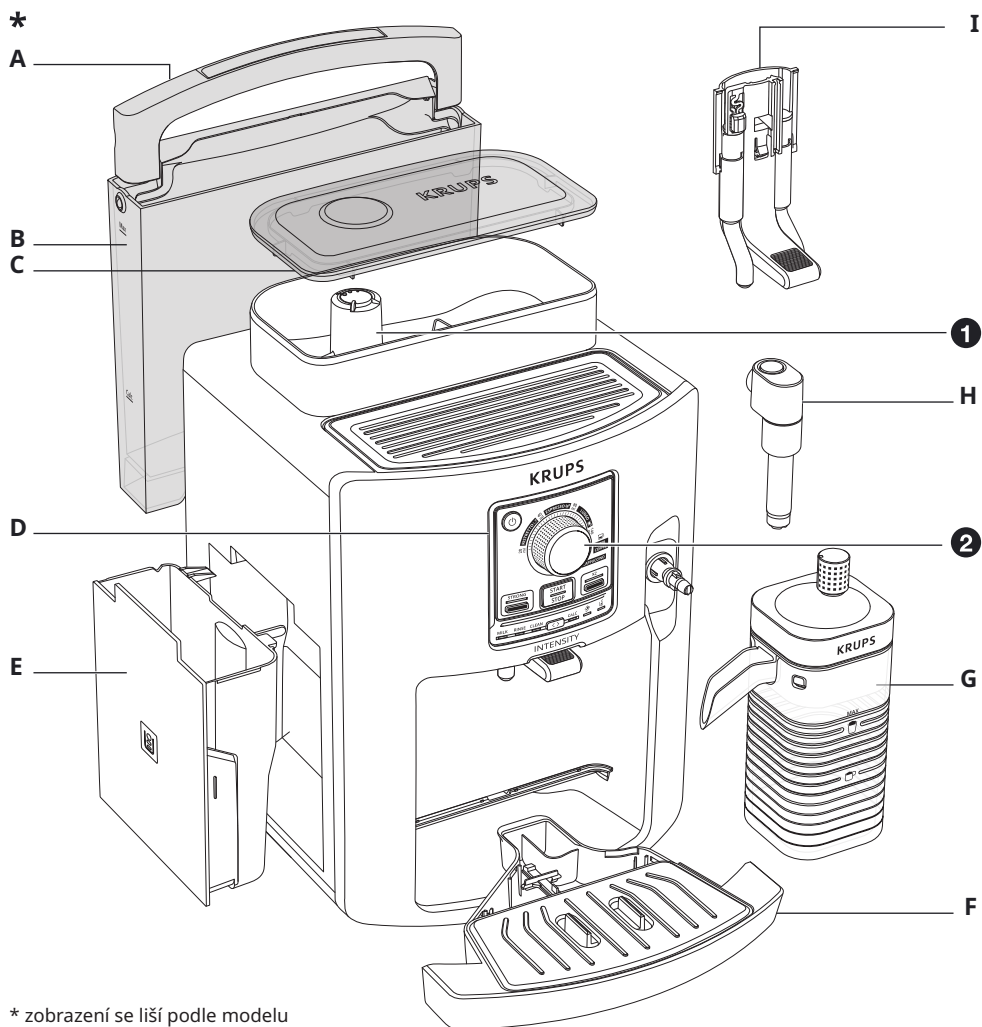

* zobrazení se liší podle modelu

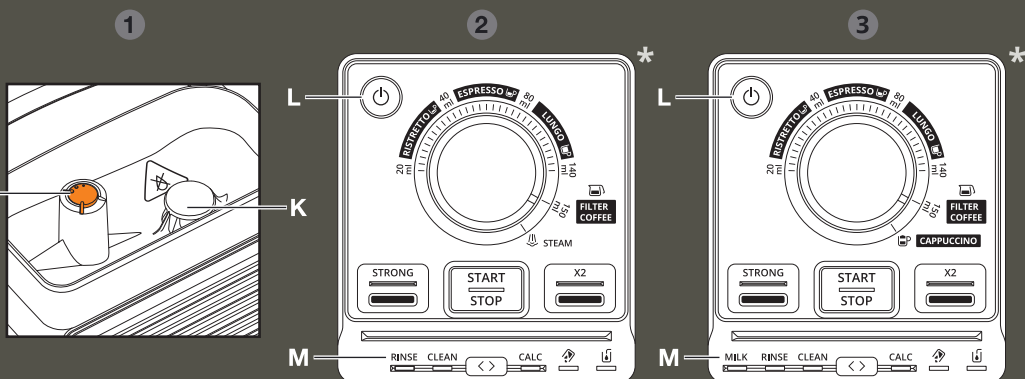

*v závislosti na modelu

POPIS

A	Držadlo/víko nádržky na vodu	G	Nádoba na mléko*
B	Nádržka na vodu	H	Parní tryska*
C	Víko zásobníku na zrnkovou kávu	I	Kávové trysky
D	Ovládací panel	J	Volič nastavení jemnosti mletí
E	Sběrač kávové sedliny	K	Mlýnek na kávu
F	Odkapávací miska	L	Tlačítko napájení
		M	Kontrolky

*v závislosti na modelu

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si zakoupili kávovar KRUPS s vestavěným mlýnkem. Váš přístroj je navržen tak, aby byla jeho obsluha co nejjednodušší a připravili jste s ním kvalitní nápoje jako od baristy. Kromě jiných typů kávy si vychutnáte espresso a filtrovanou kávu, a to vše pouhým stisknutím tlačítka! Aby pro vás byla příprava snazší, vyvinula značka KRUPS technologii inteligentních kontrollek, která vás při používání přístroje povede a vaše chvíle s kávou budou díky ní ještě příjemnější. Pokročilá technologie ve vašem přístroji vám umožní dosáhnout co nejlepšího výsledku a objevit maximum vůní a chutí čerstvě mletých kávových zrn. Doufáme, že si chvíle s kávou skvěle užijete a s kávovarem KRUPS budete dokonale spokojeni.

Tým KRUPS



1. DŮLEŽITÉ INFORMACE O PRODUKTU

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a bezpečnostní pokyny a uschovejte si je: nesprávné použití spotřebiče zproští KRUPS jakékoli odpovědnosti.

1.1 PRŮVODCE SYMBOLY V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE



Nebezpečí: Varování před rizikem vážného zranění nebo usmrcení. Symbol blesku upozorňuje na nebezpečí související s elektřinou.



Upozornění: Varování před jakoukoli možnou poruchou, poškozením nebo zničením spotřebiče.



Důležité: Obecná nebo důležitá poznámka pro provoz přístroje.



1.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ S PŘÍSTROJEM

Zkontrolujte příslušenství dodané se zařízením. Pokud některý díl chybí, obraťte se přímo na zákaznický servis společnosti KRUPS.

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1	Uživatelská příručka – stručný návod – brožura s bezpečnostními pokyny Adresář poprodejních servisních center KRUPS Záruční dokumenty	
MODELY POUZE NA KÁVU		
2	Čisticí jehla parního systému	
3	Parní tryska	
MODELY S MLÉČNÝM SYSTÉMEM		
4	Nádoba na mléko Milk Maestro	
5	Vodní tryska	

 **Pozor:** Aby záruka zůstala v platnosti, používejte s tímto zařízením pouze příslušenství Krups.



1.3 TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřebič	Automatický kávovar EA40–EA50
Napájecí zdroj	220 až 240 V ~ / 50 Hz
Tlak čerpadla	15 barů
Zásobník na zrnkovou kávu	260 g
Spotřeba elektrické energie	Při provozu: 1 450 W
Nádržka na vodu	1,7 l
Uvedení do provozu a skladování	Uvnitř, na suchém místě (chráněném před mrazem)
Rozměry (mm) V × Š × H	365 x 240 x 400
Hmotnost výrobku (kg)	8,9

Technické změny vyhrazeny.


1.4 ROZHRANÍ

Tlačítko	Popis / Obecné funkce
	Zapnutí a vypnutí přístroje. Při každém stisknutí tlačítka ZAP/VYP se ozve pípnutí.
	Zvolte nápoj, který chcete připravit.
	Vyberte funkci páry* pro napěnění mléka při ruční přípravě mléčného nápoje. Poznámka: Tlačítko START/STOP je nutné stisknout dvakrát: poprvé pro přehřátí kávovaru a podruhé pro spuštění páry.
 CAPPUCCINO	Výběrem funkce Cappuccino* připravíte cappuccino jediným stisknutím. Kávovar nejprve napění mléko a poté připraví kávu.
	Stisknutím po výběru nápoje zvýšíte nebo snížíte intenzitu kávy změnou použitého množství mleté kávy. Tři možnosti volby od slabé po silnou. Výběr se označí podsvícením jednoho, dvou nebo tří kávových zrn.
	Spuštění nebo zastavení aktuální přípravy/údržby.
	Stisknutím po výběru nápoje zdvojnásobíte množství. Výběr je označen podsvícením symbolu X2.
 *	Stisknutím tlačítka „<>“ získáte přístup k údržbě, stisknutím můžete procházet nabídku a vybrat typ údržby, který chcete provést: vypláchnutí, čištění nebo odvápnění. Zvolená údržba je podsvícena červeně.

*v závislosti na modelu

1.5 KONTROLKY

Váš přístroj KRUPS Intensity je vybaven technologií inteligentních kontrollek, která vám usnadní život. Přístroj automaticky detekuje a sleduje množství vody a zrnkové kávy. Když je třeba naplnit nebo vyprázdnit nádoby, rozsvítí se kontrolka. Přístroj vás také upozorní, když je nutné provést vypláchnutí, čištění nebo odvápnění.

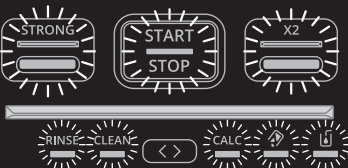Kontrolka	Popis
	Kontrolka LED START/STOP bliká ==> Stisknutím tlačítka START/STOP pokračujte v aktuální akci. Kontrolka LED START/STOP nepřerušovaně svítí ==> Probíhá akce.
	Světelný pás: - Nepřerušovaně bíle svítí: Přístroj je připraven k použití. - Postupné rozsvěcení LED kontrolky: Přístroj je v provozu.
MILK 	Nádobu na mléko Milk Maestro je nutné vyplachovat*. Nejprve stiskněte tlačítko „<>“ a poté tlačítko „START/STOP“. Pokyny k vyplachování nádoby na mléko Milk Maestro najdete v části 13 „Stručného návodu“. <i>*v závislosti na modelu</i>
RINSE 	Přístroj je třeba vypláchnout. Nejprve stiskněte tlačítko „<>“ a poté tlačítko „START/STOP“. Pokyny k vyplachování přístroje najdete v části 10 „Stručného návodu“.
CLEAN 	Přístroj je třeba vyčistit. Nejprve stiskněte tlačítko „<>“ a poté tlačítko „START/STOP“. Pokyny k čištění přístroje najdete v části 11 „Stručného návodu“.
CALC 	Přístroj je třeba odvápnit. Nejprve stiskněte tlačítko „<>“ a poté tlačítko „START/STOP“. Pokyny k odvápnění přístroje najdete v části 12 „Stručného návodu“.
 	Sběrač kávové sedliny je plný a je nutné jej vyprázdnit. Pokyny k vyprázdnění sběrače kávové sedliny najdete v části 8A „Stručného návodu“.
 	Nádržka na vodu je téměř prázdná a je nutné ji naplnit. Pokyny k plnění nádržky na vodu najdete v části 7A „Stručného návodu“.
	Všechny kontrolky blikají: chyba nebo zablokování přístroje. Viz odstavec „ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY“.



2. ZAČÍNÁME S INSTALACÍ SPOTŘEBIČE

PŘÍPRAVA K PROVOZU

Umístěte zařízení na stabilní, vodorovný, čistý a suchý pracovní povrch. Před prvním použitím je třeba naplnit spotřebič vodou, aby se naplnily vodní okruhy a spotřebič mohl pracovat. Proběhne přehřívání a automatické vypláchnutí.

Další informace o prvním spuštění kávovaru naleznete v části 1 „Stručného návodu“.

Než přístroj opustil výrobní závod, prošel kontrolou a testováním. Navzdory veškeré pozornosti věnované čištění je však možné, že v mlýnku na kávu uvíznou zbytky kávy nebo že zůstanou kapky kávy na mřížce odkapávací misky. Při vybalování si můžete také na zařízení všimnout přítomnosti prachu, který pochází z ochranného materiálu. Před prvním použitím doporučujeme zařízení důkladně očistit hadříkem.

Děkujeme za pochopení.

Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič.



RADY A TIPY

VODA

Kvalita vody významně ovlivňuje kvalitu aromat. Vodní kámen a chlór mohou změnit chuť kávy. Pokud chcete zachovat veškeré aroma kávy, doporučujeme používat čerstvou vodu a kazetu vodního filtračního systému Claris nebo balenou vodu se suchým zbytkem pod 800 mg/l (viz štítek na lahvi).

Viz odstavec „FILTR“.

ŠÁLEK

Při přípravě horkých nápojů doporučujeme používat přehřáté šálky (proudem horké vody), jejichž velikost je přizpůsobena požadovanému množství nápoje.

KÁVOVÁ ZRNA

Pražená kávová zrna mohou bez odpovídající ochrany ztratit aroma. Doporučujeme používat množství kávových zrn odpovídající spotřebě na 2–3 dny a volit balení o hmotnosti 250 g.

Kvalita kávových zrn se liší a vnímání chuti je subjektivní. Arabica dodá nápoji jemné a květinové aroma, na rozdíl od Robusty, která má vyšší obsah kofeinu, je hořčejší a chuťově plnější. Pro dosažení vyváženější chuti je běžné oba druhy kávy míchat. Neváhejte se poradit s prodejcem kávy.

Nedoporučujeme používat mastná nebo karamelizovaná kávová zrna, protože mohou kávovar poškodit.

Hrubost mletí ovlivňuje intenzitu chuti i kvalitu krémy. Čím jemnější je mletí, tím jemnější a hladší je kréma. Mletí lze také přizpůsobit požadovanému nápoji.



2.1 INSTALACE FILTRU

PROČ INSTALOVAT FILTRAČNÍ KAZETU?


Kazeta vodního filtračního systému KRUPS Claris pomáhá optimalizovat chuť kávy, omezuje usazování vodního kamene a snižuje potřebu údržby. Chcete-li zajistit dlouhou životnost přístroje, doporučujeme používat filtrační kazetu. Toto příslušenství je k dostání na adrese KRUPS.com.

KDY JE TŘEBA KAZETU VODNÍHO FILTRAČNÍHO SYSTÉMU CLARIS VYMĚNIT?



- 2 měsíce po instalaci.
- Při instalaci kazety doporučujeme otočit šedý kroužek na horní straně filtrační kazety tak, aby se zobrazovalo datum instalace + 2 měsíce.

JAK SE INSTALUJE KAZETA VODNÍHO FILTRAČNÍHO SYSTÉMU CLARIS?



- Kazetu vložte do nádržky na vodu.
- Při instalaci kazety doporučujeme otočit šedým kroužkem na jejím vzdáleném konci tak, aby ukazoval datum instalace + 2 měsíce.
- Kazetu umístěte správně na místo, kroužek s čísly směřuje vzhůru.
- Použijte černý šroubovací upínací prvek, který je součástí kazety, abyste kazetu správně umístili a zašroubovali na místo.
- Zapněte kávovar a podržte tlačítko CLEAN MODE (REŽIM ČIŠTĚNÍ).
- Ozve se zvukový signál. Začne blikat kontrolka „START/STOP“.
- Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte proces plnění.
- Kávovar automaticky naplní a vypláchne systém. Po dokončení procesu zazní tři zvukové signály, které potvrzují jeho dokončení.




2.2 MLÝNEK: NASTAVENÍ MLETÍ

PROČ JE POTŘEBA NASTAVIT MLETÍ?

Obecně je třeba mletí upravit při změně typu kávových zrn nebo při úpravě síly kávy. Změna mletí umožňuje přizpůsobit se různým typům kávového zrna:

silně pražená a olejnatá zrna budou vyžadovat hrubší mletí,

jemněji pražená zrna budou sušší a budou vyžadovat jemnější mletí.

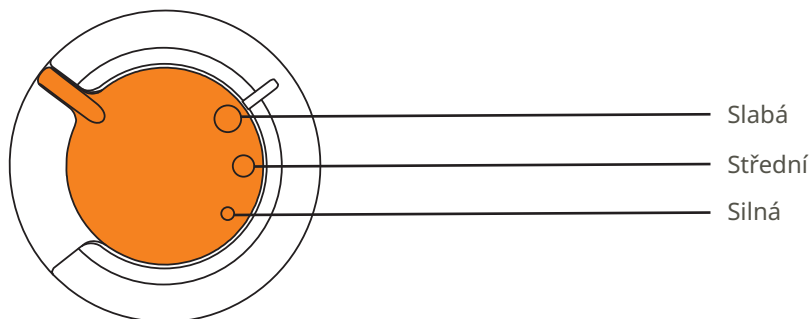

JAK NASTAVIT MLETÍ?

Otočte regulátor nastavení, který se nachází v zásobníku na zrnkovou kávu, tak, aby hrubost mletí vyhovovala typu kávového zrna a požadované síle chuti (3 polohy – viz výše). Toto nastavení je nutné provést během mletí, a to po jednotlivých vyznačených pozicích. Po třech přípravách zaznamenáte výrazný rozdíl v chuti.

⚠ Upozornění: Nedoporučujeme používat olejnatá a karamelizovaná kávová zrna, která jsou pro mlýnek obtížně zpracovatelná. Mohou přístroj poškodit a vést k nedostatečnému výkonu snímače.



3. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ

NÁPOJE DOSTUPNÉ V TOMTO PŘÍSTROJI*:

Kávovar KRUPS Intensity & Intensity Milk umožňuje připravit širokou škálu nápojů v závislosti na vašich preferencích. Způsoby přípravy můžete volit přímo na ovládacím panelu:

Recepty na kávu:

Nápoj	POPIS	Dostupné velikosti	Funkce síly	Funkce X2
	Ristretto: Espresso s krátkou extrakcí a velmi výraznou chutí	20 ml až 40 ml	✓	✓
	Espresso: Káva plné chuti s výrazným aromatem, pokrytá mírně hořkou a karamelově zbarvenou krémou	40 ml až 80 ml	✓	✓
	Lungo: Vyšší obsah kofeinu, ale lehčí chuťový profil. Nejoblíbenější volba pro ranní chvíle.	80 ml až 140 ml	✓	✓
	Filtrovaná káva: Nálev s dlouhou extrakcí při nižší teplotě pro dosažení jemného a lehkého výsledku.	150 ml	✓	✓
	Cappuccino: Dokonale vyvážený poměr mléka, pěny a kávy	Závisí na nastavení nádoby na mléko.	✓	

**v závislosti na modelu*

JAK LZE NASTAVIT VÝŠKU KÁVOVÝCH TRYSEK?

U všech nápojů z nabídky můžete výšku kávových trysek upravit podle velikosti použitého šálku.

JAK ZAČÍT S PŘÍPRAVOU NÁPOJE?

- Zkontrolujte, zda je zásobník na zrnkovou kávu plný.

⚠ Upozornění: Aby nedošlo k poškození přístroje, dávejte pozor, abyste do mlýnku nenalili vodu.

- Zkontrolujte, že je nádržka na vodu plná. Pokud je hladina vody nízká, přístroj vás upozorní kontrolkou, která vás vyzve k naplnění nádržky.

- Umístěte šálek (šálky) pod výstupy kávy.
- Stiskněte tlačítko zvoleného nápoje, upravte nastavení a stiskněte tlačítko „START/STOP“.

V ZÁVISLOSTI NA TYPU NÁPOJE JSOU MOŽNÁ RŮZNÁ NASTAVENÍ:

Intenzita kávy: Chcete-li zvýšit nebo snížit intenzitu kávy úpravou množství použité mleté kávy, vyberte nápoj a stiskněte tlačítko „STRONG“.

Jeden nebo dva šálky (pouze pro recepty na kávu): Chcete-li začít připravovat dva nápoje současně, vyberte nápoj označený „X2“.

Další informace o nastavení nápojů naleznete v tabulce nápojů a v části 2 „Stručného návodu“.

JAK ZASTAVIT PŘÍPRAVU NÁPOJE?

Přípravu nápoje můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka „START/STOP“. Pokud je přerušen cyklus, nastavení není okamžité. Přístroj bude nějakou dobu v režimu bez přístupu, o čemž bude svědčit hlášení na displeji.



3.1 MLÉČNÉ NÁPOJE A HORKÁ VODA



RADY A TIPY

Chcete-li připravit napěněné mléko, zvolte pasterizované mléko UHT vytažené z lednice (3–5 °C). Použití speciálních typů mléka (mikrofiltrovaných, syrových, fermentovaných, obohacených) nebo rostlinných mlék (mandlová, ovesná nebo sójová atd.) je možné, ale může vést k méně uspokojivým výsledkům, pokud jde o kvalitu a množství pěny. Jakmile otevřete nádobu s mlékem, ať už plastovou nebo skleněnou, musíte ji uchovávat v chladničce při teplotě do 4 °C. Mléko lze obvykle skladovat 5 až 7 dní.

JAK NAPĚNIT MLÉKO POMOCÍ PARNÍ TRYSKY?



Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.

Tryska se používá k napěnění mléka, například při přípravě cappuccina nebo latte. Vzhledem k tomu, že k výrobě páry je zapotřebí vyšší teplota než k přípravě espressa, má spotřebič přidavnou fázi předehřívání pro páru. Není však možné připravit 2 šálky najednou – funkce „X2“ není k dispozici.

Postup napěnění mléka pomocí parní trysky

1	Pomocí otočného ovladače vyberte možnost „STEAM“ (PÁRA).
2	Stiskněte tlačítko „START/STOP“.
3	Kávovar se předehřívá, dokud nezačne blikat tlačítko START/STOP.
4	Opětovným stisknutím tlačítka „START/STOP“ aktivujete páru.
5	Stisknutím tlačítka „START/STOP“ zastavíte páru, případně počkejte, až se režim automaticky ukončí.

Další informace o přípravě mléčných nápojů naleznete v části 5 „Stručného návodu“.

ČIŠTĚNÍ PARNÍ TRYSKY:

 **Nebezpečí:** Po použití funkce páry může být parní tryska horká, proto doporučujeme před manipulací s ní počkat několik minut.

Důležité:

Pro dosažení stejné kvality pěny při každém použití doporučujeme parní trysku PO KAŽDÉM POUŽITÍ pečlivě vyčistit. Parní trysku nemyjte v myčce nádobí. Doporučujeme ji vyčistit také v případě, že nebyla používána delší dobu (déle než dva dny).

Celou parní trysku lze sejmout, aby bylo možné ji důkladně vyčistit. Čistěte ji vodou, malým množstvím neabrazivního mycího prostředku na nádobí a kartáčkem. **Další informace o čištění parní trysky naleznete v části 6 „Stručného návodu“.**

- Chcete-li z parní trysky odstranit veškeré případné zbytky mléka, umístěte pod trysku nádobu a spusťte přípravu horké vody. Poté trysku otřete čistým, vlhkým hadříkem z mikrovlákna.
- Pokud pára nevychází, může být tryska ucpaná: uvolněte ji pomocí dodané čistící jehly pro parní systém. **Další informace o čištění parní trysky naleznete v části 6 „Stručného návodu“.**

3.2 NÁDOBA NA MLÉKO MILK MAESTRO



Nádoba na mléko Milk Maestro vám zajistí domácí přípravu mléčných nápojů jako od baristy. Než začnete výrobek používat, přečtete si prosím pozorně následující pokyny, abyste jej mohli optimálně používat a dosáhnout skvělých výsledků.

Před prvním použitím nádoby na mléko Milk Maestro a za účelem odstranění případných nánosů prachu doporučujeme očistit všechny části vodou s mycím prostředkem.

HLAVNÍ FUNKCE

Funkce napěnění

Nádoba na mléko Milk Maestro je vybavena patentovaným systémem napěnění mléka, který umožňuje připravit krémovou mléčnou pěnu během několika okamžiků.

Tlačítko pro regulaci napěnění na horní straně víka umožňuje ovládat požadované množství mléčné pěny, a nabízí tak úplné přizpůsobení mléčných nápojů.

Automatický program vyplachování MILK

Po každé přípravě mléčného nápoje je nutné provést automatický program vyplachování (upozornění MILK v uživatelském rozhraní), aby byla zajištěna optimální hygiena. Po každém použití nádoby na mléko Milk Maestro ji nezapomeňte vyčistit.

Další informace o vyplachování nádoby na mléko Milk Maestro najdete v části 14 „Stručného návodu“.

Snadno se rozebírá a může se mýt v myčce nádobí:

Pro snadné čištění a údržbu lze nádobu na mléko zcela rozebrat. Jednotlivé části nádoby na mléko Milk Maestro můžete oddělit a důkladně vyčistit.

Všechny díly můžete mýt v myčce nádobí, takže je čištění ještě snazší. Jednoduše vložte díly do horní přihrádky myčky nádobí nebo do přihrádky na příbory.

 **Upozornění:** Nevkládejte víko do myčky nádobí s tlačítkem pro ovládání pěny v poloze PULL (riziko ztráty knoflíku). Vyjměte jej, abyste jej neztratili.

JAK POUŽÍVAT NÁDOBU NA MLÉKO MILK MAESTRO?

Návod k použití:

1. Příprava

Naplňte nádobu na mléko Milk Maestro požadovaným množstvím mléka. Dbejte na to, aby hladina mléka nepřekročila maximální rysku vyznačenou na nádobě.

MAX

Maximální hladina mléka v nádobě




Doporučená hladina pro přípravu několika cappuccin



Doporučená hladina pro přípravu jednoho cappuccina

2. Nastavení pěny


Otáčejte tlačítkem pro regulaci pěny na horní straně víka ve směru hodinových ručiček pro více pěny, nebo proti směru hodinových ručiček pro méně pěny. Zvolte požadované množství pěny.



Poloha pro sejmutí tlačítka ovládání pěny



Poloha pro maximální množství pěny



Poloha pro minimální množství pěny

3. Čištění


Po ukončení používání nádoby na mléko Milk Maestro můžete provést automatické vypláchnutí pomocí programu **MILK** nebo rozebrat a důkladně umýt všechny části v teplé vodě s mycím prostředkem nebo v myčce nádobí.

Před opětovným sestavením nezapomeňte všechny díly důkladně opláchnout a osušit.



RADY A TIPY

Pokud chcete odemknout víko nádoby na mléko Milk Maestro, je třeba jím otočit o čtvrt otáčky.

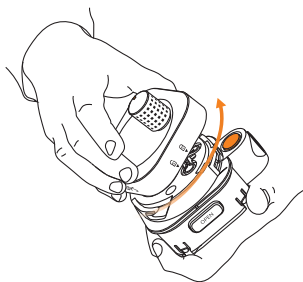

 **Upozornění:** Přípravu mléčných nápojů spustte až po připojení nádoby na mléko Milk Maestro k přístroji.

Doufáme, že si používání nádoby na mléko Milk Maestro zamilujete a vychutnáte si lahodné domácí mléčné nápoje díky vysoce výkonné a snadno použitelné funkci napěnění mléka.



4. VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

4.1 KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA

Provedení správné údržby prodlužuje životnost přístroje a zachová autentickou chuť vaší kávy.

ÚDRŽBA ODKAPÁVACÍ MISKY

Odkapávací miska umožňuje zachycování vody nebo kávy, která ze spotřebiče vytéká během přípravy i po ní. Je důležité nechat ji vždy na správném místě a pravidelně ji vyprazdňovat.

Z hygienických důvodů doporučujeme odkapávací misku denně vyjmout a vyčistit a před opětovným vložením na místo nechat oschnout. Odkapávací miska je vhodná pro mytí v myčce nádobí, před vložením do myčky však nejprve sejměte mřížku.

Další informace naleznete ve „**Stručném návodu**“.

KDY JE POTŘEBA VYPRÁZDNIT ODKAPÁVACÍ MISKU?

Když je plovák nahoře, znamená to, že je miska příliš plná.

ÚDRŽBA SBĚRAČE KÁVOVÉ SEDLINY

Z hygienických důvodů doporučujeme sběrač kávové sedliny každý den čistit horkou vodou s mycím prostředkem a před opětovným vložením do přístroje jej nechat oschnout.

Další informace o čištění sběrače kávové sedliny naleznete v části 8B „Stručného návodu“.

Vyprázdněte sběrač kávové sedliny, jakmile vás k tomu vyzve kontrolka . Můžete jej vyprazdňovat i častěji, vždy však při zapnutém kávovaru, aby mohl zaznamenat, že byl skutečně vyprázdněn.

 **Důležité:** Pokud sběrač kávové sedliny pravidelně nevyprázdníte, jak je uvedeno výše, může dojít k poškození přístroje.

ÚDRŽBA NÁDRŽKY NA VODU

Pro zachování aroma kávy a z hygienických důvodů doporučujeme používat čerstvou vodu, čistit nádržku na vodu každý den horkou vodou a houbou a před opětovným vložením do přístroje ji nechat oschnout.

ÚDRŽBA ZÁSOBNÍKU NA ZRNKOVOU KÁVU

Kávová zrna mohou na stěnách zásobníku zanechat mastné zbytky, které mohou ovlivnit kvalitu kávy. Chcete-li zachovat aroma, a také z hygienických důvodů, doporučujeme pokaždé, když je třeba kávu doplnit, otřít zásobník suchým měkkým hadříkem.

 **Upozornění:** K čištění zásobníku na zrnkovou kávu nepoužívejte vodu, protože její přítomnost v zásobníku by mohla poškodit přístroj.

4.2 DALŠÍ ÚDRŽBA

! Důležité:

- Doba údržby je v závislosti na zvoleném postupu maximálně 20 minut.
- Pokud během údržby kávovar odpojíte ze sítě nebo dojde k výpadku napájení, čisticí program se po opětovném zapnutí spustí znovu od začátku. Tento proces nelze odložit, vypláchnutí vodního okruhu je povinné. V takovém případě může být nutné použít novou čisticí tabletu.
- Pokud je váš výrobek vybaven kazetou vodního filtračního systému KRUPS Claris, před zahájením odvápňování ji vyjměte.
- Program údržby nemusíte spouštět okamžitě po zobrazení výzvy kávovarem, doporučujeme jej však provést co nejdříve. Pokud bude čištění (nebo odvápňování) odloženo, upozornění zůstane zobrazeno až do dokončení této operace.

Údržba	Kdy provést?	Vysvětlení	Potřebný spotřební materiál
Automatické vyplachování nádoby Milk Maestro* ~30 s – 60 ml	Po přípravě mléčného nápoje nebo kdykoli.	Automatický program vypláchnutí nádoby na mléko Milk Maestro používá pouze horkou vodu a zajišťuje optimální výkon napěnění mléka a čistý systém. Pokyny k vyplachování nádoby na mléko Milk Maestro najdete v části 14 „Stručného návodu“. <i>*v závislosti na modelu</i>	
Vypláchnutí kávy ~45 s – 30 ml	Po 2 dnech nepoužívání nebo kdykoli.	Umožňuje propláchnout okruh přístroje na přípravu kávy. Tento proces využívá pouze horkou vodu. Zajišťuje zachování autentické chuti kávy. Pokyny najdete ve „Stručném návodu“.	
Čištění přístroje ~13 min – 1 l	Kdykoli nebo když vás k tomu přístroj vyzve.	Z hygienických důvodů a z důvodu zachování kvality kávy doporučujeme vyčistit a odmastit kávový okruh přístroje. To zaručuje, že bude zachována optimální chuť nápojů. Postup čištění přístroje je popsán ve „Stručném návodu“, případně postupujte podle následujících kroků: 1. Jakmile je nutné kávovar vyčistit, rozsvítí se červeně kontrolka „CLEAN“. 2. Stiskněte tlačítko „<>“ a vyberte možnost „CLEAN“. 3. Vezměte čisticí tabletu. 4. Otevřete přihrádku na čisticí tabletu a vložte tabletu dovnitř. 5. Umístěte nádobu o objemu 1 litru pod obě trysky. 6. Stisknutím tlačítka „START/STOP“ potvrďte zahájení čisticího procesu. 7. Během čištění bude z kávových trysek vytékat voda. 8. Jakmile voda přestane vytékat a zazní tři zvukové signály, je kávovar vyčištěn a připraven k použití.	1 čisticí tableta KRUPS XS3000 / XS808 (nedodává se s přístrojem)

Údržba	Kdy provést?	Vysvětlení	Potřebný spotřební materiál
Odvápnění ~20 min – 1,5 l	Na žádost přístroje. V případě nedostatečného počtu nápojů k tomu, aby bylo nutné odvápnění, není tato funkce aktivní.	Odvápnění kávovaru zajišťuje jeho správnou funkci a odstraňuje vodní kámen i další usazeniny. Tento krok je velmi důležitý pro správný provoz spotřebiče a jeho dlouhou životnost. Postup odvápnění je popsán ve „Stručném návodu“, případně můžete postupovat podle následujících kroků: 1. Jakmile je nutné kávovar odvápnit, rozsvítí se červeně kontrolka „CALC“. 2. Stiskněte tlačítko „<>“ a vyberte možnost „CALC“. 3. Naplňte nádržku na vodu vlažnou vodou po rysku „CALC“. 4. Vezměte a otevřete sáček s odvápnovacím prostředkem KRUPS. 5. Nalijte jeho obsah do nádržky na vodu (pokud je váš výrobek vybaven kazetou vodního filtračního systému Claris, vyjměte ji). 6. Obsah sáčku promíchejte s vodou v nádržce. 7. Vložte nádržku na vodu zpět do kávovaru. 8. Umístěte nádobu o objemu 1,5 litru pod obě trysky (kávovou i parní). 9. Stisknutím tlačítka „START/STOP“ spustíte odvápnovací proces. 10. Během odvápnování bude z obou trysek vytékat voda. 11. Po ukončení průtoku  vody se kontrolka rozsvítí červeně. 12. Z nádržky na vodu vylijte zbývající vodu s rozmíchaným odvápnovacím prostředkem. 13. Nádržku na vodu vyčistěte pomocí houbičky. 14. Otřete nádržku a osušte ji. 15. Naplňte ji po rysku MAX. 16. Vložte ji zpět do kávovaru. 17. Během vyplachování bude z trysek vytékat voda. 18. Jakmile voda přestane vytékat a zazní tři zvukové signály, je kávovar odvápněn a připraven k použití.	1 sáček odvápnovacího přípravku KRUPS F054 / XS809 (nedodává se s přístrojem)



5. DALŠÍ FUNKCE

JAK ZÍSKÁM PŘÍSTUP K NASTAVENÍ PŘÍSTROJE?

Protože tento přístroj nemá displej, jsou nastavení začleněna jako druhá funkce některých tlačítek.

Přístup k nabídce nastavení:

- Kávovar musí být připojen k elektrické síti, ale nesmí být zapnutý.
- Stiskněte tlačítko „<>“ a 3 sekundy ho podržte.
- Jakmile svítí kontrolka „STRONG“ a všechny červené LED kontrolky a zazní zvukový signál, nacházíte se v nastavení. V nabídce se poté můžete pohybovat pomocí tlačítka „<>“.

SEZNAM NASTAVENÍ:

Teplota kávy		Stisknutím tlačítka „STRONG“ a poté tlačítka „<>“ nastavte teplotu kávy. K dispozici jsou tři nastavitelné úrovně teploty kávových nápojů. Ve výchozím nastavení je teplota nastavena na úroveň 2.
T1	Nízká	
T2	Průměrná	
T3	Vysoká	
Automatické vyplachování		Stisknutím tlačítka „X2“ a poté tlačítka „<>“ nastavíte vyplachování na automaticky zapnuté. Po každém vypnutí můžete nechat přístroj provést automatické vyplachování. Výchozí nastavení je neaktivní .
VYPNUTO	Neaktivní	
ZAPNUTO	Aktivní	
Automatické vypnutí		Stisknutím tlačítka „START/STOP“ a poté tlačítka „<>“ nastavte automatické vypnutí. Můžete zvolit dobu, po jejímž uplynutí se spotřebič automaticky vypne, aby se optimalizovala spotřeba energie: 10 minut, 20 minut nebo 30 minut. Výchozí nastavení je 10 minut.
T1	10 min	
T2	20 min	
T3	30 min	

Opuštění nabídky nastavení:

- Stisknutím  tlačítka odejdete z nabídky nebo počkejte 2 minuty.
- Přístroj se vypne a uloží nastavení.



ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY

PROVOZ

- 1) Kávovar zobrazuje závadu, software nereaguje NEBO blikají všechny kontrolky.
 - ⊙ Vypněte kávovar a odpojte jej od elektrické sítě, vyjměte filtrační kazetu, pokud je nainstalována v nádržce na vodu a počkejte 1 minutu. Pak kávovar znovu připojte k napájení a spusťte.
- 2) Spotřebič se po stisknutí tlačítka ZAP./VYP. nezapne.
 - ⊙ Zkontrolujte pojistky a napájecí zásuvku elektrické sítě. Zkontrolujte, zda jsou oba kolíky zástrčky správně zasunuty do zásuvky.

- 3) Během cyklu došlo k výpadku napájení.
 - ☑ Po opětovném zapnutí se spotřebič automaticky resetuje.
- 4) Mlýnek běží naprázdno.
 - ☑ To je běžné, pokud k tomu dochází pouze občas a pokud se v zásobníku na zrnkovou kávu nenacházejí žádná zrna nebo jen malé množství.
 - ☑ v zásobníku zůstávají kávová zrna:
 - Káva může být příliš mastná, a proto ji kávovar nedokáže správně zpracovat. Můžete zkusit zrna posunout směrem dolů a uvidíte, zda přístroj začne zase fungovat. Doporučujeme však zvážit změnu typu kávy (viz kapitola o typu kávových zrn).
 - Pokud se jedná o kávu, kterou obvykle používáte, a až dosud jste se u ní s těmito potížemi nesetkali: obraťte se na zákaznický servis společnosti KRUPS.

POUŽITÍ

- 1) Mlýnek vydává neobvyklý hluk.
 - ☑ V mlýnku se pravděpodobně nachází cizí předměty. Zkuste jej vyčistit pomocí vysavače, případně se obraťte na zákaznický servis společnosti KRUPS.
- 2) Pod spotřebičem je voda.
 - ☑ Před vyjmutím odkapávací misky počkejte 15 sekund poté, co ze zařízení vytékala káva, aby byl řádně dokončen cyklus.
 - ☑ Zkontrolujte, zda se odkapávací miska nachází na správném místě v zařízení. Miska musí být vždy na svém místě, i když není zařízení používáno.
 - ☑ Zkontrolujte, že odkapávací miska není plná.
- 3) Seřizovacím tlačítkem jemnosti mletí nelze snadno otáčet.
 - ☑ Seřizovacím tlačítkem jemnosti mletí otáčejte pouze tehdy, je-li mlýnek v provozu.
- 4) Spotřebič nepřipravil žádnou kávu.
 - ☑ Během přípravy byly zjištěny potíže. Přístroj se automaticky resetuje a bude připraven k novému cyklu.
- 5) Místo kávových zrn jste použili mletou kávu.
 - ☑ Pomocí vysavače odstraňte mletou kávu ze zásobníku na zrnkovou kávu.
- 6) Po vypnutí kávovaru vytéká z kávových trysek voda.
 - ☑ Jedná se o běžný jev. Probíhá automatické vypláchnutí k vyčištění kávových trysek. Toto vyplachování můžete zakázat v nastavení kávovaru deaktivováním nastavení „Automatické vyplachování“.

ÚDRŽBA

- 1) Kávovar nevyžaduje odvápnění.
 - ☑ Odvápnovací cyklus je nutné provést až po velkém počtu příprav s použitím páry nebo horké vody. Pokud připravujete pouze kávu, nebude odvápnění potřeba provádět často.
- 2) V odkapávací misce je malé množství mleté kávy.
 - ☑ Do odkapávací misky se může dostat malé množství mleté kávy. Kávovar je navržen tak, aby odváděl přebytečné zbytky mleté kávy a udržoval tak oblast perkolace čistou.
- 3) Kontrolka  zůstává svítit i po vyprázdnění sběrače kávové sedliny.
 - ☑ Znovu vložte sběrač kávové sedliny.
- 4) Kontrolka  zůstává svítit i po naplnění nádržky na vodu.
 - ☑ Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu správně usazena v přístroji.
 - ☑ Plovák ve spodní části nádržky se musí volně pohybovat. Zkontrolujte jej a v případě potřeby uvolněte.
- 5) Během odvápnování v průběhu první fáze z trysek nevytéká žádná voda:
 - ☑ Jedná se o běžný jev. Pouze v případě silného nánosu vodního kamene začne kávovar v této fázi vypouštět vodu z trysek.

NÁPOJE

1) Káva vytéká příliš pomalu.

- ☑ Otočte seřizovací tlačítko jemnosti mletí doprava, čímž nastavíte hrubší mletí (může záviset na použitém druhu kávy).
- ☑ Proveďte jeden nebo více cyklů vypláchnutí.
- ☑ Vyměňte kazetu vodního filtračního systému Claris.

2) Káva je příliš slabá nebo nemá dostatečně plnou chuť.

- ☑ Zkontrolujte, zda je v zásobníku na zrnkovou kávu dostatek kávy a zda káva správně klesá dolů. Vyhnete se používání mastných, karamelizovaných nebo ochucených káv, které nemusí být zařízením správně zpracovány. Snižte objem připravovaného nápoje a zvýšte jeho intenzitu pomocí funkce síly kávy. Otáčením regulátoru jemnosti mletí dosáhnete jemněji mleté kávy. Připravte nápoj ve dvou cyklech pomocí funkce 2 šálků.

3) Espresso nebo káva nemá dostatečnou teplotu.

- ☑ Zvyšte teplotu kávy v nastavení zařízení. Před přípravou nápoje šálek ohřejte vypláchnutím horkou vodou.
- ☑ Před přípravou kávy vypláchněte okruh kávy.

4) Před přípravou každé kávy vytéká z kávových trysek čistá voda.

- ☑ Při zahájení přípravy nápoje dochází k předběžnému spaření, což může vést k tomu, že z kávových trysek bude vytékat malé množství vody.

Pokud některý z problémů uvedených výše přetrvává, obraťte se na zákaznický servis KRUPS.

LIKVIDACE

Některé spotřebiče obsahují baterii, která je z bezpečnostních důvodů přístupná pouze pro opraváře. Chcete-li vyměnit baterii, kontaktujte nejbližší schválené servisní středisko.



Důležité: Váš spotřebič obsahuje mnoho využitelných recyklovatelných materiálů.

ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- Přítomnost cizích předmětů v mlýnku.
- Do zásobníku na zrnkovou kávu byla nasypána mletá káva.
- Kazeta vodního filtračního systému Claris se nepoužívá podle pokynů KRUPS.
- V případě nedostatečného odvápnování, čištění nebo pravidelné údržby.

Veškeré práce na spotřebiči musí provádět schválené středisko KRUPS.

Tento automatický kávovar se smí používat pouze na přípravu kávy, horké vody nebo napěnění mléka.

Výrobce: Zhejiang Shaoxing Supor Domestic Electrical Appliance Co., Ltd No.3 Shiji West Street, město Shaoxing, provincie Zhejiang, 312000, ČLR