



RIWALL NISZCZYCIEL SKARTOVAČKA PAPIRU



ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE



Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtete tuto příručku. Uchovejte prosím tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější použití. Používejte prosím tento produkt správným způsobem po přečtení a úplném porozumění obsahu této příručky.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Způsob řezu: Pružový řez 5 mm
Vstupní šířka: 220 mm
Skartovací kapacita: 6 listů (papír A4)

Napájení: 220 ~ 240V/50 Hz
Pracovní cyklus: 2 min zap. / 40 min vyp.
Čistá hmotnost: 1,4 kg

NÁZVY SOUČÁSTÍ

1. Čtyřpolohový posuvný spínač pro FWD, AUTO, OFF a REV.
2. Vstup pro papír:
Papír určený ke skartaci vložte do tohoto vstupu.
3. Vstup pro kreditní kartu:
Kreditní kartu určenou ke skartaci vložte do tohoto vstupu.
4. Koš na odpad:
Zde se ukládá skartovaný papír.

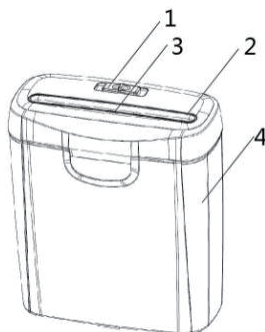

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY



Varování: Před uvedením stroje do provozu věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním pokynům, protože by případná nesprávná obsluha mohla způsobit obsluze zranění.



Výrobek není určen pro použití dětmi (výrobek není hračka)



Nedotýkejte se rukama otvoru pro podávání dokumentů.



Dávejte pozor, aby se oděv, dlouhé náhrdelníky nebo náramky nedotýkaly otvoru podavače dokumentů



Dávejte pozor, ať se dlouhé vlasy nedostanou do otvoru pro podávání dokumentů.



Do otvoru pro podávání dokumentů nevkládejte kancelářské sponky ani sešité dokumenty.



U výrobků obsahujících univerzální (kartáčový) motor nepoužívejte aerosolové přípravky.

NÁVOD K INSTALACI

1. Stroj umístěte na rovný stůl.
2. Zkontrolujte, jestli provozní napětí odpovídá napájecímu a zasuňte síťovou zástrčku do příslušné elektrické zásuvky.

NÁVOD A DOPORUČENÍ K OBSLUZE

1. Posuvný přepínač nastavte do polohy „AUTO“, současně je tím stroj v pohotovostním režimu; vložte papír určený ke skartování ve svislé poloze do vstupu, poté se stroj automaticky spustí a provede skartaci; po ukončení se automaticky vrátí do pohotovostního režimu.
2. Když dojde zaseknutí papíru, způsobeného příliš velkým počtem listů určených ke skartování, posuňte nejprve přepínač do polohy „FWD“, tím se zaseknutý papír uvolní. Pokud chcete papír během skartování ihned vyjmout, posuňte přepínač do polohy „REV“, po úplném zpětném vyjetí papíru posuňte přepínač do polohy „OFF“.
3. Dbejte na maximální počet skartovaných papírů, zajistíte tak delší životnost stroje a správný skartovací výkon. Při nepřetržité skartaci velkého množství papíru minimalizujte dobu skartace na 2 minuty. Tím budete skartovačku správně provozovat a ta bude podávat vyšší výkon.
4. Pokud stroj pracuje nepřetržitě po dlouhou dobu, může se zastavit z důvodu přehřátí motoru. Po ochlazení po dobu 20 - 40 minut opět pokračuje v práci.
5. Do vstupu pro papír nevkládejte svorky, lepicí papír, lepicí pásky ani látku, aby nedošlo k poškození nožů nebo snížení výkonu skartování.
6. Pokud je koš plný, nepřepínejte posuvný spínač do polohy „REV“, proužky skartovaných listů by se mohly obrátit do nožů a způsobit jejich zaseknutí.
7. Pokud chcete vyčistit odpadkový koš nebo přístroj nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vypněte napájení a odpojte přístroj ze zásuvky.

PROVOZNÍ BEZPEČNOST

1. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a porozumějte mu.
2. Pro zajištění osobní bezpečnosti udržujte kravaty, šperky, vlasy atd. mimo dosah stroje.
3. Neumisťujte stroj do blízkosti zdrojů tepla nebo do vlhkého prostředí na delší dobu.
4. Používejte stroj v blízkosti elektrické zásuvky, abyste jej mohli snadno odpojit.
5. Před čištěním stroje nebo opravou poškozené zástrčky stroj nejprve odpojte od elektrické zásuvky.
6. Stroj musí být daleko od dětí a domácích zvířat.
7. Pokud stroj nebudete delší dobu používat, odpojte jej od elektrické energie a vyjměte ze zásuvky.

PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Rejstřík	Porucha	Příčina	Řešení
1	Po skartování papíru se stroj automaticky nezastaví a pokračuje v provozu.	Odpadkový koš je plný proužků papíru ze skartování, právě skartovaný papír nemohl spadnout dolů a zůstal v nožích	1. Odpojte stroj od napájení a vyprázdněte odpadkový koš. 2. Odpojte stroj od napájení a stlačte skartovaný papír směrem dolů, pryč z hlavy stroje.
2	Posun papíru nebo otáčení nožů je normální, ale na výstupu po dokončení zůstávají viset zbytky papíru.	Odpadový papír sevřou drážky nožů.	Nastavte posuvný přepínač do polohy „FWD“ (v případě potřeby vyčistěte papírový odpad na výstupu).
3	Nefunguje při vložení dalšího papíru během probíhající skartace jiného papíru	Skartovaný papír zablokuje automatický snímač ve vstupu	Papír vkládejte později po skartování předchozího papíru
4	Ve vstupu je papír, ale skartovačka nefunguje.	Žádná část vloženého papíru nespustí automatický snímač v vstupu	Upravte polohu papíru tak, aby se dotýkal automatického snímače.
5	Papír je zaseknutý a stroj se přestal otáčet.	– Je vloženo více listů, než je maximální počet – Přehřátý motor	– Posuňte přepínač do polohy „FWD“ a odstraňte zaseknutý papír. – Přepněte posuvný spínač do polohy OFF/ vypnuto, aby motor vychladl
6	Stroj se po vložení listu papíru nespustí nebo se při vkládání papíru zastaví.	Příliš tenký, příliš měkký, vlhký nebo příliš zmačkaný papír, který neaktivuje automatické indukční zařízení.	– Papír přeložte a poté jej vložte. – Pro čištění nožů nastavte posuvný přepínač do polohy „FWD“.

Pokyny k likvidaci

Toto recyklační logo informuje konečného uživatele, že je zakázáno odkládat tento výrobek do běžného odpadu. Pokud již tento výrobek nechce, měl by jej vrátit distributorovi.

GARLAND distributor, s. r. o.

Šturmová 1307

506 01 Jičín

www.garland.cz

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmová 1307, Jičín, Czech Republic

CZ prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství
PL deklaruje, że produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE i normami

NISZCZYCIEL

SKARTOVAČKA PAPIŘU / NISZCZARKA DO PAPIERU

Výrobní označení / Oznaczenie produkcji:

OS606S

2009/105/EC

☒ 2014/35/EU

2006/28/EC

2005/32/EC

2014/30/EU

2004/22/EC

1999/5/EC

97/23/EC

90/396/EC

2011/65/EU

89/686/EC_96/58/EC

2006/42/EC

2000/14/EC_2005/88/EC

Hladina akustického výkonu / Poziom mocy akustycznej:
naměřená/zmierzona: $L_{WA} = \text{dB(A)}$

garantovaná/gwarantowane

 $L_{WA} = \text{dB(A)}$

Změřeno v/Namereno v:

-

2002/88/EC

Evropské normy / Normy europejskie : EN 62368-1:2014+A11:2017

Jičín, 1. 12. 2024

Vladek Trenka, jednatel

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace / Nazwisko i adres osoby upoważnionej do sporządzania dokumentacji technicznej: Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovovo nám. 21, Czech Republic