
Přenosný Bluetooth® reproduktor

Číslo položky: SPBB406BK

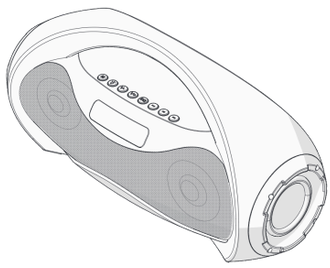

Nedis BV
Reitscheweg 1, 5232 BX 's-Hertogenbosch, The Netherlands
service@nedis.com

Úvod


Děkujeme, že jste si zakoupili SPBB406BK značky Nedis.
Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.
Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.

Popis výrobku

Zamýšlené použití

Tento produkt je určen jako přenosný boombox pro streamování zvuku z multimediálního zařízení prostřednictvím Bluetooth®, AUX, karty microSD nebo z USB flash disku.
Výrobek není určen k profesionálnímu použití.
Před instalací a použitím výrobku se vždy informujte o příslušných místních zákonech a předpisech.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.


Hlavní části (obrázek **A**)

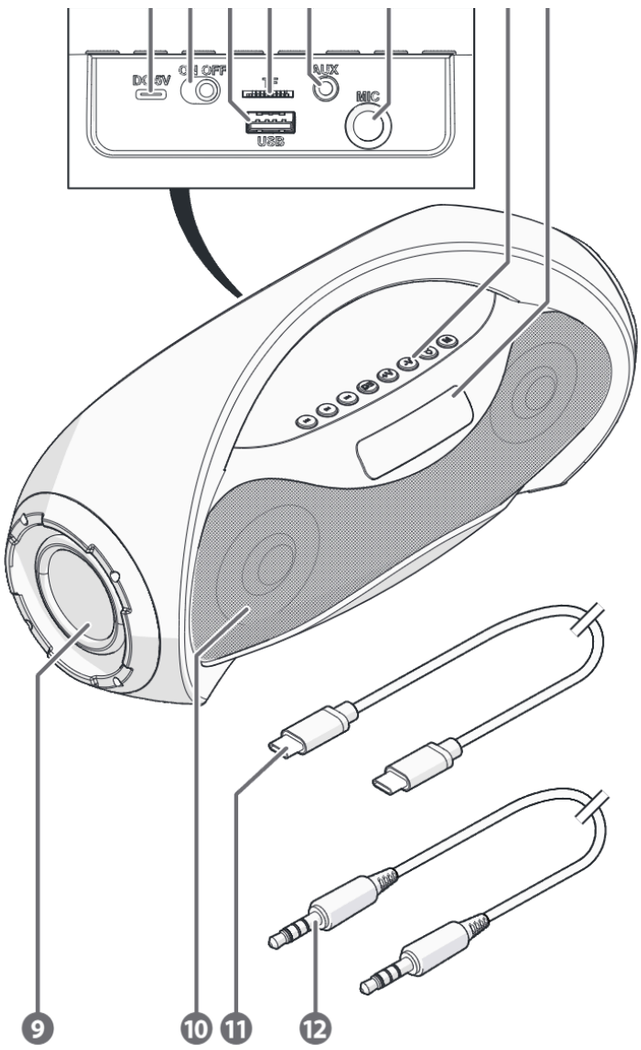

A

❶	Nabíjecí port
❷	Hlavní spínač
❸	Vstup USB
❹	Slot pro Micro SD kartu
❺	Vstup AUX
❻	Mikrofonní vstup
❼	Tlačítka ovládání médií
❽	Zobrazit
❾	Subwoofer
❿	Výškový reproduktor (s párty kontrolkami)
⓫	Nabíjecí kabel USB-C

Tlačítka ovládání médií (obrázek **B**)

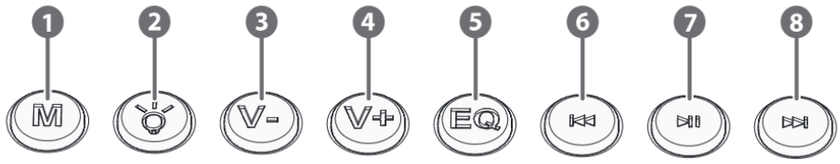

B

❶ Tlačítko režimu	Procházení různými dostupnými zvukovými zdroji. K dispozici pouze s připojeným zdrojem AUX, kartou MicroSD nebo USB.
❷ Tlačítko párty osvětlení	Zapněte/vypněte párty kontrolky.
❸ Tlačítko snížení hlasitosti	Snížení hlasitosti.
❹ Tlačítko zvýšení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti.
❺ Tlačítko ekvalizéru	Stisknutím tlačítka procházíte nastaveními zvuku. Pomocí tlačítek zvýšení a snížení hlasitosti upravte hodnoty ekvalizéru.
❻ Tlačítko předchozí skladba	Stisknutím přejdete na předchozí skladbu. Stisknutím a podržením převinete skladbu zpět (není k dispozici v režimu AUX).
❼ Tlačítko přehrát/pozastavit	Spuštění nebo pozastavení aktuální skladby. Stisknutím ztlumíte zvuk v režimu AUX.
❽ Tlačítko následující skladba	Stisknutím přejdete na další skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka přetočíte skladbu dopředu (není k dispozici v režimu AUX).

Bezpečnostní pokyny

případné budoucí použití.

- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- Nenabíjejte, pokud je výrobek vlhký.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Výrobek nabíjejte pouze napětím, které odpovídá údajům uvedeným na označení výrobku.
- Výrobek nabíjejte pouze pomocí dodaného nabíjecího kabelu.
- Pokud výrobek nepoužíváte, nenechte jej zbytečně dlouho připojený na nabíječce.
- Dlouhé vystavení vysokým úrovním hlasitosti může způsobit ztrátu sluchu.
- Před prvním použitím baterii nabíjejte alespoň 3,5 hod.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni či vysokým teplotám.
- Dojde-li k jakémukoli problému, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.

Instalace

Zkontrolujte obsah balení

Ujistěte se, že jsou přítomné všechny části a že nejsou viditelně poškozené. Pokud některá z částí chybí nebo je poškozená, obraťte se na technickou podporu společnosti Nedis B.V. na adrese: service@nedis.com.

Použití

Nabíjení výrobku

Výrobek je dodáván s částečně nabitou baterií. Pro dosažení optimální životnosti baterie před prvním použitím baterii plně nabijte.

1. Zapojte nabíjecí kabel USB-C do vhodného napájecího adaptéru (není součástí dodávky).
2. Zapojte napájecí adaptér do stěnové zásuvky.
3. Zapojte Nabíjecí kabel USB-C do nabíjecího konektoru výrobku.

Během nabíjení se rozsvítí kontrolka nabíjení vedle nabíjecího portu.
Indikátor nabíjení se vypne, když je výrobek plně nabitý.

ℹ Pokud se výrobek automaticky vypnul z důvodu slabé baterie, byla spuštěna ochrana baterie. Výrobek se nemusí zapnout přímo po nabití. Před opětovným zapnutím nechte výrobek 10 minut odpojený od sítě.

Přehrávání hudby ze zvukového zdroje Bluetooth®

režimu, dokud se na displeji nezobrazí **BLUE**.
Kontrolky party rychle blikají, což signalizuje, že je výrobek v režimu párování.
2. Otevřete Nastavení Bluetooth® na mobilním zařízení a připojte se k ***"SPBB406BK".***
3. Po připojení ovládejte hudbu pomocí tlačítek ovládání médií.

Přehrávání hudby přes kabel AUX

1. Zapojte kabel AUX do vstupu AUX výrobku.
2. Druhý konec kabelu AUX zapojte do výstupu AUX vašeho zvukového zdroje.
3. Stiskněte tlačítko režimu, dokud se na displeji nezobrazí ***AUX.***

ℹ Odpojením kabelu AUX od výrobku se výrobek automaticky přepne zpět do režimu Bluetooth®.

ℹ Tlačítka ovládání médií jsou v režimu AUX vypnutá. Pouze tlačítko přehrát / pozastavit ztlumí reproduktor. K ovládání hudby použijte tlačítka ovládání médií na zdroji zvuku.

Přehrávání hudby z jednotky USB nebo karty microSD

ℹ Přehrávání z paměťové karty USB / karty MicroSD podporuje pouze formáty souborů MP3 a maximální kapacitu 32 GB.

1. Vložte jednotku USB do vstupu USB nebo kartu microSD do slotu pro kartu microSD.

Produkt automaticky spustí přehrávání hudby z jednotky USB nebo karty microSD. Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko režimu, dokud se na displeji nezobrazí ***USB***.

2. K ovládání hudby použijte tlačítka ovládání médií.

Úprava nastavení ekvalizéru

1. Stisknutím tlačítka EQ přejdete do režimu nastavení ekvalizéru a můžete procházet následující nastavení:

- ***t:*** hlasitost vysokých tónů
- ***b:*** hlasitost basů
- ***u:*** hlasitost mikrofonu
- ***E:*** ozvěna mikrofonu

2. Pomocí tlačítek zvýšení a snížení hlasitosti upravte nastavení.
3. Stisknutím tlačítka EQ uložíte nastavenou hodnotu a přejdete na další nastavení.
4. Počkejte, až reproduktor automaticky uloží a ukončí nastavení ekvalizéru.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Výrobek se nezapne.	Baterie je vybitá.	Nabíjejte výrobek alespoň 3 hodiny, dokud LED kontrolka baterie nezhasne. ℹ Pokud byla baterie zcela vybitá, počkejte po nabití

Výrobek se nepřipojuje k mému zvukovému zařízení přes Bluetooth®.	Výrobek je vypnutý.	Zapněte výrobek.
	Výrobek není v režimu Bluetooth®.	Stiskněte tlačítko režimu, dokud se na displeji nezobrazí ***MODRÁ.***
	Výrobek je mimo dosah zdroje zvuku.	Ujistěte se, že produkt a zdroj zvuku jsou od sebe vzdáleny do 10 metrů.

Údržba

Tento výrobek čistěte pravidelně suchým měkkým čistým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu.

Záruka

Provedením jakýchkoli změn anebo úprav výrobku záruka zaniká. Neneseme žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním výrobku.
Tento výrobek je určen pouze k soukromému použití (běžné domácí použití). Společnost Nedis není odpovědná za opotřebení, vady anebo poškození způsobené komerčním používáním výrobku.

Vyloučení odpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Likvidace

	Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem. Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek SPBB406BK značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-