



VENKOVNÍ OTOČNÁ KAMERA SCOPE

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme za zakoupení produktu značky RETLUX!

Venkovní otočná kamera Scope se postará o zabezpečení domu, chalupy i míst, kde nemáte přístup k Wi-Fi síti. Díky 4G připojení a solárnímu napájení s vestavěnou baterií zajišťuje nepřetržitý dohled nad pozemkem. Stačí otevřít aplikaci RETLUX home a odkudkoli sledovat živý přenos ve vysokém 3K rozlišení. Kamera detekuje nejen zvuk, ale i pohyb, který dokáže automaticky sledovat.

OBSAH

ÚVOD	3
OBSAH BALENÍ	3
POPIS KOMPONENTŮ ZAŘÍZENÍ	3
STAŽENÍ A REGISTRACE APLIKACE RETLUX HOME	4
OVLÁDÁNÍ APLIKACE RETLUX HOME	5
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO APLIKACE	6
ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ Z APLIKACE	8
OVLÁDACÍ PANEL ZAŘÍZENÍ	8
NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	10
TECHNICKÉ ÚDAJE	12
TECHNICKÁ PODPORA	12
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE	13
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	13
OMEZENÍ ZÁRUKY	13
POUŽITÉ SYMBOLY	14
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	14
ADRESA VÝROBCE	14

ÚVOD

Výhody venkovní kamery

V aplikaci RETLUX home sledujete, co se děje kolem vašeho domu. Venkovní kamera vám poskytne živý přenos ve vysokém 3K rozlišení. Zachytí každý detail. Navíc máte na výběr infračervené i barevné noční vidění, takže vám neunikne žádná událost ani v pozdních večerních nebo nočních hodinách.

Nikdo nechce, aby se mu po zahradě procházel cizí člověk nebo se k němu zatoulal sousedův pes. Díky detekci pohybu a zvuku a funkci sledování pohybu o nezvaných hostech víte včas. Dokonce na ně můžete i reagovat a odehnat je. Přes vestavěný mikrofon a reproduktor vás osoba na vašem pozemku slyší a může s vámi mluvit.

Venkovní kamera má spolehlivou ochranu před nepříznivým počasím. Díky krytí IP65 zvládne i náročné podmínky. Odolá dešti i sněhu. Proto váš pozemek hlídá nepřetržitě a chrání vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pokud ji nenastavíte jinak.

Zapomeňte na časté dobíjení nebo připojení k elektrické síti. Solární panel průběžně dobíjí vestavěnou baterii, takže kamera zůstává připravená k provozu i na místech, kde nemáte přístup ke zdroji elektrické energie. Toto řešení oceníte zejména při zabezpečení zahrad, chat, chalup nebo jiných objektů.

OBSAH BALENÍ

Co najdete v balení?

Součástí balení je venkovní otočná kamera a solární panel s kabelem. V krabici také najdete držák, šroubky a drobné příslušenství pro pohodlnou montáž kamery na zeď.

POPIS KOMPONENTŮ ZAŘÍZENÍ

1. LED SVĚTLO

LED světlo zlepšuje viditelnost sledované oblasti i při slabém osvětlení.

2. ČOČKA

Čočka zachycuje vše, co se děje před kamerou, a přenáší obraz v reálném čase do aplikace RETLUX home.

3. LED INDIKÁTOR

LED indikátor vás informuje o chodu kamery. Když svítí nepřetržitě, kamera je aktivní. Pokud bliká, probíhá proces párování.

4. MIKROFON

Snímá zvuky a hlasy v okolí kamery. Díky mikrofonu slyšíte vše, co se odehrává na vašem pozemku.

5. ANTÉNA

Zajišťuje stabilní signál připojení k síti.

6. SLOT NA SD KARTU

Slouží k rozšíření interního úložiště pro vaše záznamy.

7. TLAČÍTKO RESET


Pomocí tlačítka zařízení resetujete. Stiskněte ho a držte přibližně po dobu 5 sekund.

8. SLOT NA NANO SIM KARTU


Slouží k připojení k 4G síti.

9. POSUVNÍK ON/OFF

Pomocí posuvníku zapnete a vypnete kameru.

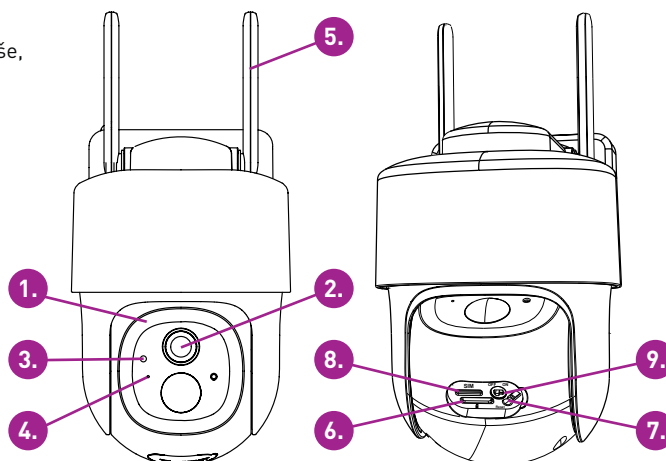

STAŽENÍ A REGISTRACE APLIKACE RETLUX HOME

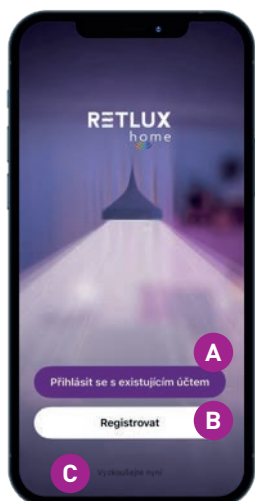

K tomu, aby se váš domov stal skutečnou SMART domácností, je zapotřebí využívat mobilní aplikaci RETLUX home.

Máte už u nás účet? Výborně! Přihlaste se přes aplikaci RETLUX home kliknutím na **Přihlásit se s existujícím účtem (A)**.

Pokud u nás ještě účet založený nemáte, začněte tím, že si v AppStoru nebo Google Play stáhnete aplikaci RETLUX home. Stáhnout si ji můžete i naskenováním tohoto QR kódu.

Následně klikněte na tlačítko **Registrovat (B)**.



Chcete si appku nejdřív jen prohlédnout?

Pak klikněte na tlačítko **Vyzkoušejte nyní (C)**, které vám spustí aplikaci v demo módu.

Nyní vás provedeme procesem registrace.


Nebojte – zabere vám to jen pár minut!

1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Zde si zvolíte zemi, ze které se registrujete.
3. Sem napište svou platnou e-mailovou adresu, na kterou vám přijde ověřovací kód.
4. Zaškrtnutím odsouhlasíte smluvní podmínky.
5. Kliknutím na šipku odešleme ověření na váš e-mail.
6. Registrovat se můžete i přes svůj Facebook, Google nebo Apple účet.

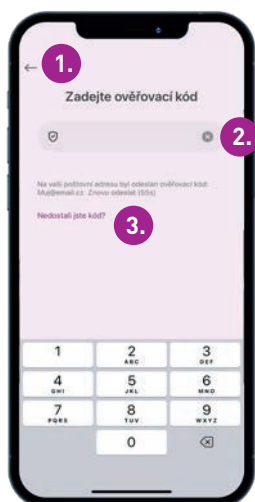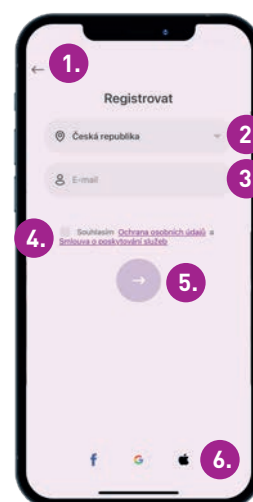

**Po kliknutí na tlačítko
s ikonou šipky se vám objeví tato obrazovka.**

1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Sem napište číselný ověřovací kód, který jsme vám zaslali e-mailem.
3. Ověřovací kód vám nepřišel? Klikněte zde a my vám zašleme nový.

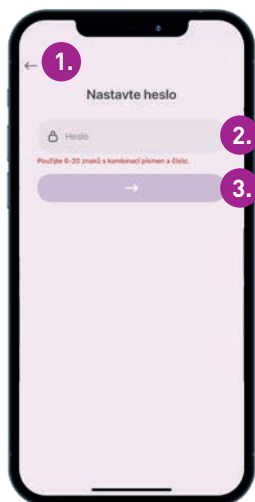

Následně je potřeba nastavit si heslo.


1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Do tohoto pole napište své heslo, kterým se budete přihlašovat do mobilní aplikace. Heslo musí mít rozsah mezi 8 až 20 znaků a z důvodu bezpečnosti musí obsahovat také číslice.
3. Kliknutím na **ikonu šipky** heslo potvrdíte.

Nyní už můžete naplno využívat vše, co aplikace nabízí!

OVLÁDÁNÍ APLIKACE RETLUX HOME



Po otevření aplikace ve vašem telefonu uvidíte následující uživatelské rozhraní:

1. Informace o počasí ve vámi nastavené lokalitě
2. Seznam všech zařízení, které jste si spárovali s touto mobilní aplikací
3. Seznam všech místností, které jste v aplikaci vytvořili
4. Tlačítko pro přidání nových widgetů či nových chytrých zařízení
5. Tlačítko pro návrat na domovskou stránku aplikace
6. Tlačítko všech místností v domácnosti
7. Tlačítko chytrých scén
8. Tlačítko Smart, které vás zavede do sekce zajímavých a chytrých nápadů, jak vylepšit svou Smart domácnost
9. Tlačítko pro váš osobní profil, centrum zpráv, nápovědu a technickou podporu
10. Tlačítko + pro přidání zařízení do vaší chytré domácnosti

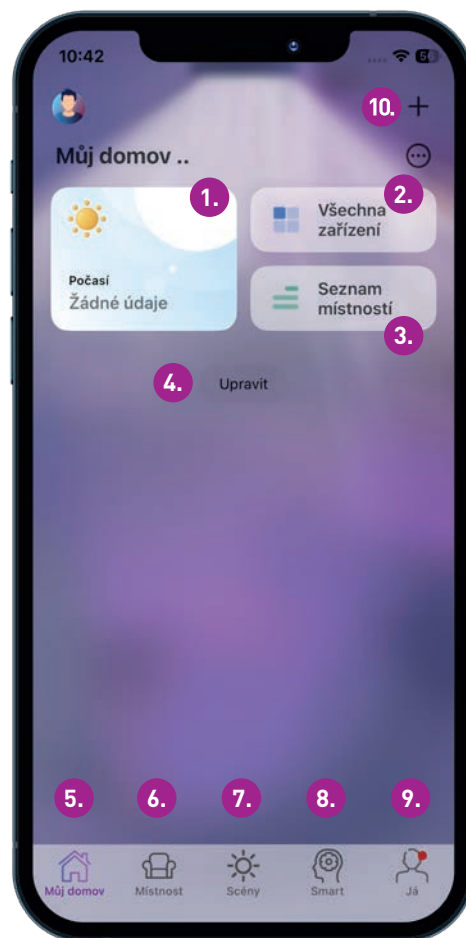

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO APLIKACE


1. Na horní straně kamery najdete gumovou krytku. Odklopte ji a připojte k ní USB-C konektor, který je propojený se solárním panelem. Pokud se kamera nespustí, nejprve ji nabijte pomocí USB-C kabelu v balení. Adaptér zastrčte do zásuvky.
2. Pro kameru doporučujeme vybrat takové místo, aby byl solární panel co největší část dne na slunci.
3. Na spodní části kamery se nachází větší gumová krytka. Sundejte ji.
4. Ujistěte se, že na své nano SIM kartě nemáte aktivovaný PIN. Pokud ano, deaktivujte ho ve svém mobilním telefonu.
5. Vložte **nano SIM kartu** do příslušného **slotu (8)**, dokud ji nezacvaknete.
6. Zapněte kameru pomocí **posuvníku (9)** vedle slotu.
7. Kamera začne blikat a ozve se melodie.
8. Najděte malé **tlačítko pro reset zařízení (7)**. Dlouze ho stiskněte. Ozve se pípání. Nelekněte se! Kamera v pravidelných intervalech pípá, dokud ji nespárujete s aplikací **RETLUX home**.
9. Otevřete si aplikaci **RETLUX home**.

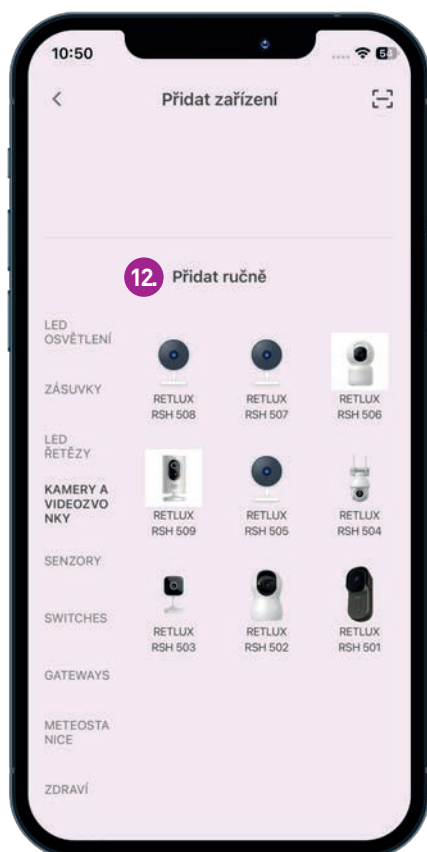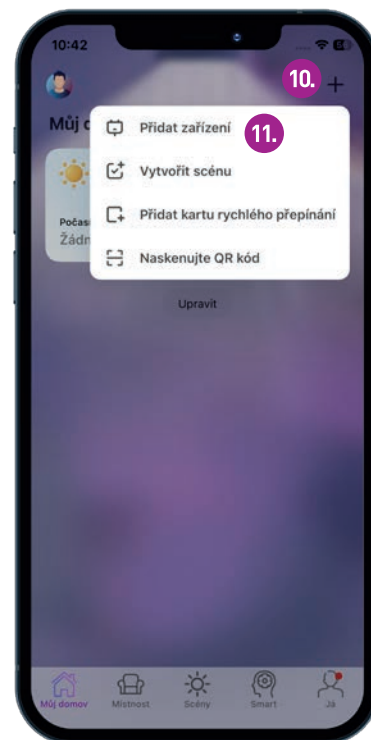

10. Klikněte na znaménko plus + v pravém horním rohu.


11. Zvolte **Přidat zařízení**.

12. Kameru je nutné propárovat manuálně. Pod nápisem **Přidat ručně** se nachází seznam produktů. Klikněte na **Kamery a videozvonky** a vyberte kameru **RETLUX RSH 508**.

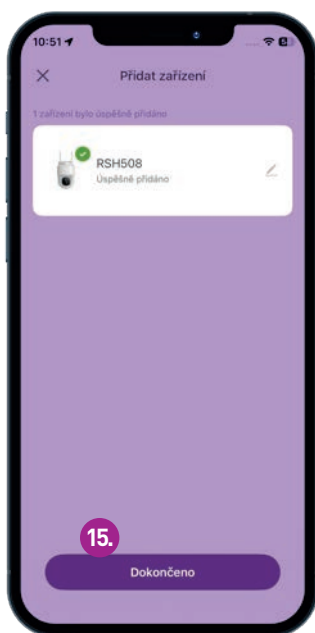

13. Objeví se vám přehledný návod, jak kameru spárovat s aplikací. Pokud jste nějaký krok vynechali, postupujte podle něj.
14. **Naskenujte QR kód**, který se vám objeví na mobilu. Podržte obrazovku telefonu s QR kódem před kamerou tak, aby ho mohla naskenovat.
15. Po pípnutí v aplikaci potvrďte, že jste zvuk slyšeli. Dojde k párování. Jakmile se na obrazovce objeví nápis **Úspěšně přidáno**, je proces párování dokončen. Klikněte na tlačítko **Dokončeno**.
16. Pokud proces selže, vraťte se na domovskou stránku aplikace a zopakujte postup.

17. Na obrazovce se vám objeví živý náhled toho, co kamera právě v tuto chvíli snímá.
18. Pro návrat na domovskou stránku klikněte na **šipku** vlevo nahoře.
19. Na domovské stránce uvidíte připojenou kameru. Kliknutím na její **ikonku** zjistíte, co se děje v jejím zorném poli.

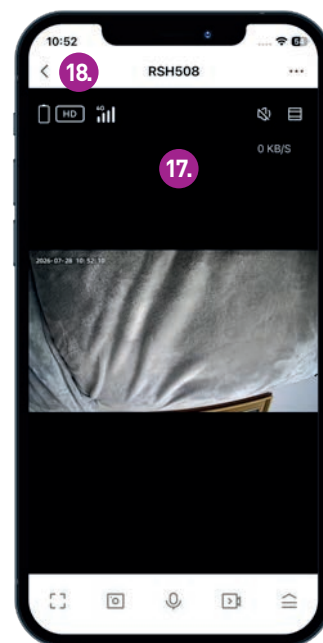

20. Pokud se rozhodnete kameru na nějakou dobu odpojit, po opětovném připojení si aplikace zařízení pamatuje. Nemusíte ho znovu párovat.
21. Ke všem svým spárovaným zařízením se dostanete přes tlačítko **Všechna zařízení**, kde uvidíte jejich kompletní seznam. Po kliknutí na ikonku zařízení se dostanete k **ovládacímu panelu**, ve kterém ho spravujete.

ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ Z APLIKACE

1. V případě, že chcete kameru odstranit z aplikace, přejděte na domovskou stránku aplikace **RETLUX home**. Klikněte na **Všechna zařízení**.
2. Objeví se seznam všech spárovaných zařízení. Označte to, které chcete odstranit z aplikace. Můžete jich vybrat i více najednou. Stiskněte **Odebrat zařízení** vpravo dole. Volbu potvrďte tlačítkem **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Dokončeno** vpravo nahoře. Tím uložíte provedené změny.




OVLÁDACÍ PANEL ZAŘÍZENÍ


1. Na domovské stránce klikněte na **ikonku kamery RSH 508**. Zobrazí se vám živý náhled toho, co kamera právě snímá.
2. Po kliknutí na **HD** v levém horním rohu se zobrazí možnosti nastavení kvality videa. Na výběr máte vyšší rozlišení videa **HD** (High Definition) a nižší rozlišení videa **SD** (Standard Definition). Vyšší rozlišení poskytuje lepší kvalitu videa, ale zabere více místa než nižší rozlišení.



3. Vedle ikonky **HD** se zobrazuje **úroveň baterie** kamery a síla **signálu 4G**.
4. V pravém horním rohu můžete ikonkou **reproduktoru** zapínat a vypínat zvuk videa. Přeškrtnutá ikonka znamená, že je zvuk vypnutý.
5. Vedle ikonky reproduktoru najdete **ikonku obdélníčku**. Tím přepnete formát videa. Ve výchozím nastavení kamera nahrává video na šířku. Po kliknutí na ikonku obdélníčku začne natáčet video na výšku. Opětovným kliknutím změníte formát zpátky na video na šířku.
6. Po kliknutí na **ikonku čtverce** vlevo na dolní liště otočíte video na obrazovce vašeho zařízení o 90° a roztáhnete ho na celou plochu displeje. Pomocí **ovládacího kolečka** vlevo můžete otáčet kamerou nahoru, dolů, doleva i doprava a pozorovat okolí. Vpravo vám zůstane možnost nahrávání obrazu, mikrofonu a fotoaparátu. **Šipkou** vlevo nahoře otočíte video zpátky do výchozího formátu.
7. **Ikonka fotoaparátu** vám umožní pořídit snímek videa. Fotografie se automaticky uloží do alba.
8. Album si otevřete při pořízení snímku kliknutím na tlačítko **View Albums**. Objeví se vám všechny snímky a videa, které jste vytvořili. Pokud chcete snímek nebo video smazat, stiskněte tlačítko **Vyberte** a označte soubory. Vpravo nahoře můžete stisknout volbu **Vyberte vše**. Označí se všechny soubory najednou. Jejich označení můžete zrušit stisknutím na tlačítko **Odznačit vše**.

9. Po vybrání souborů stisknete **ikonku koše** v dolní části obrazovky. Objeví se tabulka s upozorněním, že odstraněné soubory nelze obnovit. Pokud jste si jejich smazání rozmysleli, dejte **Zrušit**. V opačném případě stisknete **Odstranit**. Šipkou vlevo nahoře se vrátíte na náhled živého videa.
10. Pokud dlouze podržíte **ikonku mikrofonu** na spodní liště, můžete přes kameru mluvit na člověka, který je v její blízkosti. Kamera má reproduktor, takže vás dotyčný uslyší, i když nejste doma. Funguje to podobně, jako když používáte chůvičku. Tlačítko držte po celou dobu mluvení.
11. **Ikonka kamery** funguje podobně jako ikonka fotoaparátu. Stisknutím aktivujete nahrávání se záznamem videa. Proces nahrávání poznáte podle toho, že se ikonka změní na **červený čtvereček**.
12. Nahrávání zastavíte stisknutím tohoto čtverečku. Objeví se hláška, že bylo video uloženo do galerie. Stisknutím tlačítka **View Albums** se dostanete do stejné galerie, kam se ukládají i fotky.
13. Kliknutím na **tlačítko v podobě dvou vodorovných čárek a šipky nahoru** si zpřístupníte další **Funkce**. Tlačítko se změní na dvě čárky a šipku dolů. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka rozšířené funkce skryjete.
14. Stisknutím ikonky **Playback** si otevřete místní úložiště. Pokud nemáte do kamery vloženou SD kartu, můžete si zpřístupnit cloudové úložiště a ukládat si záznamy tam. Zpátky se vrátíte **šipkou** vlevo nahoře.
15. Kliknutím na tlačítko **Gallery** si zobrazíte album s uloženými snímky a záznamy videí. Zpátky se vrátíte šipkou vlevo nahoře.
16. Stisknutím tlačítka **Theme Color** se zobrazí volba světlého a tmavého režimu.
17. **Night Mode** (noční režim) zajišťuje, aby byl záznam dobře viditelný i v noci. Můžete nastavit **barevný režim světla** nebo **infračervený režim**, ve kterém kamera natáčí černobíle.
18. U funkce **PIR** si nastavíte citlivost detekce pohybu. **Nízká (Low)** reaguje na velké a blízké objekty, **střední (Medium)** detekuje i postavy na větší vzdálenost a **vysoká (High)** zachytí i vzdálený pohyb a menší objekty. PIR senzor můžete deaktivovat přes tlačítko **Close**.
19. Pokud chcete upozornit osobu, která se pohybuje v okolí kamery a nemá tam, co dělat, aktivujte alarm. Stačí kliknout na **ikonku Siren** a poté stisknout tlačítko, které se objeví. Zapnutou sirénu poznáte podle toho, že je tlačítko v aplikaci zbarvené zeleně. Kamera v tu chvíli vydává hlasitý houkající zvuk.
20. Tlačítkem **Edit** získáte přístup ke správě tlačítek s funkcemi.

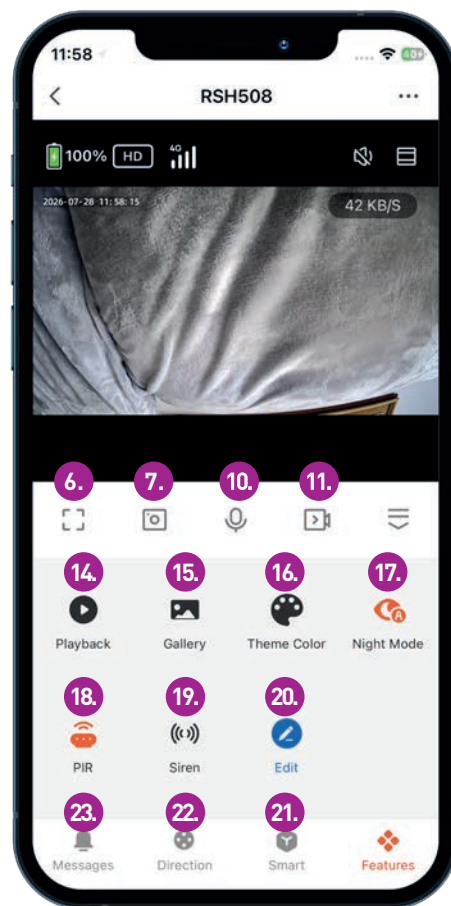

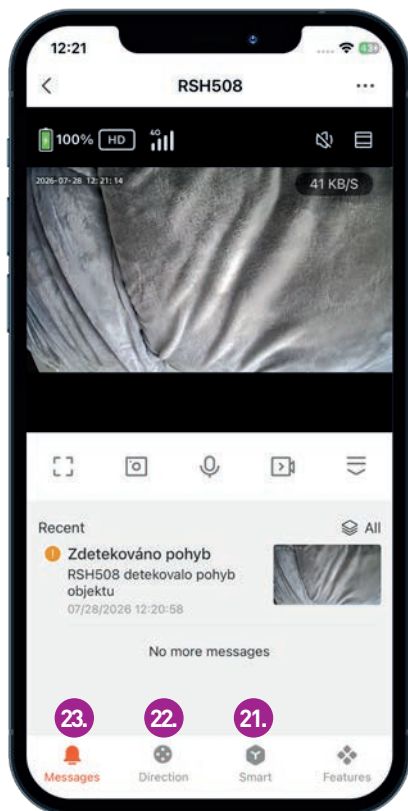


21. Pod ikonkou **Smart** vytvoříte vlastní chytré scénáře. Přizpůsobíte nastavení kamery podle aktuálních podmínek, naplánujete rozvrh, kdy má být aktivní a kdy ne, nebo ji zautomatizujete. Najdete tam nastavení všech funkcí včetně sirény, otáčení, nočního vidění, LED indikátoru, paměti nebo například upozornění na nízkou úroveň baterie.
22. Po kliknutí na ikonku **Direction** se zobrazí **ovládací kolečko**, pomocí kterého můžete kameru otáčet do stran, nahoru a dolů.
23. Pokud máte zapnutou funkci PIR, záznamy s popisem události, datumem a časem se automaticky ukládají do **zpráv (Messages)**. Klikněte na tlačítko **All**, abyste získali přehled a mohli spravovat jednotlivé záznamy.


NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Po kliknutí na kameru na domovské stránce a poté na tři tečky v pravé horní části obrazovky se vám otevře obsáhlejší nastavení zařízení. V něm máte možnost:

Změnit jméno zařízení pomocí kliknutí na **ikonu tužky**.

1. Propojit zařízení s hlasovým asistentem kliknutím na **Podporuje řízení třetí strany**.
2. Najít technické parametry produktu v **Informacích o zařízení**.
3. Ovládat všechny nastavené chytré scény v profilu **Rychlá předvolba a automatizace**.
4. Zkontrolovat **připojení k síti**.
5. **Sdílet zařízení** pomocí společné domácnosti.
6. Přizpůsobit **nastavení videa** podle vlastních představ.
 - Formát a funkce videa nastavíte pod tlačítkem **Video Settings**.
 - Tady si můžete nastavit **převrácení obrazovky**, kdy se živý náhled videa otočí o 180°.
 - Po rozkliknutí **Night mode** si vyberete, jestli chcete infračervené nebo barevné noční vidění. V režimu **Auto mode** se kamera přepíná automaticky podle okolních podmínek.
 - V případě, že nechcete ve videu **časový vodoznak**, stačí ho

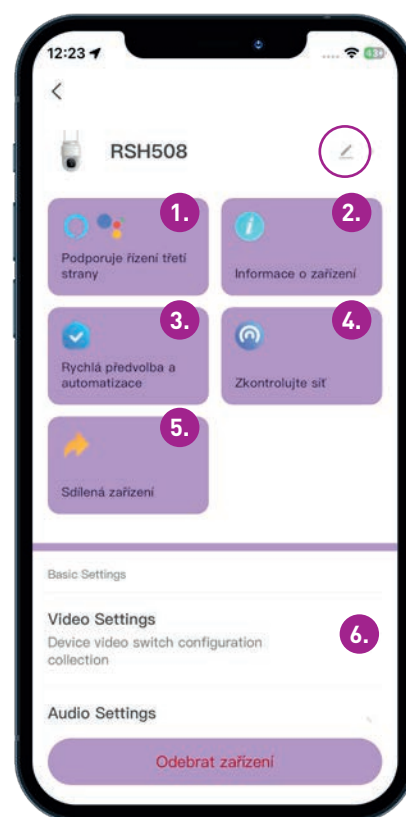

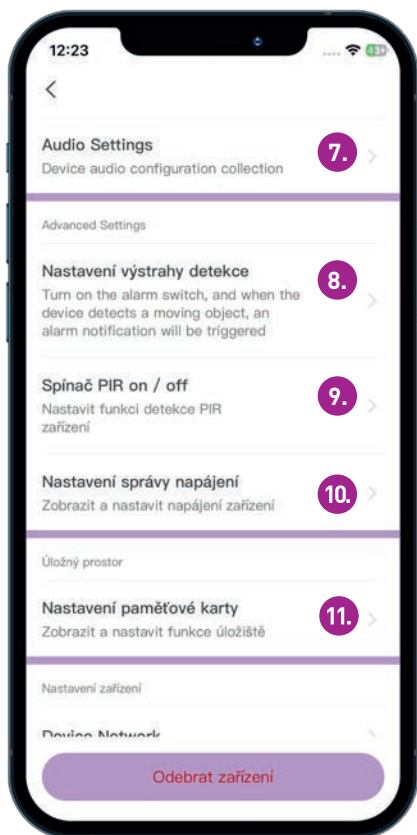

deaktivovat. Pokud je posuvník oranžový, vodoznak se bude v záznamech zobrazovat.

- **Indikátor světla** vypíná a zapíná LED kontrolku na kameře.

7. Nastavit zvuk podle potřeb.

- Po kliknutí na **Audio Settings** se vám objeví nastavení **Režimu hovoru**.
- Tady si vyberete **jednosměrnou komunikaci** nebo **obousměrný hovor** a dáte **Potvrdit**.
- V případě, že zvolíte jednosměrnou komunikaci, musíte vždy dlouze držet tlačítko interkomu/mikrofonu a mluvit. U obousměrného hovoru zahájíte hovor pouhým kliknutím na tlačítko. Nemusíte ho ručně držet po celou dobu, po kterou mluvíte. Poté opět kliknete na interkom/mikrofon a hovor ukončíte.

8. Zapnout, vypnout a nastavit výstrahy detekce.

- Dostáváme se asi k jednomu z nejdůležitějších nastavení – oznámení při detekci pohybu a zvuku.
- Pokud chcete dostávat upozornění v případě, že se u kamery pohybuje osoba, zaklikněte **Detekce těla**.
- Pod tlačítkem **Smart frame** si nastavíte rámeček. Objeví se v živém záznamu při detekci objektů. Pokud ho nechcete používat, deaktivujte ho nebo vypněte jeho zobrazování.
- Zakliknutím **Spustit sirénu** zapnete hlasitý alarm, který se automaticky spustí při detekci pohybu a jiné vámi nastavené události.

9. Nastavit PIR, kde si zvolíte citlivost detekce pohybu.

10. Nastavit správu napájení a dostávat upozornění při nízké úrovni baterie.

11. Zobrazit funkce a nastavení paměťové karty.

12. Spravovat připojení zařízení.

- Po rozkliknutí **Device Network** získáte přehled o připojení. Pokud chcete přidat další možnost pro připojení, klikněte na **Add Alternative Network**.


13. Zapnout oznámení, pokud zařízení přejde do offline režimu.

14. Hledat pomoc v centru nápovědy a napsat na zákaznickou podporu.

15. Přidat zařízení na plochu telefonu pomocí kliknutí na tlačítko Přidat na domovskou obrazovku.

16. Zkontrolovat, zdali je pro vaše zařízení dostupná aktualizace v sekci aktualizace firmwaru.

17. Odebrat zařízení (standardně nebo včetně vymazání dat).

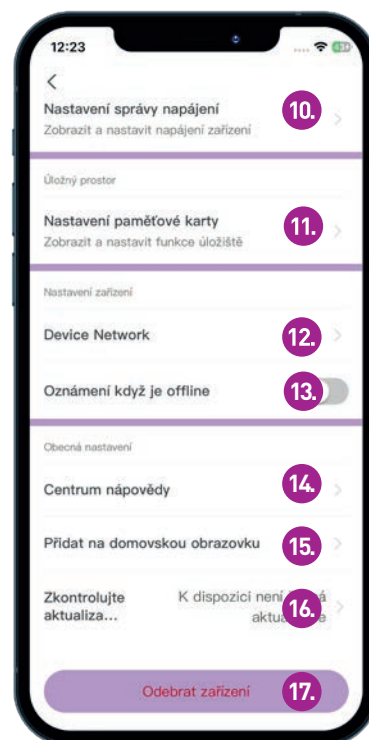

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RETLUX RSH 508
Barva	bílá
Rozlišení	3K
Připojení	4G
Otáčení	324°/96°
Solární panel	3 W
Efektivní rozlišení	5 MP
Krytí	IP65
Dosah nočního vidění	10 m
AI funkce	rozeznání člověka detekce pohybu detekce zvuku sledování pohybu
Cloudové úložiště	podporováno
Úložiště na microSD kartě	podporováno, až 256 GB
Tlačítko Reset	ano
Způsob instalace	na stěnu

TECHNICKÁ PODPORA

Pokud se Vám stále nedaří zakoupený produkt zprovoznit či máte jiný problém spojený s jeho používáním, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@retlux.cz. Kontakt na technickou podporu naleznete také v aplikaci v sekci **Já**.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Na konci životnosti nesmí být elektrická zařízení likvidována jako netříděný komunální odpad. Vysloužilé výrobky odnese na vhodné sběrné místo v souladu s místními předpisy. Podrobnosti získáte u místních orgánů nebo ve sběrném místě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny.

Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Při nesprávném použití hrozí riziko úrazu, požáru nebo vzniku jiné nebezpečné situace.

Výrobek nevystavujte teplotním výkyvům, přímému slunečnímu světlu, zdrojům tepla (např. radiátory) apod.

Zacházejte s výrobkem opatrně. Zabraňte pádům nebo nárazům. Výrobek nepoškozujte, nepokládejte na něj žádné předměty.

Pokud je výrobek poškozený nebo nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko.

Nepoužívejte poškozený výrobek. Hrozí riziko vzniku nebezpečné situace.

Z bezpečnostních a licenčních důvodů (CE) je zakázáno provádět neautorizované změny a/nebo úpravy zařízení. Výrobek neopravujte svépomocí. Výrobek udržujte čistý. K čištění používejte pouze měkký a suchý hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, chemické látky, ředidla, houbičky s drátěnkami apod.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Technické údaje a pokyny v tomto návodu odpovídají stavu při jeho vydání. Výrobce ani dovozce **nenese odpovědnost** za škody, které vzniknou nedodržením návodu, neodbornými opravami nebo nepovolenými úpravami.

Na produkt se vztahuje zákonná dvouletá záruční lhůta. Záruka se však nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním (např. přehřátím), mechanickým poškozením, pády, škrábanci nebo pokusy o opravu či neodborným čištěním.

Texty, provedení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo tyto změny provádět.

POUŽITÉ SYMBOLY



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.



Třída krytí výrobku je IP65, což znamená, že výrobek je určený pro venkovní i vnitřní použití.



Výrobek je klasifikován jako elektrické zařízení podléhající směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Nevyhazujte ho do komunálního odpadu.

WEEE Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení RSH 508 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.retlux.cz>.

ADRESA VÝROBCE

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika