



TAB A972BK

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
WWW.GOCLEVER.COM
A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Před instalací a prvním použitím si přečtěte tuto příručku.

Obsah

Důležité informace	2
Ovládací rozhraní výrobku	7
Poznámky k funkcím rozhraní	7
Specifikace výrobku	8
Odemčení zařízení	9
Kamera	10
Domovská obrazovka	11
Hlavní menu	12
Nastavení Wi-Fi	13
Prohlížeč webu	14
Prohlížení obrázků a videí	15
Správce souborů	15
Hudební přehrávač	16
Instalace aplikací	17
Propojení pomocí Bluetooth	18
Řešení potíží	19
Servis a hotline	19

Důležité informace

Prohlášení o shodě

Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 199/5/WE.

Ochrana životního prostředí

Přístroj je předmětem Směrnice WEEE 2002/96/EC. Vyobrazený symbol znamená, že výrobek musí být likvidován odděleně a měl by být odevzdán na příslušném sběrném místě. To Vám umožní omezit znečištění a vliv na lidské zdraví.

Odpovědnost

Společnost GOCLEVER Technology ani žádný z jejích licenčních poskytovatelů nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo zisků, stejně jako za jakoukoliv jinou následnou či nepřímou škodu vyplývající z používání zařízení naší značky. GOCLEVER Technology není zodpovědná za jakékoli problémy související s nesprávnou funkcí operačního systému a aplikací pracujících pod jeho řízením.

Změny

GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo revidovat tento dokument a specifikace přístroje bez předchozího upozornění. Tyto funkce a obrázky se mohou lišit v závislosti na službách nabízených provozovatelem a na verzi softwaru přístroje.

Před použitím

Pamatujte, že baterie není nabitá. Otevření nebo pokus o demontáž vnějšího pláště zařízení povede ke zrušení záruky.

Google je registrovaná ochranná známka a Google Maps je ochranná známka společnosti Google Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. YouTube je ochranná známka společnosti Google Inc.

Společnost GOCLEVER Technology není zodpovědná za technické a redakční chyby nebo za opomenutí obsahu v tomto dokumentu a není rovněž zodpovědná za náhodné nebo následné škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu.

Informace jsou prezentovány v takovém stavu, v jakém jste je přijali, a nevztahuje se na ně žádná záruka. Podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto dokumentu bez předchozího upozornění. Tato příručka popisuje základní funkce přístroje.

Bezpečnost

Prostudujte prosím tyto pokyny. Jejich nedodržení může způsobit ohrožení života nebo zdraví nebo může být i nezákonné. Pro další informace si prosím přečtete celou příručku. Zařízení bylo navrženo pro provoz z baterie a na napájení ze sítě nabíječkou. Použití zařízení jiným způsobem může být nebezpečné a způsobu ztráty záruky.

Nabíjení baterie

Přístroj by měl být připojen pouze ke zdroji elektrické energie v souladu s parametry stanovenými ve specifikaci. V případě pochybností, jestli se jedná o typ požadovaného napájecího zdroje, se obraťte na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. Pokud je výrobek napájen z baterie nebo jiného zdroje, postupujte podle pokynů dodaných s produktem.

Vlivy vnějších činitelů a elektromagnetického pole

Přístroj není vodotěsný. Ujistěte se, že je vždy suchý a chráněn před vlhkostí. Přístroj musí být také chráněn proti vysokým a nízkým teplotám, prachu, písku, nevystavujte jej nárazům a pádům, protože tím může dojít k poškození tabletu nebo jeho součástí.

- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí a v prostředí s velmi vysokými nebo nízkými teplotami.
- Nenechávejte zařízení ve vozidle nebo v místech, kde teploty přesahují 50 stupňů Celsia.

- Nepoužívejte zařízení na palubě letadla a v oblastech, kde není dovoleno používat vybavení, které může emitovat elektromagnetické pole, například v nemocnicích, čerpacích stanicích a skladech výbušnin. Porušení těchto pravidel může vést k požáru nebo výbuchu.
- Nepoužívejte zařízení při řízení.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, jako jsou mikrovlnné trouby, reproduktory, TV a rádio.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje kovy.
- **Tablet není voděodolný.**

Servis a opravy

K opravě můžete využít autorizovaný servis a kvalifikovaný personál, jakýkoli pokus o samostatnou opravu nebo neoprávněné služby povede ke zrušení záruky.

Bezpečnostní opatření

- Nevystavujte zařízení silným nárazům nebo pádu z výšky.
- Nepoužívejte zařízení v extrémně horkém, mrazivém, prašném nebo vlhkém prostředí. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti silných magnetických polí.
- Normální funkce výrobku může být narušena statickou elektřinou (ESD). V takovém případě stačí resetovat a restartovat zařízení v souladu s návodem k obsluze. Během přenosu souborů prosím zacházejte se zařízením opatrně a pracujte v prostředí bez statické elektřiny.
- Udržujte zařízení mimo dosah vody a jiných tekutin. V případě, že se voda nebo jiná tekutina dostane do zařízení, ihned je vypněte a vyčistěte.
- K čištění zařízení nepoužívejte chemikálie, zabrání se tak korozi. Pro čištění použijte suchý hadřík.
- Neinstalujte přístroj v těsném prostoru mezi knihami a podobnými předměty. Větrání by mělo být volné. Větrací otvory by neměly být zakryté předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Nepokládejte na zařízení žádné zdroje otevřeného ohně, například svíčky.
- Je třeba upozornit na ekologické aspekty likvidaci baterií.
- Používejte přístroj v odpovídajícím prostředí.
- Neneseme odpovědnost za škody nebo ztráty dat v důsledku mechanické poruchy, zneužití, modifikace zařízení nebo výměny baterie.

- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte žádným způsobem. Zařízení tímto ztratí platnost záruky.
- Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, nabijte baterii alespoň jednou za měsíc pro udržení životnosti baterie.
- Nabijte baterii, pokud:
 - se zobrazí ikonka baterie  (vybitá baterie).
 - se zařízení automaticky vypne při znovu zapnutí.
 - není žádná odezva při stisku kláves v nezamčeném režimu při nabití baterií.
- Nepřerušujte spojení v případě, že formátujete nebo pracujete se soubory. V opačném případě mohou být data poškozena nebo ztracena.
- Je-li přístroj používán jako přenosný HD, použijte zařízení pouze podle pokynů. V opačném případě může dojít k trvalé ztrátě dat.
- Instalujte data pouze za pomoci přídatných zařízení/příslušenství určených výrobcem a dle návodu.
- Před použitím zařízení nebo instalací dat si prosím nejprve přečtěte bezpečnostní informace uvedené na spodní části zařízení.
- Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Nikdy nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou, například vázy.
- V případě nesprávně nainstalované baterie hrozí nebezpečí exploze. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie (baterie nebo akumulátory a baterie) by neměly být vystaveny nadměrnému teplu jako je sluneční světlo, oheň apod.
- *Dodržujte dané postupy pro likvidaci baterií.*
- Je-li napájecí zdroj odpojen od zařízení, zařízení bude stále funkční do doby, než se baterie vybije.
- Napájecí adaptér patří do zařízení TŘÍDY II s dvojitou izolací. Žádný vnější uzemňovač není k dispozici.
- Vysvětlení bezpečnostních symbolů:
 - Blesk v trojúhelníku znamená "Upozornění na nebezpečí úrazu elektrickým proudem".
 - Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt nebo zadní část zařízení. Pod krytem nejsou žádné části opravitelné běžným uživatelem. Opravu zařízení svěťte kvalifikovanému personálu.



- Vykřičník v trojúhelníku znamená “Upozornění pro uživatele – odkaz na důležité pokyny pro provoz a údržbu v průvodní dokumentaci”.
-  Správná likvidace zařízení. Všechna zařízení, na kterých je toto logo vyznačeno, nesmí být vyhozena do popelnice, ale mají být odevzdána k recyklaci na sběrný dvůr nebo do prodejny elektrospotřebičů.
- Toto zařízení by mělo být nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.
- CE – země, ve kterých může být produkt volně používán: Německo, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Belgie, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Irsko, Dánsko, Lucembursko, Rakousko, Finsko, Švédsko, Norsko a Island. Francie kromě kanálů 10 až 13.

Bezpečný poslech

- Tento produkt respektuje stávající předpisy o omezení výstupní hlasitosti zařízení pro domácí audio na bezpečnou úroveň. Tím, že k poslechu užíváte sluchátka s nastavením vysoké hlasitosti, vystavujete se riziku trvalého poškození svého sluchu. I v případě, že si zvyknete na poslech s vysokou hlasitostí a zdá se vám normální, stále trvá riziko poškození sluchu. Snižte hlasitost přístroje na rozumnou úroveň, aby se zabránilo trvalému poškození sluchu. Pokud slyšíte zvonění v uších, snižte hlasitost nebo vypněte přístroj. Toto zařízení bylo testováno s dodanými sluchátky. V zájmu zachování sluchu je doporučeno použít pouze tyto modely sluchátek: otestovaná sluchátka dodávaná se zařízením nebo jakákoliv jiná sluchátka, která respektují platné předpisy. Jiné typy sluchátek mohou způsobit vyšší hlasitost. (Při plném výkonu může delší poslech přehrávače způsobit poškození sluchu).
- Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV
- Nepoužívejte zařízení během řízení motorových vozidel. Mohlo by to vést k dopravní nehodě a v mnoha oblastech je toto použití nezákonné.
- Hrozí-li vznik nebezpečné situace způsobené omezeným vnímáním okolních zvuků, měli byste být maximálně obezřetní, případně používání sluchátek a zařízení dočasně přerušit.
- I tehdy, je-li typ vašich sluchátek konstruován tak, abyste i při poslechu mohli vnímat zvuky z okolí, nenastavujte hlasitost tak vysoko, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se "pohodlná úroveň" nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. Co zní "normálně", může být ve skutečnosti hlasité a škodit vašemu sluchu. Chraňte se tím, že nastavíte hlasitost zařízení na bezpečnou úroveň DŘÍVE, než se váš sluch přizpůsobí.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte hlasitost na nízkou úroveň
- Pomalou zvyšujte hlasitost na úroveň, kdy uslyšíte reprodukci příjemně, srozumitelně a bez zkreslení. Po dosažení "pohodlné" úrovně již hlasitost dále nezvyšujte.

Ovládací rozhraní výrobku



- | | |
|---|---|
| 1. Tlačítko připojení Bluetooth klávesnice | 10. Mini USB OTG 2.0 |
| 2. Vypínač Bluetooth klávesnice | 11. Mini HDMI 1.3 |
| 3. Nabíjecí vstup Bluetooth klávesnice (mini USB) | 12. Výstup audio 3,5 mm (pro sluchátka) |
| 4. Zadní fotoaparát/kamera 2 Mpix | 13. Čtečka karet microSD HC (až 32 GB) |
| 5. Vypínač tabletu | 14. Mikrofon |
| 6. Hlasitost + (zvýšení) | 15. Reproduktor |
| 7. Hlasitost – (snížení) | Nezobrazeno na schématu: |
| 8. Tlačítko reset | --- Dotyková obrazovka |
| 9. Nabíjecí vstup tabletu (DC, 5 V) | --- Přední kamera pro videohovory |

Poznámky k funkcím rozhraní

Indikátor nabíjení: Zelená ikona indikuje nabíjení.

Přední kamera: Pro videochat.

Vypínač: Pro zapnutí/vypnutí tabletu stiskněte na 2 sekundy; krátkým stiskem tablet uspíte/probudíte; dlouhým stiskem (4 sekundy) tablet vypnete „silou“ (pokud nereaguje).

Mikrofon: Pro záznam zvuku nebo internetovou telefonii.

Nabíjecí (DC) vstup: Pro nabíjení tabletu určeným adaptérem.

Port mini USB 5pin: Pro přenos dat mezi tabletem a počítačem, pro instalaci aplikací. Při použití OTG adaptéru lze připojit USB periferní zařízení (USB disk, 3G modem, myš apod.)

Dotyková obrazovka: Pro ovládání tabletu dotykem.

Reproduktor: Standardně zapnutý. Připojená sluchátka jej automaticky odpojí.

Port HDMI: Připojením kompatibilního zobrazovače (HDTV, monitor) získáte lepší vizuální zážitek.



Zadní fotoaparát/kamera: Pro fotografování a natáčení videa.

Specifikace výrobku

Operační systém	Android 4.0
Procesor (CPU)	ARM Cortex-A8, 1 GHz
RAM	1 GB DDR3
ROM	Nand Flash 4 GB / 8 GB / 16 GB (volitelně)
LCD	9,7 ", 1024 x 768, TFT displej
Dotykový panel	Kapacitní dotykový panel
2D/3D	ARM Mali400
Grafika	OpenGL ES2.0
Wi-Fi	Podpora standardu 802.11 b/g/n, podpora standardního lokálního bezdrátového protokolu WAPI
Externí 3G	Pro 3G komunikaci je vyžadován externí 3G modul (CDMA2000 EVDO/ WCDMA a TD-SCDMA).
MicroSD	Čtečka karet micro SD (až do kapacity 32 GB).
USB	Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0. Lze využít k propojení s počítačem (pro přenos souborů apod.) i pro připojení USB periférií.
VPU	Hardwarový dekodér s podporou až do 2160p.
Čidlo zrychlení	Vestavěné 3D čidlo zrychlení, 360stupňová rotace. Podpora her využívajících pohybové senzory.
Audio	Plně duplexní kodek AC'97, podpora formátů AAC / AMR / MP3 / WMA / WAV / MIDI a dalších.
Video	WMV / ASF / MP4 / 3GP / AVI / MKV / VC-1 / DIVX / MPEG-2 / MPEG-4 / H.263 / H.264 720P HD1080i
Hry	Podpora řady her založených na platformě Android.
Web	Podpora množství internetových aplikací jako web, sociální sítě, video, chat a další.
E-knihy	Vestavěná čtečka e-knih pro platformu Android.
Foto	Prohlížeč fotografií s funkcí fotorámečku/fotokalendáře.
Office	Podpora různých kancelářských programů pro platformu Android, např. pro prohlížení souborů Word/Excel/PPT/PDF apod.



Odemčení zařízení

Pro odemčení posuňte ikonu záměčku na hranu ikony odemčeného záměčku – objeví se hlavní rozhraní. Způsob zamykání/odemykání lze změnit v Nastavení.

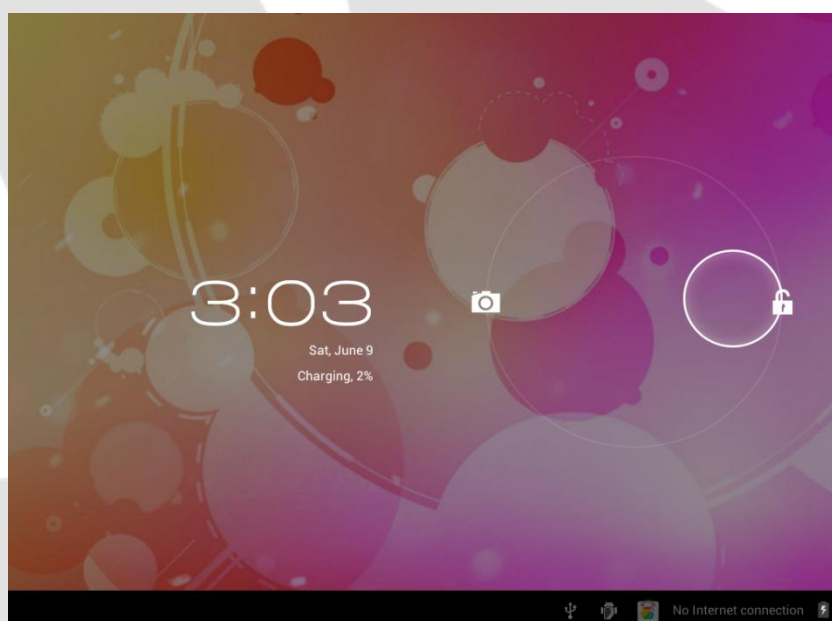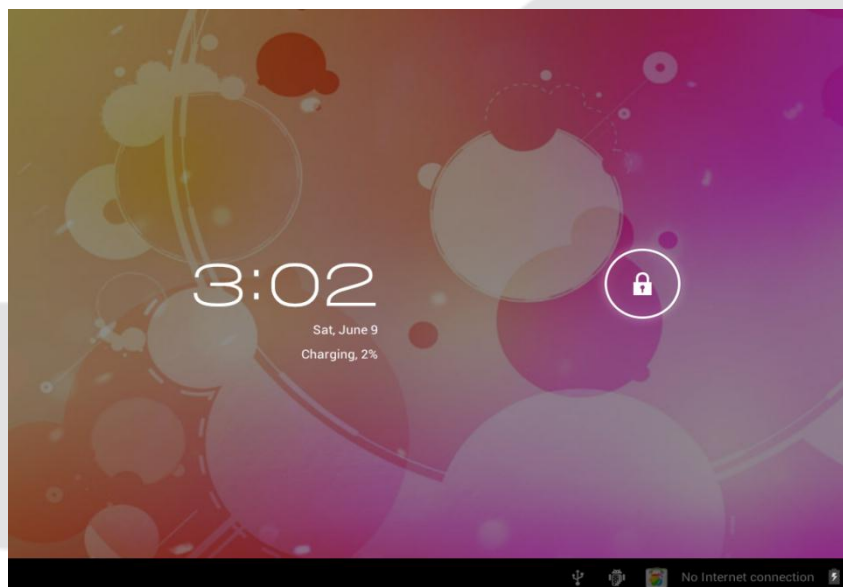


Kamera

Pro přímý přechod do režimu fotoaparátu/kamery přesuňte ikonu záměčku na hranu ikony fotoaparátu. Režim fotoaparát/kamera je dostupný také z hlavního rozhraní.

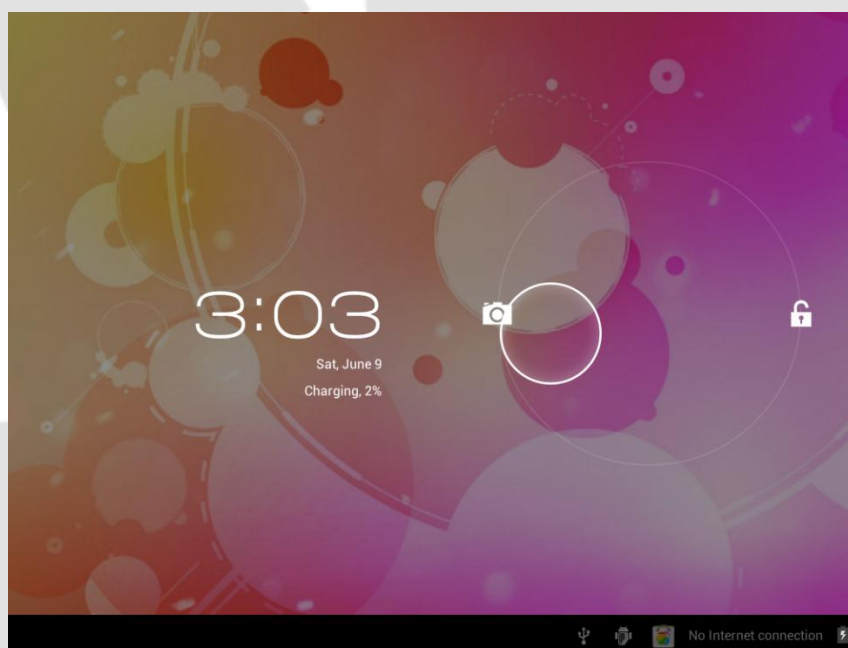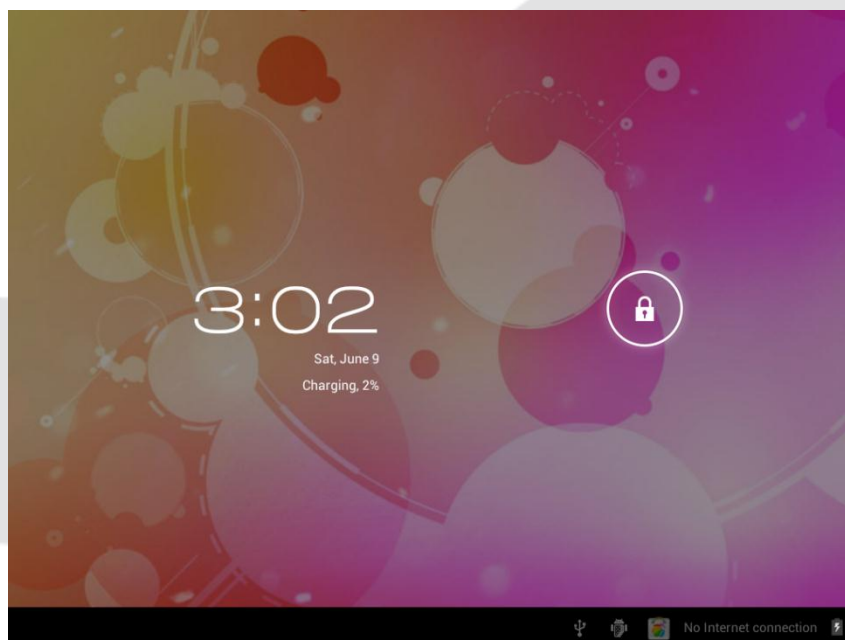


Domovská obrazovka

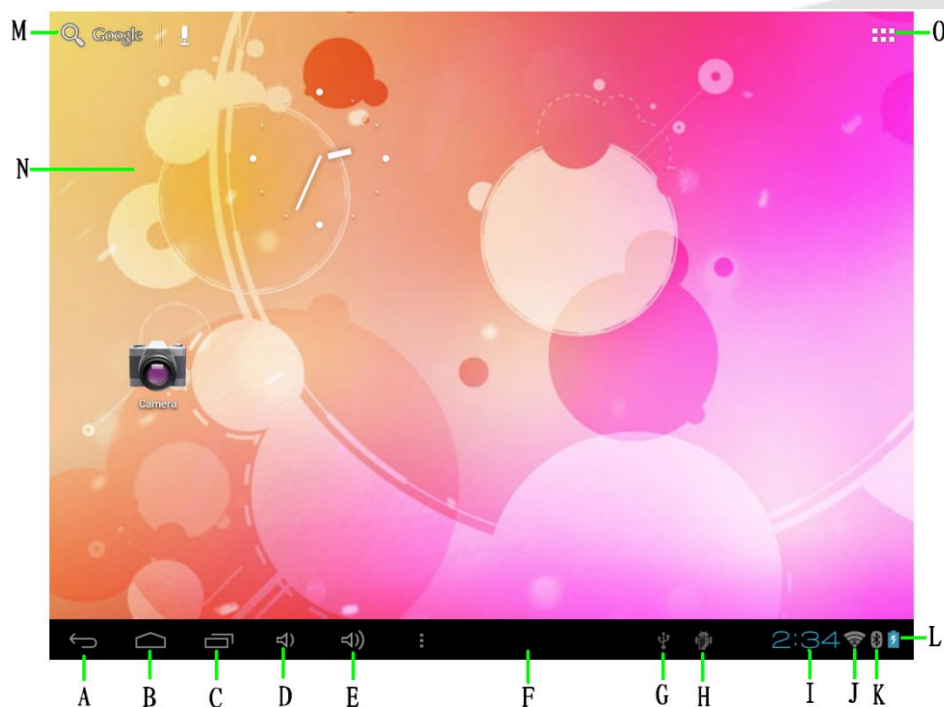



- | | | | |
|----|---|----|--------------------------|
| A. | Tlačítko Zpět | I. | Hodiny |
| B. | Tlačítko Plocha | J. | Signál Wi-Fi |
| C. | Poslední otevřená položka | K. | Stav Bluetooth |
| D. | Hlasitost - | L. | Stav baterie |
| E. | Hlasitost + | M. | Hledání |
| F. | Systémová lišta | N. | Plocha |
| G. | Připojení USB - | O. | Menu (všechny aplikace). |
| | - aktivace/deaktivace propojení s počítačem pro přenos souborů. | | |
| H. | Režim ladění USB - | | |
| | - aktivace/deaktivace režimu ladění USB. | | |

Pro odstranění zástupce aplikace z Plochy uchopte ikonu a přesuňte ji do koše (viz obrázek).

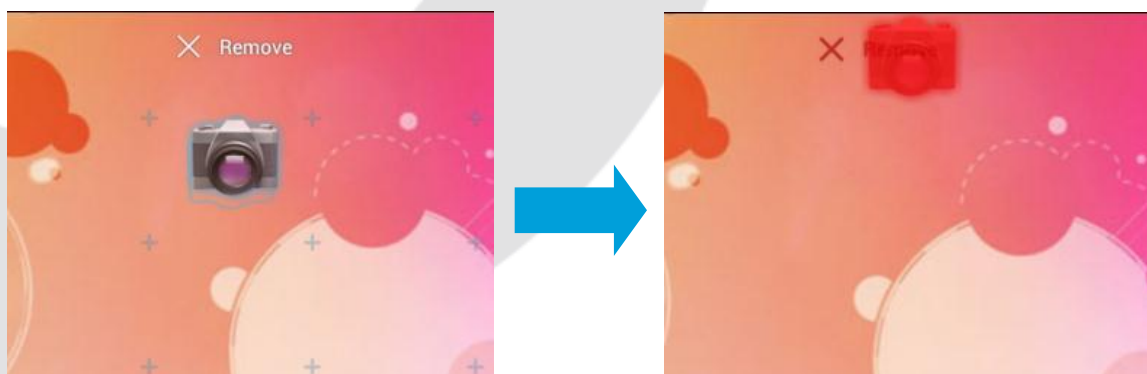

Hlavní menu



Pro vstup do Nastavení ťukněte na ikonu Nastavení (Settings) (viz obrázek).

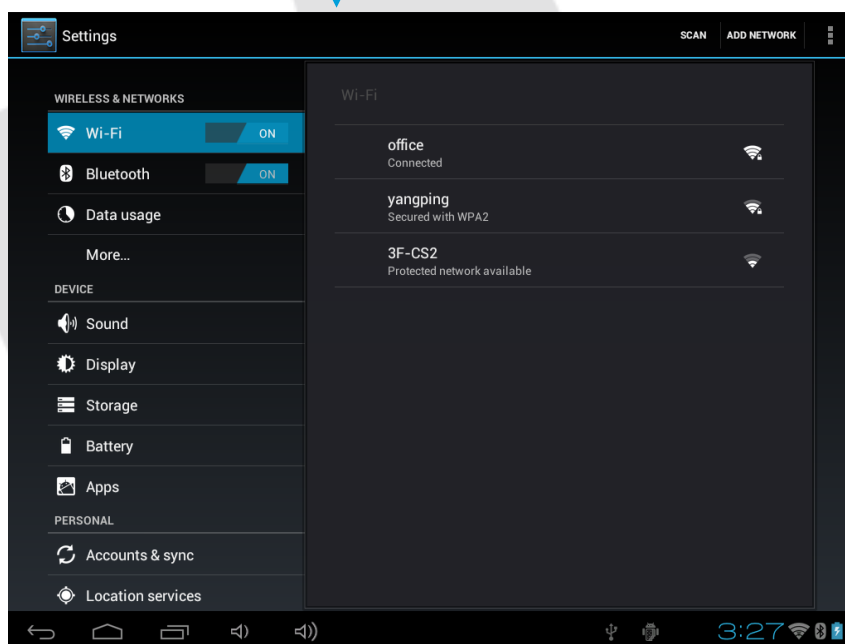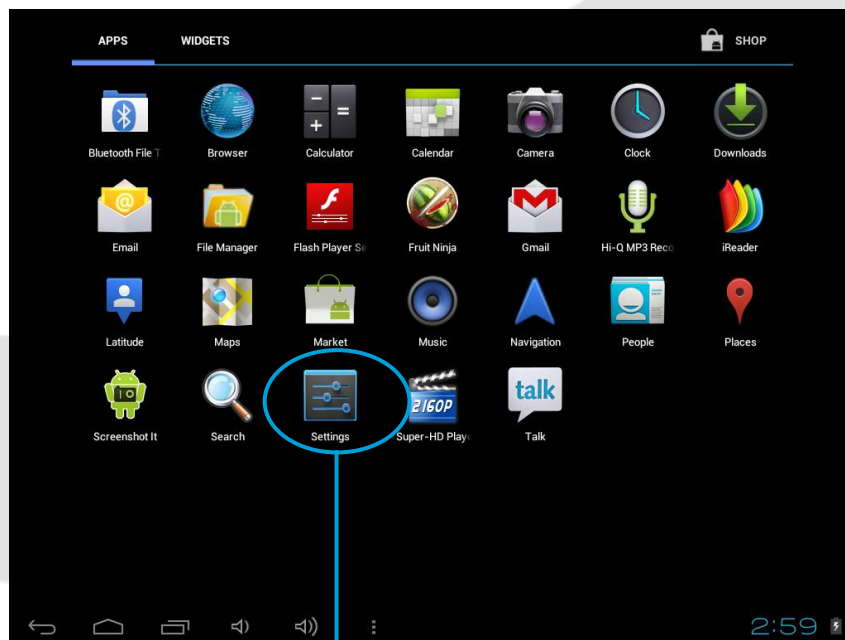

Nastavení Wi-Fi




Tato ikona na liště znázorňuje aktivní připojení k síti WiFi. Chcete-li se připojit k síti WiFi, zapněte nejprve volbu WiFi v Nastavení. Pak vyberte požadovanou bezdrátovou síť ze seznamu vpravo.

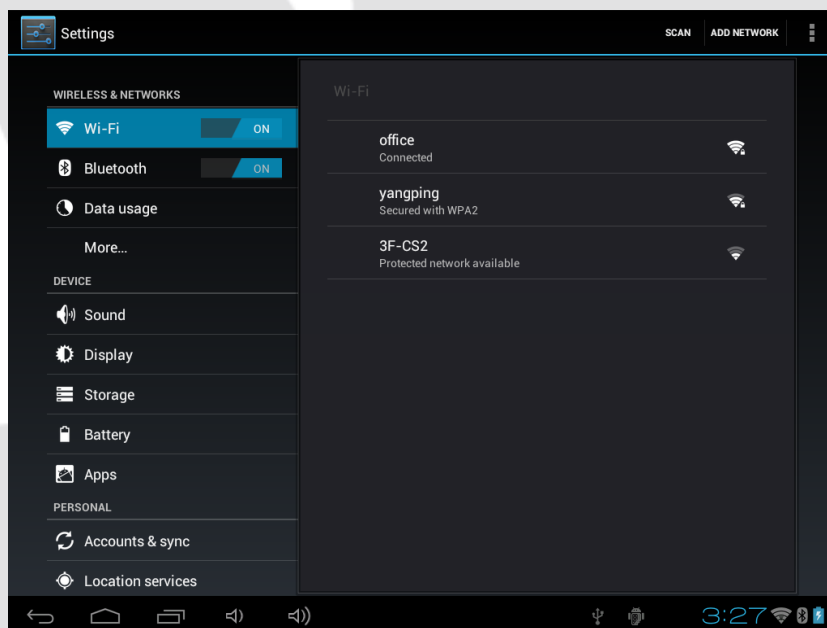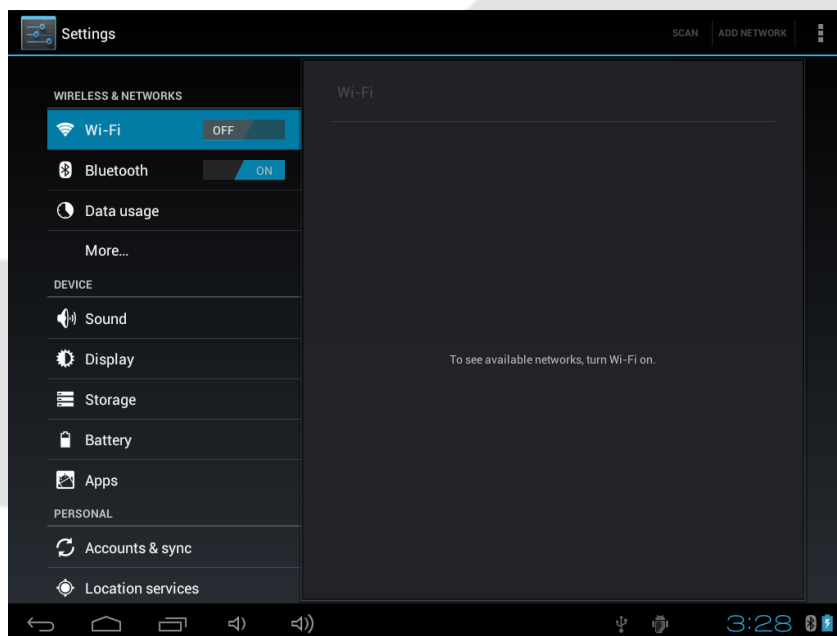

Prohlížeč webu





Jste-li připojeni přes Wi-Fi nebo přes 3G k internetu, můžete otevřít prohlížeč webu a prohlížet webové stránky. Stránky lze zvětšovat a zmenšovat pomocí dvou prstů.

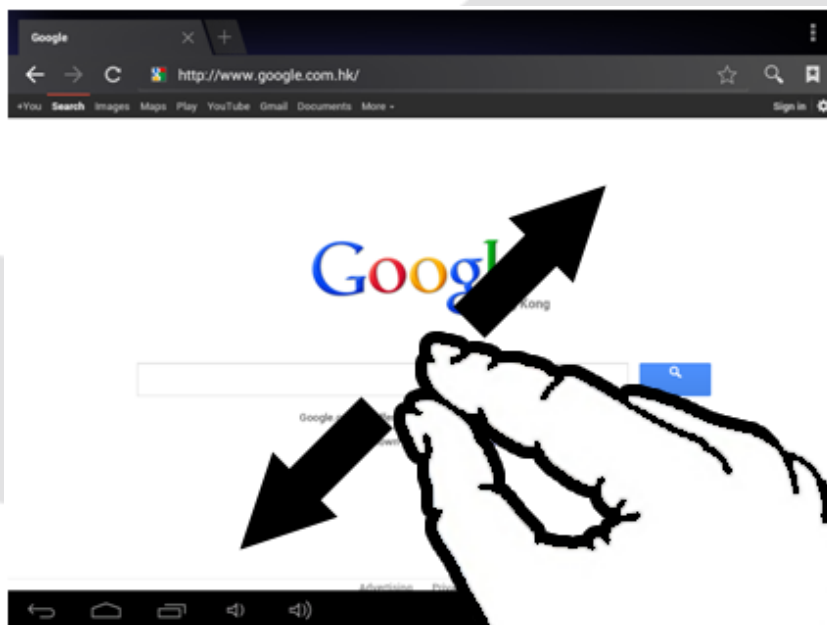

Prohlížení obrázků a videí





Pro prohlížení obrázků a videí ťukněte na tuto ikonu. Vyberte požadovaný soubor a přehrajte jej.

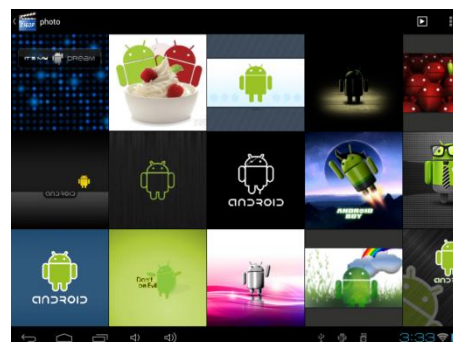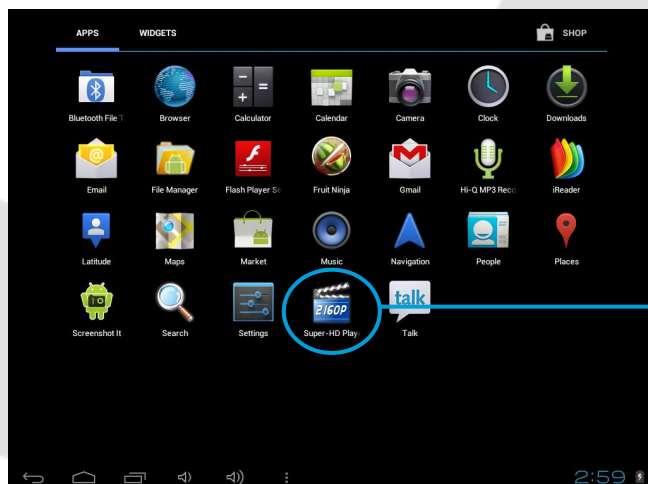


Správce souborů



Pro vstup do aplikace pro správu souborů ťukněte na tuto ikonu.

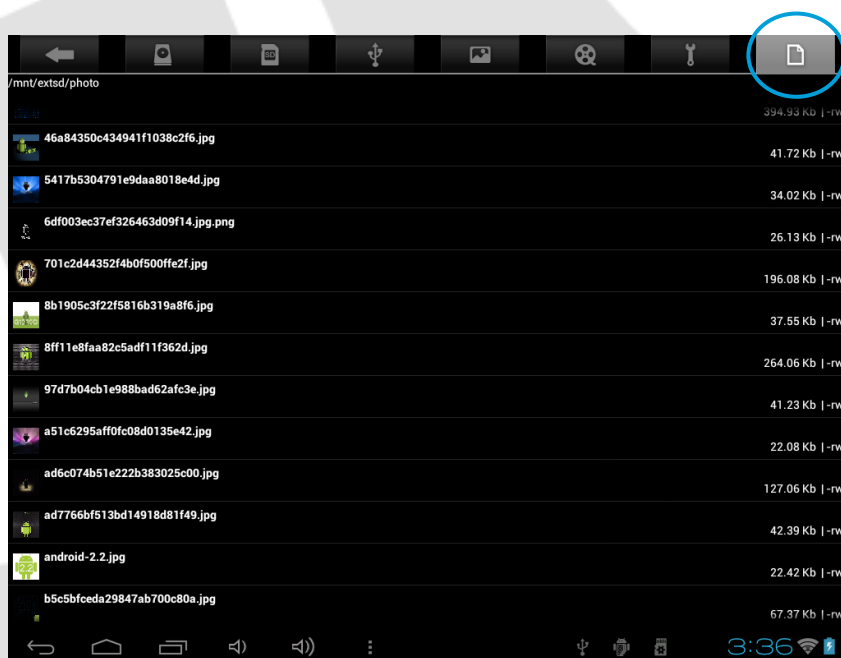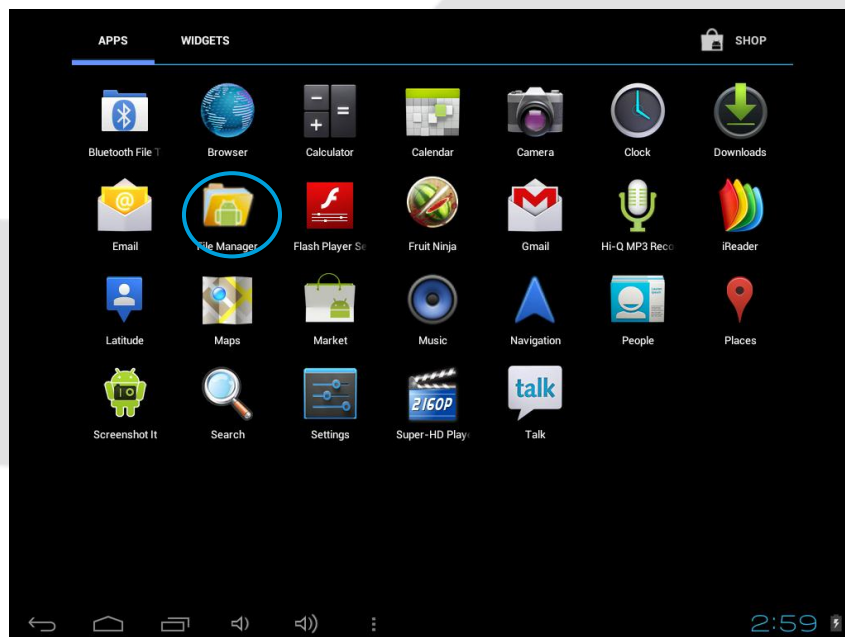


Ťuknutím na ikonu v pravém horním rohu se zobrazí kontextová nabídka
Vložit/Smazat/Kopírovat/Další (viz obrázek níže)

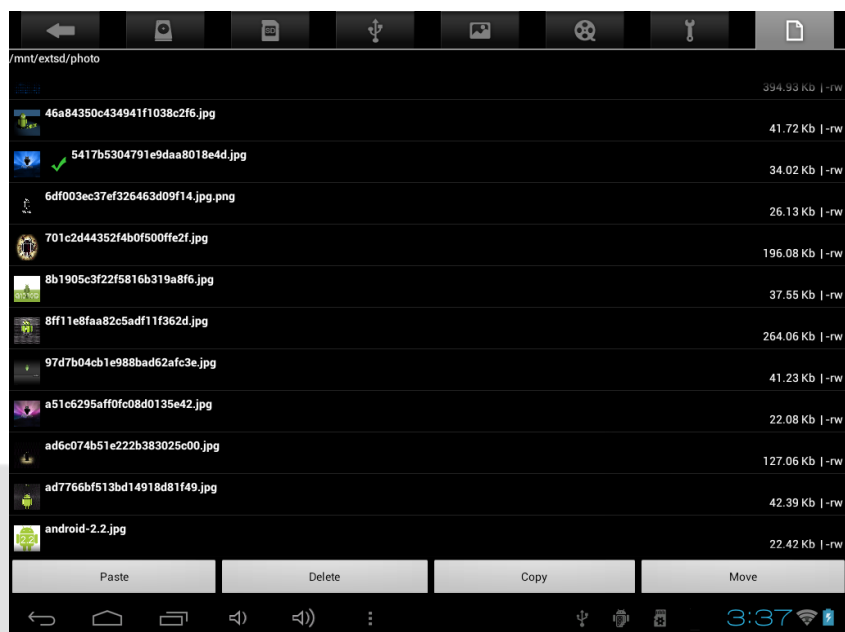


Hudební přehrávač




Klinutím na tuto ikonu otevřete rozhraní pro přehrávání hudby.

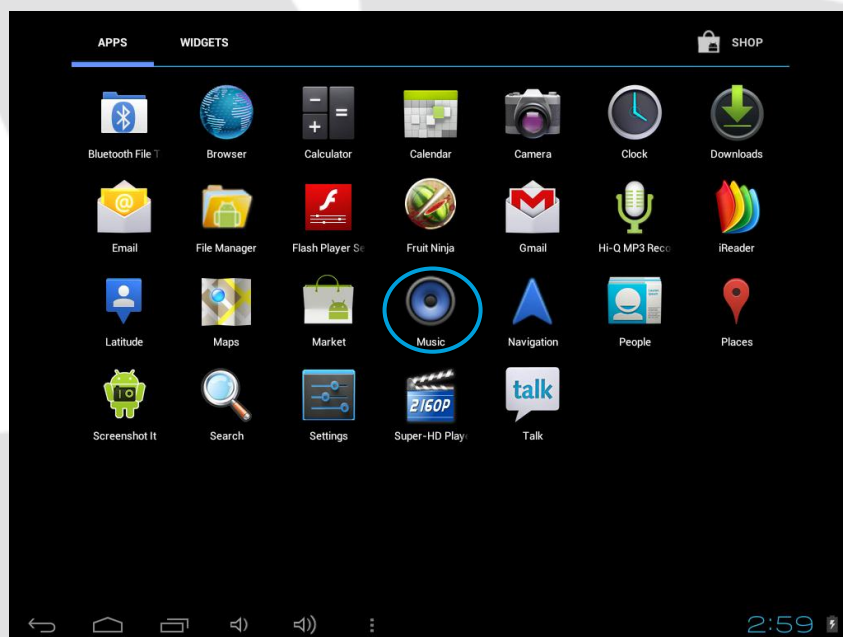

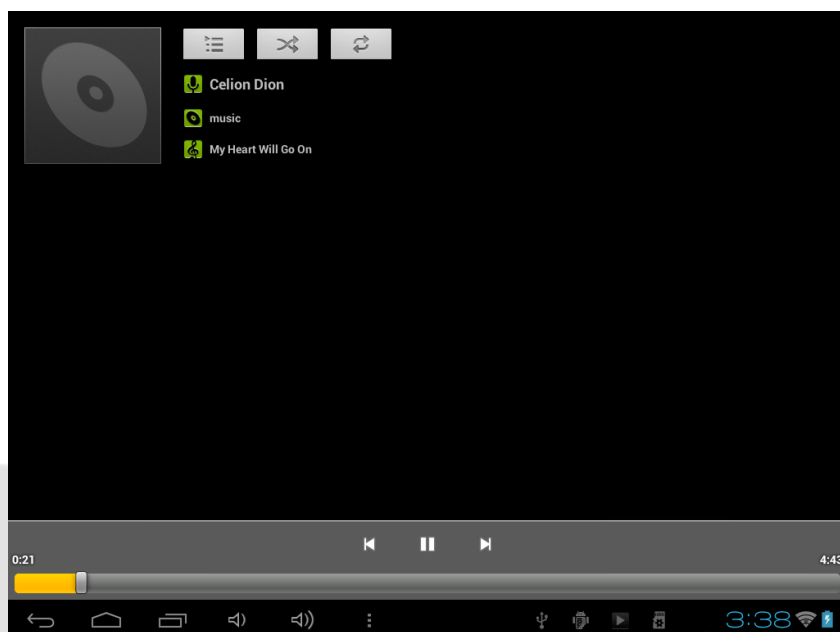

Instalace aplikací

Chcete-li nainstalovat aplikaci pro Android, navštivte market Google Play nebo zkopírujte instalační soubor .APK na paměťovou kartu. Otevřete Správce souborů (File Manager) a vyberte instalační soubor .APK přímo z paměťové karty. Ťuknutím na ikonu programu spustíte instalaci (viz obrázek níže).

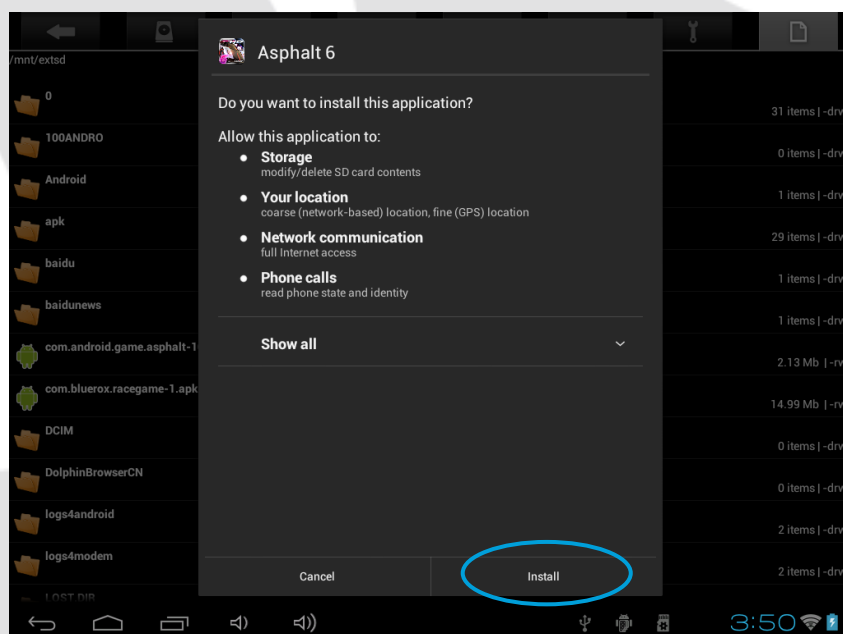

Ťuknutím na Instalovat (Install) potvrdíte instalaci, aplikace bude připravena ke spuštění.

Bezdrátové propojení pomocí Bluetooth

Propojení tabletu s bezdrátovou Bluetooth klávesnicí:

1. Zapněte Bluetooth na klávesnici (pozice ON) a stiskněte připojovací tlačítko (Connect)
2. V tabletu otevřete Nastavení (Settings) a zapněte Bluetooth
3. Tablet automaticky vyhledá okolní Bluetooth zařízení
4. Jakmile tablet najde klávesnici, ťukněte na název této položky
5. Zadejte na klávesnici párovací kód, který se zobrazil na obrazovce tabletu, a stiskněte Enter – klávesnice se připojí k tabletu

TIP! Pokud se nedaří Bluetooth klávesnici připojit, nejprve ji nabijte.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ:

System běží pomalu - uvolnění paměti.

Aplikace, které běží pořád, zabírají část paměti. Velké množství běžících aplikací snižuje rychlost tabletu. V takovém případě je vhodné ukončit nepotřebné běžící aplikace a tím uvolnit paměť.

Zařízení přestalo reagovat - resetování zařízení.

V případě, že zařízení přestane reagovat, můžete je vypnout „silou“ – podržte stisknuté tlačítko vypínače alespoň 15 sekund. Pokud se nepodaří zařízení resetovat tlačítkem vypínače, stiskněte tenkým předmětem (např. kancelářskou sponkou) tlačítko Reset - pokud je jím tablet vybaven. Poté zařízení zapněte vypínačem.

Obnovení továrního nastavení – vymazání osobních dat.

Tuto funkci najdete v Nastavení -> Ochrana osobních údajů -> Obnovení továrních dat.

Upozornění: Obnovením továrního nastavení naformátujete celou vnitřní paměť, tedy nastavení účtu Google, data a nastavení systému a aplikací, smažete vlastní data, stažené aplikace atd. Používejte tuto funkci obezřetně.

UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním uvedením do provozu nabíjejte tablet alespoň 4 hodiny (nejlépe do plné kapacity - první nabíjení může trvat i 8 hodin), a to síťovou nabíječkou, nikoliv přes kabel USB.
- Plné kapacity dosáhne baterie až zhruba po třetím nabíjení.
- V případě nedostatečně nabité baterie se může stát, že zařízení nelze zapnout, případně nenaběhne operační systém (pouze se rozsvítí displej nebo se objeví logo či úvodní obrazovka) - momentální kapacita baterie totiž není v takovém případě dostačující pro řádné spuštění.

Stejná situace může nastat i v případě, kdy je zařízení při prvním spuštění připojeno na nabíječku (požadovaný odběr je vyšší než energie, kterou má v tu chvíli k dispozici).

Toto není vada zařízení!

SERVIS A HOTLINE:

Nevíte si rady? Máte problém s Vaším zařízením?

SERVIS a HOTLINE GoClever jsou tu pro Vás!

Svoz do servisu zdarma!

CZ: +420 546 606 021

servis@goclever.cz

SK: +421 220 266 051

servis@goclever.sk

WARRANTY CARD

DATE SOLD:

DATE MANUFACTURED:

DEVICE MODEL: GOCLEVER TAB A972BK

SERIAL NUMBER:

DEALER'S NAME /STAMP	SIGNATURE
-----------------------------	------------------

.....
Date and customer's signature

Repairs history

<i>Date</i>	<i>Confirmed defect</i>	<i>made repairs</i>	<i>Service sign and stamp</i>