

EVOLVE

GSM telefon

PREDATOR

GX800

Návod k použití

www.evolve.cz

Důležité upozornění!

- mobilní telefon EVOLVE Predator získal certifikaci IP57, tzn. že je za přesně definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15°C až 35°C, tlak 86-106 kPa, 1 metr sloupec vody po dobu 30 minut) odolný prachu a vodě. Ani tato norma však nezaručuje úplnou vodotěsnost přístroje.
- udržujte proto kryt baterie, zámký krytu baterie, zdířky pro jeho připevnění, zdířku sluchátek a microUSB port čisté a pečlivě utěsněné, aby byla prachotěsnost a vodotěsnost zachována
- s ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako například délku ponoření do vody, velikost hydrostatického tlaku, zda je nebo není zapojen USB kabel nebo správně nasazen kryt baterie, neneseme zodpovědnost za žádné poškození kapalinou
- nepoužívejte telefon venku během bouřky, za případná poškození přístroje nebo zdraví související s tímto způsobem užití neneseme zodpovědnost
- neponořujte telefon bezdůvodně do vody a ani jej zbytečně nevystavujte velmi nízkým nebo příliš vysokým teplotám

- tento telefon je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a před působením magnetického pole
- nepropichujte reproduktor, nevkládejte do otvorů žádné předměty, nenatírejte telefon barvou - všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a těsnost telefonu
- opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro telefony EVOLVE (více na www.evolve.cz), jinak můžete telefon poškodit a přijít o záruku.
- pokud vám telefon spadne do vody, nemačkejte tlačítka klávesnice a otřete jej neprodleně suchým hadříkem
- pokud je telefon po servisním zásahu, může být snížena jeho odolnost vůči prachu a vodě
- popis používání mobilního telefonu a uživatelského rozhraní se může lišit od této příručky s ohledem na verzi firmware vašeho přístroje a specifické podmínky telefonního operátora

CE 0678 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že model EVOLVE Predator splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení: EN 50360, EN 62209-1, EN 60950-1+A11, EN 301 489-1/-5/-7/-17, EN 301 511, EN 302 296-1/-2, EN 300 328.

Obecná upozornění

Mobilní telefon

Provozní teplotní rozsah telefonu je od -20°C do 60°C při relativní vlhkosti 35% - 85%. Vyhněte se používání mobilního telefonu v blízkosti telefonu na pevné lince, televize, rádia a kancelářské techniky, protože by mohlo dojít k interferencím a vzájemnému rušení. Pokud nemáte SIM kartu vloženou v telefonu, udržujte ji mimo dosah dětí. Hrozí zde riziko polknutí.

Baterie

Pokud baterii skladujete, uchovávejte ji na chladném, dobře odvětrávaném místě mimo přímé sluneční světlo. Baterie jsou charakteristické svým životním cyklem. Pokud se délka provozu na baterii výrazně zkrátí oproti běžnému stavu, blíží se její životnost ke konci. Nahrad'te ji novou baterií stejného typu a parametrů. Baterii nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Odevzdejte ji v příslušném sběrném dvoře ve svém okolí.

Kapacita baterie

Telefonování, podsvícení displeje a hraní her vybijí baterii více než obvykle. Dlouhé hovory snižují dobu provozu telefonu v pohotovostním stavu. Pokud se s telefonem nacházíte mimo oblast pokrytí signálem a je zapnutý, zkracuje se délka provozu v pohotovostním stavu. Kapacita baterie závisí na úrovni nabití, teplotě, síle GSM signálu a používání podsvícení.

Upozornění k nabíječce!

Při prvním zapnutí nabíjejte baterii alespoň 12 hodin. Tím získáte její maximální kapacitu a zajistíte maximální životnost baterie.

Nabíječka

Nenabíjejte telefon v následujících situacích: na přímém slunečním světle, při teplotách v rozsahu -10°C až 45°C , ve vlhkém nebo prašném prostředí, poblíž elektronických přístrojů jako jsou televize, rádio (mohlo by dojít k rušení obrazu nebo zvuku).

Upozornění k telefonu

Telefon vypínejte v letadlech, v nemocnicích nebo v místech, kde je výslovně zveřejněn příkaz k vypnutí mobilu. Bezdrátové telefony mohou rušit elektronická zařízení a lékařské přístroje. Pokud potřebujete

v takových prostředích telefon používat, postupujte podle instrukcí provozovatele takového zařízení. Telefon Evolve Survivor je vybaven funkcí automatického zapnutí dle předchozího nastavení. Ujistěte se, že nedojde k automatickému zapnutí telefonu v místech, kde to je zakázáno, například na palubě letadla. Vypněte telefon kdykoliv nastoupíte do letadla, aby nedošlo k rušení citlivých palubních přístrojů a případně i k havárii letadla.

Abyste se vyhnuli elektromagnetickému rušení a problémům s kompatibilitou, vypněte telefon kdekoliv, kde se nalézá upozornění na nutnost vypnutí mobilu. Nemocnice a zdravotnická zařízení jsou vybavena citlivými přístroji, které mohou být rušeny vnějším radiofrekvenčním signálem. Obzvláště buďte pozorní v blízkosti zařízení, jako jsou naslouchadla pro sluchově postižené, kardiostimulátory a další obdobná zařízení, detektory ohně, automaticky otevírané a zavírané dveře a další automaticky řízená zařízení. Pokud dochází činností mobilního telefonu k rušení kardiostimulátoru nebo dalších medicínských přístrojů, zkuste vyhledat řešení u místního prodejce nebo se poradte přímo s výrobcem takového zařízení.

Mobilní telefon může dále rušit přístroje, jako jsou televize, rádio nebo PC. Vyhněte se silným úderům do LCD displeje telefonu ať už rukou, nebo různými nástroji. Mohlo by dojít k poškození a vytečení tekutých krystalů. Pokud by se tato tekutina dostala do očí, mohli byste oslepnout. Pokud k tomu dojde, okamžitě začněte oči vyplachovat velkým množstvím vody (netřete je) a urychleně vyhledejte lékařskou pomoc. Telefon nerozebírejte ani nepředělávejte. Mohli byste jej poškodit nebo způsobit zkrat v elektrických obvodech.

Ve výjimečných případech může dojít k rušení elektronických zařízení v některých automobilech. Aby nedošlo v takovém případě k nehodě, mobilní telefon v takovém automobilu vypněte.

Tlačítka telefonu nemačkejte ostrými předměty, jako jsou jehly nebo hroty pera. Používání takových předmětů může způsobit poškození telefonu nebo chybnou funkci.

Nepoužívejte telefon, pokud je poškozená jeho anténa. Mohlo by dojít ke zranění osob.

Pokud jste ve výbušném prostředí, telefon vypněte, avšak nepokoušejte se vyjmout baterii nebo telefon nabíjet. Používání mobilního telefonu v takovém prostředí může způsobit explozi nebo požár a následné rozsáhlé škody na majetku a zdraví osob, popřípadě jejich úmrtí.

Chraňte telefon před vlhkem a párou. Pokud do něj vlhkost pronikne, může způsobit jeho přehřátí, zkrat a poškození celého přístroje.

1. Vzhled a popis



Specifikace

Frekvence: 850/900/1800/1900 MHz

Rozměry: 126 x 60 x 23 mm

Délka hovoru: přibližně 360 minut (podle kvality sítě)

Pohotovostní čas: přibližně 300 hodin (podle kvality sítě)

Úhlopříčka displeje: 2,2" TFT, 320 * 240 pix, 262 000 barev

Kapacita telefonního seznamu: 1 000 záznamů

Baterie: 1800 mAh

Rozsah provozní teploty: -20°C až 55°C

Podporované jazyky: čeština, slovenština, polština a další

Ikony na displeji

	Síla signálu pro SIM1 nebo SIM2
	Stav baterie
	Zapnutý alarm (při vypnutí alarmu zhasne)
	Klávesnice uzamčena nebo odemčena
	Nepřečtené SMS na SIM1 nebo SIM2
	Nepřečtené MMS na SIM1 nebo SIM2
	Zmeškané hovory na SIM1 nebo SIM2
	Odesílání SMS
	Vyzváněcí tón
	Vibrace
	Vibrace a vyzvánění
	Vyzvánění po vibracích
	Sluchátka
	Bluetooth
	Příkazový řádek GPRS
	Vysílačka je v provozu
	Přesměrovat všechny hlasové hovory

Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem.

Důležitá obchodně právní ustanovení


- jakoukoliv část tohoto manuálu nelze kopírovat, rozšiřovat nebo upravovat bez předchozího písemného souhlasu výrobce.
- výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny v produktu oproti stavu popsanému v tomto manuálu bez předchozího upozornění, protože produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním.
- výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem.
- obsah tohoto manuálu je poskytován bez záruky. Výrobce neposkytuje žádnou garanci přesnosti či spolehlivosti obsahu tohoto manuálu. Výjimky mohou být dány místními zákony. Výrobce si vyhrazuje právo na úpravy nebo úplné stažení tohoto manuálu bez předchozího upozornění.

Bezpečnostní instrukce

- nepoužívejte telefon při řízení vozidla
- v letadle mějte telefon vypnutý
- nerozebírejte telefon nebo baterii, protože by mohlo dojít k jejich nevratnému poškození
- jakékoliv opravy svěřte autorizovanému servisu

Vložení a vyjmutí SIM karty


Vložte SIM kartu do slotu podle níže uvedených obrázků. SIM kartu vyjmete opačným postupem.

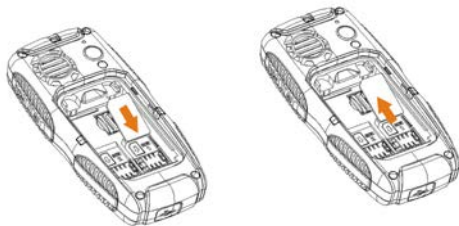

Poznámka: pokud je SIM karta uzamčena, zadejte po zapnutí správný PIN kód. Pokud PIN nemáte, kontaktujte operátora.

Vložení a vyjmutí microSD/microSDHC karty

Při nákupu paměťové karty si vezměte mobilní telefon s sebou a kartu vyzkoušejte ještě v obchodě, zda s telefonem spolupracuje. Ujistěte se, že je paměťová karta vložena do mobilu. Slot pro její umístění se nachází pod SIM kartou.

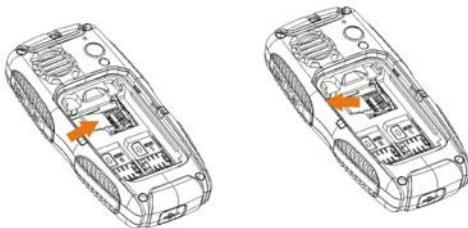


Vložte microSD/microSDHC kartu do slotu podle výše uvedených obrázků, přičemž kovový kryt musí být otevřený. Po vložení karty přiklopte kovový kryt a pro uzamčení jej přesuňte vlevo.

microSD/microSDHC kartu vyjmete opačným postupem.

Používání baterie

Vložte baterii podle níže uvedených obrázků.

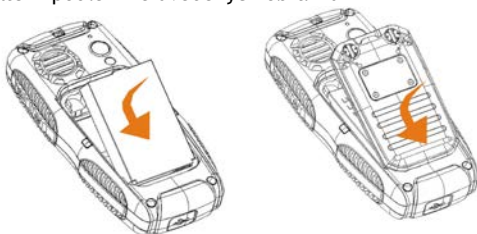


Vložte do správné pozice kryt baterie a otočte zajišťovací šrouby do horizontální pozice.



Před zapnutím telefonu se ujistěte, že baterie byla vložena správně.


Vyjmutí baterie

Vypněte telefon a podle obrázku otočte zajišťovací šrouby do vertikální pozice a sejměte kryt baterie. Následně baterii vyndejte.

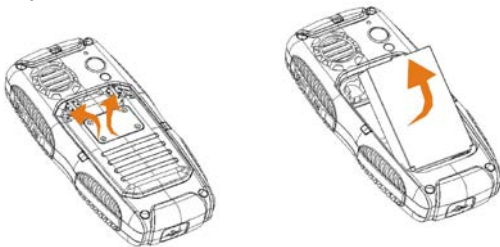

Nabíjení

1. Připojte podle obrázku datový kabel do zdířky ve spodní části telefonu.
2. Druhý konec kabelu připojte do napájecího zdroje nebo do USB portu počítače.
3. Po ukončení nabíjení datový kabel odpojte, viz obrázek níže:

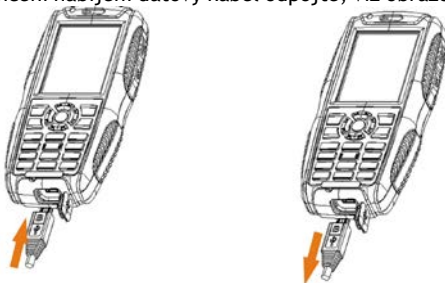

Udržování baterie:

1. Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá.

- Po ukončení nabíjení odpojte telefon od nabíječky.
2. Používejte pouze originální kabel a nabíječku od výrobce telefonu. Nabíječky jiných výrobců mohou zkrátit životnost baterie a snížit její výkon, nebo dokonce ohrozit vaše zdraví a bezpečnost.
 3. Neodhazujte baterii do ohně nebo do míst s vysokou teplotou.

2. Základní funkce

Zapnutí/vypnutí

1. Pokud máte baterii nabitou, můžete telefon zapnout (a následně vypnout) přidržením tlačítka  na 2 až 3 sekundy.
2. Pokud je pro zapnutí vyžadován PIN, zadejte „0000“.

Kalibrace dotykového displeje

1. Při prvním použití telefonu ťukněte dotykovým perem do středu šipky.

Vytáčení hovoru

A. Vložení telefonního čísla

1. V pohotovostním režimu zadávejte telefonní čísla přímo tlačítka telefonu nebo klikněte na ikonu  na spodním okraji displeje → zadejte číslo → zvolte SIM   a vytočte tlačítkem .

Zavěšení (ukončení hovoru) provedete stiskem tlačítka . Telefon se přepne zpět do pohotovostního režimu.

2. Telefonní číslo můžete vytočit z telefonního seznamu nebo ze seznamu hovorů. Podrobnosti naleznete v kapitole o telefonním seznamu a seznamu hovorů.

B. Uskutečnění mezinárodního hovoru

- ✧ Stiskněte dvakrát tlačítko * a na displeji se zobrazí znak “+”. Nyní zadejte mezinárodní předčísli a požadované telefonní číslo a stiskněte tlačítko  pro vytočení hovoru.

Poznámka: V některých sítích se pro mezinárodní hovory symbol “+” nepoužívá.

C. Uskutečnění nouzového hovoru

Zadejte jednotné evropské číslo nouzového volání 112.

Přijetí hovoru

1. Příchozí hovor přijmete stiskem tlačítka .

A: Nastavení hlasitosti

Během hovoru můžete nastavit hlasitost pomocí bočních tlačítek.

B: Možnosti hovoru

Během hovoru stiskněte levé funkční tlačítko → **zvolte “přidržet hovor, ukončit hovor, atd.”**. Pokud je aktivní bluetooth, můžete hovor provádět prostřednictvím Bluetooth sluchátka (podrobnosti naleznete v kapitole 9.2.4).

C: Hands-Free

Během hovoru stiskněte pravé funkční tlačítko → zvolte “hands

free” pro přepnutí hovoru ze sluchátka do reproduktoru.

Zmeškané hovory

Stiskem tlačítka  v pohotovostním režimu zobrazíte detaily o zmeškaných hovorech.

■ Odmítnutí hovoru

Pokud nechcete příchozí hovor přijmout, stiskněte tlačítko



■ Použití telefonu jako vysílačky

■ Podrobnosti o volání pomocí funkce Vysílačka, viz dále.

■ Použití datového kabelu

1. Připojte jeden konec kabelu do USB portu v PC.
2. Připojte druhý konec kabelu do zdířky v telefonu; pokud je telefon zapnutý, zobrazí se automaticky následující zpráva:

Mass storage: Pokud ji zvolíte, zobrazí se paměť telefonu a případná vložená microSD karta v počítači jako výměnný disk, na který můžete ukládat soubory, prohlížet uložené soubory, mazat soubory nebo přemísťovat soubory mezi telefonem a počítačem. Můžete například nakopírovat MP3 do „Music“, MP4 a AVI soubory do složky „Video“, nahrané soubory ze Záznamníku uložit do „Audio“, obrázky do složky „Images“, fotky do „Photos“ atd.

Základní funkce

1. Telefonní seznam

1.1 Rychlé vyhledávání

Telefonní seznam → zvolte “Rychlé vyhledávání” nebo stiskněte pravé funkční tlačítko → zadejte první znak jména → stiskem směrového tlačítka dolů vyhledejte požadované číslo → stiskněte levé funkční tlačítko → zvolte “volat, odeslat zprávu” atd.. Volba

„Tisk“ znamená, že pokud máte aktivní Bluetooth a jste připojeni k tiskárně, můžete si kontaktní informace vytisknout.

1.2 Rychlé vyhledávání

Telefonní seznam → vyhledat kontakt → zadat jméno → vyhledat.

1.3 Přidat nový kontakt

Telefonní seznam → zadat nový kontakt → vybrat pro uložení SIM1 nebo SIM2 nebo paměť telefonu.

Pokud kontakt ukládáte do paměti telefonu, můžete připojit i druhé telefonní číslo (např. domů), název firmy, e-mailovou adresu, atd..

1.4 Vyhledání firmy

Vyhledat název firmy → zadat jméno firmy → vyhledat

1.5 Vyhledání emailu

Vyhledat e-mail → zadat e-mailovou adresu → vyhledat

1.6 Kopírovat vše

Kopírovat vše → vyberte z telefonu na SIM nebo ze SIM do telefonu → kopírování → zkopírováno

1.7 Smazání

Smazání → ze SIM1 nebo ze SIM2 nebo z telefonu (zadejte kód „0000“) nebo mazání po jednom.

1.8 Skupiny volajících

- Telefonní seznam → Skupina volajících
- **Jméno skupiny:** lze zadat nové jméno skupiny;
- **Vyzváněcí tón:** pomocí směrových tlačítek vlevo a vpravo si zvolte vyzváněcí tón.
- **Obrázek volajícího:** pomocí směrových tlačítek vlevo a vpravo si zvolte připravené obrázky nebo můžete použít vlastní fotky.

*Nastavené číslo musí odpovídat číslu z telefonního seznamu,

jinak bude nastavení neplatné.

*Tato funkce bude správně pracovat pouze pro čísla uložená v paměti telefonu.

1.9 Extra čísla

- Vlastní číslo: pro SIM1/SIM2 lze zadat vlastní číslo. Pokud nastavíte vlastní telefonní číslo a jméno, bude se jméno zobrazovat na displeji telefonu v pohotovostním stavu. Pokud zadáte pouze číslo, nebude se ukazovat jméno, ale jen toto číslo.
- SIM1 SOS číslo a SIM2 SOS číslo odpovídá nastavení operátora. Evropští operátoři používají ve velké většině jako nouzové číslo 112.

2.0 Import a export

1. **Export:** Stiskněte OK → zvolte čísla → zvolte uložit čísla do telefonu nebo na paměťovou kartu. Vytvoří se záložní soubor Phback.csv.

2. **Import:** import čísel z telefonu nebo z paměťové karty → zvolte Phback.csv → zvolte import na SIM1, SIM2 nebo do telefonu.

Poznámky:

1. Název záložního souboru na microSD kartě musí být Phback.csv.
2. Pokud měníte kontakty v záložním souboru v počítači, neměňte název souboru jinak nebude import zpět do telefonu možný.
3. Pokud v počítači měníte v záložním souboru kontakt, nelze změnit ani formát souboru.

2.1 Nastavení telefonního seznamu

V této sekci můžete zkontrolovat stav paměti, preferované úložiště, atd.

2.2 Obrázek volajícího

Pro vložení obrázku volajícího → vstupte do menu/paměťová karta → Obrázky → zvolte obrázek → přiřadit k novému kontaktu, ke zvolenému kontaktu nebo ke skupině kontaktů.

Poznámka: Velikost obrázku by měla být mezi 10 kB - 20 kB.

2.3 Vyzváněcí tóny

Pro nastavení vyzváněcího tónu → zvolit vyzvánění → Přidat k novému kontaktu, k vybranému kontaktu nebo ke skupině jako vyzváněcí tón příchozích hovorů. Popřípadě pomocí Vyzváněcí tóny → prázdné → Nahradit novou hudbou → z paměti mobilu nebo paměťové karty → zvolit hudbu ze složky Music document.

2. Centrum hovorů

2.1 Historie hovorů

2.1.1 Historie hovorů SIM1

Zmeškané hovory SIM1

Zmeškané hovory SIM1 → zvolte zmeškaná čísla → zobrazte si detailní informace → zmeškané číslo můžete smazat, volat zpět, atd.. Hovor zpět lze uskutečnit ze SIM1 nebo SIM2, popřípadě lze číslo zadat tlačítky číselné klávesnice telefonu.

Odchozí hovory SIM1

Postup je stejný jako v případě zmeškaných hovorů.

Přijaté hovory SIM1

Postup je stejný jako v případě zmeškaných hovorů.

Smazání záznamu o hovorech SIM1

Lze smazat jednotlivý záznam nebo všechny záznamy.

Časovač hovorů SIM1

Můžete si zkontrolovat délku posledního hovoru, délku odchozích hovorů i příchozích hovorů. Všechny časovače lze vynulovat.

Náklady volání SIM1

* Tato funkce vyžaduje podporu operátora/telefonní sítě.

Počítadlo SMS SIM1

Můžete si zkontrolovat, kolik zpráv jste přijali a odeslali.

Počítadlo GPRS SIM1

Můžete si zkontrolovat tok GPRS dat, odeslaných i přijatých.

Pomocí vynulování počítadla smažete všechny GPRS záznamy.

2.1.2 Historie hovorů SIM2

Platí totéž co pro SIM1.

2.2 Nastavení hovorů

A: Nastavení hovorů pro SIM1

ID volajícího

Zvolte některou z hodnot “podle nastavení sítě, skrýt ID, odeslat ID” podle parametrů své sítě. Pokud si zvolíte “skrýt ID”, bude moci SIM1 pouze přijímat hovory. Odchozí hovory nebudou možné.

Přidržení hovoru

Pokud máte během telefonování druhý příchozí hovor, uslyšíte ve sluchátku upozornovací tón. Aktivace této vlastnosti vám umožní volbu, zda druhý příchozí hovor přijmout nebo ne. Po deaktivaci této funkce nejste o druhém příchozím hovoru vůbec informováni a volající uslyší obsazovací tón (pokud je aktivní přesměrování hovorů, druhý volající je automaticky přesměrován na nastavené číslo).

Přesměrování hovorů

1. Přesměrování všech hlasových hovorů

Stiskem středového tlačítka aktivujete nebo deaktivujete tuto funkci. “Získat status” poskytne informaci o aktuálním nastavení přesměrování hovorů.

2. Přesměrovat v případě nedosažitelnosti

Pokud je tato funkce aktivní, jsou přesměrovány hovory tehdy, pokud jste mimo dosah sítě. Ostatní je identické s přesměrováním všech hovorů.

3. Přesměrování v případě nepřijetí hovoru

Stiskem středového tlačítka funkci aktivujete → Přesměrovat na nové číslo → zadejte číslo k přesměrování → potvrďte nastavení. Nyní budou příchozí hovory přesměrovány na vámi zadané číslo tehdy, když příchozí hovor nepřijmete.

4. Přesměrovat pokud je obsazeno

Pokud je tato funkce aktivní, jsou přesměrovány příchozí hovory tehdy, pokud již z telefonu voláte. Ostatní je identické s přesměrováním všech hovorů.

5. Přesměrovat všechny datové hovory

Pokud je tato funkce aktivní, jsou přesměrovány všechny datové hovory (tato funkce vyžaduje podporu operátora - telefonní sítě).

6. Zrušit všechna přesměrování

Stiskem OK vstoupíte do režimu nastavení → Deaktivovat.

Všechna přesměrování pro SIM1 budou zrušena.

Blokování hovorů

Blokování hovorů je služba sítě umožňující omezit hovory. Tato funkce vyžaduje blokovací heslo od provozovatele telefonní sítě. Lze blokovat odchozí hovory, příchozí hovory, všechny hovory, zrušit všechna blokování nebo změnit heslo pro blokování.

Přepínání linek

A. pomocí této funkce lze nastavit přepínání pro SIM1. Stiskněte tlačítko pro volbu linky 1 nebo linky 2. (tato funkce vyžaduje podporu operátora - telefonní sítě; je doporučeno využít linky 1).

B. nastavení hovorů pro SIM2, platí totéž co pro SIM1. Pokud je SIM2 aktivní, můžete si opět zvolit linku 1.

C. Pokročilá nastavení

1. Blokovaná čísla

Stiskem středového tlačítka vstoupíte do režimu nastavení → blokovaná čísla → odmítnout podle seznamu: Zap/Vyp → seznam blokovaných čísel → přidat číslo do seznamu (maximálně lze přidat 20 kontaktů) → OK pro uložení a ukončení. Pokud vám budou volat čísla z tohoto seznamu, budou automaticky blokována.

2. Automatické opětovné vytáčení

Telefon může automaticky opětovně vytáčet čísla, pokud není hovor přijat nebo v případě blokování hovorů, pokud je tato funkce aktivní.

3. Rychlé vytáčení

Otevřete stav rychlého vytáčení → zvolte kontakty ze seznamu pro seznam rychlého vytáčení → ukončení → stiskněte pravé funkční tlačítko pro návrat do pohotovostního režimu. Před prvním využitím rychlého vytáčení vyčkejte 3 sekundy.

4. Zobrazení délky hovoru

Pokud je tato funkce aktivní, bude na displeji telefonu zobrazována délka aktuálního hovoru. Při deaktivaci funkce se zobrazení vypne.

5. Připomínáč volání

Nastavením této funkce na vypnuto vám nebude hovor připomínat. Pokud nastavíte “jednou” bude vám hovor připomenut jedenkrát. Při nastavení na “pravidelně” vás bude telefon upozorňovat na hovor v nastaveném časovém intervalu.

6. Automatické ukončení hovoru

Funkce může být vypnuta nebo zapnuta. Pokud ji aktivujete a nastavíte čas v rozmezí 1-9999 sekund, bude probíhající hovor vždy ukončen po nastaveném čase. Pokud například nastavíte 5 minut, telefon automaticky zavěsí po 5 minutách hovoru.

3. Nastavení

3.1 Uživatelské profily

Pomocí tohoto menu můžete nastavit podle svých potřeb různé vyzváněcí tóny pro příchozí hovory. Zvolte si profily a stiskem levého funkčního tlačítka menu otevřete. K dispozici jsou profily Obecný, Jednání, Venku, Uvnitř, Sluchátka a Bluetooth. Základní přednastavený profil je „Obecný“.

Aktivace

Směrovými tlačítky nahoru/dolů zvolte požadovaný profil a pro aktivaci stiskněte tlačítko OK.

Úprava

Stiskem levého funkčního tlačítka otevřete možnosti a zvolte položku “upravit”.

Poznámka:

1. Po volbě příslušného profilu nebo hlasitosti vyzvánění jsou tyto údaje zobrazeny na základní obrazovce pohotovostního režimu různými ikonami;
2. Pokud v pohotovostním režimu přidržíte stisknuté tlačítko “#”, můžete okamžitě přepnout mezi obecným profilem a profilem jednání.

3.2 Nastavení režimu Dual SIM

Dual SIM aktivován: jak SIM1, tak SIM2 jsou aktivní.

Pouze SIM1: je aktivní pouze SIM1, SIM2 není používána a některé funkce SIM2 budou skryty.

Pouze SIM2: je aktivní pouze SIM2, SIM1 není používána a některé funkce SIM1 budou skryty.

Režim letadlo: pokud se nacházíte na palubě letadla, zvolte režim „Letadlo“. Volání a zprávy nebudou v tomto režimu použitelné.

3.3 Kalibrace dotykového displeje

Podle instrukcí na displeji ťukněte dotykovým perem (naleznete jej upevněný v univerzálním držáku telefonu – příslušenství, pokud odšroubujete špičku pera získáte propisovací tužku) do středu displeje a proveďte následnou kalibraci, aby bylo ovládáním dotykovým displejem přesnější.

3.4 Nastavení telefonu

Čas a datum: můžete nastavit své domácí město, čas a datum, formát zobrazení času a data a oddělovač.

Nastavené zapnutí/vypnutí: telefon se automaticky zapne nebo vypne podle tohoto nastavení.

Jazyk: volba jazyka menu.

Metoda vkládání: volba metody vkládání znaků.

Nastavení displeje: V této části můžete nastavit pozadí, šetřič displeje, zapnutí/vypnutí displeje, zobrazení data a času, zobrazení vlastního čísla, typ hodin, uvítací text, předdefinované tlačítko a automatickou aktualizaci data a času.

Nastavení podsvícení: a. nastavení podsvícení displeje umožňuje nastavit jas a délku svícení LCD

b. automatické nastavení podsvícení zap/vyp umožňuje nastavit parametry podsvícení LCD automaticky podle světla okolního prostředí.

Nastavení sítě

Nastavení sítě pro SIM1:

Volba sítě: zde si můžete vybrat, zda má SIM1 zvolit síť operátora ručně nebo automaticky (doporučené nastavení je automaticky). Pokud zvolíte automaticky, telefon bude postupovat při volbě sítě podle priorit operátora. Pokud máte aktivní ruční nastavení, musíte z nabídky sítí zvolit tu, která odpovídá vašemu operátorovi dle SIM karty.

Předvolby: nastavení upřednostňovaného operátora. Zde se vám zobrazí seznam všech operátorů.

Nastavení sítě pro SIM2: postup nastavení sítě je stejný jako pro SIM1.

Bezpečnostní nastavení

A. Bezpečnostní nastavení SIM1

Zámek SIM1: zadejte PIN pro SIM1 a nastavte, zda má být SIM1 uzamčena nebo odemčena. Standardně je zámek SIM karty neaktivní. Pokud SIM kartu uzamknete, budete muset při každém zapnutí telefonu zadávat PIN. PIN vám poskytne provozovatel sítě. Pokud jej zadáte třikrát za sebou chybně, dojde k uzamčení SIM karty a pro její opětovné zprovoznění bude třeba heslo PUK, které rovněž získáte od operátora spolu se SIM kartou.

Pokud číslo PUK nemáte, kontaktujte provozovatele sítě!

Pevné vytáčení: pomocí této funkce můžete vytočit nouzové číslo.

Nastavte, zda má být vyžadován PIN.

Změna hesla: změna PIN 1 a PIN 2 → zadejte původní heslo SIM karty → zadejte nové heslo SIM karty → zadejte heslo znovu pro potvrzení.

B. Bezpečnostní nastavení SIM2

Postup je stejný jako pro SIM1.

C. Zámek telefonu

Pokud zámek telefonu aktivujete, bude třeba při zapnutí telefonu zadat heslo. Tovární heslo je „0000“ (čtyřikrát nula).

D. Automatický zámek klávesnice

Můžete nastavit automatické zamknutí klávesnice v časovém intervalu 5 s, 30 s, 1 min, 5 min. Po dosažení nastaveného času se klávesnice telefonu automaticky zamkne a pro její odemčení je třeba stisknout levé funkční tlačítko + „*“ (hvězdičku vlevo dole na klávesnici).

E. Změna hesla

Změna hesla zámku telefonu → zadejte původní heslo → zadejte nové heslo → zadejte heslo znovu pro potvrzení

Obnovení továrních nastavení

Tato funkce vyžaduje zadání hesla (standardní heslo je „0000“). Po zadání hesla stisknete středové tlačítko, čímž zrušíte uživatelská nastavení a vrátíte telefon do původního továrního nastavení.

4. Hry & JAVA

4.1 Hry

Mobilní telefon má vestavěny tři hry: Mahjong, Magic Sushi a VSMJ. V menu her jsou možnosti nová hra, úroveň obtížnosti, nejlepší skóre a nápověda.

Nastavení her

Lze nastavit BGM, zvukový efekt, vibrace a hlasitost.

4.2 JAVA

Telefon podporuje platformu JAVA. Stáhněte si požadované JAVA programy z internetu (je vyžadován formát .jar), uložte je na microSD kartu a z menu telefonu „Prohlížeč souborů“ spusťte instalaci. Po dokončení instalace se program objeví v nabídce JAVA programů.

4.3 Nastavení Javy

Můžete nastavit JAVA audio, JAVA vibrace, zvolit SIM, JAVA SIM 1/2 profil nebo velikost paměti. Nastavení provádíte směrovými tlačítky nahoru/dolů a vlevo/vpravo.

4.4 Standardní úroveň zabezpečení JAVY

Směrovými tlačítky vlevo/vpravo můžete nastavit parametry jako nedůvěryhodné domény, nastavení přístupu do sítě, automatické připojení, zprávy, multimedia, čtení uživatelských dat, zápis uživatelských dat a výzva pro místní připojení.

5. Zprávy

5.1 SMS zprávy

Psaní zpráv

Zvolte psaní zpráv a stiskněte středové tlačítko → Napište zprávu
→ Zvolte SIM1 nebo 2 pro odeslání.

Zprávu můžete “Pouze odeslat”, “Uložit a odeslat”, “Uložit”, “Odeslat více příjemcům” a “Odeslat na skupinu”. Při volbě “Odeslat více příjemcům” můžete SMS poslat až 10 kontaktům. “Odeslat na skupinu” znamená, že zpráva odejde na všechny kontakty ve zvolené skupině.

Použití šablon: směrovými tlačítky nahoru/dolů zvolte požadovanou šablonu.

Vložení objektu: do zprávy můžete vložit obrázek, můj obrázek, předdefinovanou animaci, mou animaci, melodii, mou melodii nebo předdefinovaný zvuk.

Formát textu: velikost textu (velikost fontu), styl textu (tučně/kurzíva/podtržené/přeškrtnuté), zarovnání (automatické/vlevo/na střed/vpravo), nový odstavec (automatický/vlevo/na střed/vpravo).

Vložení čísla: středovým tlačítkem zvolte číslo kontaktu, na který chcete zprávu odeslat.

Vložení jména: středovým středovým tlačítkem zvolte jméno kontaktu, na který chcete zprávu odeslat.

Vložení záložky: středovým tlačítkem vložte URL adresu ze seznamu záložek služby WAP (viz kapitola 8).

Metoda vkládání: zde si můžete zvolit metodu vkládání textu.

Poznámka: Některé SMS centra nebo oblasti nepodporují zprávy o více než 70 znacích nebo anglický text o více než 160 znacích. Pouze mobilní telefony kompatibilní s EMS (Enhanced SMS) dokážou v SMS zprávách přijímat a odesílat statické obrázky, animované ikony a hudbu.

Doručené

Vstupte do schránky a pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů zkontrolujte přijaté zprávy na SIM1 a 2. Pokud se ve schránce nějaké zprávy nachází, můžete na ně odpovědět, smazat je, přeposlat, kopírovat do telefonu, přesunout do telefonu, smazat vše, kopírovat vše, přesunout vše, použít telefonní číslo ze zprávy, použít URL nebo funkci USSD.

Odchozí

Zvolte si zprávy ze SIM1 nebo 2 a stiskem tlačítka možnosti můžete zprávy editovat, smazat, kopírovat do telefonu, přesunout do telefonu, smazat vše, kopírovat vše, přesunout vše, použít telefonní číslo ze zprávy, použít URL nebo funkci USSD.

Šablony

V telefonu je přednastaveno 10 SMS pro každodenní použití. Stiskem tlačítek Možnosti nebo OK je můžete upravovat, odstranit a napsat zprávu.

Nastavení SMS

Před používáním SMS můžete ještě doplnit následující nastavení pro SIM1 nebo 2: nastavení profilu, obecná nastavení, stav paměti a preferované úložiště.

5.2 MMS zprávy

MMS je zkratka Multi-media Message Service, což znamená, že oproti SMS navíc podporují multimediální funkce. Můžete jimi posílat různý obsah, jako například text, obrázky, zvuky atd.. MMS musí být podporovány provozovatelem sítě. Zkontrolujte, zda vaše SIM karta MMS podporuje nebo kontaktujte s dotazem operátora. Pro nastavení profilu MMS kontaktujte svého operátora. Nastavení pro MMS naleznete také na www.evolve.cz

Psaní zpráv

Stiskem tlačítka OK zobrazíte menu psaní zpráv a uvidíte následující možnosti: Příjemce, kopie, skrytá kopie, předmět, editace obsahu.

Pokud chcete zadat telefonní číslo nebo e-mail příjemce, stiskněte některou z výše uvedených voleb a vyberte "Přidat číslo" nebo "Přidat e-mail". Telefonní číslo nebo e-mail příjemce můžete přímo zadat pomocí klávesnice nebo je vyhledat v telefonním seznamu. Po zadání výše uvedeného stiskněte tlačítko OK pro návrat do seznamu příjemců. Pokud chcete zprávu poslat dalším osobám, stiskněte „Možnosti“ a pokračujte v přidávání čísel nebo e-mailů nebo editujte čísla a e-maily, které jste již zadali. Můžete je i zcela smazat.

Předmět MMS zprávy může být prázdný. Pokud nic nevyplníte, bude se zpráva zobrazovat s textem No Topic (Bez předmětu). Pokud chcete upravit obsah zprávy, zvolte položku "Editovat obsah" a stiskněte "Editovat". Po ukončení úprav stiskněte „Možnosti“ pro připojení obrázku, zvuku nebo videa a zvolte "Hotovo" pro ukončení editace a návrat k předchozímu menu. Pokud není pole s číslem příjemce prázdné, zvolte "Hotovo" a dále buď "Pouze odeslat", "Odeslat a uložit", "Uložit jako koncept", "Uložit jako šablonu", "Možnosti odeslání" nebo "Ukončit".

Příchozí

Přijaté MMS se budou zobrazovat ve schránce příchozích zpráv, kde je můžete zkontrolovat, prohlédnout, přečíst nebo na ně odpovědět. Pokud jste žádné MMS nedostali nebo nemáte službu MMS aktivní, bude se při pokusu zobrazit MMS ukazovat pouze nápis "Prázdné".

Pokud je ve schránce nová MMS, telefon oznámí "Nová MMS (SIM1 nebo 2)". Pro její přečtení oznámení potvrďte. Pokud vám byla MMS odeslána e-mailem, musíte se přihlásit do svého mailu, kde si ji můžete přečíst.

Odchozí

Po odeslání se MMS uloží do schránky odeslané pošty, kde si ji můžete přečíst, přepsat, atd..

Rozepsané

Rozepsané MMS mohou být uloženy do schránky rozepsané pošty, kde je můžete prohlížet, odeslat, atd..

Šablony

K dispozici jsou dva typy šablon: Uživatelsky vytvořené a standardní. Jako uživatelskou šablonu lze použít jakoukoliv zprávu ve schránkách „Příchozí“, „Odeslané“, „Rozepsané“. „Standardní“ jsou šablony vestavěné ve firmware telefonu.

Tyto šablony zobrazíte stiskem tlačítka OK.

Zvolte si požadovanou šablonu a stiskněte „Možnosti“. Na výběr budete mít mezi „Zobrazit“, „Napsat zprávu“ a „Možnosti“.

Nastavení MMS

K dispozici jsou tato nastavení: „Vytvořit“, „Odeslat“, „Stáhnout“, „Filtr“, atd. „Profil serveru“ se používá pro volbu MMS sítě pro SIM1 nebo SIM2.

Stav paměti (vnitřní úložiště): slouží ke kontrole místa obsazeného MMS zprávami „Použité místo“, „Volné místo“, atd.

5.3 Server hlasové pošty

Hlasová pošta je služba poskytovaná operátorem. Svoji schránku otevřete dlouhým stiskem tlačítka 1. Předtím je však třeba nastavit číslo hlasové pošty a jméno.

6. Multimédia

Menu → Multimédia → Fotoaparát: zobrazí se vám displej fotoaparátu. Dotykem na displej nebo pomocí tlačítek můžete použít následující funkce:

- **Fotky:** zobrazení fotografií
- **Nastavení fotoaparátu:** používá se pro zapnutí/vypnutí LED přisvícení, nastavení zvuku závěrky, expozičních hodnot, kontrastu, stabilizátoru, samospouště a trvalého snímání.
- **Nastavení obrázku:** slouží pro nastavení rozlišení fotky

(320x240/640x480/800x600/1600x1200) a kvality.

- **Vyvážení bílé:** nastavení vyvážení bílé.
- **Režim displeje:** zvolte automatický nebo noční fotografování
- **Nastavení efektů:** k dispozici máte širokou nabídku efektů, jako například Normální, Stupně šedé, Sépie, atd.
- **Nastavení rámečku:** funkce slouží k vytvoření rámečku kolem fotky. Lze použít pouze pro fotky s rozlišením 240x320.
- **Úložiště:** fotky můžete ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.
- **Obnovit výchozí:** obnoví výchozí tovární nastavení parametrů fotoaparátu.

6.2 Prohlížeč obrázků

Pro otevření prohlížeče stiskněte tlačítko středové tlačítka. Zvolte si fotku a následně v menu "Možnosti" zvolte zobrazit, vytisknout, přejmenovat, smazat, atd. Všechny fotografie se ukládají do složky "Obrázky".

6.3 Videokamera

Stiskněte OK → Videokamera. Následně stiskněte středové tlačítko nebo se dotkněte ikonky  pro zahájení nahrávání videa. Stiskem "Možnosti" můžete nastavit parametry videokamery, parametry videa, efekty, úložiště a obnovit tovární nastavení.

6.4 Videopřehrávač

Zvolte si Videopřehrávač a volbu potvrďte stiskem středového tlačítka. Stiskem položky "Možnosti" zvolíte "Úložiště": Telefon nebo paměťová karta. Telefon automaticky ukládá video soubory do složky "Video". Zvolte požadované video a v menu "Možnosti" zvolte Přehrát, Odeslat, Přejmenovat, Smazat, atd.

Poznámka: podporovány jsou soubory formátů 3GP/MP4, které

však musí mít správné rozlišení, kódování a snímkovou frekvenci; dekódovací frekvence by neměla být menší než 512 kbps; Snímková frekvence je doporučena na úrovni přibližně 10 snímků za sekundu.

6.5 Audiopřehrávač

V menu si zvolte „Audiopřehrávač“ a stiskněte středové tlačítko. Pro zobrazení seznamu MP3 skladeb stiskněte "Seznam". Zvolte hudební soubor a stiskněte "Možnosti" a vyberte „Přehrát“, „Zobrazit podrobnosti“, „Použít jako vyzváněcí tón“, „Smazat“ atd. Můžete použít následující nastavení:

- **Seznam oblíbených:** zvukové soubory z paměti telefonu nebo paměťové karty
- **Automatické generování seznamu:** pokud je funkce aktivní, jsou do seznamu pro přehrávání přidány všechny zvukové soubory ve složce „Music“; když je vypnuta, je nutno přidávat skladby do seznamu ručně
- **Opakování:** opakované přehrávání souborů
- **Náhodné přehrávání:** náhodně přehrává MP3 soubory
- **Přehrávání na pozadí:** ukončí MP3 přehrávač, avšak skladby dále hrají na pozadí
- **Bluetooth stereo výstup:** umožňuje přehrávání MP3 souborů prostřednictvím Bluetooth
- **Bluetooth stereo sluchátka:** po přepnutí na Bluetooth stereo výstup a připojení Bluetooth stereo sluchátek budou MP3 přehrávány přímo do bezdrátových sluchátek (vyžaduje externí Bluetooth sluchátka s podporou stereo přehrávání).
- **Zobrazení textů:** Po aktivaci této funkce jsou při přehrávání hudebních souborů zobrazovány jejich texty, pokud jsou uloženy ve formátu .lrc ve složce "Hudba" kde jsou uloženy i MP3 skladby

6.6 Záznamník

Zobrazte displej záznamníku a stiskněte "Možnosti" → Stiskněte "Nahrávání" → „Stop“ a „Uložit“. Nahrávka bude automaticky pojmenována podle data a času nahrávání. Stiskem volby

„Možnosti“ můžete zvolit nahrávání, přehrávání, připojení, přejmenování, smazání, atd.

6.7 FM rádio

Před použitím FM rádia nejprve připojte k telefonu sluchátka, která slouží jako anténa. Stiskem středového tlačítka zahájíte nahrávání vysílaného pořadu.

Zvolte „Možnosti“ a můžete udělat následující nastavení:

- **Seznam stanic:** můžete uložit až 9 rozhlasových stanic; zadejte název stanice a frekvenci a zvolte „Uložit“. Pro spuštění zvolte uloženou stanici a stiskněte „Možnosti“, kde můžete zvolit „Přehrát“, „Smazat“ nebo „Editovat“
- **Ruční ladění:** můžete ručně zadat frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat, a to v rozsahu 87,5 až 108,0 MHz; hodnoty vkládejte tlačítky na telefonu, včetně desetinné tečky. Tu vložíte stiskem tlačítka #
- **Automatické ladění:** telefon automaticky vyhledá a uloží do seznamu všechny aktuálně dostupné FM stanice
- **Nastavení:** v této části můžete zapnout/vypnout hraní rádia na pozadí nebo přes reproduktor, formát nahrávání vysílání, kvalitu zvuku a úložiště pro nahrávání
- **Nahrávání:** zahájí nahrávání aktuální FM stanice
- **Připojení:** zvolte soubor a pokračujte v nahrávání
- **Seznam souborů:** seznam všech nahraných souborů

7. Vysílačka

7.1 Rozhraní

V menu zvolte funkci „Vysílačka“ a stiskněte středové tlačítko, nebo se dotkněte příslušné ikonky pro aktivaci této funkce. Zobrazí se vám displej podobný následujícímu:

Nastavení vysílačky: Dotkněte se ikonky na displeji nebo stiskněte středové tlačítko pro vstup do menu nastavení vysílačky.

Provoz na pozadí: po aktivaci této funkce můžete vysílat stiskem tlačítka vysílačky na levém boku nebo přijímat vysílání na stejné frekvenci, i když nejste v menu „Vysílačky“. V tom případě se vám na displeji pohotovostního režimu zobrazuje ikonka „Vysílačky“. Pokud funkci vypnete, není vysílání a příjem možný bez toho, že byste vstoupili do menu „Vysílačky“.

Maximální čas vysílání: Maximální délku vysílání můžete nastavit na 30s, 60s nebo 120s. Po uplynutí nastavené periody se vysílání automaticky přeruší. Během vysílání je ikonka na displeji červená, při příjmu je zelená.

Ladění frekvence: frekvenci můžete nastavit pomocí tlačítek



nebo , popřípadě využijte funkci skenování frekvencí.

Práh šumu: použijte levé/pravé směrové tlačítko pro nastavení prahové úrovně šumu; v levé dolní části displeje vysílačky jsou pomocí diagramů zobrazeny různé úrovně. Stiskem směrového tlačítka dolů pokračujte v monitorování signálů. Pokud je úroveň nízká, nemůže být slabý signál přijímán. Pokud je úroveň signálu vysoká, mohou být kvalitní signály přijímány. Při příjmu na krátké vzdálenosti nastavte vysokou úroveň, abyste odstranili rušení slabšími signály.

Nastavení hlasitosti: dotkněte se ikony „+“ na displeji nebo stiskněte pravé směrové tlačítko pro nastavení hlasitosti.

7.2 Použití

Krok 1

Podle potřeby nastavte hlasitost, maximální vysílací čas, Úroveň šumu, atd.. Pro přímou volbu frekvence můžete stisknout směrová tlačítka vlevo/vpravo a vybrat platnou frekvenci z rozsahu. Přednastaveno je 8 frekvencí.

Krok 2

Vysílání: zvolte , nastavte stejnou frekvenci jako pro příjem,

dotkněte se ikonky  → přepněte na “Vysílání na pozadí” a stiskněte středové tlačítko. Stiskněte tlačítko na levém boku telefonu nebo směrové tlačítko „nahoru“. Indikátor vysílačky zčervená. Začněte mluvit do mikrofonu ve spodní části mobilu. Vzdálenost mezi mikrofonem a ústy by měla být v rozsahu 2,5 až 5 cm. Nyní uvolněte boční tlačítko a vstupte tak do režimu „Příjmu“.

Příjem: zachovejte stejnou frekvenci. Ukazatel na displeji zezelená, pokud přijímá signál. Pokud je signál dostatečně silný, není třeba stisknout směrové tlačítko „dolů“ a přímo uslyšíte zvuk. Pokud je signál slabý, příjem zlepšíte stiskem uvedeného směrového tlačítka.

Při chodu jakékoliv JAVA aplikace je vysílačka vypnuta!

8. Služby

8.1 SIM ToolKit

Tato funkce vyžaduje podporu SIM karty (operátora). Různí operátoři v rámci této funkce nabízejí různé služby.

8.2 WAP

Pomocí funkce WAP se telefon může připojit bezdrátově k internetu.

Stiskněte “WAP”, zvolte “Domovská stránka” a stiskněte středové tlačítko pro otevření. Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů si zvolte odkaz a stiskněte levé funkční tlačítko pro jeho otevření. Poté co se stránka otevře, stiskněte levé funkční tlačítko pro nastavení domovské stránky, záložky, historie, offline stránky, zadání adresy, schránky.

8.3 Datový účet

Informace o datových účtech jsou přednastaveny.

8.4 Správa připojení

Modifikace nastavení připojení k internetu.

9. Organizér

9.1 Správa souborů

Telefon podporuje paměťovou kartu standardu microSD/microSDHC. Vyberte si paměťovou kartu, pokud je ve slotu vložena, stiskněte "Možnosti" a budete mít na výběr následující nastavení:

Otevřít: otevře paměť telefonu nebo paměťovou kartu podle vaší volby

Nová složka: vytvoří novou složku ve zvolené paměti

Formát: naformátuje zvolenou paměť

Odstranit: odstraní obsah paměti

Přejmenovat: změni název paměti

Detaily: zobrazení jména paměti, celkové velikosti a volného místa, stiskem "Otevřít" zobrazíte seznam složek v paměti.

Vyberte si složku a stiskněte "Možnosti". Zobrazí se nabídka "Otevřít", "Nová složka", "Přejmenovat", "Smazat" atd. Zvolte ve složce požadovaný soubor, u kterého můžete zvolit zobrazit/vytisknout (v případě složky „Obrázky“), nebo přehrát pokud je soubor ve složce „Hudba“ nebo „Audio“. Jakýkoliv soubor může být odeslán do jiných zařízení prostřednictvím MMS nebo Bluetooth.

Poznámka: obrázky a zvukové soubory musí mít odpovídající formát, který podporuje i přijímající zařízení. Jinak odeslání neproběhne.

9.2 Extra

9.2.1. Kalkulačka

- číselnou klávesnicí zadáváte čísla (stiskem “#” vložíte desetinnou tečku);
- navigační tlačítka představují funkce “+ - x ÷ M+ M- MR a MC”. Jejich stiskem příslušnou funkci použijete, alternativně lze funkci aktivovat dotekem na displej
- výsledek dostanete stiskem středového tlačítka
- pravým funkčním tlačítkem odstraníte chybu v čísle nebo symbolu při zadávání

Poznámka: přesnost výsledku může být ovlivněna chybou zaokrouhlování

9.2.2 Stopky

Na výběr máte tradiční stopky nebo nWay stopky. Aktivujete je stiskem směrových tlačítek nahoru/dolů.

Tradiční stopky: úsekové stopování, měření kol, zobrazení výsledků.

nWay stopky: Aktivujete je stiskem směrových tlačítek nahoru/dolů/vlevo/vpravo, stiskem středového tlačítka odpočítávání pozastavíte/obnovíte, reset provedete stiskem pravého funkčního tlačítka.

9.2.3 Čtečka e-knih

Podporován je pouze formát .txt přičemž po otevření čtečky máte dostupné tyto funkce: „Otevřít e-knihu“, „Globální nastavení“, „Info o knize“, „Smazat“, „Smazat všechny soubory“, „Třídít“, „Použít globální nastavení“ a „Nápověda“.

Poznámka: Při čtení představují čísla na spodním okraji displeje různé čtecí funkce. Soubory e-knih v .txt formátu musí být uloženy ve složce E-book a měly by být uloženy v kódování „Unicode“ pro lepší podporu středoevropských znaků.

9.2.4 Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová forma komunikace. Čip je vestaven přímo v telefonu a umožňuje uživateli propojit telefon s dalšími zařízeními používajícími tuto funkci, jako například bluetooth hands-free, jiné telefony, sluchátka nebo PC s podporou bezdrátové technologie Bluetooth. Přes Bluetooth se dají předávat fotky, videoklipy, texty, elektronické vizitky, atd.. Pokud máte též bluetooth hands-free sadu, můžete její pomocí telefonovat například za jízdy ve vozidle.

Aktivace Bluetooth

Aktivaci/deaktivaci Bluetooth lze kdykoliv provést podle potřeby. Pokud chcete funkci Bluetooth použít (například pro odeslání souboru), musíte nejprve v telefonu Bluetooth aktivovat a provést párování zařízení.

Poznámka: z důvodu delší životnosti baterie a zabezpečení telefonu je doporučeno zapínat funkci Bluetooth pouze tehdy, kdy ji skutečně využíváte. Jinak ji mějte deaktivovanou.

Párování zařízení

Dejte vyhledat Bluetooth zařízení a následně se vám na displeji zobrazí seznam nalezených aktivních přístrojů. Zvolte si ten, ke kterému se chcete připojit, a zadejte párovací heslo. Při úspěšném párování se tento přístroj objeví v seznamu spárovaných zařízení. Párovací heslo může být libovolné čtyřmístné číslo, musí však být použito stejné v obou přístrojích.

Mé zařízení

Pokud není mobilní telefon aktuálně připojen k žádnému Bluetooth zařízení, zobrazí se možnost 'Vyhledat Bluetooth zařízení'. Stiskem středového tlačítka vyhledáte okolní Bluetooth zařízení a ze seznamu nalezených si vyberete požadované.

Připojená zařízení

Připojená zařízení se zobrazují v seznamu. Můžete je zvolit a

připojení ukončit.

Nastavení

V této sekci můžete nastavit viditelnost mobilního telefonu, změnit jméno zařízení a nastavit audio.

Můj Bluetooth

Zobrazuje informace o zařízení jako jméno zařízení, adresa zařízení, podporované služby, atd..

9.3 GPS

Funkce GPS zobrazí zeměpisnou šířku, délku a nadmořskou výšku vaší aktuální pozice.

9.4 Světlo

Po aktivaci funkce se rozsvítí LED svítidla vestavěná v telefonu. Alternativně ji lze zapnout/vypnout stiskem bočního tlačítka na telefonu.

9.5 Režim světla

Po zapnutí svítidel zvolte některou z následujících možností:

1. Zapnout/vypnout krátkým stiskem tlačítka na levé straně mobilního telefonu.
2. Zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka (asi 2 sekundy) na levé straně mobilního telefonu.
3. Zapnout stisknutím a vypnout uvolněním tlačítka na levé straně telefonu. Svítidla svítí jen po přidržení tlačítka.

9.6 Kalendář

Datum můžete přímo zobrazit stiskem směrových tlačítek nahoru/dolů/vlevo/vpravo, přičemž zobrazení data na displeji se průběžně mění.

9.7 Seznam úkolů

Stiskem tlačítka středového tlačítka tuto funkci aktivujete. Zobrazí se celkový počet paměťových pozic. Pomocí směrových

tlačítek si zvolte požadovanou pozici a stiskem středového tlačítka můžete revidovat úkol nebo přidat nový.

9.8 Budík

Aktivací funkce vstoupíte do menu, kde můžete nastavit až pět různých alarmů. Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů si zvolte požadovanou pozici, pro kterou můžete upravit parametry jako Zapnutí/vypnutí, Čas, Tón alarmu, Přerušení alarmu (min), Typ výstrahy, atd..

9.9 Světový čas

V této části menu si můžete prohlédnout aktuální čas ve významných městech v různých částech světa. Pro tato města můžete podle potřeby nastavit i možnost používání letního času.

9.10 Zkratky

Zde můžete nastavit zkratky pro nejpoužívanější funkce.

10. Metody vkládání - definice klávesnice

Středové tlačítko: používá se pro potvrzování zadávaných informací, volbu možnosti, odeslání zprávy, uložení informace, atd..

Levé funkční tlačítko: jeho funkce je proměnlivá podle popisu, který se zobrazí v levém dolním rohu displeje.

Pravé funkční tlačítko: používá se pro návrat do předchozí části menu, zrušení operace nebo smazání vložených informací.

Navigační tlačítka: k dispozici jsou čtyři a představují směry nahoru/dolů/vlevo/vpravo. Používají se k přesunu kurzoru nebo listování seznamy.

Tlačítko *: při editaci textu vyvolává nabídku symbolů pro vložení.

Číselná tlačítka (2-9): používají se pro vkládání různých písmen dle popisu na tlačítkách.

Tlačítko #: Přepíná mezi různými režimy vkládání.

1. Tradiční vkládání po písmenech

Každé tlačítko představuje jinou sadu písmen. Opakovanými rychlými stisky jednotlivá písmena vkládáte.

Speciální symbol vložíte stiskem tlačítek * nebo číselného tlačítka "1". Alternativně můžete vstoupit do menu, jít na metody vkládání a zvolit metodu vkládání nebo vložení symbolu. Stiskem tlačítka # změníte způsob vkládání.

Stiskem tlačítka „0“ vložíte mezeru.

Chybně vložené znaky odstraníte pravým funkčním tlačítkem jedním stiskem nebo opakovanými stisky podle počtu odstraňovaných znaků.

Řešení problémů

Pokud se při používání telefonu setkáte s problémem, zkontrolujte možnosti řešení podle následující tabulky. Pokud řešení nenajdete, kontaktujte prodejce nebo servis.

Pokud s telefonem nebo příslušenstvím není něco pořádku, nepokoušejte se telefon rozebrat. Kontaktujte pro opravu specializovaný servis.

Autorizovaný servis GSM telefonů Evolve pro Českou republiku naleznete na www.evolve.cz

Váš balíček s telefonem, který zasíláte do opravy by měl obsahovat: - přístroj zabalený proti poškození přepravou (bublinková folie) - platný záruční list, případně daňový doklad obsahující IMEI přístroje - popis vady - kontakt na Vás (adresa, telefon, email).

Problém	Příčina	Řešení
Telefon nelze zapnout	Tlačítko zapnutí nebylo přidrženo dostatečně dlouho.	Přidržte tlačítko zapnutí alespoň na 3 sekundy nebo déle.
	Baterie je slabá.	Nabijte baterii.
	Baterie má špatný kontakt.	Vyndejte a vložte baterii znovu. Vyjměte baterii a před vložením očistěte její kontakty.
	Selhala SIM karta.	Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu.
Krátká doba pohotovostního režimu	Výkon baterie postupem času slábne.	Vyměňte baterii.
	Dlouhé hraní her, poslech hudby, zbytečně zapnutý Bluetooth, Vysílačka nebo GPS, atd.	Redukujte délku hraní nebo poslechu, vypněte aktuálně nepotřebné funkce telefonu.
Selhání nabíjení	Kontakt je vadný.	Zkontrolujte kontakty, vyměňte kabel nebo nabíječku.
	Nabíjecí napětí je příliš malé.	Nejprve nabíjejte přibližně půl hodiny, pak nabíječku odpojte a znovu připojte a nabijte baterii úplně.
	Chyba baterie.	Vyměňte baterii.
	Nesprávná nabíječka.	Použijte vhodnou nabíječku.
	Selhání nabíječky.	Vyměňte nebo opravte

		nabíječku
Nelze telefonovat	Selhání SIM karty.	Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu.
	Chyba ve vytáčení.	Vytočte číslo znovu.
	Vyčerpaný kredit.	Kontaktujte operátora.
Částečné selhání hovoru	Máte nesprávné telefonní číslo	Zkontrolujte telefonní číslo.
	Chybné nastavení.	Zkontrolujte blokování hovorů
Nelze odeslat SMS	Služba není pro vaši SIM aktivovaná nebo není nastaveno číslo SMS centra.	Kontaktujte operátora a získajte číslo SMS centra.
Nelze použít Vysílačku	Je zapnuta JAVA.	Vypněte JAVA.
Chyba PIN	Tříkrát jste zadali špatný PIN.	Kontaktujte operátora.
Chyba automatického zamknutí	Zadání špatného kódu (zapomenutí kódu).	Kontaktujte autorizovaný servis na mobilní telefony.
Mobilní telefon se sám vypíná	Slabá baterie.	Nabijte baterii
	Chyba v nastavení.	Zkontrolujte, zda není aktivní funkce automatického vypnutí.
	Náhodné selhání.	Telefon znovu zapněte.
Telefon při přichozím hovoru nevyzvání	Hlasitost je ztišena na minimum.	Nastavte znovu hlasitost.

ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost a nenese žádnou odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než bylo výše doporučeno.

Nastavení, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVE hledejte na www.evolve.cz.

Copyright © 2011 ABACUS Electric s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny.

EVOLVE

GSM telefón

PREDATOR

GX800

Návod na použitie

www.evolve.cz

Dôležité upozornenie!

- mobilný telefón EVOLVE Predator získal certifikáciu IP57, tzn. že je za presne definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15 ° C až 35 ° C, tlak 86-106 kPa, 1 meter stĺpec vody po dobu 30 minút) odolný prachu a vode. Ani táto norma však nezaručuje úplnú vodotesnosť prístroja
- udržiajte preto kryt batérie, zámky krytu batérie, dierky pre jeho pripevnenie, zdierku slúchadiel a microUSB port čisté a starostlivo utesnené, aby bola zachovaná prachotesnosť a vodotesnosť. S ohľadom na mnoho rôznych spôsobov používania, ako napríklad dĺžku ponorenia do vody, veľkosť hydrostatického tlaku, či je alebo nie je zapojený USB kábel alebo správne nasadený kryt batérie, nenesieme zodpovednosť za žiadne poškodenie kvapalinou
- nepoužívajte telefón vonku počas búrky, za prípadné poškodenie prístroja alebo zdravia, ktoré súvisia s týmto spôsobom použitia, nenesieme zodpovednosť
- neponárajte telefón bezdôvodne do vody a ani ho zbytočne nevystavujte veľmi nízkym alebo príliš vysokým teplotám

- tento telefón je zložitý elektronický zariadenie, preto ho chráňte pred nárazmi a pred pôsobením magnetického poľa
- neprepichujte reproduktor, nevkladajte do otvorov žiadne predmety, nenatierajte telefón farbou - všetky tieto činnosti ovplyvňujú funkčnosť a tesnosť telefónu
- opravy a servis je možné vykonávať iba v autorizovanom servisnom mieste pre telefóny EVOLVE (viac na www.evolve.cz), inak môžete telefón poškodiť a prísť o záruku
- ak vám telefón spadne do vody, nestláčajte tlačidlá klávesnice a utrite ho bezodkladne suchou handričkou.
- ak je telefón po servisnom zásahu, môže byť znížená jeho odolnosť voči prachu a vode
- popis používania mobilného telefónu a užívateľského rozhrania sa môže líšiť od uvedeného v tejto príručke s ohľadom na verziu firmware vášho prístroja a špecifické podmienky telefónneho operátora

 CE 0678

VYHLÁSENIE O SÚLADE:

Spoločnosť ABACUS Electric s.r.o. týmto vyhlasuje, že model EVOLVE Predator spĺňa požiadavky týchto noriem a predpisov, dôležitých pre daný druh zariadenia: EN 50360, EN 62209-1, EN 60950-1+A11, EN 301 489-1/-5/-7/-17, EN 301 511, EN 302 296-1/-2, EN 300 328.

1. Vzhľad a popis



Špecifikácia

Frekvencia: 850/900/1800/1900 MHz

Rozmery: 126 x 60 x 22 mm

Dĺžka hovoru: približne 360 minút (podľa kvality siete)

Pohotovostný čas: približne 300 hodín (podľa kvality siete)

Uhlopriečka displeja: 2,2 "TFT, 320 * 240 pix, 262 000 farieb

Kapacita telefónneho zoznamu: 1 000 záznamov

Kapacita SMS: 100 záznamov

Batéria: 1 800 mAh

Rozsah prevádzkovej teploty: -20 ° C až 55 ° C

Podporované jazyky: slovenčina, čeština, poľština a ďalšie

Ikony na displeji

	Sila signálu pre SIM1 alebo SIM2
	Stav batérie
	Zapnutý alarm (pri vypnutom alarme zhasne)
	Klávesnica uzamknutá alebo odomknutá
	Neprečítané SMS na SIM1 alebo SIM2
	Neprečítané MMS na SIM1 alebo SIM2
	Zmeškané hovory na SIM1 alebo SIM2
	Odosielanie SMS
	Vyzváňací tón
	Vibrácie
	Vibrácie a zvonenie
	Vyzváňanie po vibráciách
	Slúchadlá
	Bluetooth
	Príkazový riadok GPRS
	Vysielačka je v prevádzke
	Presmerovať všetky hovory

Prečítajte si dôkladne tieto informácie, aby ste mohli používať telefón správnym a bezpečným spôsobom.

Dôležité obchodné právne ustanovenia


- akúkoľvek časť tohto manuálu nie je možné kopírovať, rozširovať alebo upravovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu
- výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v produkte oproti stavu opísanému v tomto manuáli bez predchádzajúceho upozornenia, pretože produkt prechádza neustálym vývojom a vylepšovaním
- výrobca, distribútori ani predajcovia nezodpovedajú za akékoľvek straty dát alebo priame alebo nepriame škody spôsobené v súvislosti s prevádzkou telefónu, či už vzniknú akýmkoľvek spôsobom
- obsah tohto manuálu je poskytovaný bez záruky. Výrobca neposkytuje žiadnu garanciu presnosti alebo spoľahlivosti obsahu tohto manuálu. Výnimky môžu byť dané miestnymi zákonmi
- výrobca si vyhradzuje právo na úpravy alebo úplné stiahnutie tohto manuálu bez predchádzajúceho upozornenia

Bezpečnostné inštrukcie

- nepoužívajte telefón pri šoférovaní.
- v lietadle majte telefón vypnutý.
- nerozoberajte telefón alebo batériu, pretože by mohlo dôjsť k ich nevratnému poškodeniu
- akékoľvek opravy nechajte na autorizovaný servis

Vloženie a vyňatie SIM karty

Vložte SIM kartu do slotu podľa nižšie uvedených obrázkov. SIM kartu vyberiete opačným postupom.

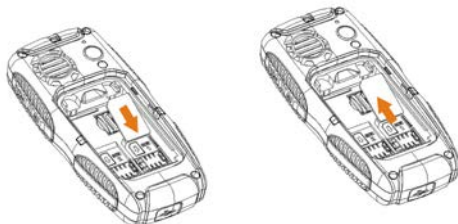


Poznámka

Pokiaľ je SIM karta uzamknutá, zadajte po zapnutí správny PIN kód. Pokiaľ PIN nemáte, kontaktujte operátora.

Vloženie a vyňatie microSD karty

Vložte microSD kartu do slotu podľa nižšie uvedených obrázkov, pričom kovový kryt musí byť otvorený. Po vložení karty priklopte kovový kryt a pre uzamknutie ho presuňte vľavo.

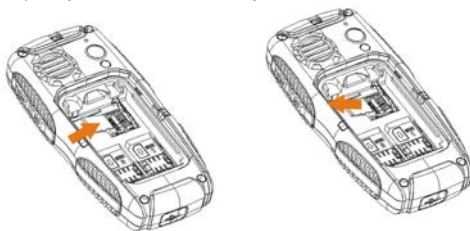


microSD kartu vyberte opačným postupom.


Používanie batérie

Vloženie batérie

Vložte batériu podľa nižšie uvedených obrázkov.

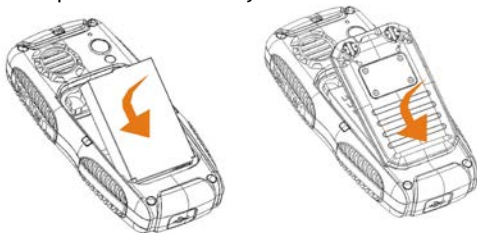


Vložte do správnej pozície kryt batérie a otočte zaistovacie skrutky do horizontálnej pozície.

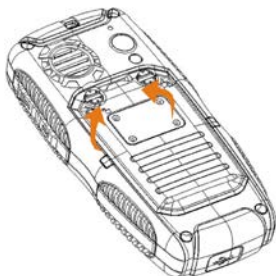

Pred zapnutím telefónu sa uistite, že batéria bola vložená správne.


Vyňatie batérie

Vypnite telefón a podľa obrázku otočte zaistovacie skrutky do vertikálnej pozície a odstráňte kryt batérie. Potom batériu vyberte.

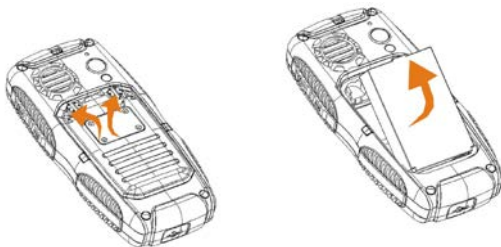

Nabíjanie

Pripojte podľa obrázku dátový kábel do zdieľky v spodnej časti telefónu. Druhý koniec káblu pripojte do napájacieho zdroja alebo do USB portu počítača. Po ukončení nabíjania dátový kábel odpojte, vid' obrázok nižšie:

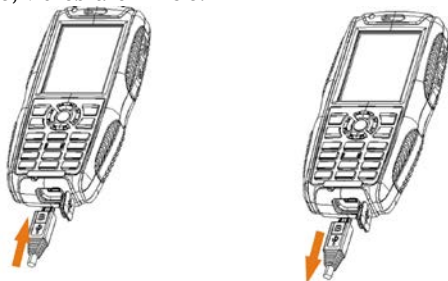

Udržovanie batérie:

Pred prvým použitím sa uistite, že je batéria plne nabitá. Po ukončení nabíjania odpojte telefón od nabíjačky. Používajte len originálny kábel a nabíjačku od výrobcu telefónu. Nabíjačky od

iných výrobcov môžu skrátiť životnosť batérie a znížiť jej výkon, alebo dokonca ohroziť vaše zdravie a bezpečnosť. Dĺžka hovoru a pohotovostného režimu telefónu závisí na mnoho rôznych podmienkach použitia, ako je sila signálu, použitý profil, okolitá teplota, atď. Neodhadzujte batériu do ohňa alebo do miest s vysokou teplotou.

2. Základné funkcie

Zapnutie/vypnutie

3. Pokiaľ máte batériu nabitú, môžete telefón zapnúť (a potom vypnúť) pridržaním tlačidla  na 2 až 3 sekundy.
4. Pokiaľ je pre zapnutie vyžadovaný PIN, zadajte „0000“.

Kalibrácia dotykového displeja

1. Pri prvom použití telefónu ťuknite dotykovým perom do stredu šípky.

Vytáčanie hovoru

A. Vloženie telefónneho čísla

1. V pohotovostnom režime zadávajúte telefónne čísla priamo tlačidlami telefónu alebo kliknite na ikonku  na spodnom okraji displeja → zadajte číslo → zvolte SIM   a vytočte tlačidlom .

Zavesenie (ukončenie hovoru) urobíte stlačením tlačidla

. Telefón sa prepne späť do pohotovostného režimu.

2. Telefónne číslo môžete vytočiť z telefónneho zoznamu alebo zo zoznamu hovorov. Podrobnosti nájdete v kapitole o telefónnom zozname a zozname hovorov.

B. Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- ✧ Stlačte dvakrát tlačidlo * a na displeji sa zobrazí znak “+”. Teraz zadajte medzinárodné predčíslenie a požadované telefónne číslo a stlačte tlačidlo  pre vytočenie hovoru.

Poznámka: V niektorých sietiach sa pre medzinárodné hovory symbol “+” nepoužíva.

C. Uskutočnenie núdzového hovoru

Zadajte jednotné európske číslo núdzového volania 112.

Prijatie hovoru

2. Prichodzí hovor prijmete stlačením tlačidla .

A: Nastavenie hlasitosti

Behom hovoru môžete nastaviť hlasitosť pomocou bočných tlačidiel.

B: Možnosti hovoru

Počas hovoru stlačíte ľavé funkčné tlačidlo → zvolíte “prijímať hovor, ukončiť hovor, atď”. Ak je aktívny Bluetooth, môžete hovor vykonávať prostredníctvom Bluetooth slúchadla (podrobnosti nájdete v kapitole 9.2.4).

C: Hands-Free

Behom hovoru stlačíte pravé funkčné tlačidlo → zvolíte “Hands-free” pre prepnutie hovoru zo slúchadla do reproduktora.

Zmeškané hovory

Stlačením tlačidla  v pohotovostnom režime zobrazíte detaily o zmeškaných hovoroch.

■ Odmietnutie hovoru

Pokiaľ nechcete prichodzí hovor prijať, stlačte tlačidlo



■ Použitie telefónu ako vysílačky

■ Podrobnosti o volaníu pomocou funkcie Vysílačka viz ďalej.

■ Použitie dátového káblu

1. Pripojte jeden koniec kábla do USB porte v PC.

2. Pripojte druhý koniec kábla do zdierky v telefóne; ak je telefón zapnutý, zobrazí sa automaticky nasledujúca správa: Mass storage: Ak ju zvolíte, zobrazí sa pamäť telefónu a prípadná vložená microSD karta v počítači ako výmenný disk, na ktorý môžete ukladať súbory, prehliadať uložené súbory, mazať súbory alebo premiestňovať súbory medzi telefónom a počítačom. Môžete napríklad nakopírovať MP3 do „Music“, MP4 a AVI súbory do zložky „Video“, uložiť audio súbory do zložky „Audio“, obrázky do zložky „Images“, fotky do „Photos“ a tak ďalej.

3. Základné funkcie

1. Telefónny zoznam

1.1 Rýchle vyhľadávanie

Telefónny zoznam → zvolte "Rýchle vyhľadávanie" alebo stlačte pravé funkčné tlačidlo → zadajte prvý znak mena → stlačením smerového tlačidla nadol prejdite na požadované číslo → stlačte ľavé funkčné tlačidlo → zvolte "Volat', Odoslať správu" atď'. Voľba „Tlač“ znamená, že ak máte aktívnu Bluetooth a ste pripojení k tlačiarňi, môžete si kontaktné informácie vytlačiť.

1.2 Vyhľadanie kontaktu

Telefónny zoznam → vyhľadať kontakt → zadať meno → vyhľadať.

1.3 Pridať nový kontakt

Telefónny zoznam → zadať nový kontakt → vybrať pre uloženie SIM1 alebo SIM2 alebo pamäť telefónu.

Ak kontakt ukladáte do pamäte telefónu, môžete pripojiť aj druhé telefónne číslo (napr. domov), názov firmy, e-mailovú adresu, atď.

1.4 Vyhľadanie firmy

Vyhľadať názov firmy → zadať meno firmy → vyhľadať

1.5 Vyhľadanie e-mailu

Vyhľadať e-mail → zadať e-mailovú adresu → vyhľadať

1.6 Kopírovať všetko

Kopírovať všetko → vyberte z telefónu na SIM alebo zo SIM do telefónu → kopírovanie → skopírované

1.7 Zmazanie

Zmazanie → zo SIM1 alebo zo SIM2 alebo z telefónu (zadajte kód „0000“) alebo mazanie po jednom.

1.8 Skupiny volajúcich

- Telefónny zoznam –Skupina volajúcich
- "Meno skupiny": možno zadať nové meno skupiny;
- "Vyzváňací tón": pomocou smerových tlačidiel vľavo a vpravo si zvolíte tón zvonenia.
- "Obrázok volajúceho": pomocou smerových tlačidiel vľavo a vpravo si zvolíte pripravené obrázky alebo môžete použiť vlastné fotky.
 - * nastavené číslo musí zodpovedať číslu z telefónneho zoznamu, inak bude nastavenie neplatné.
 - * táto funkcia bude správne pracovať len pre čísla uložené v

pamäti telefónu.

1.9 Extra čísla

- **Vlastné číslo:** Pre SIM1/SIM2 je možné zadať vlastné číslo. Ak nastavíte vlastné telefónne číslo a meno, bude sa meno zobrazovať na displeji telefónu v pohotovostnom stave. Ak zadáte len číslo, nebude sa ukazovať meno ale len toto číslo.
- **SIM1 SOS číslo a SIM2 SOS číslo** zodpovedá nastaveniu operátora. Európsky operátori používajú vo veľkej väčšine ako núdzové číslo 112.

2.0 Import a export

1. **Export:** Stlačte OK → vyberte položky → zvolte uložiť čísla do telefónu alebo na pamäťovú kartu. Vytvorí sa záložný súbor Phback.csv.

2. **Import:** import čísel z telefónu alebo z pamäťovej karty → vyberte Phback.csv → zvolte import na SIM1, SIM2 alebo do telefónu.

Poznámky:

1. Názov záložného súboru na microSD karte musí byť Phback.csv.
2. Ak meníte kontakty v záložnom súbore v počítači, nemeňte názov súboru, pretože import späť do telefónu nebude možný.
3. Ak v počítači meníte v záložnom súbore kontakt, nie je možné zmeniť ani formát súboru.

2.1 Nastavenie telefónneho zoznamu

V tejto sekcii môžete skontrolovať stav pamäti, preferované úložisko, atď.

2.2 Obrázok volajúceho

Pre vloženie obrázku volajúceho → vstúpte do menu/pamäťová karta → Obrázky → vyberte obrázok → priradiť k novému kontaktu, ku zvolenému kontaktu alebo ku skupine kontaktov.

Poznámka: Veľkosť obrázka by mala byť medzi 10 kB - 20 kB.

2.3 Vyzváňacie tóny

Nastavenie tónu zvonenia zvoliť zvonenie → pridať k novému kontaktu, k vybranému kontaktu alebo k skupine ako tón zvonenia prichádzajúcich hovorov. Prípadne pomocou Vyzváňacie tóny → prázdne → Nahradit' nový hudbou → z pamäte mobilu alebo pamäťovej karty → zvoliť hudbu zo zložky Music document.

2. Centrum hovorov

2.1 História hovorov

2.1.1 História hovorov SIM1

Zmeškané hovory SIM1

Zmeškané hovory SIM1 → vyberte zmeškané čísla → prezrite si detailné informácie → zmeškané číslo môžete zmazať, volať späť, atď. Hovor späť je možné uskutočniť zo SIM1 alebo SIM2, prípadne je možné číslo zadať tlačidlami číselnej klávesnice telefónu.

Odchádzajúce hovory SIM1

Postup je rovnaký ako v prípade zmeškaných hovorov.

Prijaté hovory SIM1

Postup je rovnaký ako v prípade zmeškaných hovorov.

Zmazanie záznamu o hovoroch SIM1

Je možné zmazať individuálny záznam alebo všetky záznamy.

Časovač hovorov SIM1

Môžete si skontrolovať dĺžku posledného hovoru, dĺžku odchádzajúcich hovorov i prichádzajúcich hovorov. Všetky časovače je možné vynulovať.

Náklady volania SIM1

* Táto funkcia vyžaduje podporu operátora/telefónnej siete.

Počítadlo SMS SIM1

Môžete si skontrolovať, koľko správ ste prijali a odoslali.

Počítadlo GPRS SIM1

Môžete si skontrolovať tok GPRS dát, odoslaných aj prijatých. Pomocou vynulovania počítadla zmažete všetky GPRS záznamy.

2.1.2 História hovorov SIM2

Platí to isté ako pre SIM1.

2.2 Nastavenie hovorov

A: Nastavenie hovorov pre SIM1

ID volajúceho

Zvoľte niektorú z hodnôt "podľa nastavenia siete, skryť ID, odoslať ID" podľa parametrov svojej siete. Ak si zvolíte "skryť ID", bude môcť SIM1 iba prijímať hovory. Odchádzajúce hovory nebudú možné.

Pridržanie hovoru

Ak máte počas telefonovania druhý prichádzajúci hovor, budete počuť v slúchadle upozornovací tón. Aktivácia tejto vlastnosti vám umožní voľbu, či druhý prichádzajúci hovor prijať alebo nie. Po deaktivácii tejto funkcie nie ste o druhom prichádzajúcom hovore vôbec informovaní a volajúci počuje obsadzovací tón (ak je aktívne presmerovanie hovorov, druhý volajúci je automaticky presmerovaný na nastavené číslo).

Presmerovanie hovorov

1. Presmerovanie všetkých hlasových hovorov

Stlačením tlačidla "OK" aktivujete alebo deaktivujete túto funkciu. "Získať štatút" poskytne informáciu o aktuálnom nastavení presmerovania hovorov.

2. Presmerovať v prípade nedosiahnuteľnosti

Ak je táto funkcia aktívna, sú presmerované hovory vtedy, ak ste mimo dosahu siete. Ostatné je identické s presmerovaním všetkých hovorov.

3. Presmerovanie v prípade neprijatia hovoru

Stlačením OK funkciu aktivujete → Presmerovať na nové číslo zadajte číslo na presmerovanie → potvrdte nastavenia. Teraz budú prichádzajúce hovory presmerované na vami zadané číslo vtedy, keď prichádzajúci hovor neprijmete.

4. Presmerovať ak je obsadené

Ak je táto funkcia aktívna, sú presmerované prichádzajúce hovory vtedy, ak už z telefónu voláte. Ostatné je identické s

presmerovaním všetkých hovorov.

5. Presmerovať všetky dátové hovory

Ak je táto funkcia aktívna, sú presmerované všetky dátové hovory (táto funkcia vyžaduje podporu operátora - telefónnej siete).

6. Zrušiť všetky presmerovania

Stlačením OK vstúpite do režimu nastavenia

→ Deaktivovať

Všetky presmerovania pre SIM1 budú zrušené.

Blokovanie hovorov

Blokovanie hovorov je služba siete, ktorá umožňuje obmedziť hovory. Táto funkcia vyžaduje blokovacie heslo od prevádzkovateľa telefónnej siete. Možno blokovať odchádzajúce hovory, prichádzajúce hovory, všetky hovory, zrušiť všetky blokovania alebo zmeniť heslo pre blokovanie.

Prepínanie liniek

Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť prepínanie pre SIM1. Stlačte tlačidlo pre voľbu linky 1 alebo linky 2. (Táto funkcia vyžaduje podporu operátora - telefónnej siete; je odporúčané využiť linku 1).

B. Nastavenie hovorov pre SIM2

Platí to isté čo pre SIM1. Ak je SIM2 aktívna, môžete si opäť zvoliť linku 1.

C. Rozšírené nastavenia

1. Blokované čísla

Stlačením OK vstúpite do režimu nastavenia

→ blokovať

odmietnuť podľa zoznamu: Zap/Vyp

↳ zoznam

pridať číslo do zoznamu (maximálne môžete pridať 20 kontaktov)

→ OK pre uloženie a ukončenie. Ak vám budú volať čísla z tohto zoznamu, budú automaticky blokované.

2. Automatické opätovné vytáčanie

Telefón môže automaticky opätovne vytáčať čísla, ak nie je hovor prijatý alebo v prípade blokovania hovorov, ak je táto funkcia aktívna.

3. Rýchle vytáčanie

Otvorte stav rýchleho vytáčania

pre zoznam rýchleho vytáčania

funkčné tlačidlo pre návrat do pohotovostného režimu. Pred prvým použitím rýchleho vytáčania vyčkajte 3 sekundy.

→ vyberte
→ ukončenie

4. Zobrazenie dĺžky hovoru

Ak je táto funkcia aktívna, bude na displeji telefónu zobrazovaná dĺžka aktuálneho hovoru. Pri deaktivácii funkcie sa zobrazenie vypne.

5. Pripomínač volania

Nastavením tejto funkcie na vypnuté vám nebude hovor pripomínať. Ak nastavíte "raz" bude vám hovor pripomenutý raz. Pri nastavení na "pravidelne" vás bude telefón upozorňovať na hovor v nastavenom časovom intervale.

6. Automatické ukončenie hovoru

Funkcia môže byť vypnutá alebo zapnutá. Ak ju aktivujete a nastavíte čas v rozmedzí 1-9999 sekúnd, bude prebiehajúci hovor vždy ukončený po nastavenom čase. Ak napríklad nastavíte 5 minút, telefón automaticky zavesí po 5 minútach hovoru.

3. Nastavenie

3.1 Užívateľské profily

Pomocou tohto menu môžete nastaviť podľa svojich potrieb rôzne vyzváňacie tóny pre prichádzajúce hovory. Zvoľte si profily a stlačením ľavého funkčného tlačidla menu otvorte. K dispozícii sú profily obyčajný, rokovaní, vonku, vnútri, slúchadlá a Bluetooth. Tovarne prednastavený profil je všeobecný.

Aktivácia: smerovými tlačidlami hore/dole vyberte požadovaný profil a pre aktiváciu stlačte tlačidlo OK.

Úprava: stlačením ľavého funkčného tlačidla otvoríte možnosti a vyberte položku "upraviť".

Poznámka:

Po voľbe príslušného profilu alebo hlasitosti zvonenia sú tieto

údaje zobrazené na základnej obrazovke pohotovostného režimu rôznymi ikonami; Ak v pohotovostnom režime pridržíte stlačené tlačidlo "#", môžete okamžite prepnúť medzi všeobecným profilom a profilom rokovania.

3.2 Nastavenie režimu Dual SIM

Aktivácia Dual SIM: SIM1 i SIM2 sú aktívne.

Iba SIM1: je aktívna len SIM1, SIM2 nie je používaná a niektoré funkcie SIM2 budú skryté.

Iba SIM2: je aktívna len SIM2, SIM1 nie je používaná a niektoré funkcie SIM1 budú skryté.

Režim lietadlo: ak sa nachádzate na palube lietadla, zvolte režim "Lietadlo". Volanie a správy nebudú v tomto režime použiteľné.

3.3 Kalibrácia dotykového displeja

Podľa inštrukcií na displeji ťuknete dotykovým perom do stredu displeja a vykonajte následnú kalibráciu, aby bolo ovládaním dotykovým displejom presnejšie.

3.4 Nastavenie telefónu

Čas a dátum: môžete nastaviť svoje domáce mesto, čas a dátum, formát zobrazenia času a dátumu a oddeľovač.

Nastavenie zapnutie/vypnutie: Telefón sa automaticky zapne alebo vypne podľa tohto nastavenia.

Jazyk: voľba jazyka menu.

Preferované spôsoby vkladania: voľba metódy vkladanie znakov.

Nastavenia displeja: môžete nastaviť pozadie, šetrič displeja, zapnutie/vypnutie displeja, zobrazenie dátumu a času, zobrazenie vlastného čísla, typ hodín, uvítací text, preddefinované tlačidlo a automatickú aktualizáciu dátumu a času.

Nastavenie podsvietenia

1. Nastavenie podsvietenia displeja umožňuje nastaviť jas a dĺžku svietenia LCD.
2. Automatické nastavenie podsvietenia zap/vyp umožňuje

nastaviť parametre podsvietenia LCD automaticky podľa svetla okolitého prostredia.

Nastavenie siete

Nastavenie siete pre SIM1

Voľba siete: tu si môžete vybrať, či má SIM1 zvoliť sieť operátora ručne alebo automaticky (odporúčané nastavenie je automaticky). Ak vyberiete automaticky, telefón bude postupovať pri voľbe siete podľa priorít operátora. Ak máte aktívne ručné nastavenie, musíte z ponuky sietí vybrať tú, ktorá zodpovedá vášmu operátorovi podľa SIM karty.

Predvoľby: nastavenie uprednostňovaného operátora. Tu sa vám zobrazí zoznam všetkých operátorov.

Nastavenie siete pre SIM2

Postup nastavenia siete je rovnaký ako pre SIM1.

Bezpečnostné nastavenia

A. Bezpečnostné nastavenia SIM1

Zámok SIM1: zadajte PIN pre SIM1 a nastavte, či má byť SIM1 uzamknutá alebo odomknutá. Štandardne je zámok SIM karty neaktívny. Ak SIM kartu uzamknete, budete musieť pri každom zapnutí telefónu zadávať PIN.

PIN vám poskytne prevádzkovateľ siete. Pokiaľ ho zadáte trikrát za sebou chybné, dôjde k uzamknutiu SIM karty a pre jej opätovné sprevádzkovanie bude treba heslo PUK, ktoré tiež získate od operátora spolu so SIM kartou.

Ak číslo PUK nemáte, kontaktujte prevádzkovateľa siete.

Pevné vytáčanie: pomocou tejto funkcie môžete vytočiť núdzové číslo. Nastavte, či má byť vyžadovaný PIN.

Zmena hesla: zmena PIN 1 a PIN 2 → zadajte pôvodné heslo SIM karty → zadajte nové heslo SIM karty → zadajte heslo znovu pre potvrdenie.

B. Bezpečnostné nastavenia SIM2

Postup je rovnaký ako pre SIM1.

C. Zámok telefónu

Ak zámok telefónu aktivujete, bude potrebné pri zapnutí telefónu zadať heslo. Štandardné heslo je 0000.

D. Automatický zámok klávesnice

Môžete nastaviť automatické zablokovanie klávesnice v časovom intervale 5 s, 30 s, 1 min, 5 min. Po dosiahnutí nastaveného času sa tlačidlá telefónu automaticky zamknú a pre jej odomknutie je potrebné stlačiť ľavé funkčné tlačidlo a „*“.

E. Zmena hesla

Zmena hesla zámku telefónu → zadajte pôvodné heslo → zadajte nové heslo → zadajte heslo znovu na potvrdenie

Obnovenie továrenských nastavení

Táto funkcia vyžaduje zadanie hesla (štandardné heslo je „0000“). Po zadaní hesla stlačte OK, čím zrušíte užívateľské nastavenia a vrátite telefón do pôvodného továrenského nastavenia.

4. Hry & JAVA

4. Zábava

4.1 Hry

Mobilný telefón má zabudované tri hry: Mahjong, Magic Sushi a VSMJ. V menu hier sú možnosti nová hra, úroveň obtiažnosti, najlepšie skóre a nápoveda.

Nastavenia hier: možno nastaviť BGM, zvukový efekt, vibrácie a hlasitosť.

4.2 JAVA

Telefón podporuje platformu JAVA. Stiahnite si požadované JAVA programy z internetu (je vyžadovaný formát. JAR), uložte ich na

microSD/microSDHC kartu a z menu telefónu (prehliadač súborov) spustíte inštaláciu. Po dokončení inštalácie sa program objaví v ponuke JAVA programov.

4.2.1 Nastavenie JAVY

Môžete nastaviť JAVA audio, JAVA vibrácie, zvoliť SIM, JAVA SIM 1/2 profil alebo veľkosť pamäte. Nastavenie vykonávate smerovými tlačidlami hore/dole a vľavo/vpravo.

4.2.2 Štandardná úroveň zabezpečenia JAVY

Smerovými tlačidlami vľavo/vpravo môžete nastaviť parametre ako nedôveryhodné domény, nastavenie prístupu do siete, automatické pripojenie, správy, multimédiá, čítanie užívateľských dát, zápis užívateľských dát a výzva pre miestne pripojenie.

5. Správy

5.1 SMS

Písanie správ: zvolte písanie správ a stlačte OK → napíšte správu → vyberte SIM1 alebo 2 pre odoslanie.

Správu môžete "Iba odoslať", "Uložiť a odoslať", "Uložiť", "Odoslať viacerým príjemcom" a "Odoslať na skupinu". Pri voľbe "odoslať viacerým príjemcom" môžete SMS poslať až 10 kontaktom. "Odoslať na skupinu znamená", že správa odíde na všetky kontakty vo zvolenej skupine.

Použitie šablón: smerovými tlačidlami hore/dole zvolte požadovanú šablónu.

Vloženie objektu: do správy môžete vložiť obrázok, môj obrázok, preddefinovanú animáciu, moju animáciu, melódiu, moju melódiu alebo preddefinovaný zvuk.

Formát textu: veľkosť textu (veľkosť fontu), štýl textu (tučne/kurzíva/podčiarknuté/prečiarknuté), zarovnanie

(automatické/vľavo/na stred/vpravo), nový odsek (automatický/vľavo/na stred/vpravo).

Vloženie čísla: stredovým tlačidlom vyberte číslo kontaktu, na ktorý chcete správu odoslať.

Vloženie mena: stredovým tlačidlom zvolte meno kontaktu, na ktorý chcete správu odoslať.

Vloženie záložky: stredovým tlačidlom vložte URL adresu zo zoznamu záložiek služby WAP (pozri kapitolu 8).

Metóda vkladania: tu si môžete zvoliť metódu zadávania textu.

Poznámka: niektoré SMS centra alebo oblasti nepodporujú správy, ktoré majú viac ako 70 znakov alebo anglický text, ktorý má viac ako 160 znakov. Iba mobilné telefóny kompatibilné s EMS (Enhanced SMS) dokážu v SMS správach prijímať a odosielať statické obrázky, animované ikony a hudbu.

Doručené: vstúpte do schránky a pomocou smerových tlačidiel hore/dole skontrolujte prijaté správy na SIM1 a 2. Ak sa v schránke nejaké správy nachádzajú, môžete na ne odpovedať, zmazať ich, preposlať, kopírovať do telefónu, presunúť do telefónu, zmazať všetko, kopírovať všetko, presunúť všetko, použiť telefónne číslo zo správy, použiť URL alebo funkciu USSD.

Odchádzajúce: zvolte si správy zo SIM1 alebo 2 a stlačením tlačidla možnosti môžete správy editovať, zmazať, kopírovať do telefónu, presunúť do telefónu, zmazať všetko, kopírovať všetko, presunúť všetko, použiť telefónne číslo zo správy, použiť URL alebo funkciu USSD.

Šablóny: v telefóne je prednastavených 10 SMS pre každodenné použitie. Stlačením tlačidiel Možnosti alebo OK ich môžete editovať, odstrániť a napísať správu.

Nastavenie SMS: pred používaním SMS môžete ešte doplniť nasledujúce nastavenia pre SIM1 alebo 2: nastavenie profilu, všeobecné nastavenia, stav pamäte a preferované úložisko.

5.1 MMS

MMS je skratka Multi-media Message Service, čo znamená, že oproti SMS navyše podporujú multimediálne funkcie. Môžete nimi posilať rôzny obsah, ako napríklad text, obrázky, zvuky atď. MMS musia byť podporované prevádzkovateľom siete. Skontrolujte, či vaša SIM karta MMS podporuje alebo kontaktujte s dotazom operátora alebo www.evolve.cz.

Písanie správ

Stlačením tlačidla OK zobrazíte menu písanie správ a uvidíte nasledujúce možnosti: Príjemca, kópie, skrytá kópia, predmet, editácia obsahu.

Ak chcete zadať telefónne číslo alebo e-mail príjemcu, stlačte niektorú z vyššie uvedených volieb a vyberte "Pridať číslo" alebo "Pridať e-mail". Telefónne číslo alebo e-mail príjemcu môžete priamo zadať pomocou klávesnice alebo ich vyhľadať v telefónnom zozname. Po zadaní uvedeného stlačte tlačidlo OK pre návrat do zoznamu príjemcov. Ak chcete správu poslať ďalším osobám, stlačte Možnosti a pokračujte v pridávaní čísel alebo e-mailov alebo editujte čísla a e-mail, ktoré ste už zadali. Môžete ich aj úplne zmazať.

Predmet MMS správy môže byť prázdny. Ak nič nevyplníte, bude sa správa zobrazovať s textom No Topic (Bez predmetu).

Ak chcete upraviť obsah správy, vyberte položku "Editovať obsah" a stlačte "Editovať". Po ukončení úprav stlačte Možnosti pre pripojenie obrázka, zvuku alebo videa a vyberte "Hotovo" pre ukončenie editácie a návrat k predchádzajúcemu menu. Ak nie je pole s číslom príjemcu prázdne, vyberte "Hotovo" a ďalej buď "Iba odoslať", "Odoslať a uložiť", "Uložiť ako koncept", "Uložiť ako šablónu", "Možnosti odoslania" alebo "Ukončiť".

Prichádzajúce

Prijaté MMS sa budú zobrazovať v schránke prichádzajúcich správ, kde ich môžete skontrolovať, prezrieť, prečítať alebo na ne odpovedať. Ak ste žiadne MMS nedostali alebo nemáte službu MMS aktívnu, bude sa pri pokuse zobrazit' MMS ukazovať len nápis "Prázdne". Ak je v schránke nová MMS, telefón oznámi "Nová MMS (SIM1 alebo 2) Pre jej prečítanie oznámenie potvrd'te. Ak vám bola MMS odoslaná e-mailom, musíte sa prihlásiť do svojho mailu, kde si ju môžete prečítať.

Odchádzajúce

Po odoslaní sa MMS uloží do schránky odoslanej pošty, kde si ju môžete prečítať, preposlať, atď.

Rozpísané

Rozpísané MMS môžu byť uložené do schránky rozpísané pošty, kde ich môžete prezerat', odoslať, atď.

Šablóny

K dispozícii sú dva typy šablón: Užívateľsky vytvorené a štandardné. Ako užívateľskú šablónu je možné použiť akúkoľvek správu v schránkach Prichádzajúce, Odoslané, rozpísané.

"Štandardné" sú šablóny zabudované vo firmvéru telefónu. Tieto šablóny zobrazíte stlačením tlačidla OK.

Zvoľte si požadovanú šablónu a stlačte Možnosti. Na výber budete mať medzi "Zobraziť", "Napísať správu" a "Možnosti".

Nastavenie MMS

K dispozícii sú tieto nastavenia: "Vytvorit'", "Odoslať", "Stiahnuť", "Filter", atď. "Profil serveru" sa používa pre voľbu MMS siete pre SIM1 alebo SIM2.

Stav pamäte (vnútorné úložisko): slúži ku kontrole miesta obsadeného MMS správami: "Použité miesto", "Voľné miesto", atď.

5.3 Server hlasovej pošty

Hlasová pošta je služba poskytovaná operátorom. Svoju schránku

otvoríte dlhým stlačením tlačidla 1. Predtým je však treba nastaviť číslo hlasovej pošty a meno.

6. Multimédia

6.1 Fotoaparát

Menu → Multimédia → Fotoaparát: zobrazí sa vám displej fotoaparátu. Dotykom na displej alebo pomocou tlačidiel môžete použiť nasledovné funkcie:

- **Fotky:** zobrazenie fotografií
- **Nastavenia fotoaparátu:** používa sa pre zapnutie/vypnutie LED prívietenie, nastavenie zvuku uzávierky, expozičných hodnôt, kontrastu, stabilizátora, samospúšte a trvalého snímania.
- **Nastavenie obrázku:** slúži pre nastavenie rozlíšenia fotky (320x240/640x480/800x600/1600x1200) a kvality.
- **Vyváženie bielej:** nastavenie vyváženia bielej.
- **Režim displeja:** Zvoľte automatický alebo nočné fotografovanie
- **Nastavenia efektov:** k dispozícii máte širokú ponuku efektov, ako napríklad Normálna, Stupne sivej, Sépia, atď
- **Nastavenie rámika:** funkcia slúži na vytvorenie rámika okolo fotky. Možné použiť len pre fotky s rozlíšením 240x320.
- **Úložisko:** fotky môžete ukladať do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.
- **Obnoviť predvolené:** obnoví predvolené továrenské nastavenie parametrov fotoaparátu.

6.2 Prehliadač obrázkov

Pre otvorenie prehliadača stlačte tlačidlo OK. Zvoľte si fotku a potom v menu "Možnosti" zvolte zobraziť, vytlačiť, premenovať, zmazať, atď. Všetky fotografie sa ukladajú do zložky "Obrázky".

6.3 Videokamera

Stlačte OK → Videokamera. Potom stlačte OK alebo sa dotknite ikony  pre zahájenie nahrávanie videa.

Stlačením "Možnosti" môžete nastaviť parametre videokamery, parametre videa, efekty, úložisko a obnoviť továrenské nastavenia.

6.4 Videoprehrávač

Zvoľte si Videoprehrávač a voľbu potvrdíte stlačením OK.

Stlačením položky "Možnosti" zvolíte "Úložisko": Telefón alebo pamäťová karta. Telefón automaticky ukladá video súbory do zložky "Video". Vyberte požadované video a v menu "Možnosti" vyberte Prehrať, Odoslať, Premenovať, Odstrániť, atď

Poznámka: Podporované sú súbory formátov 3GP/MP4, ktoré však musia mať správne rozlíšenie, kódovanie a snímkovú frekvenciu; dekódovacia frekvencia by nemala byť menšia ako 512 kbps; Snímková frekvencia je odporúčaná na úrovni približne 10 snímok za sekundu.

6.5 Audioprehrávač

V menu si zvolíte audioprehrávač a stlačte OK.

Pre zobrazenie zoznamu MP3 skladieb stlačte "Zoznam". Vyberte hudobný súbor a stlačte "Možnosti" a vyberte Prehrať, Zobrazit' podrobnosti, Použiť ako vyzváňací tón, Zmazať, atď. Môžete použiť nasledujúce nastavenia:

- **Zoznam obľúbených:** zvukové súbory z pamäte telefónu alebo pamätevej karty.
- **Automatické generovanie zoznamu:** ak je funkcia aktívna, sú do zoznamu pre prehrávanie pridané všetky zvukové súbory v zložke Hudba; Keď je vypnutá, je nutné pridávať skladby do zoznamu ručne.
- **Opakovanie:** opakované prehrávanie súborov.

- **Náhodné prehrávanie:** náhodne prehráva MP3 súbory.
- **Prehrávanie na pozadí:** ukončí MP3 prehrávač, ale skladby ďalej hrajú na pozadí.
- **Bluetooth stereo výstup:** umožňuje prehrávanie MP3 prostredníctvom Bluetooth.
- **Bluetooth stereo slúchadlá:** po prepnutí na Bluetooth stereo výstup a pripojenie Bluetooth stereo slúchadiel budú MP3 prehrávané priamo do bezdrôtových slúchadiel (vyžaduje externé Bluetooth slúchadlá s podporou stereo prehrávania).
- **Zobrazenie textov:** po aktivácii tejto funkcie sa pri prehrávaní hudobných súborov zobrazujú ich texty, ak sú uložené vo formáte. Lrc v zložke "Hudba" kde sú uložené aj MP3 skladby.

6.6 Záznamník

Zobrazte displej záznamníka a stlačte "Možnosti" - Stlačte "Nahrávanie" → Stop a Uložiť. Nahrávka bude automaticky pomenovaná podľa dátumu a času nahrávania. Stlačením voľby Možnosti môžete zvoliť nahrávanie, prehrávanie, pripojenie, premenovanie, zmazanie, atď.

6.7 FM rádio

Pred použitím FM rádia najprv pripojte k telefónu slúchadlá, ktorá slúži ako anténa. Stlačením tlačidla OK spustíte nahrávanie vysielaného programu.

Zvoľte "Možnosti" a môžete urobiť nasledovné nastavenia:

- **Zoznam staníc:** môžete uložiť až 9 rozhlasových staníc; zadajte názov stanice a frekvenciu a vyberte Uložiť. Pre spustenie zvoľte uloženú stanicu a stlačte "Možnosti", kde môžete zvoliť "Prehrať", "Zmazať" alebo "Editovať".
- **Ručné ladenie:** môžete ručne zadať frekvenciu stanice, ktorú chcete počúvať, a to v rozsahu 87,5 až 108,0 MHz; hodnoty vkladajte tlačidlami na telefóne, vrátane desatinnej čiarky. Tú vložíte stlačením tlačidla #.
- **Automatické ladenie:** telefón automaticky vyhledá a uloží

do zoznamu všetky aktuálne dostupné FM stanice.

- **Nastavenia:** v tejto časti môžete zapnúť/vypnúť hranie rádia na pozadí alebo cez reproduktor, formát nahrávania vysielania, kvalitu zvuku a úložisko pre nahrávanie.
- **Nahrávanie:** Začne nahrávanie aktuálnu FM stanice.
- **Pripojenie:** Zvoľte súbor a pokračujte v nahrávaní do neho.
- **Zoznam súborov:** Zoznam všetkých nahratých súborov.

7. Vysielačka

7.1 Rozhranie

V menu zvolte funkciu Vysielačka a stlačte OK, alebo sa dotknite príslušné ikonky pre aktiváciu tejto funkcie. Zobrazí sa vám displej podobný nasledujúcemu: Nastavenie vysielačky: Dotknite sa ikony na displeji alebo stlačte OK pre vstup do menu nastavenia vysielačky.

Prevádzka na pozadí: po aktivácii tejto funkcie môžete vysielat' stlačením tlačidla vysielačky na ľavom boku alebo prijímať vysielanie na rovnakej frekvencii, aj keď nie ste v menu vysielačky. V tom prípade sa vám na displeji pohotovostného režimu zobrazuje ikonka vysielačky. Ak funkciu vypnete, nie je vysielanie a príjem možný bez toho, že by ste vstúpili do menu vysielačky.

Maximálny čas vysielania: maximálnu dĺžku vysielania môžete nastaviť na 30 s, 60 s alebo 120 s. Po uplynutí nastavenej periódy sa vysielanie automaticky preruší. Počas vysielania je ikona červená, pri prijíme je zelená.

Ladenie frekvencie: frekvenciu môžete nastaviť pomocou tlačidiel  alebo , prípadne využite funkciu skenovania frekvencií.

Prah šumu: dotknite sa ikonky ikony na displeji alebo použite

ľavé/pravé smerové tlačidlo pre nastavenie prahovej úrovne šumu; v ľavej dolnej časti displeja vysielачky sú pomocou diagramov zobrazené rôzne úrovne. Stlačením smerového tlačidla nadol pokračujte v monitorovaní signálov. Ak je úroveň nízka, nemôže byť slabý signál prijímaný. Ak je úroveň signálu vysoká, môžu byť kvalitné signály prijímané. Pri prijíme na krátke vzdialenosti nastavte vysokú úroveň, aby ste odstránili rušenie slabšími signálmi.

Nastavenie hlasitosti: dotknite sa ikony alebo stlačte pravé smerové tlačidlo pre nastavenie hlasitosti

7.2 Použitie

Krok 1: podľa potreby nastavte hlasitosť, maximálny vysielací čas, úroveň šumu, atď. Pre priamu voľbu frekvencie môžete stlačiť smerové tlačidlá vľavo/vpravo a vybrať platnú frekvenciu. Nastavené je 8 frekvencií.

Krok 2

Vysielanie: Zvoľte , nastavte rovnakú frekvenciu ako pre príjem, dotknite sa ikony  → prepnite na "Vysielanie na pozadí" a stlačte OK. Stlačte tlačidlo na ľavom boku telefónu alebo smerového tlačidla "hore". Indikátor vysielачky začerveneá. Začnite hovoriť do mikrofónu v spodnej časti mobilu. Vzdialenosť medzi mikrofónom a ústami by mala byť v rozsahu 2,5 až 5 cm. Teraz uvoľnite bočné tlačidlo a vstúpte tak do režimu prijímu.

Prijem: Zachovajte rovnakú frekvenciu. Ukazovateľ na displeji zozelenie, ak prijíma signál. Ak je signál dostatočne silný, nie je potrebné stlačiť smerové tlačidlo "dole" a priamo počujete zvuk. Ak je signál slabý, príjem zlepšíte stlačením uvedeného smerového tlačidla.

Pri chode akejkoľvek JAVA aplikácie je vysielачka vypnutá!

8. Služby

8.1 SIM ToolKit

Táto funkcia vyžaduje podporu SIM karty (operátora). Rôzni operátori v rámci tejto funkcie ponúkajú rôzne služby.

8.2 WAP

Pomocou funkcie WAP sa telefón môže pripojiť bezdrôtovo k internetu. Stlačte "WAP", zvolte "Domovská stránka" a stlačte OK pre otvorenie. Pomocou smerových tlačidiel hore/dole si zvolte odkaz a stlačte ľavé funkčné tlačidlo pre jeho otvorenie. Potom čo sa stránka otvorí, stlačte ľavé funkčné tlačidlo pre nastavenie domovskej stránky, záložky, história, offline stránky, zadanie adresy, schránky.

8.3 Dátový účet

Informácie o dátových účtoch sú prednastavené.

8.4 Správa pripojenia

Modifikácia nastavenia pripojenia k internetu.

9. Organizér

9.1 Správa súborov

Telefón je vybavený vnútornou pamäťou a podporuje pamäťovú kartu v štandarde microSD/microSDHC. Vyberte si pamäť telefónu alebo pamäťovú kartu, ak je v slotě vložená, stlačte "Možnosti" a budete mať na výber nasledujúce nastavenia:

Otvoriť: otvorí pamäť telefónu alebo pamäťovú kartu podľa vašej voľby.

Nová zložka: vytvorí novú zložku vo vybranej pamäti.

Formát: naformátuje zvolenú pamäť.

Odstrániť: odstráni obsah pamäte.

Premenovať: zmení názov pamäte.

Detaily: zobrazenie mena pamäti, celkovej veľkosti a voľného miesta. Stlačením "Otvorit" zobrazíte zoznam zložiek v pamäti. Vyberte si zložku a stlačte "Možnosti". Zobrazí sa ponuka "Otvorit", "Nová zložka", "Premenovať", "Zmazať", atď. Vyberte v zložke požadovaný súbor, u ktorého môžete zvoliť zobraziť/vytlačiť (v prípade zložky Obrázky), alebo prehrať ak je súbor v zložke Hudba alebo Audio. Akýkoľvek súbor môže byť odoslaný do iných zariadení prostredníctvom MMS alebo Bluetooth.

Poznámka: obrázky a zvukové súbory musia mať zodpovedajúci formát, ktorý podporuje aj prijímajúce zariadenie. Inak odoslanie neprebehne.

9.2 Extra

9.2.1 Kalkulačka

- Číselnou klávesnicou zadávate čísla (stlačením "#") vložíte desatinnú čiarku);
- Navigačné tlačidlá predstavujú funkcie "+ - x ÷ M+ M- MR a MC". Ich stlačením príslušnú funkciu použijete. Alternatívne je možné funkciu aktivovať dotykcom na displeji.
- Výsledok dostanete stlačením tlačidla OK.
- Pravým funkčným tlačidlom odstránite chybu v čísle alebo symbole pri zadávaní.

Poznámka: Presnosť výsledku môže byť ovplyvnená chybou zaokrúhľovania.

9.2.2 Stopky

Na výber máte tradičné stopky alebo nWay stopky. Aktivujete ich stlačením smerových tlačidiel hore/dole.

Tradičné stopky: úsekové stopovanie, meranie kolies, zobrazenie výsledkov.

nWay stopky: aktivujete ich stlačením smerových tlačidiel hore/dole/vľavo/vpravo, stlačením OK odpočítavanie pozastavíte/obnovíte, reset vykonáte stlačením pravého funkčného tlačidla.

9.2.3 Čítačka e-knih

Podporovaný je len formát „.txt“ pričom po otvorení čítačky máte dostupné tieto funkcie: „Otvoriť ebook“, „Globálne nastavenia“, „Info o knihe“, „Zmazať“, „Zmazať všetky súbory“, „Triediť podľa“, „Použiť globálne nastavenia“ a „Pomoc“.

Poznámka: Pri čítaní predstavujú čísla na spodnom okraji displeja rôzne čítacie funkcie. Súbory e-knží v. Txt formáte musia byť uložené v zložke E-book a mali by byť v kódovaní Unicode pre lepšiu podporu stredoeurópskych znakov.

9.2.3 Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová forma komunikácie. Čip je zabudovaný priamo v telefóne a umožňuje užívateľovi pripojiť telefón s ďalšími zariadeniami používajúcimi túto funkciu, ako napríklad Bluetooth hands-free, iné telefóny, slúchadlá alebo PC s podporou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Cez Bluetooth sa dajú prenášať fotky, videoklipy, texty, elektronické vizitky, atď. Ak máte tiež Bluetooth hands-free sadu, môžete jej pomocou telefonovať napríklad za jazdy vo vozidle.

9.2.3.1 Aktivácia Bluetooth

Aktiváciu/deaktiváciu Bluetooth je možné kedykoľvek vykonať podľa potreby. Ak chcete funkciu Bluetooth použiť (napríklad pre odoslanie súboru), musíte najprv v telefóne Bluetooth aktivovať a vykonať párovanie zariadenia.

Poznámka: Z dôvodu dlhšej životnosti batérie a zabezpečenia telefónu je odporúčané zapínať funkciu Bluetooth iba vtedy, keď ju skutočne využívate. Inak ju majte deaktivovanú.

9.2.3.2 Párovanie zariadení

Dajte vyhľadať Bluetooth zariadenia a následne sa vám na displeji zobrazí zoznam nájdených aktívnych prístrojov. Vyberte si ten, ku ktorému sa chcete pripojiť, a zadajte párovacie heslo. Pri úspešnom spárovaní sa tento prístroj objaví v zozname spárovaných zariadení. Párovacie heslo môže byť ľubovoľné štvormiestne číslo, musí však byť použité rovnaké v oboch

prístrojoch.

9.2.3.3 Moje zariadenie

Ak nie je mobilný telefón aktuálne pripojený k žiadnemu Bluetooth zariadeniu, zobrazí sa možnosť 'Vyhľadať Bluetooth zariadenia'. Stlačením tlačidla OK vyhľadáte okolité Bluetooth zariadenia a zo zoznamu nájdenných si vyberiete požadované.

9.2.3.4 Pripojené zariadenia

Pripojené zariadenia sa zobrazujú v zozname. Môžete ich zvoliť a pripojenie ukončiť.

9.2.3.5 Nastavenie

V tejto sekcii môžete nastaviť viditeľnosť mobilného telefónu, zmeniť meno zariadenia a nastaviť audio.

9.2.3.6 Môj Bluetooth

Zobrazuje informácie o zariadení ako meno zariadenia, adresa zariadenia, podporované služby, atď..

9.3 GPS

Funkcia GPS zobrazí zemepisnú šírku, dĺžku a nadmorskú výšku vašej aktuálnej pozície.

9.4 Svetlo

Po aktivácii funkcie sa rozsvieti LED svetidlo zabudované v telefóne. Alternatívne je možné ho zapnúť/vypnúť stlačením bočného tlačidla na telefóne.

9.5 Režim svetla

Po zapnutí svetla zvolte niektorú z nasledujúcich možností:

1. Zapnúť/vypnúť krátkym stlačením tlačidla na ľavej strane mobilného telefónu.
2. Zapnúť/vypnúť dlhým stlačením tlačidla (asi 2 sekundy) na ľavej strane mobilného telefónu.
3. Zapnúť stlačením a vypnúť uvoľnením tlačidla na ľavej strane

telefónu. Svetidlo svieti len po dobu pridržania tlačidla.

9.6 Kalendár

Dátum môžete priamo zobrazit' stlačením smerových tlačidiel hore/dole/vľavo/vpravo, pričom zobrazenie dáta na displeji sa priebežne mení.

9.7 Zoznam úloh

Stlačením tlačidla OK túto funkciu aktivujete. Zobrazí sa celkový počet pamäťových pozícií. Pomocou smerových tlačidiel si zvolíte požadovanú pozíciu a stlačením OK môžete revidovať úlohu alebo pridať novú.

9.8 Budík

Aktiváciou funkcie Budík vstúpite do menu, kde môžete nastaviť až päť rôznych alarmov. Pomocou smerových tlačidiel hore/dole si zvolíte požadovanú pozíciu, pre ktorú môžete upraviť parametre ako zapnutie/vypnutie, čas, tón alarmu, prerušenie alarmu (min), typ výstrahy, atď.

9.9 Svetový čas

V tejto časti menu si môžete prezrieť aktuálny čas vo významných mestách v rôznych častiach sveta. Pre tieto mestá môžete podľa potreby nastaviť aj možnosť používania letného času.

9.10 Skratky

Tu môžete nastaviť skratky pre najpoužívannejšie funkcie.

10. Metódy vkladania - definícia klávesnice

Stredové tlačidlo: používa sa pre potvrdzovanie zadávaných informácií, voľbu možnosti, odoslanie správy, uloženie informácie, atď.

Ľavé funkčné tlačidlo: jeho funkcia je premenlivá podľa popisu,

ktorý sa zobrazí v ľavom dolnom rohu displeja.

Pravé funkčné tlačidlo: používa sa pre návrat do predchádzajúcej časti menu, zrušenie operácie alebo zmazanie vložených informácií.

Navigačné tlačidlá: k dispozícii sú štyri a predstavujú smery hore/dole/vľavo/vpravo. Používajú sa k presunu kurzora alebo listovanie zoznamy.

Tlačidlo „*“: pri editácii textu vyvoláva ponuku symbolov pre vloženie.

Číselné tlačidlá (2-9): používajú sa pre vkladanie rôznych písmen podľa popisu na tlačidlách.

Tlačidlo „#“: prepína medzi rôznymi režimami vkladania.

Metódy vkladania

1. Tradičné vkladanie po písmenách

Každé tlačidlo predstavuje inú sadu písmen. Opakovanými rýchlymi stlačeniami jednotlivé písmená vkladáte.

Špeciálny symbol vložíte stlačením tlačidiel * alebo číselného tlačidla "1". Alternatívne môžete vstúpiť do menu, ísť na metódy vkladania a zvoliť metódu vkladania alebo vloženie symbolu.

Stlačením tlačidla # zmeníte spôsob vkladania.

Stlačením tlačidla "0" vložíte medzeru.

Chybne vložené znaky odstránite pravým funkčným tlačidlom jedným stlačením alebo opakovanými stlačeniami podľa počtu odvedených znakov.

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní telefónu stretnete s problémom, skontrolujte možnosti riešenia podľa nasledujúcej tabuľky. Ak riešenie nenájdete, kontaktujte predajcu alebo servis.

Autorizovaný servis GSM telefónov EVOLVE pre Slovensko nájdete na www.evolve.cz

Problém	Príčina	Riešenie
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo zapnutia nebolo pridržené dostatočne dlho.	Pridržte tlačidlo zapnutia aspoň na 3 sekundy alebo dlhšie.
	Batéria je slabá.	Nabite batériu.
	Batéria má zlý kontakt.	Vyberte a vložte batériu znova. Vyberte batériu a pred vložením očistite jej kontakty.
	Zlyhala SIM karta.	Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu.
Krátka doba pohotovostného režimu	Výkon batérie postupom času slabne.	Vymeňte batériu.
	Dlhé hranie hier, počúvanie hudby, zbytočne zapnutý Bluetooth, vysielacia alebo GPS, atď	Redukujte dĺžku hranie alebo počúvaní, vypnite aktuálne nepotrebné funkcie telefónu.
Zlyhanie nabíjania	Kontakt je chybný.	Skontrolujte kontakty, vymeňte kábel alebo nabíjačku.
	Nabíjacie napätie je príliš malé.	Najprv nabíjajte približne pol hodiny, potom nabíjačku odpojte a znovu pripojte a nabite batériu úplne.
	Chyba batérie.	Vymeňte batériu.
	Nesprávna nabíjačka.	Použite vhodnú nabíjačku.

	Zlyhanie nabíjačky.	Vymeňte alebo opravte nabíjačku
Nemožno telefonovať	Zlyhanie SIM karty.	Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu.
	Chyba vo vytáčaní.	Vytočte číslo znova.
	Vyčerpaný kredit.	Kontaktujte operátora.
Čiastočné zlyhanie hovoru	Máte nesprávne telefónne číslo	Skontrolujte telefónne číslo.
	Chybné nastavenie.	Skontrolujte blokovania hovorov
Nemožno odoslať SMS	Služba nie je pre vašu SIM aktivovaná alebo nie je nastavené číslo SMS centra.	Kontaktujte operátora a získajte číslo SMS centra.
Nedá sa použiť Vysielačka	Je zapnutá JAVA	Vypnite JAVA
Chyba PIN	Trikrát ste zadali zlý PIN.	Kontaktujte operátora.
Chyba automatického zamknutia	Zadanie zlého kódu (zabudnutie kódu).	Kontaktujte autorizovaný servis na mobilné telefóny.
Mobilný telefón sa sám vypína	Slabá batéria.	Nabite batériu
	Chyba v nastavení.	Skontrolujte, či nie je aktívna funkcia automatického vypnutia.
	Náhodné zlyhanie.	Telefón znova zapnite.
Telefón pri prichádzajúcom hovore nevyzváňa	Hlasitosť je stíšená na minimum.	Nastavte znovu hlasitosť

ABACUS Electric s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument revidovať alebo ukončiť jeho platnosť a nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ bol prístroj používaný inak, ako bolo doporučené.

Neprehliadnite ponuku ďalších produktov značky EVOLVE. Podrobnosti nájdete na www.evolve.cz.

Copyright © 2011 ABACUS Electric s.r.o.

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Tlačové chyby vyhradené.

EVOLVE

Telefon GSM

PREDATOR

GX800

Instrukcja obsługi

www.evolve.cz

Ważne ostrzeżenie!

- telefon komórkowy EVOLVE Predator uzyskał certyfikat IP57, co oznacza, że jest odporny na kurz i wodę w ściśle określonych warunkach (norma IEC 60529, temperatura od 15°C do 35°C, ciśnienie 86-106 kPa, głębokość wody 1 metr przez 30 minut). Jednak nawet te normy nie zapewniają całkowitej wodoszczelności urządzenia
- w celu zachowania odporności na działanie wody i pyłu należy utrzymywać w czystości i prawidłowo zabezpieczone pokrywę baterii, zamek pokrywy baterii, gniazdo słuchawkowe i port microUSB. Ze względu na różne sposoby użytkowania telefonu oraz ze względu na różne czynniki takie jak długość zanurzenia w wodzie, poziom ciśnienia pod wodą, podłączenie lub brak podłączenia kabla USB czy też poprawne zamknięcie pokrywy baterii, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane cieczą
- nie należy używać telefonu na zewnątrz w czasie burzy, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu nie dostosowania się do zaleceń
- telefonu nie należy zanurzać w wodzie bez wyraźnego powodu ani nie wolno wystawiać go na działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur
- ten telefon jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym i dlatego należy chronić go przed uszkodzeniami i działaniem pola elektromagnetycznego

- nie wolno uszkodzić w jakikolwiek sposób głośnika, nie wolno wkładać jakichkolwiek przedmiotów w otwory i nie wolno malować telefonu farbą - tego typu działania pogarszają działanie i odporność telefonu
- naprawy i serwis należy zlecać tylko autoryzowanemu serwisowi telefonów EVOLVE (więcej na www.evolve.com.pl). W innym przypadku można telefon uszkodzić i utracić gwarancję na niego
- jeśli telefon wpadnie do wody to nie wolno przyciskać przycisków ani klawiatury zanim nie wytrze się go delikatnie suchą ściereczką. W przypadku gdy telefon nie jest już objęty gwarancją to może być obniżona jego odporność na pył i wodę
- opis użytkowania telefonu komórkowego oraz interfejs użytkownika mogą się różnić od niniejszej instrukcji obsługi ze względu na wersję firmware urządzenia oraz specyficzne warunki operatora sieci komórkowej.



CE 0678 DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

Firma Abacus Electric s.r.o. niniejszym oświadcza, że model EVOLVE Predator spełnia wymagania między innymi poniższych norm i przepisów: EN 50360, EN 62209-1, EN 60950-1+A11, EN 301 489-1/-5/-7/-17, EN 301 511, EN 302 296-1/-2, EN 300 328.

Wygląd i opis



Specyfikacja

Częstotliwość: 850/900/1800/1900 MHz

Wymiary: 126 x 60 x 23 mm

Długość rozmów: około 360 minut (zależy od jakości sieci)

Tryb czasu gotowości: około 300 godzin (zależy od jakości sieci)

Przekątna wyświetlacza: 2,2" TFT, 320 * 240 pix, 262 000 kolorów

Pojemność listy kontaktów: 1 000 wpisów

Pojemność skrzynki SMS: 100 wiadomości

Bateria: 1800 mAh

Przedział temperatury pracy: od -20°C do 55°C

Obsługiwane języki: polski, czeski, słowacki i inne

Ikony na wyświetlaczu

	Siła sygnału dla SIM1 lub SIM2
	Stan baterii
	Włączony alarm (przy wyłączonym alarmie zgaśnie)
	Klawiatura zablokowana lub odblokowana
	Nieprzeczytane wiadomości SMS na SIM1 lub SIM2
	Nieprzeczytane MMS na SIM1 lub SIM2
	Nieodebrane połączenia na SIM1 lub SIM2
	Wysyłanie SMS
	Dzwonek
	Wibracje
	Wibracje i dzwonek
	Najpierw wibracje potem dzwonek
	Słuchawki
	Bluetooth
	Wiersz polecenia GPRS
	Walkie-talkie jest aktywne
	Przekierowanie wszystkich połączeń głosowych

Należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Umożliwi to prawidłowe i bezpieczne korzystanie z naszego telefonu.

Ważne informacje dotyczące prawa handlowego


- niniejszej instrukcji obsługi nie można kopiować lub zmieniać w jakiegokolwiek części lub całości bez uprzedniej pisemnej zgody producenta urządzenia.
- producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu w stosunku do stanu opisanego w niniejszej instrukcji obsługi bez uprzedniego uprzedzenia. Jest to uzasadnione trwałym rozwojem technologii i poprawianiem już istniejących produktów.
- producent, dystrybutorzy ani sprzedawcy nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za utratę danych ani za bezpośrednie czy pośrednie szkody powstałe w wyniku użytkowania telefonu.
- zawartość niniejszej instrukcji obsługi nie jest objęta gwarancją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i prawidłowość informacji zawartych w tej instrukcji. Wyjątek stanowią lokalne przepisy prawne. Producent zastrzega sobie prawo do zmian lub do całkowitego usunięcia niniejszej instrukcji obsługi bez wcześniejszego uprzedzenia.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- nie wolno korzystać z telefonu w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych
- telefon należy bezwzględnie wyłączyć na pokładzie samolotu.
- nie wolno samodzielnie rozmontowywać telefonu lub baterii, gdyż może to prowadzić do ich nieodwracalnych uszkodzeń
- jakiegokolwiek naprawy należy zawsze zlecać autoryzowanemu serwisowi.

Wkładanie i wyjmowanie karty SIM

Poniższe rysunki pokazują prawidłowy sposób wkładania i wyjmowania karty SIM.

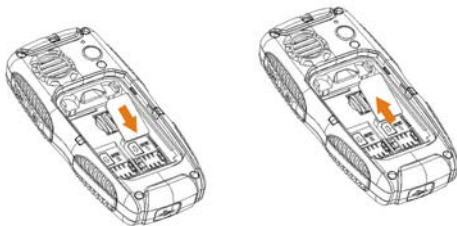


Uwaga

W przypadku gdy karta SIM ma założoną blokadę, to należy wpisać poprawny kod PIN. W celu uzyskania kodu PIN należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci komórkowej.

Wkładanie i wyjmowanie karty microSD/microSDHC

Poniższe rysunki pokazują prawidłowy sposób wkładania i wyjmowania karty microSD. Przy wkładaniu karty do slotu metalowy uchwyt musi być otworzony. Dopiero po umieszczeniu prawidłowo karty w slotie można metalowy uchwyt opuścić i przesunąć go w lewo w celu zamknięcia.

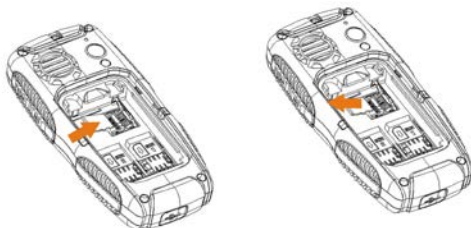


Adekwatnie należy postępować przy wyjmowaniu karty microSD.

Używanie baterii

Wkładanie baterii

Należy włożyć baterię zgodnie z poniższymi rysunkami.

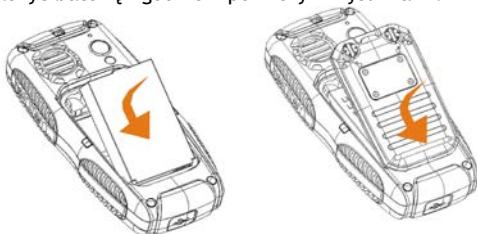


Należy prawidłowo umieścić pokrywę gniazda baterii i odpowiednio ją przykręcić tak by śruby mocujące były w pozycji poziomej.



Przed włączeniem telefonu należy sprawdzić czy bateria została włożona prawidłowo.

Wyjmowanie baterii

Należy najpierw wyłączyć telefon a następnie zgodnie z rysunkami odkręcić śruby mocujące i zdjąć pokrywę baterii. Następnie można wyjąć baterię z gniazda.

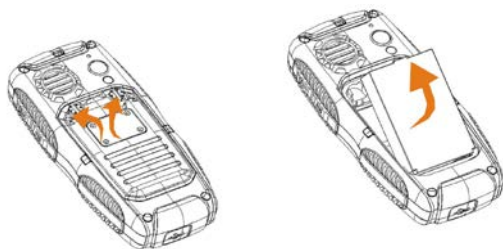

Ładowanie

1. Należy podłączyć kabel zgodnie z rysunkiem do gniazda w dolnej części telefonu.
2. Drugi koniec kabla należy podłączyć do zasilacza lub do portu USB komputera.
3. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć kabel zgodnie z rysunkiem

Dbanie o baterię:

1. Przed pierwszym korzystaniem z telefonu należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć telefon od ładowarki.
2. Należy używać jedynie kabli i ładowarki od producenta telefonu. Ładowarki innych producentów mogą skrócić żywotność baterii i zmniejszyć jej wydajność lub w najgorszym przypadku nawet zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu użytkownika.
3. Długość rozmów i trybu gotowości zależy od wielu czynników takich jak na przykład siła sygnału, używany profil, temperatura otoczenia i inne.
4. Nie wolno wrzucać baterii do ognia lub zostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze.

2. Podstawowe funkcje

Włączenie/wyłączenie

5. W przypadku gdy bateria jest naładowana, można telefon włączyć (a następnie wyłączyć) przytrzymaniem przycisku  przez 2-3 sekundy.
6. W przypadku konieczności podania kodu PIN, należy wpisać „0000“.

Kalibracja dotykowego wyświetlacza

1. Przy pierwszym korzystaniu z telefonu należy dotknąć rysikiem środka strzałki.

Prowadzenie rozmów

A . Wpisywanie numeru telefonu

1. W trybie gotowości należy wpisać numer telefonu bezpośrednio naciskając odpowiednie przyciski numeryczne lub naciskając na ikonkę  na dole wyświetlacza → wpisać numer → wybrać SIM  i połączyć się z wybranym numerem za pomocą przycisku . By zakończyć połączenie należy nacisnąć przycisk . Telefon zostanie przełączony do trybu gotowości.

Numer telefonu można wybrać z listy kontaktów lub z listy połączeń. Szczegóły znajdują się w rozdziale poświęconym liście kontaktów i liście połączeń.

B. Prowadzenie rozmów międzynarodowych

Należy dwukrotnie naciśnąć przycisk * a na wyświetlaczu pojawi się

znak “+”. Teraz można wpisać międzynarodowy numer kierunkowy i odpowiedni numer telefonu a następnie nacisnąć przycisk  w celu uzyskania połączenia.

Uwaga: W niektórych sieciach nie używa się znaku “+” przy połączeniach międzynarodowych.

C. Połączenie alarmowe

Należy wpisać ujednolicony numer europejski połączenia alarmowego 112.

Odbieranie połączeń

3. Połączenie przychodzące należy odebrać naciskając przycisk



A: Ustawienie głośności

W czasie rozmowy można ustawiać głośność za pomocą bocznych przycisków.

B: Opcje połączeń

W czasie prowadzenia rozmowy należy nacisnąć lewy przycisk funkcyjny → **należy wybrać “przytrzymanie połączenia, zakończenie połączenia” lub inne.** Jeśli jest włączony Bluetooth, można te opcje zmieniać za pomocą słuchawki Bluetooth.

C: HandsFree

W czasie rozmowy należy nacisnąć prawy przycisk funkcyjny → wybrać “Hands free” w celu przełączenia rozmowy ze słuchawki na głośniki.

Nieodebrane połączenia

W trybie gotowości poprzez naciśnięcie przycisku  można zobaczyć szczegóły połączeń nieodebranych.

■ Odrzucenie połączenia

W celu odrzucenia połączenia należy nacisnąć przycisk



■ Użycie telefonu jako walkie-talkie

■ Szczegóły o rozmowach za pomocą funkcji Walkie-talkie) znajdują się w rozdziale 7.2.

■ Użycie kabla do przesyłu danych

1. Jeden koniec kabla należy podłączyć do portu USB w komputerze.

2. Drugi koniec kabla należy podłączyć do gniazda w telefonie; jeżeli telefon jest włączony to automatycznie pojawi się następująca informacja:

Mass storage: Należy kliknąć, pokaże się wtedy pamięć telefonu i ewentualnie włożona karta microSD jako dysk wymienny, na którym można zapisać pliki, przeglądać zapisane pliki, usuwać pliki lub przenosić pliki między telefonem i komputerem. Można na przykład skopiować MP3 do plików „Music“, MP4 i pliki AVI do zakładki „Video“, zapisać pliki audio w zakładce pliki „Audio“, obrazy do zakładki „Images“, zdjęcia do „Photos“ dokument i tak dalej.

Podstawowe funkcje

1. Lista kontaktów

1.1 Szybkie wyszukiwanie

Lista kontaktów → należy wybrać „Szybkie wyszukiwanie“ lub nacisnąć prawy przycisk funkcyjny → należy wpisać pierwszy znak nazwy → naciskając przycisk kierunkowy na dół wyszukać żądany numer → należy nacisnąć lewy przycisk funkcyjny → wybrać “zadzwoń, wyślij wiadomość” itd. Opcja Print (drukowanie) oznacza,

że przy podłączonym Bluetooth i drukarce można wydrukować informacje kontaktowe.

1.2 Wyszukiwanie kontaktu

Lista kontaktów → wyszukaj kontakt → wpisz nazwę → wyszukaj.

1.3 Dodać nowy kontakt

Lista kontaktów → wpisz nowy kontakt → wybierz miejsce zapisania: SIM1 lub SIM2 lub pamięć telefonu. Jeśli kontakt będzie zapisany w pamięci telefonu to można dodać również drugi numer np. domowy, nazwę firmy, adres e-mail itd.

1.4 Wyszukiwanie firmy

Wyszukaj nazwę firmy → wpisz nazwę firmy → wyszukaj

1.5 Wyszukiwanie e-mailu

Wyszukaj e-mail → wpisz adres email → wyszukaj

1.6 Kopiuj wszystko

Kopiuj wszystko → należy wybrać z telefonu na SIM lub z SIM do telefonu → kopiowanie → skopiowano

1.7 Usuwanie

Usunąć → z SIM1 lub z SIM2 lub z telefonu (należy podać kod „0000”) lub usuwanie pojedynczo.

1.8 Grupy kontaktów

- Lista kontaktów → Grupa kontaktów
 - “Nazwa grupy”: należy wpisać nową nazwę grupy;
 - “Dzwonek”: za pomocą przycisków kierunkowych w prawo lub w lewo należy wybrać odpowiedni dzwonek.
 - “Zdjęcie kontaktu”: za pomocą przycisków kierunkowych w lewo i w prawo należy wybrać odpowiednią grafikę lub zdjęcie.
- *Ustawiony numer musi odpowiadać numerowi z listy kontaktów, inaczej nie będzie można zmienić ustawień.

*Ta funkcja będzie prawidłowo działać tylko dla numerów zapisanych w pamięci telefonu.

1.9 Dodatkowe numery

- Własny numer: Dla SIM1/SIM2 można wpisać własny numer. Jeśli zostaną wpisany własny numer i nazwa to będą one wyświetlane na wyświetlaczu w trybie gotowości. Jeśli zostanie wpisany jedynie numer bez nazwy to tylko on będzie wyświetlany.
- Numer SOS SIM1 lub numer SOS SIM2 odpowiada ustawieniom operatora. Europejscy operatorzy w większości przypadków używają numeru alarmowego 112.

2.0 Import i export

1. **Export:** Należy nacisnąć OK → wybrać numery → wybrać zapisanie numeru w telefonie lub na karcie pamięci. Zostanie utworzony plik PhbPack.csv
2. **Import:** import numerów z telefonu lub z karty pamięci → wybrać Phback.csv → wybrać import na SIM1, SIM2 lub do telefonu.

Uwaga:

1. Bazowy plik na karcie microSD musi nosić nazwę Phback.csv.
2. Jeśli zmienia się kontakty w pliku bazowym w komputerze to nie należy zmieniać nazwy samego pliku. Zmiana nazwy pliku spowoduje, że ponowny import do telefonu nie będzie już możliwy.
3. W przypadku zmiany kontaktu w pliku bazowym w komputerze nie wolno zmieniać formatu pliku.

2.1 Ustawienia listy kontaktów

W tym menu można skontrolować stan pamięci, preferowane miejsce zapisu itp.

2.2 Obraz dzwoniącego

W celu dodania obrazu dzwoniącego → otworzyć menu/ karta pamięci → Obrazy → wybrać obraz → przydzielić do nowego kontaktu, do wybranego kontaktu lub do grupy kontaktów.

Uwaga: Wielkość obrazu powinna być między 10 kB - 20 kB.

2.3 Dzwonki

W celu wybrania dzwonka → wybrać dzwonek → przydzielić do nowego kontaktu, wybranego kontaktu lub grupy kontaktów jako dzwonek połączeń przychodzących. Można również wybrać Dzwonki → puste → Zastąpić nowym dźwiękiem → z pamięci telefonu lub karty pamięci → wybrać muzykę z zakładki Music document.

2. Centrum połączeń

2.1 Historia połączeń

2.1.1 Historia połączeń SIM1

Nieodebrane połączenia SIM1

Nieodebrane połączenia SIM1 → wybrać nieodebrane połączenia → pokazać szczegóły → numer nieodebranego połączenia można usunąć, oddzwonić itp. Połączenie zwrotne można zrealizować z SIM1 lub SIM2, ewentualnie można numer ręcznie wpisać z klawiatury telefonu.

Wychodzące połączenia SIM1

Postępowanie jest takie samo jak w przypadku nieodebranych połączeń.

Odebrane połączenia SIM1

Postępowanie jest takie samo jak w przypadku nieodebranych połączeń.

Usunięcie historii połączeń SIM1

Można usunąć pojedyncze połączenie lub wszystkie.

Czas połączeń SIM1

Można sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, długość połączeń wychodzących i przychodzących. Czas wszystkich połączeń można wyzerować.

Koszt połączeń SIM1

* Ta funkcja wymaga wsparcia operatora/sieci telefonicznej.

Licznik SMS SIM1

Można kontrolować ilość wiadomości odebranych i wysłanych.

Licznik GPRS SIM1

Można kontrolować przesył danych GPRS, wysłanych i odebranych. Można wyzerować i tym samym usunąć historię przesyłu wszystkich danych GPRS.

2.1.2 Historia połączeń SIM2

Postępowanie takie samo jak w przypadku SIM1.

2.2 Ustawienia połączeń

A: Ustawienia połączeń dla SIM1

ID dzwoniącego

Należy wybrać jedną z opcji “według ustawień sieci, ukryć ID, wysłać ID” według parametrów swojej sieci. W przypadku wybrania opcji “ukryć ID”, będzie można tylko odbierać połączenia na SIM1. Nie będzie możliwe realizowanie połączeń wychodzących.

Przytrzymanie połączenia

Jeśli w czasie rozmowy nadejdzie kolejne połączenie przychodzące to w słuchawce będzie słycać informujący o tym dźwięk. Włączenie tej funkcji daje możliwość odebrania lub odrzucenia drugiego połączenia przychodzącego. Jeśli ta funkcja jest wyłączona to nie będzie przekazana informacja o kolejnym połączeniu przychodzącym a dzwoniący usłyszy jedynie, że telefon jest zajęty. W przypadku gdy włączona będzie funkcja przekierowania połączeń to zostanie on automatycznie przekierowany na inny numer.

Przekierowanie połączeń

1. Przekierowywanie wszystkich połączeń głosowych

Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku “OK”. “Pokaż status” informuje o aktualnych ustawieniach dotyczących przekierowywania połączeń.

2. Przekierować w przypadku gdy nieosiągalny

W przypadku, gdy włączona jest ta funkcja to połączenia będą

przekierowane tylko wtedy gdy telefon jest poza zasięgiem sieci.

3. Przekierować gdy nieodebrane

Tę funkcję włącza się naciskając OK → Przekierować na nowy numer → podać numer do przekierowania → potwierdzić ustawienia. Teraz połączenia przychodzące będą przekierowane na inny numer w przypadku, gdy nie zostaną odebrane.

Przekierować gdy zajęty

W przypadku gdy ta funkcja jest włączona to przekierowane zostaną połączenia przychodzące wtedy, gdy telefon jest zajęty. Pozostałe ustawienia są takie same jak przy przekierowywaniu wszystkich połączeń.

Przekierowanie wszystkich transmisji danych.

W przypadku gdy ta funkcja jest włączona to przekierowane zostaną wszystkie transmisje danych (ta funkcja wymaga wsparcia operatora sieci komórkowej).

Usunąć wszystkie przekierowania

Naciskając OK wejść do menu ustawień → Wyłączyć. Wszystkie ustawienia przekierowywania połączeń dla SIM1 zostaną usunięte.

Blokowanie połączeń

Blokowanie połączeń to usługa sieciowa umożliwiająca ograniczenie połączeń. Włączenie tej funkcji wymaga uzyskanie hasła od operatora sieci. Można blokować połączenia wychodzące, przychodzące, wszystkie połączenia, usunąć blokadę lub zmienić hasło blokady.

Przełączanie linii

Za pomocą tej funkcji można przełączać linie na SIM1. Należy wybrać przyciskiem linię 1 lub 2 (ta funkcja wymaga wsparcia operatora - sieci telefonicznej, zalecane jest korzystanie z linii 1).

B: Ustawienia połączeń na SIM2

Postępowanie jest takie samo jak w przypadku SIM1. Jeśli SIM2 jest aktywna to ponownie można włączyć linię 1.

C. Ustawienia zaawansowane

Blokowanie numerów

Naciskając OK należy otworzyć menu ustawień → numery blokowane → odrzucać według listy: Wł/Wył → lista blokowanych numerów → dodać numer do listy (maksymalnie można dodać 20 kontaktów) → OK w celu potwierdzenia i zakończenia. W przypadku połączenia przychodzącego z któregoś z numerów z listy, będzie ono automatycznie zablokowane.

Automatyczne oddzwanianie

Telefon może automatycznie oddzwaniać w przypadku gdy połączenie nie zostało odebrane lub w przypadku blokowania połączenia, o ile ta funkcja jest włączona.

Szybkie wybieranie

Należy otworzyć menu szybkiego wybierania → wybrać kontakty do listy szybkiego wybierania → zakończ → nacisnąć prawy przycisk funkcyjny w celu powrotu do trybu gotowości. Przed pierwszym korzystaniem z funkcji szybkiego wybierania należy odczekać 3 sekundy.

Pokazywanie długości połączenia

W przypadku gdy ta funkcja jest włączona to długość połączenia będzie wyświetlana na wyświetlaczu.

Przypominanie o połączeniu

Włączenie tej funkcji spowoduje, że telefon będzie przypominał o połączeniu w ustawionym czasie. Można ustawić przypominanie na „jeden raz” lub na „powtarzanie” a wtedy telefon będzie przypominał o połączeniu w ustawionym przedziale czasowym.

Automatyczne zakończenie połączenia

Włączenie tej funkcji spowoduje automatyczne zakończenie połączenia po ustawionym czasie. Czas można ustawić w przedziale 1-9999 sekund. Jeśli na przykład czas zostanie ustawiony na 5 minut to połączenie zostanie automatycznie zakończone po upływie 5 minut trwania połączenia.

3. Ustawienia

3.1 Profile użytkownika

W tym menu można ustawić według własnych potrzeb różne dzwonki dla połączeń przychodzących. Należy wybrać profile i otworzyć menu poprzez naciśnięcie lewego przycisku funkcyjnego. Do dyspozycji jest profil Ogólny, Spotkanie, Na zewnątrz, W pomieszczeniu, Słuchawki, Bluetooth. Fabrycznie ustawiony jest profil Ogólny.

Włączanie

Przyciskami kierunkowymi góra/dół należy wybrać odpowiedni profil i włączyć go naciskając OK.

Zmiana

Naciskając lewy przycisk funkcyjny można otworzyć menu i wybrać opcję „zmiana“.

Uwaga:

Po dokonaniu wyboru profilu i głośności dane te są pokazywane na wyświetlaczu w trybie gotowości za pomocą odpowiednich ikon.

W trybie gotowości można szybko przełączyć z profilu Ogólnego do profilu Spotkanie naciskając przycisk “#”.

3.2 Ustawienia trybu Dual SIM

Włączenie Dual SIM: zarówno SIM1, jak i SIM2 są aktywne.

Tylko SIM1: aktywna jest tylko SIM1 a SIM2 nie jest używana i niektóre funkcje SIM2 będą ukryte.

Tylko SIM2: aktywna jest tylko SIM2 a SIM1 nie jest używana i

niektóre funkcje SIM1 będą ukryte.

Tryb w samolocie: będąc na pokładzie samolotu należy włączyć ten tryb. Nie będą wtedy aktywne ani połączenia ani wiadomości.

3.3 Kalibracja dotykowego wyświetlacza

Zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu należy dotknąć rysikiem środka wyświetlacza a następnie przeprowadzić kalibrację, by móc dokładniej posługiwać się dotykowym wyświetlaczem.

3.4 Ustawienia telefonu

Czas i data: można ustawić nazwę swojego miasta, czas, datę oraz format pokazywania czasu i daty.

Ustawienie włączenia/wyłączenia: telefon zostanie automatycznie włączony lub wyłączony zgodnie z tymi ustawieniami.

Język: wybór języka menu.

Metoda wpisywania: wybór metody wpisywania znaków.

Ustawienia wyświetlacza: w tym menu można ustawić tło, wygaszacz, włączenie/wyłączenie ekranu, pokazywanie daty i czasu, pokazywanie numeru własnego, typu godzin, tekstu powitalnego, zaprogramowany przycisk i automatyczną aktualizację czasu i daty.

Ustawienia podświetlenia:

Ustawienia podświetlenia wyświetlacza umożliwiają ustawienie jasności i długości podświetlenia LCD.

Wł/Wył Automatyczne ustawienie podświetlenia umożliwia ustawianie parametrów podświetlenia LCD w zależności od światła otoczenia.

Ustawienia sieci

Ustawienia sieci SIM1

- (1) Wybór sieci: można wybrać wyszukiwanie sieci operatora SIM1 manualne lub automatyczne (zalecane jest wyszukiwanie

automatyczne). W przypadku wyszukiwania automatycznego telefon będzie wyszukiwał sieć według ustawień operatora. Przy wyszukiwaniu manualnym można samemu wybrać sieć współpracującą z kartą SIM.

- (2) Ustawienia wstępne: ustawienie wybranego operatora. Pojawi się lista wszystkich dostępnych operatorów.

Ustawienia sieci SIM2

Postępowanie jest takie samo jak w przypadku SIM1.

Ustawienia bezpieczeństwa

A. Ustawienia bezpieczeństwa SIM1

Blokada SIM1

Należy podać PIN do SIM1 i zdecydować czy SIM1 ma być zablokowana czy odblokowana. Standardowo blokada karty SIM nie jest włączona. W przypadku blokady karty SIM będzie trzeba podawać kod PIN przy każdym włączeniu telefonu.

Kod PIN dostarcza operator sieci. W przypadku trzykrotnego błędnego podania kodu PIN dojdzie do zablokowania karty. By ją odblokować będzie trzeba podać kod PUK, również dostarczany przez operatora sieci razem z kartą SIM.

W przypadku braku posiadania kodu PUK należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.

Połączenie alarmowe

Z pomocą tej funkcji można uzyskać połączenie alarmowe. Należy zdecydować czy konieczne będzie podawania kodu PIN.

Zmiana hasła

Zmiana PIN 1 i PIN 2 → wpisz pierwotne hasło karty SIM → wpisz nowe hasło karty SIM → wpisz ponownie nowe hasło karty SIM w celu potwierdzenia.

B. Ustawienia bezpieczeństwa SIM2

Postępowanie jest takie samo jak w przypadku SIM1.

C. Blokada telefonu

W przypadku włączenia blokady telefonu konieczne będzie podawania hasła przy włączaniu telefonu. Fabryczne hasło to „0000”.

D. Automatyczna blokada klawiatury

Można ustawić automatyczną blokadę klawiatury po 5 s, 30 s, 1 min, 5 min. Po określonym czasie klawiatura zostanie automatycznie zablokowana a w celu jej odblokowania trzeba będzie nacisnąć lewy przycisk funkcyjny oraz „*“.

E. Zmiana hasła

Zmiana hasła blokady telefonu → wpisz pierwotne hasło → wpisz nowe hasło → wpisz ponownie nowe hasło w celu potwierdzenia.

F. Odnowienie ustawień fabrycznych

Ta funkcja wymaga podania hasła (standardowo ustawione jest „0000”). Po wpisaniu hasła należy nacisnąć OK, co spowoduje usunięcie wszystkich ustawień użytkownika i powrót telefonu do pierwotnych ustawień fabrycznych.

4. Gry & JAVA

4.1 Gry

Telefon komórkowy zawiera trzy gry: Mahjong, Magic Sushi i VSMJ. W menu gier są opcje: nowa gra, stopień trudności, najlepszy wynik i pomoc.

Ustawienia gier

Można ustawić BGM, efekty dźwiękowe, wibracje i głośność.

4.2 JAVA

Telefon obsługuje platformę JAVA. Fabrycznie są dostępne niektóre podstawowe programy i gry, ale użytkownik może sobie zainstalować inne. Należy ściągnąć wybrane programy JAVA z internetu (konieczny jest format .jar), zapisać je w pamięci telefonu lub na karcie

microSD i z menu telefonu (przeglądarka plików) rozpocząć instalację. Po zakończeniu instalacji program będzie dostępny w ofercie programów JAVA.

4.3 Ustawienia JAVA

Można ustawić JAVA audio, JAVA wibracje, wybrać SIM, profil JAVA SIM 1/2 lub wielkość pamięci. Ustawienia wybiera się naciskając przyciski kierunkowe góra/dół oraz w prawo/w lewo.

4.4 Standardowy poziom zabezpieczeń JAVA

Za pomocą przycisków kierunkowych w lewo/w prawo można ustawić takie parametry jak: niezaufane domeny, ustawienia dostępu do sieci, automatyczne połączenie, wiadomości, multimedia, czytanie danych użytkownika, zapisywanie danych użytkownika i żądanie połączenia lokalnego.

5. Wiadomości

5.1 SMS

Pisanie wiadomości: należy wybrać pisanie wiadomości i nacisnąć OK → napisz wiadomość → wybierz SIM1 lub 2 w celu wysłania. Wiadomość można “tylko wysłać”, “zapisać i wysłać”, “zapisać”, “wysłać do więcej adresatów” i “wysłać do grupy”. Przy wyborze „wysłać do więcej adresatów” można SMS wysłać do 10 kontaktów. “Wysłać do grupy” oznacza, że SMS zostanie wysłany do wszystkich kontaktów danej grupy.

Użycie szblonów: za pomocą przycisków kierunkowych góra/dół należy wybrać odpowiedni szablon.

Dodanie obiektu: do wiadomości można wkleić obrazek, mój obraz, animację, moją animację, melodię, moją melodię lub wybrany dźwięk.

Format tekstu: wielkość tekstu (wielkość czcionki), styl tekstu

(wytłuszczony/kursywa/podkreślenie/przekreślenie), wyrównanie (automatyczne/do lewej/wypośrodkowane/do prawej), nowy akapit (automatyczny/od lewej/po środku/od prawej).

Wpisanie numeru: za pomocą przycisku OK należy wybrać numer kontaktu, do którego ma być wysłana wiadomość.

Wpisanie nazwy: za pomocą przycisku OK należy wybrać nazwę kontaktu, do którego wiadomość ma być wysłana.

Dodanie zakładki: za pomocą przycisku OK należy wpisać adres URL z listy zakładek usługi WAP (patrz rozdział 8).

Metoda wpisywania: tu można wybrać metodę wpisywania tekstu.

Uwaga: niektóre centra wiadomości SMS lub sieci nie obsługują wiadomości dłuższych niż 70 znaków lub tekst w języku angielskim dłuższy niż 160 znaków. Tylko telefony komórkowe kompatybilne z EMS (Enhanced SMS) potrafią w wiadomościach SMS odbierać i wysyłać obrazy statyczne, animowane ikony i muzykę.

Odebrane: należy otworzyć menu i za pomocą przycisków kierunkowych góra/dół wybrać wiadomości odebrane na SIM1 lub 2. Wiadomości znajdujące się w skrzynce można edytować, odpowiadać na nie, usuwać, przekazać dalej, kopiować do telefonu, przenieść do telefonu, usunąć wszystkie, skopiować wszystkie, przenieść wszystkie, wykorzystać numer telefonu z wiadomości, wykorzystać URL lub funkcję USSD.

Wysłane: można wybrać wiadomości z SIM1 lub 2 i za pomocą odpowiedniego przycisku wiadomości edytować, usunąć, kopiować do telefonu, przenieść do telefonu, usunąć wszystkie, skopiować wszystkie, przenieść wszystkie, wykorzystać numer telefonu z wiadomości, wykorzystać URL lub funkcję USSD.

Szablony: w telefonie zapisanych jest 10 szablonów wiadomości SMS

na różne okazje. Za pomocą przycisków Opcje lub OK można je edytować i napać wiadomość.

Ustawienia SMS: przed korzystaniem z funkcji wiadomości SMS powinno się jeszcze sprawdzić dla SIM1 lub 2: ustawienie profilu, aktualne ustawienia, stan pamięci i preferowane miejsce zapisu.

5.2 MMS

MMS to skrót od Multimedia Message Service, co oznacza, że w przeciwieństwie do SMS mają jeszcze funkcje multimedialne. Można za ich pomocą wysyłać tekst, obrazki, dźwięki itp. MMS musi być obsługiwany przez operatora sieci. Najpierw należy upewnić się czy karta SIM i operator sieci umożliwiają odbieranie i wysyłanie MMS.

Ustawienia MMS: www.evolve.com.pl lub operator sieci.

Pisanie wiadomości

Za pomocą przycisku OK należy otworzyć menu pisania wiadomości i pojawiają się następujące opcje: Odbiorca, kopia, kopia ukryta, temat, edycja zawartości.

W przypadku gdy ma być podany numer telefonu lub adres email odbiorcy, należy wybrać jedną z powyżej podanych opcji i wybrać „Dodaj numer” lub „Dodaj e-mail”. Numer telefonu lub adres e-mail odbiorcy można wpisać bezpośrednio z klawiatury lub wyszukać je na liście kontaktów. Po wpisaniu należy nacisnąć przycisk OK w celu powrotu do listy odbiorców. Jeśli wiadomość ma być wysłana do większej ilości odbiorców to należy podać ich numery lub adresy email postępując jak wyżej. Można również wszystkie usunąć. Temat wiadomości MMS może być pusty. Jeśli nic nie zostanie tu napisane to wiadomość będzie pokazywana jako No Topic (Bez tematu).

W celu zmiany zawartości wiadomości należy wybrać zakładkę „Edytuj zawartość” i nacisnąć „Edycja”. Po zakończeniu wprowadzania zmian należy nacisnąć Opcje w celu dodania obrazu, dźwięku lub wideo a następnie nacisnąć „Gotowe”. Następnie wybrać „Tylko wysłać”, „Wysłać i zapisać”, „Zapisać jako pomysł”, „Zapisać jako szablon”, „Opcje wysyłania” lub „Zakończ”.

Odebrane

Odebrane MMS będą pokazywane w skrzynce wiadomości odebranych, gdzie można je sprawdzać, przeglądać, czytać lub na nie odpowiadać. Jeśli nie ma żadnych odebranych MMS lub usługa MMS nie jest włączona to przy próbie wejścia do skrzynki odbiorczej pojawi się informacja „Puste”.

W przypadku nadejścia nowej wiadomości MMS telefon oznajmi “Nowa MMS (SIM1 lub 2)”. W celu jej przeczytania należy potwierdzić otrzymanie. Jeśli wiadomość MMS była wysłana e-mailem to należy zalogować się do swojej skrzynki e-mail.

Wysłane

Po wysłaniu MMS zostanie zapisana w skrzynce wysłanych, gdzie można je edytować, zmieniać itp.

Robocze

Robocze MMS mogą być zapisane w skrzynce Robocze, gdzie można je edytować, zmieniać itp.

Szablony

Do dyspozycji są dwa rodzaje szablonów: Utworzone przez użytkownika i Standardowe. Jako szablon użytkownika można użyć każdej wiadomości ze skrzynki Odbiorczej, Wysłanych czy Roboczych. “Standardowe” to szablony zapisane w firmware telefonu.

Szablony można otworzyć za pomocą przycisku OK.

Należy wybrać odpowiedni szablon i nacisnąć Opcje. Można wybierać pomiędzy “Pokaż”, “Napisz wiadomość” i “Opcje”.

Ustawienia MMS

Do dyspozycji są ustawienia: “Utwórz”, “Wyślij”, “Ściągnij”, “Filtr” itd. “Profil serwera” używa się w celu wybrania sieci MMS dla SIM1 lub SIM2.

Stan pamięci (pamięć wewnętrzna): służy do kontroli ilości miejsca zajętego przez wiadomości MMS: “Wykorzystane miejsce”, “Wolne miejsce”.

Ustawienia wiadomości MMS dla EVOLVE Predator można także

znaleźć na www.evolve.com.pl

5.1 Serwer poczty głosowej

Poczta głosowa jest udostępniana przez operatora sieci. Dostęp do poczty jest możliwy poprzez długie naciśnięcie przycisku 1.

Wcześniej należy jednak ustawić numer poczty głosowej i nazwę.

6. Multimedia

6.1 Kamera

Menu → Multimedia → Aparat foto: pojawi się wyświetlacz aparatu. Dotykając wyświetlacza lub za pomocą przycisków można użyć następujących funkcji:

- Zdjęcia: pokazywanie zdjęć
- Ustawienia aparatu fotograficznego: Używa się w celu włączenia/wyłączenia podświetlenia LED, ustawienia dźwięku tła, wartości ekspozycji, kontrastu, stabilizatora, samowyzwalacza i ciągłości nagrywania.
- Ustawienia obrazu: służy do ustawienia rozdzielczości zdjęć (320x240/640x480/800x600/1600x1200) i jakości.
- Balans bieli: Ustawienia balansu bieli.
- Tryb wyświetlacza: Można wybrać automatyczne lub nocne fotografowanie.
- Ustawienia efektów: Do dyspozycji jest wiele efektów jak na przykład Normalny, Skala szarości, Sepia i inne.
- Ustawienia ramki: Funkcja służy do zrobienia ramki dookoła zdjęcia. Można użyć tylko do zdjęć z rozdzielczością 240x320.
- Zapisywanie: Zdjęcia można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.
- Odnowienie ustawień fabrycznych: Odnowienie pierwotnych ustawień fabrycznych aparatu fotograficznego.

6.2 Przeglądarka obrazów

By otworzyć przeglądarkę należy nacisnąć przycisk OK. Należy wybrać zdjęcie a następnie w menu „Opcje“ wybrać pokaz, druk, zmiana nazwy, usunąć itp. Wszystkie zdjęcia są zapisywane w zakładce „Obrazy“.

6.3 Nagrywarka wideo

Naciśnij OK → Kamera wideo. Następnie należy nacisnąć OK lub

dotknąć ikonki  w celu rozpoczęcia nagrywania wideo.

Naciskając „Opcje“ można ustawić parametry kamery wideo, parametry wideo, efekty, zapis lub odnowić ustawienia fabryczne.

6.4 Odtwarzacz wideo

Należy wybrać Odtwarzacz wideo i potwierdzić naciskając OK.

Naciskając „Opcje“ należy wybrać „Zapis“: Telefon albo karta pamięci. Telefon automatycznie zapisuje pliki wideo w zakładce „Video“. Należy wybrać odpowiedni zapis wideo i w menu „Opcje“ wybrać Odtwarzać, Wystać, Zmienić nazwę, Usunąć itp. Uwaga: Obsługiwane są pliki w formatach 3GP/MP4, muszą one jednak mieć odpowiednią rozdzielczość, kodowanie i częstotliwość migawki; częstotliwość dekodująca nie powinna być mniejsza niż 512 kbps; częstotliwość migawki zalecana jest na poziomie 10 ujęć na sekundę.

6.4 Odtwarzacz audio

W menu należy wybrać odtwarzacz audio i nacisnąć OK. By zobaczyć listę utworów MP3 należy wybrać „Lista“. Należy wybrać utwór muzyczny a następnie w „Opcjach“ wybrać Odtwarzaj, Pokaż szczegóły, Użyj jako dzwonka, Usuń itp. Można użyć następujących ustawień:

- Lista ulubionych: Pliki audio z pamięci telefonu lub z karty pamięci.
- Automatyczne tworzenie listy: Jeśli ta funkcja jest włączona to do listy odtwarzania są wszystkie pliki dźwiękowe z zakładki Muzyka. Jeśli funkcja jest wyłączona to utwory należy do listy

dodawać ręcznie.

- Powtarzanie: Powtarzanie odtwarzania utworów.
- Losowe odtwarzanie: Losowe odtwarzanie plików MP3.
- Odtwarzanie w tle: Zamknięcie odtwarzacza i odtwarzanie muzyki w tle.
- Wyjście stereo Bluetooth: Umożliwia odtwarzanie MP3 za pomocą Bluetooth.
- Słuchawki stereo Bluetooth: Po włączeniu wyjścia stereo Bluetooth i podłączeniu słuchawek stereo Bluetooth MP3 będzie odtwarzane bezpośrednio przez bezprzewodowe słuchawki (wymagane są zewnętrzne słuchawki Bluetooth z obsługą odtwarzania stereo).
- Pokazywanie tekstu: Po włączeniu tej funkcji w czasie odtwarzania utworów pokazywane są ich teksty o ile zostały one zapisane w formacie .lrc w zakładce „Muzyka“, tam gdzie są zapisane również pliki MP3.

6.6 Notatnik

Po pojawieniu się ekranu notatnika należy wybrać „Opcje“ → Naciśnąć „Nagrywanie” → Stop i Zapisz. Nagranie będzie automatycznie zapisane według daty i czasu. W Opcjach można wybrać nagrywanie, odtwarzanie, podłączenie, zmianę nazwy, usunięcie i inne.

6.7 Radio FM

Przed korzystaniem z radia należy podłączyć najpierw słuchawki, które służą również jako antena.

Poprzez naciśnięcie przycisku OK rozpocznie się słuchanie radia.

W „Opcjach“ można wybrać następujące ustawienia:

- Lista stacji: Można zapisać aż 9 stacji radiowych; należy wpisać nazwę stacji i jej częstotliwość i nacisnąć Zapisz. By słuchać ulubionej stacji należy ją wybrać z listy a następnie wybrać jedną z Opcji: „Odtwarzaj“, „Usuń“ lub „Edytuj“.
- Ręczne dostrajanie: Można ręcznie wpisać częstotliwość stacji, której chce się słuchać, w przedziale od 87,5 do 108,0 MHz; wartości należy podawać za pomocą przycisków klawiatury.

- Przecinki w wartościach wpisuje się naciskając przycisk #.
- Automatyczne dostrajanie: Telefon automatycznie wyszuka i zapisze na liście wszystkie aktualnie dostępne stacje FM.
- Ustawienia: W tej części można włączyć/wyłączyć granie radia w tle albo przez głośnik, format dźwięku, jakość dźwięku i zapis nagrania.
- Słuchanie radia: Rozpocznie nadawanie wybranej stacji FM.
- Podłączenie: Należy wybrać plik i kontynuować nagrywanie w nim.
- Lista plików: Lista wszystkich nagranych plików.

7. Walkie-talkie

7.1 Interfejs

W menu należy wybrać funkcję Walkie-talkie i nacisnąć OK lub należy dotknąć odpowiedniej ikonki w celu włączenia tej funkcji. Na wyświetlaczu pojawi się:

Ustawienia walkie talkie: należy dotknąć ikonki lub nacisnąć OK by otworzyć menu ustawień walkie talkie.

Praca w tle: po włączeniu tej funkcji można nadawać naciskając przycisk po lewej stronie lub odbierać na takiej samej częstotliwości, nawet nie będąc w menu walkie talkie. W takim wypadku na wyświetlaczu będzie ikonka walkie talkie. Po wyłączeniu funkcji ani nadawania ani odbiór nie są możliwe aż do ponownego wejścia do menu walkie talkie.

Maksymalny czas nadawania: maksymalną długość nadawania można ustawić na 30s, 60s lub 120s. Po upływie ustawionego czasu nadawania zostanie automatycznie przerwane. W czasie nadawania ikonka jest czerwona a w czasie odbioru jest zielona.

Wyszukiwanie częstotliwości: częstotliwość można ustawić za pomocą przycisków  lub  lub można skorzystać z funkcji

skanowania częstotliwości.

Próg szumu: należy nacisnąć lub użyć lewego/prawego przycisku kierunkowego w celu ustawienia poziomu progu szumu; w lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawia się diagramy pokazujące różne poziomy. Naciskając przycisk kierunkowy w dół należy kontynuować monitorowanie sygnału. W przypadku niskiego poziomu, nie może być odebrany słaby sygnał. Przy wysokim poziomie sygnału, mogą być odbierane dobre jakościowo sygnały. Przy odbieraniu sygnałów z małej odległości należy poziom nastawić na wysoki, aby wyeliminować zakłócenia wywołane słabszymi sygnałami.

Ustawianie głośności: należy dotknąć ikonki menu lub nacisnąć prawy przycisk kierunkowy.

7.2 Korzystanie z Walkie-talkie

Krok 1

Należy nastawić według własnych potrzeb głośność, maksymalny czas nadawania, poziom szumu itd. Można bezpośrednio wybrać częstotliwość za pomocą przycisków kierunkowych w prawo/w lewo.

Krok 2

Nadawanie: należy wybrać , ustawić taką samą częstotliwość odbioru, dotknąć ikonki  → przełączyć na „wysyłanie w tle“ i nacisnąć OK. Należy nacisnąć przycisk po lewej stronie urządzenia lub przycisk kierunkowy „w górę“. Kontrolka walkie talkie rozświeci się na czerwono. Następnie należy zacząć mówić do mikrofonu w dolnej części telefonu. Odległość między ustami a mikrofonem powinna wynosić od 2,5 do 5 cm. Następnie należy puścić boczny przycisk i przejść do trybu odbioru.

Odbiór: należy zachować tę samą częstotliwość. W czasie odbierania sygnału kontrolka zmienia kolor na zielony. Jeśli sygnał

jest wystarczająco silny to nie ma konieczności naciskać przycisku kierunkowego „w dół” aby słyszeć dźwięki. Jeśli jednak sygnał jest zbyt słaby to należy użyć wymienionego przycisku kierunkowego.

W czasie pracy jakiejkolwiek aplikacji JAVA, Walkie-talkie jest wyłączone!

8. Usługi

8.1 SIM ToolKit

Ta funkcja wymaga wsparcia karty SIM (operatora sieci). Różni operatorzy oferują różne usługi w ramach tej funkcji.

8.2 WAP

Za pomocą funkcji WAP telefon może połączyć się z bezprzewodową siecią internetową. Należy nacisnąć „WAP”, wybrać „Stronę główną” i nacisnąć OK w celu potwierdzenia. Za pomocą przycisków kierunkowych góra/dół należy wybrać link i nacisnąć lewy przycisk funkcyjny by go otworzyć. Po otwarciu się strony należy nacisnąć lewy przycisk funkcyjny by ustawić stronę główną, zakładki, historię, strony offline, okienko adresu, skrzynki.

8.3 Konto danych

Informacje o kontach danych muszą być wcześniej zapisane.

8.4 Zarządzanie połączeniem

Zmiana ustawień połączenia do internetu.

9. Narzędzia

9.1 Menedżer plików

Telefon jest wyposażony w pamięć wewnętrzną i obsługuje karty pamięci standardu microSD/microSDHC. Należy wybrać pamięć telefonu lub kartę pamięci, nacisnąć „Opcje” i wybrać ustawienia:

Otwórz: Otworzy się pamięć telefonu lub karta pamięci zgodnie z wcześniejszym wyborem.

Nowa zakładka: w wybranej pamięci zostanie utworzona nowa zakładka.

Format: wybrana pamięć zostanie sformatowana.

Usuń: zostanie usunięta zawartość pamięci.

Zmiana nazwy: zostanie zmieniona nazwa pamięci.

Szczegóły: zostanie pokazana nazwa pamięci, całkowita pojemność i pojemność wolnego miejsca.

Naciskając „Otwórz” otworzy się lista zakładek w pamięci.

Należy wybrać zakładkę i nacisnąć „Opcje”. Do wyboru będzie „Otwórz”, „Nowa zakładka”, „Zmień nazwę”, „Usuń” itp.

W zakładce należy wybrać odpowiedni plik. Dowolny plik może być przestany do innego urządzenia za pomocą MMS lub Bluetooth.

Uwaga: obrazy i pliki dźwiękowe muszą mieć odpowiedni format, który jest obsługiwany przez urządzenie odbierające. W innym wypadku przesłanie pliku nie uda się.

9.2 Dodatki

9.2.1 Kalkulator

- za pomocą przycisów numerycznych wpisuje się cyfry (przecinek wpisuje się naciskając “#”);
- przyciski nawigacyjne obsługują funkcje “+ - x ÷ M+ M- MR a MC”. Poprzez ich naciskania wybiera się odpowiednią funkcję. Można również korzystać z opcji dotykowej wyświetlacza.
- wynik otrzyma się po naciśnięciu przycisku OK.
- w czasie wpisywania prawym przyciskiem funkcyjnym usuwa się błąd cyfry lub symbolu.

Uwaga: na dokładność wyniku może mieć wpływ błąd przy zaokrągłaniu.

9.2.2 Stoper

Do wyboru jest stoper tradycyjny lub stoper nWay. Włącza się go naciskając przyciski kierunkowe góra/dół.

Tradycyjny stoper: pomiar częściowy, pomiar kół, pokazywanie wyników.

Stoper nWay: Należy go włączyć naciskając przyciski kierunkowe góra/dół/w prawo/w lewo, naciskając OK zatrzymuje się lub ponownie uruchamia odmierzenie, resetuje się poprzez naciśnięcie prawego przycisku funkcyjnego.

9.2.3 Czytnik Ebook

Obsługiwany jest tylko format „.txt”. Po otwarciu czytnika do wyboru są następujące funkcje: Otwórz ebook, Aktualne ustawienia, Informacje o książce, Usuń, Usuń wszystkie pliki, Segreguj według, Użyj aktualnych ustawień i Podpowiedź.

Uwaga: W czasie czytania cyfry na dole wyświetlacza oznaczają różne funkcje. Pliki e-książek w formacie .txt muszą być zapisane w zakładce E-book i powinny być kodowane poprzez Unicode w celu lepszej obsługi znaków alfabetów środkowoeuropejskich.

9.2.4 Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa forma komunikacji. Chip jest wbudowany bezpośrednio w telefonie i umożliwia użytkownikowi połączenie bezprzewodowe z innymi urządzeniami obsługującymi tę funkcję jak a przykład zestawem Bluetooth hands-free, innymi telefonami, słuchawkami lub z komputerem z zestawem bezprzewodowej technologii Bluetooth. Przez Bluetooth można przysyłać zdjęcia, wideo, teksty, wizytówki elektroniczne i inne. Przez zestaw Bluetooth hands-free można bezpiecznie korzystać z telefonu nawet w czasie prowadzenia pojazdu mechanicznego.

A Włączenie Bluetooth

Funkcję Bluetooth można włączyć/wyłączyć w każdej chwili. Przed skorzystaniem z funkcji Bluetooth (na przykład w celu wystąpienia pliku) najpierw należy ją włączyć w telefonie oraz przeprowadzić

konfigurację urządzenia.

Uwaga: W celu przedłużenia żywotności baterii oraz zabezpieczenia telefonu, z funkcji Bluetooth należy korzystać jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne. Po użyciu tej funkcji należy ją zawsze wyłączyć.

B. Konfigurowanie urządzenia

Należy wyszukać urządzenie Bluetooth a następnie na wyświetlaczu pojawi się lista wszystkich znalezionych i włączonych urządzeń. Należy wybrać to, z którym ma się telefon połączyć oraz należy podać hasło. Po poprawnej konfiguracji to urządzenie pojawi się na liście urządzeń podłączonych. Hasłem konfiguracyjnym może być dowolna liczba czterocyfrowa, musi być jednak taka sama w obu urządzeniach.

C. Mój sprzęt

Jeśli telefon komórkowy nie jest akurat połączony z żadnym urządzeniem Bluetooth, to pojawi się informacja 'Wyszukaj urządzenie Bluetooth'. Naciskając przycisk OK zostaną wyszukane wszystkie aktywne urządzenia Bluetooth w pobliżu a wtedy z listy należy wybrać to odpowiednie.

D. Podłączone urządzenia

Podłączone urządzenia znajdują się na liście. Można je wybrać z listy jak również zakończyć połączenie.

E. Ustawienia

W tym menu można ustawić ukrycie lub jawność naszego telefonu, zmienić nazwę lub ustawić audio.

F. Moje Bluetooth

Pokazywane są takie informacje jak nazwa urządzenia, adres urządzenia, dostępne usługi itp.

9.3 GPS

Funkcja GPS pokazuje aktualną długość, szerokość geograficzną oraz wysokość, na której znajduje się telefon.

9.4 Automatyczna wiadomość dla połączeń odrzuconych

9.4.1 Jeśli ta funkcja jest włączona to dzwoniący z numeru, który został odrzucony dostanie wiadomość automatyczną na przykład z powodem odrzucenia połączenia.

Uwaga: Automatyczna odpowiedź jest traktowana jako zwyczajna wiadomość SMS i w związku z tym będzie tak samo rozliczana przez operatora sieci komórkowej według obowiązującej taryfy. Aby wiadomości nie były automatycznie wysyłane należy tę funkcję wyłączyć.

9.4.2 Szablony SMS

Do dyspozycji jest 10 szablonów, które można edytować lub usunąć.

9.5 Światło

Po włączeniu tej funkcji rozświeci się latarka LED wbudowana w telefon. Można również ją włączać lub wyłączać poprzez naciskanie bocznego przycisku na telefonie.

9.5 Tryb światła

Po włączeniu latarki należy wybrać jedną z poniższych opcji:

1. Włączyć/wyłączyć krótkim naciśnięciem przycisku na lewym boku telefonu.
2. Włączyć/wyłączyć długim (ok. 2 sekund) naciśnięciem przycisku na lewym boku telefonu.
3. Włączyć poprzez naciśnięcie i wyłączyć poprzez puszczenie przycisku na lewym boku telefonu. Latarka będzie się świeciła tylko w czasie naciskania przycisku.

9.6 Kalendarz

Po kalendarzu należy poruszać się za pomocą przycisków kierunkowych góra/dół/w prawo/w lewo.

9.7 Zadania

Tę funkcję włącza się poprzez naciśnięcie przycisku OK. Pokaże się

całkowita ilość pozycji w pamięci. Za pomocą przycisków kierunkowych należy wybrać odpowiednią pozycję i nacisnąć OK by zmienić wpis lub dodać nowy.

9.8 Alarm

W tym menu jest możliwość ustawienia aż pięciu różnych alarmów. Przy pomocy przycisków kierunkowych góra/dół należy wybrać pozycję a następnie wpisać czas, dźwięk alarmu, czas trwania (min) itp.

9.9 Czas światowy

W tym menu można sprawdzić aktualny czas w najważniejszych miejscach na świecie. Dla tych miejsc można również ustawić czas letni.

9.10 Skróty

Tu można ustawić skróty dla najczęściej używanych funkcji.

9. Metody wpisywania

Opis klawiatury

Przycisk OK: używa się go do potwierdzania podanych informacji, wybór opcji, wysłania wiadomości, zapisania informacji itp.

Lewy przycisk funkcyjny: obsługuje różne funkcje zgodnie z opisem w lewym dolnym rogu wyświetlacza.

Prawy przycisk funkcyjny: używa się go do powrotu do poprzedniego menu, przerywania operacji lub usunięcia podanych informacji.

Przyciski kierunkowe (nawigacyjne): do dyspozycji są cztery w kierunkach góra/dół/w prawo/w lewo. Używa się ich do przesuwania kursora.

Przycisk „*“: przy edycji tekstu daje możliwość wpisania różnych symboli i znaków.

Przyciski numeryczne (2-9): na każdym klawiszu znajdują się litery, które są pod nim ukryte.

Przycisk „#“: przełącza między różnymi trybami wpisywania.

Metody wpisywania

1. Tradycyjne wpisywanie po literze

Każdy przycisk ma ukrytych pod sobą kilka liter. By wpisać odpowiednią literę należy dany przycisk naciskać tyle razy, aż żądana litera się pojawi.

Symbol lub znak specjalny należy wpisać naciskając przycisk * lub przycisk z cyfrą "1". Można również otworzyć menu, wybrać metody wpisywania i wybrać wpisanie symbolu.

Naciskając przycisk # zmienia się metodę wpisywania.

Naciskając przycisk „0” wpisuje się przerwę między wyrazami.

Błędnie wpisane znaki można usunąć naciskając jeden raz prawy przycisk funkcyjny.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku pojawienia się problemu z użytkowaniem telefonu w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy jego rozwiązanie nie znajduje się w poniższej tabelce.

Jeśli nie znajduje się tu, to należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

**Autoryzowany serwis do telefonów GSM marki
EVOLVE można znaleźć na stronie:
www.evolve.com.pl**

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Telefonu nie można włączyć	Przycisk włączenia nie został przytrzymany wystarczająco długo.	Przycisk włączenia należy przytrzymać przynajmniej 3 sekundy lub dłużej.
	Bateria jest słaba.	Naładuj baterię.
	Bateria nie kontaktuje.	Wyjmij baterię, sprawdź jej styki i ewentualnie delikatnie je wyczyść i włóż baterię z powrotem.
	Błąd karty SIM.	Sprawdź lub wymień u operatora kartę SIM.
Krótki czas trwania trybu gotowości	Wydajność baterii z czasem słabnie.	Wymień baterię.
	Długie granie w gry, słuchanie muzyki, niepotrzebnie włączony Bluetooth, walkie talkie lub GPS itp.	Należy skrócić czas grania lub słuchania i wyłączać chwilowo niepotrzebne funkcje.
Błąd w czasie ładowania	Kontakt jest uszkodzony.	Należy sprawdzić łączniki i ewentualnie wymienić kabel lub ładowarkę.
	Napięcie w seici jest zbyt słabe.	Należy najpierw podładować telefon przez pół godziny, następnie odłączyć ładowarkę, po jakimś czasie ponownie ją podłączyć i naładować do końca baterię.

	Błąd baterii.	Wymień baterię.
	Uszkodzona ładowarka.	Użyj innej ładowarki.
	Błąd ładowarki.	Wymień lub napraw ładowarkę.
Nie można uzyskać połączenia	Uszkodzona karta SIM.	Sprawdź lub wymień kartę SIM.
	Błąd numeru.	Wybierz poprawnie numer.
	Wyczerpany kredyt.	Doładuj konto lub skontaktuj się z operatorem.
Przerwania połączenia	Nieprawidłowy numer	Wpisz prawidłowy numer.
	Błąd w ustawieniach.	Sprawdź czy jest założona blokada połączeń i ewentualnie ją wyłącz
Nie można wysłać SMS	Brak tej usługi dla danej karty SIM lub usługa nie została włączona w centrum SMS.	Skontaktuj się ze swoim operatorem lub połącz z centrum wiadomości SMS.
Nie można korzystać z Walkie-talkie	JAVA jest włączona.	Wyłącz JAVA.
Błąd kodu PIN	Trzykrotnie został wpisany błędny kod PIN.	Skontaktuj się z operatorem.
Błąd automatycznej blokady	Wpisanie błędnego kodu.	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem telefonów komórkowych.
Telefon	Słaba bateria.	Naładuj baterię

komórkowy sam się wyłącza	Błąd w ustawieniach.	Sprawdź czy nie jest włączona funkcja automatycznego wyłączania telefonu.
	Przypadkowe wyłączenie.	Włącz ponownie telefon.
Telefon nie dzwoni przy przychodzącym połączeniu	Głośność ustawiona na minimum.	Zmień poziom głośności.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości w instrukcji wynikające z ciągłej modyfikacji technicznej urządzenia. Importer zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

Inne produkty marki EVOLVE

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą produktów marki EVOLVE. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie **www.evolve.com.pl**.

Copyright © 2011 ABACUS Electric s.r.o.

Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.