

**SENCOR®**

**Let's live!**

**MOBILNÍ TELEFON  
ELEMENT P012S**

**NÁVOD K OBSLUZE  
CZ**





# Obsah

1.	Základní informace .....	2
1.1.	Stručný popis funkcí .....	2
2.	Bezpečnostní instrukce .....	3
3.	Před použitím .....	7
3.1.	Označení a popis částí telefonu .....	7
3.2.	Vložení karet SIM a paměťové karty .....	9
3.3.	Zapnutí/vypnutí telefonu .....	11
3.4.	Nabíjení baterie .....	11
3.5.	Bezpečnostní heslo .....	12
4.	Stručný návod k obsluze volání .....	13
4.1.	Vytočení hovoru .....	13
4.2.	Přijetí hovoru .....	13
4.3.	Změna hlasitosti během hovoru .....	13
4.4.	Ukončení/odmítnutí hovoru .....	13
4.5.	Tísňová volání .....	13
4.6.	Rychlá volba klapky .....	13
5.	Nabídka funkcí v Menu telefonu .....	14
5.1.	Kontakty .....	14
5.2.	Zprávy .....	14
5.3.	Výpis volání .....	15
5.4.	Organizér .....	16
5.5.	Multimédia .....	17
5.6.	Nastavení .....	19
6.	Zadávání textu .....	22
7.	Péče a údržba .....	23
8.	Technické specifikace .....	24

# 1. Základní informace

## 1.1. Stručný popis funkcí

Děkujeme, že jste si vybrali mobilní telefon Element s barevným displejem.

Během čtení této příručky se seznámíte s obsluhou telefonu, jeho funkcemi a způsobem ovládání. Mobilní telefon je navržen pro prostředí sítě GSM; telefon umožňuje provozování dvou karet SIM v pohotovostním režimu, ale pokud na jedné kartě SIM probíhá hovor, nelze volat z druhé karty. Kromě základních funkcí volání nabízí telefon také řadu užitečných funkcí, jako adresář, provozní režimy, zprávy, přehrávač zvuku a videa, fotoaparát a videokameru, budík, kalkulačku a další funkce, které jsou praktické při práci i volnočasových aktivitách.

Mobilní telefon vyhovuje kritériím GSM a obdržel certifikaci od příslušného úřadu. Společnost si vyhrazuje právo měnit obsah příručky bez předchozího upozornění.

## 2. Bezpečnostní instrukce



### UPOZORNĚNÍ:

**Věnujte pozornost těmto pokynům. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost vůči uživateli, který se neřídí těmito doporučeními nebo nevhodně používá chytrý telefon. Nevhodným používáním se uživatel vystavuje nebezpečí porušení příslušných zákonů. Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny k obsluze. Pokyny si pečlivě uschovejte pro budoucí použití.**

- Při použití tohoto přístroje vždy dodržujte základní bezpečnostní pokyny, abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Přečtěte si prosím tento návod k použití a dodržujte veškeré pokyny k používání, údržbě a montáži. Nepoužívejte mobilní telefon k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Nedodržení pravidel stanovených v návodu k použití nebo nevhodné používání znamená ztrátu záruky a může mít za následek poranění nebo škody na majetku. Výrobce v tomto případě neručí za jakékoli škody.
- Mobilní telefon je v některých místech zakázáno provozovat. V případě zákazu provozu mobilního telefonu jej vypněte dle pokynů uvedených v návodě. Obvyklými místy se zákazem provozu mobilních telefonů jsou: Letadla, Čerpací stanice hořlavých paliv, oblasti, kde probíhají trhací práce apod. Provoz chytrých telefonů může mít vliv na funkčnost elektronických zařízení a zdravotnických zařízení, jako jsou například kardiostimulátory, naslouchadla a další lékařská elektronická zařízení.
- Vypněte přístroj v blízkosti paliva, chemických látek nebo výbušnin. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Dodržujte místní předpisy týkající se užívání mobilních telefonů při řízení vozidel, jako řidič máte především odpovědnost za dané vozidlo. Pokud Váš chytrý telefon má funkci hands-free, použijte ji. Za špatných jízdních podmínek, zastavte vozidlo před vytáčením nebo zvednutím hovoru.
- Pokud telefon podporuje funkci „Flight mode“ (režim Letadlo), prosím, nastavte jej na „režim Letadlo“ před nástupem do letadla. Pokud telefon nepodporuje tento režim, vypněte jej před nástupem do letadla, protože telefon může způsobit rušení elektronických zařízení v letadle. Prosím, postupujte podle instrukcí uvedených na palubě letadla.
- S telefonem používejte především originální příslušenství, použitím neoriginální baterie popřípadě nabíječky se vystavujete riziku ztráty záruční opravy, poškození telefonu a zdraví uživatele.
- Mobilní telefon je zakázáno jakkoliv modifikovat, konstrukčně měnit vlastnosti nebo zasahovat do samotného zařízení. Modifikace zařízení může vést k vážným poruchám a škodám na majetku, popřípadě i zranění obsluhy. Modifikací je brána i změna ovládacího software, pakliže toto není výrobcem zařízení schváleno.

- Nepřipojujte nabíječku baterie k Vašemu chytrému telefonu dřív, než je nainstalována baterie. Nezkratujte baterii.
- Baterii chytrého telefonu nabíjejte v dobře větraných a chlazených prostorech a daleko od hořlavých a výbušných materiálů.
- Aby nedošlo k demagnetizaci, mějte svůj chytrý telefon mimo dosah magnetických materiálů, jako jsou disky, kreditní karty atd.
- Mobilní telefony jsou citlivé na externí rušení, které může vážně ovlivnit jejich funkci, v některých prostředích nelze mobilní telefon užívat.
- Mobilní telefon ani nabíječka nejsou hračkou, používání dětmi nese riziko spolknutí malých částí. Nabíječka a její zapojení do elektrické sítě je velmi rizikové pro malé děti, toto používání dětmi je zakázáno.
- Neodpojujte nabíječku od síťové zásuvky tahem za napájecí kabel – nebezpečí poškození napájecího kabelu/síťové zásuvky popřípadě nabíječky. Nabíječku od zásuvky odpojujte tahem za tělo nabíječky.
- Při poškození čelního skla telefonu dbejte opatrnosti, existuje riziko vzniku ostrých skleněných částí, které mohou přivodit zranění. Takto poškozený telefon nepoužívejte a vyhledejte odbornou opravu.
- Vysoká hlasitost mobilního telefonu může při dlouhém poslouchání poškodit sluch, dbejte opatrnosti při nastavení hlasitosti. Poslech hlasité hudby prostřednictvím telefonu může mít vážné následky, dbejte opatrnosti při nastavování hlasitosti při poslechu hudby.
- Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky, benzín, rozpouštědla ani jiné podobné látky. K čištění používejte mírně navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, např. ve vaně, sprše nebo bazénu. Potopení přístroje do vody může vést k úrazu elektrickým proudem. Na přístroj neumísťujte nádoby naplněné vodou, např. vázy.
- Přístroj pokládejte na stabilní povrchy. Při pádu může dojít k poškození anebo zranění.
- Nezakrývejte otvory na přístroji. Slouží k větrání a ochraně před přehřátím.
- Přístroj instalujte v místech, kde na něj nikdo nemůže stoupnout.
- Do otvorů v přístroji nekládejte žádné předměty. Může dojít k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nenechejte přístroj postříkat tekutinou.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, přístroj nerozebírejte. Pokud je nutné provést servis nebo opravu přístroje, odneste ho do autorizovaného servisního střediska nebo ke kvalifikovanému technikovi. Při otevření nebo sejmutí krytů mohou být odhalena místa s nebezpečným napětím nebo jinými riziky. V případě nesprávného opětovného složení může dojít při následném použití přístroje k úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, např. v blízkosti horkého topení či kamen nebo ve vyhřátém autě.
- Nepokládejte na přístroj hořící předměty, jako svíčky nebo cigarety.
- Nepoužívejte přístroj k hlášení úniku plynu v blízkosti úniku.
- Tento chytrý telefon pořizuje fotografie, nahrává videa a zvuk; dodržujte příslušné zákony a předpisy pro používání těchto funkcí. Fotografie, video záznam a záznam zvuku bez povolení mohou znamenat za jistých okolností porušování zákonů a platných předpisů.



- Při použití síťových funkcí, prosím, nestahujte soubory, které obsahují virus, neinstalujte žádné fotografie a vyzváněcí tóny, které byly poškozeny. Pokud výsledkem stažených souborů je abnormální chování telefonu, naše společnost nenese za danou vadu žádnou odpovědnost.
- Likvidujte baterie v souladu s místními předpisy, pokud je to možné, recyklujte je. Nevyhazujte baterie do běžného komunálního odpadu.

**VAROVÁNÍ:**

**Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhku.**

**PROHLÁŠENÍ:** Naše společnost si vyhrazuje právo revidovat obsah této příručky bez předchozího upozornění.

**Poznámka:**

Některé vlastnosti zařízení a jeho příslušenství popsané v tomto návodu k obsluze závisí na instalovaném softwaru a možnostech a konfiguraci místní sítě, a nemusí být k dispozici nebo mohou být síťovými operátory omezeny. Uvedené popisy tak nemusí zcela přesně odpovídat konkrétnímu telefonu nebo příslušenství, které jste zakoupili. Výrobce není zodpovědný za kvalitu a legálnost jakéhokoli obsahu, který nahrajete nebo stáhnete prostřednictvím tohoto mobilního telefonu, ať již se jedná o textový obsah, obrázky, hudbu, filmy, dodatečně instalovaný software chráněný autorskými právy a další. Za následky vyplývající z instalace nebo použití obsahu uvedeného výše na tomto mobilním telefonu nesete zodpovědnost.

Veškeré snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návodu k obsluze jsou nasimulovány. Skutečnost může být odlišná.

Jednotlivé kroky se mohou v závislosti na verzi firmwaru v telefonu lišit od kroků popsaných v tomto návodu.

Jestliže není uvedeno jinak, popis všech kroků v tomto návodu předpokládá, že se nacházíte na úvodní obrazovce.

Telefon je zařízení, jehož chování lze uživatelsky pozměnit pomocí dalších aplikací. Proto se postupy a jednotlivé kroky mohou ve skutečnosti lišit od tohoto návodu.

**Poznámka k operátorovi:**

Telefon je z výroby nastaven na maximální využití dostupných služeb. Váš telefonní operátor může některé funkce, zabezpečení nebo chování telefonu omezit nebo pozměnit vůči popisu v tomto návodu. V případě rozdílu se informujte u svého operátora.

# SENCOR®

## Dodatek k návodu na obsahu s LCD panelem

**Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce**

### Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část LCD panelu.

- Neopouštějte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.

Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!



### Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body


- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho přístroje.



## 3. Před použitím

### 3.1. Označení a popis částí telefonu

#### 3.1.1. Zařízení

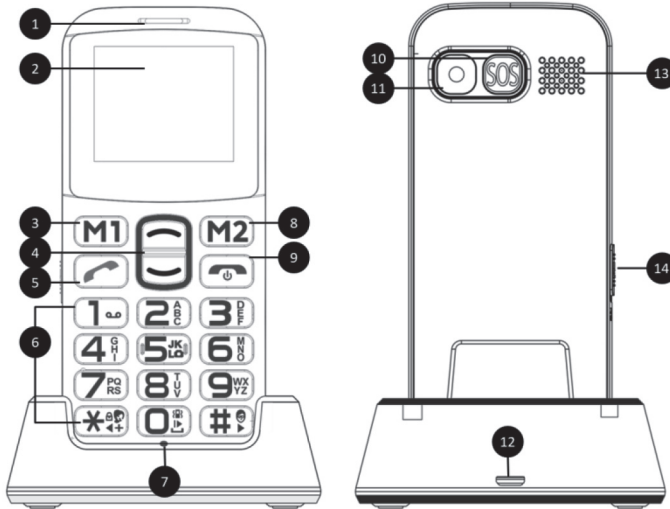

1. Reproduktor
2. LCD displej
3. Levá softwarová klávesa / rychlá předvolba
4. Šipka nahoru a dolů - posun v menu/ zrychlená volba/ změna hlasitosti během hovoru
5. Tlačítko vytáčení
6. Klávesnice
7. Led indikátor nabíjecího stojánu
8. Pravá softwarová klávesa / rychlá předvolba
9. Tlačítko ukončení hovoru, zapnutí/ vypnutí telefonu
10. Tlačítko „SOS“
11. Tlačítko „Zprávy“
12. MicroUSB vstup nabíjecího stojánu
13. Reproduktor vyzvánění / hlasitého odposlechu
14. Posuvný spínač svítilny
15. Svítilna
16. Kontakty pro nabíjení ve stojánu
17. Nabíjecí zdiřka MicroUSB

### 3.1.2. Tlačítka telefonu a jejich funkce

Tlačítka	Funkce
<b>Levé/ pravé softwarové tlačítko</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provádění funkcí vyznačených v levém/pravém dolním rohu displeje.</li> <li>2. V pohotovostním režimu levým softwarovým tlačítkem vstoupíte do Menu telefonu, pravým vstoupíte do Kontaktů.</li> <li>3. Stiskem a podržením tlačítka se aktivuje volání předdefinovaného čísla</li> </ol>
<b>Šipka nahoru a dolů</b>	Odpovídají směrovým tlačítkům nahoru/dolů pro pohyb v menu telefonu. Během hovoru tlačítka fungují jako snížení/ zvýšení hlasitosti
<b>Tlačítko vytáčení</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskem tohoto tlačítka vytočíte číslo nebo přijmete příchozí hovor.</li> <li>2. V pohotovostním režimu stiskem tohoto tlačítka vstoupíte do seznamu volaných čísel.</li> </ol>
<b>Tlačítko ukončení hovoru</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stisknutím a podržením tlačítka zapnete/vypnete telefon.</li> <li>2. Stiskem se vrátíte z kterékoli obrazovky na pohotovostní obrazovku.</li> <li>3. Ukončení hovoru nebo odmítnutí příchozího hovoru.</li> </ol>
<b>SOS Tlačítko</b>	Slouží ke zrychlené volbě přivolání pomoci. Po stisku a podržení se vytočí předdefinované telefonní číslo.
<b>Tlačítka s čísly/klávesnice</b>	Slouží k vytáčení a zadávání čísel a znaků. Stiskem a podržením tlačítka s číslem „1“ přejdete do přednastavené hlasové schránky.
<b>Tlačítko *</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na pohotovostní obrazovce zadejte * po zadání telefonního čísla, pokud chcete zadat číslo klapky; jakmile se zobrazí znak „+“, zadejte klapku.</li> <li>2. V režimu přehrávané hudby funguje tlačítko pro snížení hlasitosti.</li> <li>3. V podnabídkách funguje pro přesun na další položku. Chová se jako šipka doleva.</li> </ol>
<b>Tlačítko #</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na obrazovce pro úpravy textu stiskem tlačítka # přepnete způsob zadání textu.</li> <li>2. V režimu přehrávané hudby funguje tlačítko pro zvýšení hlasitosti.</li> <li>3. V podnabídkách funguje pro přesun na další položku. Chová se jako šipka doprava.</li> </ol>
<b>Tlačítko 5</b>	V režimu Fotoaparát funguje pro zachycení snímku.

<b>Tlačítko 0</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V režimu textových zpráv klávesa funguje jako mezera mezi jednotlivými znaky.</li> <li>2. Na pohotovostní obrazovce stiskem a podržením tlačítka 0 přepínáte mezi profily Obecný a Schůzka.</li> <li>3. V režimu přehrávání audio souborů funguje jako PLAY/ PAUSE</li> </ol>
<b>Tlačítko 2</b>	V režimu FM rádio funguje pro přesun na další dostupnou stanici směrem nahoru.
<b>Tlačítko 8</b>	V režimu FM rádio funguje pro přesun na další dostupnou stanici směrem dolů.

## 3.2. Vložení karet SIM a paměťové karty

**Před prvním použitím telefonu je potřeba do telefonu vložit kartu SIM. Kartu SIM vám poskytne váš síťový operátor.**

Když si zakoupíte služby v mobilní síti, obdržíte kartu SIM společně s podrobnostmi, jako je váš kód PIN a dostupné volitelné služby.



### UPOZORNĚNÍ:


Kartu SIM neohýbejte a zabraňte jejímu poškrábání. Nevystavujte kartu SIM statické elektřině, vodě a znečištění. Při vkládání a vyjímání karet SIM i paměťové karty, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození slotů a základní desky telefonu.




### VAROVÁNÍ:

Před manipulací s kartami (SIM, paměťová karta) odpojte nabíječku, telefon vypněte a vyjměte baterii.


Ve výřezu na levém spodním rohu zadní strany telefonu nadzvedněte zadní kryt nehtem nebo tupým předmětem. Poté jej po obvodu postupně uvolněte.

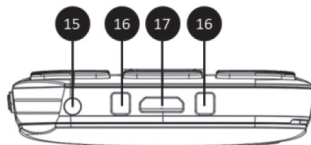

Baterii nadzvedněte nehtem nebo tupým předmětem v horní části baterie.

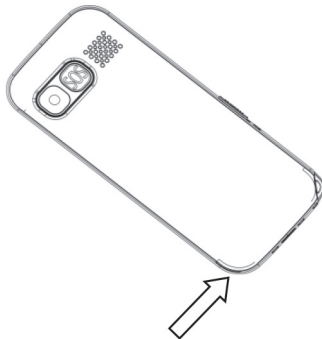

**Karty SIM** vsuňte do příslušných slotů pod baterii kontakty směrem dolů tak, aby se kontakty karet SIM dotýkaly zabudovaných kontaktů pro SIM v telefonu. Kartu SIM 1 vložte do pravého horního slotu zkoseným rohem umístěným v pravém spodním rohu slotu, kartu SIM 2 vložte do levého SIM slotu zkoseným rohem umístěným ve spodním pravém rohu slotu.

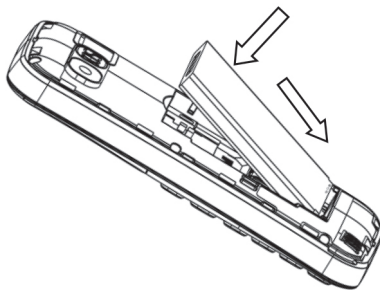

**Paměťová karta** se umístí do slotu kontakty směrem dolů k tělu telefonu. Hrana paměťové karty s kontakty bude směřovat k pravému okraji telefonu.



### UPOZORNĚNÍ:

Pokud paměťová karta nefunguje, zkontrolujte, zda je správně vložena a zda má dobrý kontakt. Maximální velikost podporovaných paměťových karet je 8 GB.

Při vkládání baterie do telefonu spojte nejprve kontakty baterie s kontakty umístěnými v telefonu (ve spodní části) a poté baterii lehce zatlačte do prostoru pro baterii.

Při nasazování zadního krytu jej přiložte na tělo telefonu tak, aby zámky na krytu jemně zapadly do výřezů na telefonu. Poté kryt telefonu po obvodu jemně zatlačte k tělu telefonu. Na závěr zkontrolujte pohledem, že kryt správně přilnul k tělu telefonu na všech místech po obvodu, případně jej opakovaně přitlačte.

**UPOZORNĚNÍ:**

Některé funkce telefonu jako např. hlasová volání, příjem a odeslání zpráv jsou možné a dostupné pouze při vložení alespoň jedné SIM kartě s aktivovanými funkcemi operátora a v dosahu jeho bezdrátové sítě. Informujte se u svého operátora na dostupné služby na vaší SIM kartě i dostupnosti jeho sítě.

### 3.3. Zapnutí/vypnutí telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením tlačítka ukončení hovoru. Telefon vypnete stisknutím a podržením tlačítka ukončení hovoru v pohotovostním režimu.

### 3.4. Nabíjení baterie

Pro nabíjení použijte originální microUSB kabel připojený do elektrické sítě. S kabelem propojte telefon nebo originální nabíjecí stojánek. Do nabíjecího stojánku vložte telefon tak, aby se nabíjecí kontakty telefonu a stojánku dotýkaly.

Během nabíjení se ikona baterie v pravém horním rohu displeje telefonu začne pohybovat. Jakmile se ukazatel baterie přestane pohybovat, nabíjení baterie je dokončeno. V případě použití nabíjecího stojánku je průběh nabíjení telefonu indikován LED diodou na nabíjecím stojánku.

**UPOZORNĚNÍ:**

Nabíjecí kontakty telefonu udržujte v čistotě. Přeďte tak oxidaci a zanesení nečistot do nabíjecích kontaktů. Nabíjecí kontakty ve stojánku jsou jemně a citlivé na dotek. Nedotýkejte se nabíjecích kontaktů rukou ani jinými předměty a přeďte tak jejich poškození.

**UPOZORNĚNÍ:**

Spolehlivý provoz mobilního telefonu zajistíte použitím originální nabíječky.

### 3.5. Bezpečnostní heslo

- **PIN**

Kód PIN slouží k tomu, aby nebylo možné vaši kartu SIM používat nezákonně. Kód PIN je obvykle přiložen ke kartě SIM. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, odemknete ho zadáním kódu PUK. Další podrobnosti vám sdělí váš síťový operátor.

- **PIN2**

Kód PIN2 je třeba zadat při vstupu do některých funkcí (např. zproplatnění hovorů); pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN2, odemknete ho zadáním kódu PUK2. Další podrobnosti vám sdělí váš síťový operátor.

- **PUK**

Při odstraňování uzamknutého kódu PIN je třeba zadat kód PUK. Kód PUK je přiložen ke kartě SIM. Pokud přiložen není, obraťte se na vašeho síťového operátora. Pokud desetkrát po sobě zadáte nesprávný kód PUK, kartu SIM již nebude možné použít.

Obraťte se na vašeho síťového operátora se žádostí o zakoupení nové karty. Kód PUK nelze změnit. Pokud kód ztratíte, obraťte se na vašeho síťového operátora.

- **PUK2**

Při odstraňování uzamknutého kódu PIN2 je třeba zadat kód PUK2. Pokud desetkrát po sobě zadáte nesprávný kód PUK2, nebudete moci používat funkce, které vyžadují zadání kódu PIN2. Obraťte se na vašeho síťového operátora se žádostí o zakoupení nové karty. Kód PUK2 nelze změnit. Pokud kód ztratíte, obraťte se na vašeho síťového operátora.

## 4. Stručný návod k obsluze volání

V případě, že je po prvním zapnutí telefonu nastaven jako výchozí jazyk angličtina, postupujte položkami Menu telefonu následovně: Menu/ Settings/Phone settings/Languages a zde vyberte z menu požadovaný jazyk.

### 4.1. Vytočení hovoru

V pohotovostním režimu pomocí tlačítek s čísly zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit. Po dokončení zadání stiskněte tlačítko vytáčení a hovor se uskuteční. Pokud chcete uskutečnit mezistátní hovor, přidejte před telefonní číslo předvolbu oblastí.

### 4.2. Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru vás telefon náležitě upozorní (vibrací, vyzváněním apod.); pokud je tato funkce podporována vaší telefonní sítí, na displeji telefonu se objeví jméno a telefonní číslo volajícího. Stisknutím tlačítka vytáčení můžete příchozí hovor přijmout.

### 4.3. Změna hlasitosti během hovoru

Při probíhajícím hovoru můžete ovládat hlasitost reproduktoru pomocí tlačítek hlasitosti (šipka nahoru pro zvýšení hlasitosti a šipka dolů pro snížení hlasitosti). Během hovoru můžete softwarovými tlačítky telefonu potvrdit volbu „ZapRep“ pro zapnutí hlasitého reproduktoru nebo „VypRep...“ pro jeho vypnutí.

### 4.4. Ukončení/odmítnutí hovoru

Po skončení probíhajícího hovoru volání ukončíte stisknutím tlačítka ukončení hovoru. Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím tlačítka ukončení hovoru.

### 4.5. Tísňová volání

Hovor na tísňovou linku můžete uskutečnit přímo bez karty SIM. Různé sítě používají různá tísňová čísla. Podrobnosti vám sdělí váš síťový operátor.

### 4.6. Rychlá volba klapky

Pokud chcete do zadání telefonního čísla zadat pauzu (např. pro provolbu na číslo pobočky) při zadávání čísla, stiskněte a podržte tlačítko „\*“. Na displeji se zobrazí symbol „P“, pak pokračujte v zadání čísla pobočky. Při vytáčení se mezi čísla vloží krátká časová mezera, aby cílová ústředna správně pobočku rozpoznala.

## 5. Nabídka funkcí v Menu telefonu

### 5.1. Kontakty

Tato funkce umožňuje procházet telefonní seznam, ukládat, upravovat a odstraňovat jména a telefonní čísla v telefonu a na kartě SIM. Kapacitu karty SIM vám sdělí váš operátor. Maximální kapacita paměti telefonu je 200 kontaktů.

#### 5.1.1. Uložení nového kontaktu / odstranění uloženého kontaktu

V seznamu uložených telefonních čísel je na prvním místě umístěna položka „Přidat nový záznam“. Šípkami nahoru/dolů označte volbu „Přidat nový záznam“ a poté levým softwarovým tlačítkem potvrďte funkci Volba/ Zvolit. Budete vyzváni k zadání jména a telefonního čísla. Pro pohyb mezi vyplňovanými poli použijte navigační klávesu nahoru/dolů. Kontakt uložíte pomocí levého softwarového tlačítka potvrzením funkce Volba/ Uložit. Pro smazání uloženého záznamu označte požadovaný kontakt v seznamu kontaktů pomocí šipek nahoru/dolů.

Stiskem levého softwarového tlačítka Volba/Smazat provedete odstranění kontaktu z paměti telefonu, případně karty SIM.

### 5.2. Zprávy

Služba zpráv je ve skutečnosti službou telefonní sítě. Tato nabídka řádně funguje v závislosti na typu vaší karty SIM a na službách poskytovaných síťovým operátorem. Před použitím funkce ověřte služby u vašeho operátora. Kapacita zpráv karty SIM závisí na jejím typu. Jednotlivé SMS zprávy lze smazat v režimu čtení zprávy pomocí menu dostupného levým softwarovým tlačítkem (Volba/Smazat). Funkce „Smazat vše“ nabízí možnost rychlého smazání všech SMS zpráv umístěných v dané kategorii (např. doručené, koncepty, apod.).

**Psát zprávu:** Návod pro vkládání textu je popsán v samostatné kapitole. Zprávu odešlete pomocí menu dostupného levým softwarovým tlačítkem (Volba/Poslat).

**Doručené:** Uchovává přijaté zprávy SMS.

**Koncepty:** Uchovává rozepsané zprávy.

**K odeslání:** Zprávy, které jsou v procesu odesílání.

**Neodeslané:** Uchovává zprávy SMS, které nebyly úspěšně odeslány.

**Odeslané zprávy:** Uchovává úspěšně odeslané zprávy SMS.

**Nastavení SMS:** Nabízí možnost nastavení SMS zpráv pro jednotlivé karty SIM, ověřit stav paměti, nastavit automatické ukládání odeslaných zpráv nebo vybrat preferované úložiště pro zprávy SMS.



## 5.3. Výpis volání

### 5.3.1. Historie volání

Historie volání nabízí přehled hovorů a možnost vymazání záznamů. Stisknutím tlačítka Volba můžete v jednotlivých přehledech vybrat požadovanou funkci pro vybranou položku, například Vytočit vybrané telefonní číslo, Odeslat textovou zprávu, Uložit do telefonu (uložení čísla do paměti telefonu) nebo Smazat záznam z historie volání.

- **Zmeškaná volání:** Zobrazí poslední zmeškané hovory.
- **Odchozí:** Obsahuje výpis posledních volaných čísel.
- **Přijaté:** Obsahuje výpis posledních přijatých hovorů.
- **Všechna volání:** Obsahuje výpis všech posledních hovorů.
- **Smazat výpis hovorů:** Můžete odstranit záznamy o volaných číslech, zmeškaných nebo přijatých hovorech.

### 5.3.2. Nastavení volání

V menu Výpis volání/Nastavení volání naleznete následující funkce pro jednotlivé karty SIM.

#### Nastavení volání SIM 1/SIM 2

- **Čekající hovor:** Funkci můžete zapnout nebo vypnout. Po zapnutí můžete i během probíhajícího hovoru přijmout další příchozí hovor.
- **Přesměrování hovoru:** Po zapnutí funkce můžete dle různých nastavení podmínek přesměrování vybrat přepnutí příchozího hovoru na hlasovou schránku nebo jiná telefonní čísla (nepodmíněné přesměrování hovorů, přesměrování při nedosažitelnosti, pokud neodpovídá, pokud je číslo obsazené nebo pro všechny hovory). Před použitím ověřte dostupnost funkce u vašeho síťového operátora.
- **Blokování hovoru:** Po aktivaci funkce můžete dle různých nastavení omezených podmínek (všechny odchozí hovory, mezinárodní hovory, mezinárodní hovory kromě domácí sítě, všechny příchozí hovory nebo příchozí hovory při roamingu) omezit hovor dle odpovídajících podmínek (je třeba podat žádost u síťového operátora).

#### Rozšířené nastavení

Umožňuje upravit nastavení následujících funkcí:

- **Blokovaná čísla (Blacklist):** Funkci odmítání blokovaných čísel (Reject number) můžete zapnout nebo vypnout. Do seznamu blokovaných čísel (Blacklist numbers) lze uložit až 20 telefonních čísel.
- **Autom. opakované vytáčení:** Funkci můžete zapnout nebo vypnout. Při zapnutí funkci telefon automaticky vytočí volané číslo v případě předchozího neúspěšného pokusu o spojení.
- **Zobrazení času hovoru:** Funkci můžete zapnout nebo vypnout. Při zapnutí funkci se na displeji telefonu během probíhajícího hovoru zobrazuje čas trvání tohoto hovoru.

- **Autom. opakované vytáčení:** Tato funkce zajistí automaticky opakovat vytáčení pokud nebude hovor spojen.
- **Připomenutí času hovoru:** Lze nastavit jednorázové nebo opakované upozornění na dosaženou délku probíhajícího hovoru po dosažení nastaveného časového intervalu (v sekundách).
- **Režim přijetí hovoru:** Nabízí možnost aktivace funkce přijetí hovoru otevřením krytu telefonu, libovolným tlačítkem a nastavení automatického přijetí hovoru v handsfree režimu.

## 5.4. Organizér

### 5.4.1. Správa souborů

Umožňuje prohlížení obrázků a pořízených fotografií na paměťové kartě či v telefonu prostřednictvím funkce fotoalba. Vybraný uložený snímek lze například nastavit jako tapetu displeje telefonu.

### 5.4.2 Plánované zapnutí/vypnutí

Telefon umožňuje naplánovat automatické zapnutí nebo vypnutí přístroje například v nočních hodinách kdy nechcete být rušeni.

**Zapnutí** - Volba kdy se telefon má zapnout. Aby tato funkce správně fungovala je nutné mít vypnuté zadání pinu SIM karty při zapnutí. Pokud bude pin SIM zapnut tak telefon se zapne do položky vložení pin kódu.

**Vypnutí** - Volba kdy se telefon má vypnout.

### 5.4.3. Kalkulačka

Umožňuje provádět jednoduché matematické operace. Opakovaným stiskem šipek nahoru/dolů vyberete požadovaný matematický znak pro početní operaci nebo zobrazení výsledku. Desetinnou čárku vložíte stisknutím klávesy #.

### 5.4.4. Budík

Můžete mít přednastaveno až 5 aktivních nebo neaktivních budíků. Pro každý budík můžete upravit jeho status (zapnuto/vypnuto), čas buzení, režim opakování (jednou, každý den nebo pouze ve vybrané dny) a zvuk budíku. Mezi statusem budíku Vypnout/Zapnout a pro pohyb v řádku pro zadání času buzení použijte šipky vpravo (#)/vlevo (\*).

### 5.4.5. Bluetooth

Funkce umožňuje bezdrátový přenos mezi zařízeními. Slouží k přenosu pořízených fotografií či souborů umístěných v paměti telefonu nebo paměťové karty. Váš telefon se bude prezentovat jménem Element P011SV pro ostatní zařízení.

### 5.4.6. Kalendář

Tuto funkci lze použít k jednoduchému zobrazení kalendářních dnů. Stisknutím softwarového tlačítka Volba můžete provadět jednotlivé operace v rámci kalendáře:

- **Zobrazit** - zobrazí na vybraném dnu přidané události.
- **Zobrazit vše** - zobrazí všechny přidané události.
- **Přidat událost** - Můžete přidat událost do kalendáře. Nejprve vyplňte název události do položky Předmět. Poté zvolte den a hodinu začátku události a následně zvolte konec události. Následně zvolte Typ události, Přípomínka, Schůzka, Kurz, Datum, Volání, Výročí nebo Narozeniny. K nastavené upomínce lze přidat Budík možnost Opakování, Místo konání či Detaily. Na závěr stiskněte softwarové tlačítko Volba a Uložit.

### 5.4.7. SIM Toolkit

Služby poskytované vaším operátorem. Pro více informací se obraťte na vašeho mobilního operátora.

## 5.5. Multimédia

### 5.5.1. Fotoaparát

Přístroj je vybavený fotoaparátem. Pro správnou funkci fotoaparátu je zapotřebí mít vloženou paměťovou kartu a nastavit ji jako výchozí úložiště. Stiskem klávesy „5“ pořídíte snímek.

Stiskem levého softwarového tlačítka Volba zobrazíte nabídku dostupných funkcí.

Pro pohyb mezi dostupnými možnostmi v jednotlivých položkách nastavení použijte šipky vpravo (#)/vlevo (\*).

- **Přejít na video/fotoaparát:** Pomocí této funkce můžete přepnout mezi režimem fotoaparátu a kamery.
- **Fotografie:** Vstup do prohlížeče uložených snímků.
- **Nastavení fotoaparátu:** Můžete nastavit vybrané vlastnosti snímání.
- **Nastavení obrazu:** Můžete upravit nastavení velikosti a kvality obrazu.
- **Úložiště:** Slouží pro nastavení výchozího úložiště pořízených snímků a videozáznamů.
- **Obnovit standardní:** Umožňuje převést nastavení fotoaparátu do výchozích hodnot.

### 5.5.2. Prohlížeč obrázků

Slouží k zobrazení uložených snímků, jejich použití, sdílení, přejmenování nebo smazání.



#### UPOZORNĚNÍ:

Soubory k zobrazení musí být uloženy na paměťové kartě ve složce „My Photos“.

### 5.5.3. Přehrávač audio

Telefon dokáže přehrávat soubory MP3 z paměťové karty a podporuje přehrávání „na pozadí“, kdy můžete během poslechu hudby využívat jinou funkci telefonu (např. Zprávy, Kalkulačka). Spuštěné přehrávání „na pozadí“ zastavíte v aplikaci Přehrávač audio (Menu/Multimédia/Přehrávač audio) stiskem klávesy „0“.

K ovládání přehrávače použijte pro posun na předchozí skladbu šipku dolů, pro posun na následující skladbu použijte šipku nahoru, klávesou „0“ ovládáte spuštění/pozastavení přehrávání. K ovládání hlasitosti použijte šipku doleva (\* Snížení hlasitosti/doprava (#) Zvýšení hlasitosti).

Levým softwarovým tlačítkem přejdete do seznamu skladeb, případně dále do Nastavení:

**Opakování:** Nastavení režimu opakování přehrávání

**Náhodné pořadí:** Nastavení režimu náhodného pořadí přehrávání



#### UPOZORNĚNÍ:

Soubory k přehrávání musí být uloženy na paměťové kartě ve složce „My Music“.



#### UPOZORNĚNÍ:

Videa ve vysokém rozlišení nebo vysokém datovém toku nebudou přehrána.

### 5.5.4. Zvukový rekordér

Telefon můžete použít pro záznam zvuku. Pro správnou funkci je zapotřebí mít vloženou paměťovou kartu v telefonu. Stiskem levého softwarového tlačítka („Volba“) zobrazíte možnost spuštění nahrávání nového záznamu nebo seznam již uložených nahrávek k přehrávání.

### 5.5.5. FM Rádio

Při poslechu rádia můžete vytáčet nebo přijímat hovory bez omezení. Během hovoru bude zvuk rádia automaticky ztlumen. Klávesou „0“ spustíte/pozastavíte přehrávání. Klávesami „4“ a „6“ změníte hodnotu frekvence.

Šípkami nahoru/ a dolů můžete přepínat mezi uloženými stanicemi.

K ovládání hlasitosti šipku doleva (\* Snížení hlasitosti/doprava (#) Zvýšení hlasitosti. Na obrazovce přehrávání rádia stiskem levého softwarového tlačítka vstoupíte do nabídky možností, kde lze provádět následující činnosti:

**Seznam stanic:** Lze uložit seznam oblíbených stanic a poté editovat název nebo frekvenci vybrané stanice.

**Ruční vkládání:** Vybranou frekvenci lze ručně vyhledat, zapsat a uložit.

**Přednastavené automat. vyhledávání:** Spustí automatické vyhledávání a nalezené stanice uloží do seznamu stanic.

**Nastavení:** Umožňuje zapnutí nebo vypnutí poslouchání rádia na pozadí. Pro pohyb mezi dostupnými možnostmi v jednotlivých položkách nastavení použijte šipku doleva (**\***) / doprava (**#**).

**UPOZORNĚNÍ:**

Pro správnou funkci používejte telefon na volném prostranství aby jste docílili co nejlepší úrovně FM signálu.

## 5.6. Nastavení

Můžete přizpůsobit nastavení telefonu, jako čas a datum, jazyk, nastavení volání atd.

### 5.6.1. Profily

Přednastavené režimy jsou Obecný režim, režim „Ticho“, režim „Schůzka“ a režim „Venku“. Nastavení některých profilů lze přizpůsobit softwarovým tlačítkem Volba a Upravit.

**Typ upozornění/vyzvánění, tón vyzvánění/zprávy:** Nastavení vyzvánění hovorů a zpráv pro jednotlivé karty SIM (SIM1, SIM2).

**Hlasitost vyzvánění/zprávy:** Nastavení hlasitosti vyzvánění, hlasitosti tónu zpráv.

**Klávesnice a hlasitost klávesnice:** Nastavení typu zvuku při dotyku klávesnice nebo jeho vypnutí. V případě nastavené volby „Lidský hlas“ budou při stisku klávesnice na pohotovostní obrazovce hlasitě oznamovány zadávané číslice (např. při zadávání telefonního čísla k vytočení).

**Otevření/zavření krytu telefonu:** Zapnutí nebo vypnutí zvuků.

**UPOZORNĚNÍ:**

Před opuštěním menu je nutné provedené změny nastavení uložit (Volba/Uložit), jinak budou ztraceny.

### 5.6.2. Správa karet SIM

Slouží k nastavení aktivních karet SIM (pouze vybraná SIM nebo obě karty SIM).

### 5.6.3. Nastavení telefonu

**Čas a datum:** Můžete nastavit Domovské město (Hlavní město státu ve kterém se telefon nachází), datum, čas telefonu a formát zobrazovaného data na displeji telefonu. Též je možné využít automatické synchronizace času po připojení telefonu do GSM sítě.

**Plánované zapnutí/vypnutí:** Umožňuje nastavit čas pro automatické zapnutí nebo vypnutí telefonu. Pokud je aktivní zámek SIM bude při automatickém zapnutí vždy vyžadován.

**Jazyk:** Můžete změnit jazyk telefonu.

**Preferované způsoby vkládání:** můžete nastavit preferovaný způsob vkládání textu.

**Zobrazit vlastnosti:** Umožňuje nastavení tapety pohotovostní obrazovky z přednastavených nebo vlastních obrázků, možnost zapnutí zobrazení data a času na pohotovostní obrazovce.

**Středová klávesa:** Umožňuje nastavení zkratky funkcí pro jejich rychlý přístup (např. Kalkulačka, Budík) po stisku příslušné navigační klávesy v režimu pohotovostní obrazovky.

**Režim letadlo:** Režim letadlo slouží k vypnutí všech vysílacích a přijímacích režimů telefonu (např. vypnutí signálu GSM). **Upozornění:** Během letu letadla nepoužívejte tuto funkci, ale vypněte celý přístroj.

**Rozšířené:** Umožňuje nastavit úroveň a čas podsvícení displeje. Pro změnu nastavení použijte šipku doleva (**\***)/doprava (**#**).

#### 5.6.4. SOS nastavení

**Rychlá volba:** Pro číselné klávesy 2-9 a klávesy M1/M2 lze přiřadit kontakt z telefonního seznamu pro možnost využití funkce rychlé volby. Stisknutím a podržením vybrané klávesy telefonu v režimu pohotovostní obrazovky zahájíte hovor na přiřazené telefonní číslo.

Při aktivované funkci SOS a nastavených telefonních číslech se při stisknutí a podržení tlačítka SOS ozve z telefonu hlasitý výstražný zvuk a SOS zprávy se automaticky odešlou. Po odeslání SOS zpráv začne telefon automaticky volat na nastavená telefonní čísla.

**Číslo SOS:** Funkce slouží k nastavení telefonních čísel pro odeslání SOS SMS zprávy. Lze nastavit až 5 telefonních čísel. Zvolte řádek s prázdným záznamem a stiskněte tlačítko Volba. Vyberte, zda chcete zvolit kontakt z telefonního seznamu nebo zadat číslo. V telefonním seznamu vyhledejte požadovaný záznam šipkami „nahoru/dolů“ a tlačítkem „OK“ uložte vybraný kontakt. Uložený kontakt můžete kdykoliv změnit nebo odebrat pomocí funkce „Volba“ pro vybraný záznam ze seznamu uložených kontaktů SOS seznamu.

**SOS SMS Zap./Vyp.:** Při zapnutí funkce SOS SMS se po aktivaci SOS tlačítka nejprve odešlou SMS zprávy a poté se zahájí vytáčení telefonních čísel. Při vypnutí funkce se po aktivaci SOS tlačítka rovnou zahájí vytáčení telefonních čísel.

**SOS SMS:** Funkce slouží k nastavení textu tísňové textové zprávy SMS. Text zprávy upravte pomocí tlačítek 1-9 (stejným způsobem jako v případě běžné SMS zprávy) a text uložte. Návod na zadávání textu je popsán v samostatné kapitole.

**Upozornění:** Mezi telefonní čísla pro SOS zprávy a SOS volání nikdy nenastavujte telefonní čísla záchranných složek (112, 150, 155, 158 apod.).

**SOS alarm:** Zapnutí/vypnutí hlasitého výstražného zvuku po aktivaci tlačítka SOS.

#### 5.6.5. Nastavení zabezpečení

Umožňuje nastavení jednotlivých SIM a zabezpečení telefonu.

##### Zabezpečení SIM 1 a 2:

- **Kód PIN:** Aktivace a deaktivace kódu PIN.
- **Změnit PIN:** Změna kódu PIN1.
- **Změnit PIN2:** Změna kódu PIN2.

**Zabezpečení telefonu:**

- **Zámek telefonu:** Aktivace nebo deaktivace zámku telefonu. Výchozí heslo je „1122“.
- **Změnit heslo:** Změna hesla telefonu a soukromí.

**Autom. zámek obrazovky:** Zapnutí automatický zámek obrazovky uzamkne klávesy telefonu po uplynutí nastaveného času nečinnosti.

**5.6.6. Nastavení sítě**

Možno zvolit režim vyhledání mobilní sítě Automaticky nebo ručně. Doporučujeme ponechat volbu v režimu automaticky, případně se poraďte se svým síťovým operátorem.

**5.6.7. Připojitelnost**

Mobilní telefon je možné připojit k bezdrátovým sluchátkům nebo reproduktorů, prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Též je možné odesílat pořízené snímky do jiného zařízení vybavené stejnou technologií.

- **Zapnout/Vypnout** - zapnutí nebo vypnutí funkce.
- **Viditelnost** - během zapnutí funkce bude vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení vybavené stejnou technologií bezdrátového přenosu.
- **Mé zařízení** - vyhledávání jednotlivých zařízení v okolí telefonu (funkce musí být zapnuta). Hledání jednotlivých zařízení trvá i několik minut. Po nalezení zařízení je možné provést párování obou zařízení. kdy budete vyzváni zadání párovacího klíče na obou zařízeních.
- **Hledat Audio** - tuto funkci použijte pro připojení bezdrátových sluchátek nebo bezdrátových reproduktorů atd.
- **Jméno Bluetooth** - Přednastavené jméno „PO12S“ které se bude zobrazovat na ostatních zařízeních jako identifikátor vašeho zařízení. Název lze měnit.
- **Rozšířené** - Audio cesta - pokud jsou připojena sluchátka nebo bezdrátový reproduktor, lze touto fourmou přesměrovat přehrávaný zvuk z přehrávače hudby do bezdrátového zařízení a zpět. Hudba se přepne do vzdálené audio soustavy a na telefonu bude zvuk potlačen.
- **Úložiště** - volba úložiště kam se bude poslaný dokument z jiného telefonu ukládat.

**5.6.8. Tovární nastavení**

Část nastavení telefonu můžete obnovit na výchozí hodnoty. Výchozí kód pro obnovení nastavení z výroby je: 1122.

**UPOZORNĚNÍ:**

Obnovení továrního nastavení může způsobit ztrátu uloženého nastavení a dat.

## 6. Zadávání textu

Přístroj nabízí několik režimů zadávání textu, abyste mohli zadávat text nebo údaje do vašich kontaktů, upravovat záznamy kontaktů, vyhledávat jména a psát zprávy SMS. Pokud chcete v režimu zadávání textu změnit způsob zadávání, stiskněte tlačítko „#“. K výběru je několik režimů klávesnice: obecná (ABC), česká (CS), automaticky malá nebo velká písmena, automatické velké první písmeno nebo režim čísel. Vybraný způsob zadávání textu se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.

### Písmena (velká, normální)

Vstupte na stránku úprav, stiskněte tlačítko „#“ a přepněte režim vstupu na režim písmen (např. „abc“), poté použijte tlačítka s čísly a vybraná písmena se budou objevovat na obrazovce.

Jedním stisknutím tlačítka s číslem zadáte první písmeno vyznačené na tlačítku, dvěma rychlými stisknutími zadáte druhé. Pokud se písmeno, které chcete zadat, nachází na stejném tlačítku jako předchozí písmeno, počkejte, dokud se znovu neobjeví kurzor, a poté zadejte další písmeno.

Například pokud chcete zadat „ok“, je třeba třikrát stisknout tlačítko „6“ a zadat tak „o“, poté dvakrát stisknout tlačítko „5“ a na displeji se objeví písmeno „k“. Stisknutím pravého softwarového tlačítka můžete odstranit zadaný text.

### Čísla

Přejděte do režimu úprav a stisknutím tlačítka „#“ změňte způsob zadávání na režim čísel (např. „123“). Poté použijte tlačítka s čísly a na displeji se budou zobrazovat příslušná čísla. Jednotlivá tlačítka 0-9 představují číslíce od 0 do 9. Pro zapsání požadovaného čísla stiskněte odpovídající tlačítko. Stisknutím pravého softwarového tlačítka můžete odstranit zadané číslo.

**Interpunkční znaménka** vložíte z výběru po stisknutí tlačítka „\*“. Pro zrychlenou volbu nejčastěji používaných interpunkčních znamének lze využít klávesu „1“ (opakovaný stisk). Mezeru v textu vložíte stiskem klávesy „0“.



## 7. Péče a údržba

### Péče o baterii

Přístroj je napájen akumulátorem. Akumulátor je třeba nabít, když je vybitý. Maximálního výkonu nového akumulátoru dosáhnete nabíjením pouze zcela vybitého akumulátoru. Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zásuvky a přístroje. Nenechávejte plně nabitý akumulátor nabíjet po delší než nezbytně nutnou dobu. Přebíjením může dojít ke zkrácení jeho životnosti. Teploty ovlivňují úroveň, na kterou lze akumulátor nabít. Proto je nutné akumulátor před nabitím ponechat při pokojové teplotě. Pokud teplota akumulátoru překročí 40 °C, nelze ho nabít. Akumulátor používejte pouze k určenému účelu a zabraňte jeho zkratování. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět způsobí přímé propojení kladného (+) a záporného (-) kontaktu akumulátoru. Nepoužívejte poškozený akumulátor. Akumulátor nenechávejte na horkých nebo chladných místech. Dochází tím ke snížení jeho kapacity a životnosti. Přístroj s horkým nebo studeným akumulátorem nemusí dočasně fungovat, i když je akumulátor plně nabitý. Akumulátory nevhazujte do ohně, mohou vybuchnout. Likvidujte je v souladu s místními předpisy.

### Péče o přístroj a údržba

Následující doporučení vám pomohou prodloužit životnost vašeho telefonu. Přístroj a příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí. Uchovávejte přístroj v suchu. Všechny typy kapalin a vlhkost způsobí narušení elektronických obvodů. Přístroj neuchovávejte v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení a zdeformovat nebo roztavit určité plasty. Nepokoušejte se otevřít přístroj jinak, než jak je popsáno v této příručce. Neodbornou manipulací může dojít k poškození přístroje. Při čištění přístroje nepoužívejte agresivní chemické přípravky nebo silné čisticí prostředky.



#### **UPOZORNĚNÍ:**

Používejte pouze dodávané nebo schválené náhradní příslušenství. Neoriginální příslušenství může způsobit poškození telefonu a porušení záručních podmínek.

## 8. Technické specifikace

Mobilní telefon pro seniory

### Displej

Velikost: 2,4" TFT

Rozlišení: 240 × 320 bodů

### Čipová sada

CPU: MTK6261D

### Paměť

RAM: 32 MB

ROM: 32 MB

Slot na kartu micro SDHC (až 32 GB)

### Fotoaparát

Zadní: 0,08 Mpx (CIF)

### Sít/konektivita

Duální GSM 850/900/1800/1900 MHz

### Vlastnosti

FM

Svítilna

Vibrační vyzvánění

Přehrávač videa a hudby, prohlížeč fotografií

Zámek klávesnice, tísňové tlačítko SOS

Kalendář, budík, správce souborů, kalkulačka

### Jiné

Micro USB 2.0 pro nabíjení

Baterie: Li-Ion 800 mAh

Rozměry: 104 × 52 × 15,5 mm

Hmotnost: 83 g

Průslušenství: nabíjecí adaptér, USB kabel, návod k obsluze, dokovací a nabíjecí stanice

### GSM band

Použitá pásma 850/900/1800/1900 MHz

### Radio FM

Rozsah pásma 87,5 MHz – 108 MHz

### Bluetooth

Verze 3.0

### Maximální výkon vysílače

100 mW při 2,4 GHz – 2,4835 GHz

	<b>Hodnota a přesnost</b>	<b>Jednotka</b>
Název nebo ochranná známka výrobce, identifikační číslo podniku a adresa	Shenzhen Xin Chenming Technology Co., LTD Add:No.6, Baoshi 3rd Street, Tianliao, Gongming, SZ	-
Identifikační kód modelu	XCM01-X050500YE	-
Vstupní napětí	100-240	V
Vstupní frekvence	50/60	Hz
Výstupní napětí	4,75-5,25	V
Výstupní proud	0,55	A
Výstupní výkon	2,75	W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	71,5	%
Účinnost při nízké zátěži (10%)	72,53	%
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0,039	W

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany

Čeština je původní verze.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).

## POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro firmy v Evropské unii

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tímto FAST CR a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Element PO12S je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### Gestor servisu v ČR:

**FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).

