

STK

R451

Uživatelská příručka





Vítejte!

Přečtěte si prosím tyto informace před použitím telefonu. Nejsme zodpovědní za jakékoliv poškození v důsledku nedodržování nebo nepochopení přiložených informací. Vyhrazujeme si právo revidovat a změnit popis tohoto výrobku, software a uživatelské příručky bez předchozího upozornění. Tato příručka se týká používání tohoto telefonu a nevztahuje se na používané příslušenství. Obrázky mají pouze informativní povahu. Mohou být nepatrné rozdíly mezi obsahem telefonu nebo v položkách displeje použité v této příručce a v telefonu. Při čtení tohoto manuálu sledujte současně jednotlivé nastavení v telefonu. Některé funkce uvedené v této příručce jsou závislé na síti operátora, kterou používáte nebo na regionu, kde se nacházíte. Prosím obraťte se na svého poskytovatele služeb.

1 Bezpečnostní opatření



Přečtěte si tyto informace před použitím mobilního zařízení, jinak může dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.

1.1 Specific Absorption Rate (SAR) Informace o certifikaci

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO RADIOVÉ VLNY.

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

U směrnic o vystavení rádiovým vlnám používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate nebo SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W / kg. Nejvyšší hodnoty SAR podle pokynu ICNIRP u tohoto modelu jsou (Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, za nichž byl zaznamenán).

Hlava SAR 1,039 / kg
tělesné SAR 0,598 / Kg



1.2 Způsob likvidace



(Likvidace elektrického a elektronického zařízení) tato značka na výrobku, příslušenství uvádí, že výrobky a elektronické příslušenství (například nabíječka, náhlavní sada, USB kabel) by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Toto EEE je v souladu s RoHS.



Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být likvidován s jiným domovním odpadem.

1.3 Bezpečné používání vašeho telefonu



V autě

Používání telefonu při jízdě v autě je v mnoha zemích nezákonné. Prosím dodržujte bezpečnou jízdu v souladu s místními zákony za všech okolností.



V blízkosti citlivé elektroniky

Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti citlivých elektronických zařízení, zejména zdravotnických prostředků, např. kardiostimulátory, jelikož by to mohlo způsobit jejich nefunkčnost.

Použití přístroje může také narušit fungování požárních hlásičů a dalších automatických kontrolních zařízení. Pro více informací o tom, jak váš telefon ovlivňuje kardiostimulátory, nebo jiné elektronické zařízení se obraťte se na výrobce telefonu. Při použití u televizorů, rádií nebo automatizované kancelářské techniky může váš telefon způsobovat rušení.



Během letu

Telefon může rušit přístroje letadla. Proto je nezbytné, abyste se řídili leteckými předpisy. Kromě toho, pokud personál letecké společnosti požádá, abyste vypnuli telefon, nebo zakázali jeho bezdrátové funkce, proveďte prosím, jak je požadováno.



V nemocnici

Váš telefon může zasahovat do běžného provozu zdravotnického zařízení. Dodržujte veškeré předpisy v nemocnici a vypněte jej, pokud jste o to požádáni.



Na čerpací stanicích

Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích. Je lepší jej vždy vypnout, pokud se nacházíte v blízkosti paliv, chemických látek nebo výbušnin.



U vody

Uchovávejte telefon mimo dosah vody (nebo jiné tekutiny). Tento model telefonu není vodotěsný.



Provádění oprav

Nikdy neopravujte váš telefon sami. Opravy může provádět pouze autorizovaný servis. Neoprávněné opravy by mohly porušit podmínky vaší záruky.



Poškozená anténa

Nepoužívejte Váš přístroj, pokud je poškozená anténa. Mohlo by to způsobit zranění.



V blízkosti dětí

Udržujte svůj mobilní telefon mimo dosah dětí. Nikdy by neměl být používán jako hračka, může případně poškodit jejich zdraví.



Originální příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství dodané s telefonem nebo schválené výrobcem. Používání neschválených příslušenství může ovlivnit výkon zařízení, zákonnou záruku, poru-

šovat předpisy týkající se používání mobilních telefonů, nebo dokonce způsobit zranění.



V blízkosti výbušnin

Vypněte váš telefon, pokud se nacházíte v blízkosti výskytu výbuštiny. Vždy dodržujte místní zákony a na požádání telefon vypněte.



Tísňová volání

Pro uskutečnění tísňového volání musí být telefon zapnutý a v oblasti, kde je pokrytí sítě. Vytočte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko „Volat“. Vysvětlete přesnou polohu, kde se nacházíte a nezavěšujte do příjezdu záchranné služby.




Optimální teplota

Optimální okolní teplota při používání telefonu je 0°C - 40°C. Prosím, nepoužívejte telefon mimo tento rozsah. Použití telefonu za příliš vysoké nebo příliš nízké teploty může způsobit problémy.



Nepoužívejte velmi vysokou hlasitost. Působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch!

Přehled

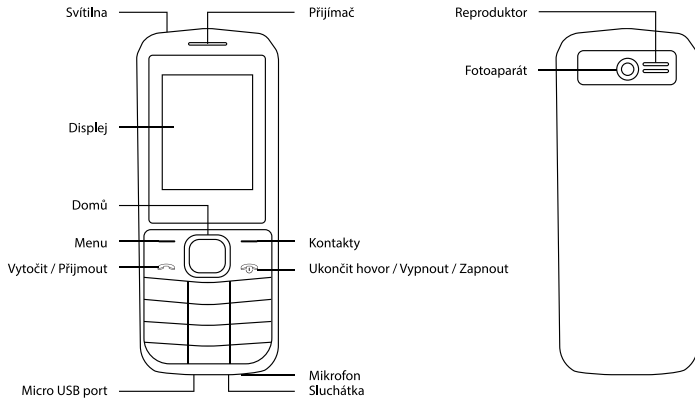

Popis klávesnice

Mobilní telefon obsahuje následující klávesnice:

Klávesa pro volání a přijímání hovoru (zeleně označená)

Stisknutím klávesy přijmete hovor. Pokud stisknete toto tlačítko v pohotovostním stavu přístroje, naleznete zde nejnovější záznamy hovorů.

Klávesa pro ukončení hovoru (červeně označená), vypínací tlačítko

Stisknutím klávesy ukončíte hovor vytáčeného nebo ukončení probíhajícího hovoru; nebo jej stisknete pro opuštění menu a návrat do pohotovostního stavu. Můžete ji držet po dobu dvou až tří sekund můžete zapnout / vypnout mobilní telefon.

Klávesa kontakty

Stisknutím klávesy kontakty naleznete příslušný kontakt uložený ve vašem seznamu.

Klávesa menu

Stisknutím spustíte nabídku, která vám umožní provádět akce na aktuální obrazovce nebo v menu.

Klávesy s čísly

Slouží k zadávání čísel nebo pro psaní textu a zpráv.


Začínáme


Instalace SIM karty

SIM karta uchovává důležité informace, včetně vašeho mobilního telefonního čísla, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (osobní odblokovací kód), PUK2 (PIN2 klíč k odemčení), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), informace o síti, kontakty a zprávy SMS.

Poznámka: Po vypnutí mobilního telefonu, počkejte několik sekund před odebráním nebo vložením SIM karty. Se SIM kartou zacházejte opatrně, třením nebo ohýbáním dojde k jejímu poškození.

Udržujte mobilní telefon a jeho příslušenství jako jsou SIM karty mimo dosah dětí.

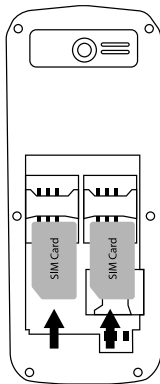

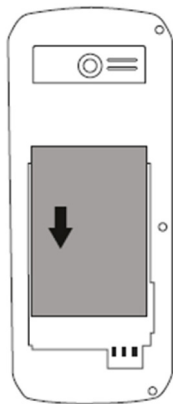

Instalace

- Pomocí vypínacího tlačítka vypnete mobilní telefon.
- Odstraňte zadní kryt telefonu a vyjměte baterii.
- Vložte SIM kartu do slotu pro SIM kartu, tak jak znázorňuje obrázek (kovovou plochou dolů).
- Vložte baterii do telefonu (viz. obrázek).

Uživatelské heslo

Mobilní telefon a SIM karty podporují zadávání hesel aby se zabránilo zneužití telefonu nebo SIM karty.

Pokud budete vyzváni k jeho zadání, zadejte jej a stiskněte tlačítko ok. Heslo na SIM kartu bývá přednastavené od operátora a je napsané na kartě, ve

kteří byla SIM karta vložena. V případě, že budete potřebovat pomoci, kontaktujte vašeho operátora.

Kód pro zamknutí telefonu

Zamykací kód telefonu je možné nastavit a ochránit tak váš mobilní telefon před zneužitím. Obecně platí, že výrobce poskytuje tento kód spolu s mobilním telefonem. Výrobce udává počáteční kód zámku telefonu na 1234. Je-li nastaven kód zámku telefonu, musíte zadat kód zámku telefonu při zapnutí mobilního telefonu. Můžete změnit kód zámku telefonu kdykoliv potom. Zapamatujte si nový kód zámku telefonu v případě, pokud jste jej změnil.

PIN

Nastavení zámku SIM karty

Zadejte 4-8 místné číslo PIN pro nastavení zámku.

Zámek PIN pro kartu SIM slouží k ochraně SIM karty a k ochraně před nepovoleným použitím. Pro více informací kontaktujte svého operátora.

Změna zablokovaného PIN kódu

Otevřete "zámek SIM", zvolte možnost změny hesla. Zadejte starý PIN kód a dvakrát nový PIN kód. Pokud zadáte PIN kód třikrát špatně, SIM karta bude automaticky uzamčena.

PUK kód je obvykle dodáván společně se SIM kartou. Zadejte kód do telefonu a stiskněte ok. Pro více informací kontaktujte svého operátora. Pokud zadáte PUK správně, SIM karta bude odblokována a PIN se vynuluje.


Instalace microSD karty

Odstraňte zadní kryt telefonu a vyjměte baterii. MicroSD kartu umístěte do telefonu tak, jak znázorňuje obrázek.

Poznámka: MicroSD karta je miniaturní předmět. Udržujte mimo dosah dětí. Mohly by ji vdechnout nebo spolknout.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána společně s mobilním telefonem a může být

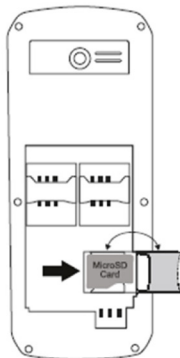

vedena do provozu ihned po vybalení. Před prvním použitím přístroje nabijte baterii naplno.

Indikace nabití baterie

Stav nabití baterie můžete sledovat na displeji telefonu. Pokud téměř dojde k vybití baterie, objeví se na telefonu informace “baterie vybitá”. Pokud máte nastavený výstražný tón, ozve se též zvuková výstraha.

Po připojení přístroje k nabíjecímu zařízení se na displeji v pravém horním rohu objeví blikající ikona baterie, která značí nabíjení přístroje. Po ukončení blikání ikony je přístroj nabit.

Použití cestovního adaptéru

Před nabíjením přístroje vložte baterii do mobilního telefonu. Připojte cestovní adaptér (dále též “nabíječku”) do telefonu, ujistěte se že kabel od nabíječka je plně zasunut do mobilního zařízení. Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození přístroje. Na jakékoli poškození způsobené nesprávným použitím se nevztahuje záruka. Pro nabití mobilního telefonu použijte pouze nabíječku dodanou s mobilním telefonem, popřípadě nabíječku doporučenou prodejcem vašeho mobilního telefonu.

Zasuňte nabíječku do příslušné elektrické zásuvky, ujistě-



te se, zda je dobře přístupná. Je možné, že se přístroj v průběhu nabíjení zahřívá.

Poznámka: Ujistěte se, že zástrčka nabíječky je zasunuta správně (viz.obrázek). Špatné vložení může způsobit porouchání přístroje. Před nabitím se ujistěte, že napětí a frekvence místní elektrické sítě odpovídá napětí a síle cestovní nabíječky.

Používání baterie

Výkon baterie závisí na mnoha faktorech: konfiguraci rádiové sítě, síle signálu, okolní teplotě, zvolené funkce nebo nastavení, frekvence užívání telefonních, hlasových, datových nebo jiných aplikací, které používáte.

Aby byla zaručen optimální výkon baterie, prosím, držte následující pravidla:

- Používejte pouze baterii dodanou nebo doporučenou dodavatelem. V případě použití jiné nabíječky může dojít ke škodě nebo ke zranění. Na poškození způsobené použitím nesprávné nabíječky se záruka nevztahuje.
- Vypněte mobilní telefon před tím, než vyjmete baterii.
- Baterii nabíjejte při pokojové teplotě. Pokud baterie produkuje zápach, přehřátí nebo má jiné poškození, nepoužívejte ji.
- Po čase dochází k opotřebování baterie. Pokud je vyžadována delší doba nabíjení, případně se snížila doba trvání pohotovostního režimu baterie, zakupte novou baterii schválenou dodavatelem. Při použití opotřebované baterie by mohlo dojít k poškození telefonu nebo zranění.

Poznámka: Nevhazujte baterii do odpadkového koše na komunální odpad. Baterii vraťte výrobci. Varování: Zkratky v baterii mohou způsobit výbuch, požár, zranění nebo jiné vážné následky!

Zapnutí / vypnutí mobilního telefonu

- Držte vypínací tlačítko po dobu cca 3 vteřin. Na displeji se objeví animace zapnutí.
- Pokud je vyžadováno, zadejte kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko ok. Původní kód je 1234.
- Pokud je vyžadováno, zadejte kód PIN a stiskněte ok. PIN

poskytuje poskytovatel sítě a je zpravidla dodáván společně s kartou SIM.

- Chcete-li přístroj vypnout, držte vypínací tlačítko po dobu cca 3 vteřin.

Připojení do sítě

Po úspěšném vložení SIM karty do přístroje a zadání hesel, mobilní telefon automaticky vyhledá dostupnou síť. Po nalezení se telefon přepne do pohotovostního režimu. Jméno provozovatele se zobrazí na displeji. Poté můžete buď volat nebo přijímat hovory.

Vytáčení hovorů

Pokud chcete volat na telefonní číslo, které nemáte v kontaktech, vytkněte jej pomocí číselných tlačítek a stiskněte tlačítko pro volání a přijímání hovorů. Pro ukončení hovoru stiskněte vypínací tlačítko. Pokud chcete volat na číslo, které máte v kontaktech stiskněte tlačítko kontakty a napište kontakt, který chcete volat.

Používání náhlavní soupravy

Po připojení sluchátek se telefon automaticky přepne do režimu sluchátek. V horní části displeje se objeví ikona sluchátek.

Použití číselné klávesnice pro psaní textu, psaní znaků

Pro psaní textu na telefonu se používají stejná tlačítka jako při zadávání číslic. Písmena se píše pomocí tlačítek 2-9, na tlačítkách jsou uvedena písmena, která lze tlačítkem napsat. Např. pokud budete chtít napsat písmeno C, které je označené třetí v pořadí - zmáčkněte 3x po sobě tlačítko 2. Tlačítko s číslem "1" slouží k psaní symbolů. Další symboly naleznete pod symbolem hvězdičky "*". Tlačítko "0" slouží jako mezera.

Přehled znaků a písmen

Klávesy	Funkce
klávesa "1"	. , - ? ! ' @ : # \$ _ 1 +
klávesa "2"	ABCáč2
klávesa "3"	DEFěďě3
klávesa "4"	GHI4
klávesa "5"	JKL5
klávesa "6"	MNOóň6
klávesa "7"	PQRSřš7
klávesa "8"	TUVúůť8
klávesa "9"	WXYZýž9
klávesa "0"	0, mezera
klávesa "#"	přepínání na malá/velká písmena
klávesa "*"	obsahuje soubor symbolů

Menu

Internet

Klepněte na Menu a otevřete symbol Internet. Zadejte hledanou URL adresu do adresního řádku. K zadávání použijte klávesnici, odpovídající stránka se zobrazí na displeji. Pro možnosti připojení na internet kontaktujte svého operátora.

Telefonní seznam

Mobilní telefon má kapacitu až 300 telefonních čísel. Telefonní čísla uložená na SIM kartě a v mobilním telefonu tvoří telefonní seznam. Kontakty můžete vyhledat buď klepnutím na tlačítko "kontakty" a zadat kontakt který hledáte nebo klepněte na menu, kontakty. Pokud nechcete použít vyhledavač, můžete pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů seznam procházet.

Záznamy o hovorech

Záznamy o hovorech naleznete v menu - Záznamy o hovorech
Změškané hovory - zde uvidíte hovory, které jste zmeškali
Volaná čísla - zde uvidíte seznam vámi volaných čísel
Přijaté hovory - zde uvidíte hovory, které jste přijali
Smazat protokoly volání - zde můžete smazat protokoly o volání z vašeho mobilního telefonu

Měřiče délky hovoru - zde máte přehled o délce vašich hovorů. Počítadlo GPRS - zde máte přehled o datech - naposledy odeslaná, přijatá

Multimedia

Fotoaparát

Pro využití funkce fotoaparát vložte paměťovou kartu. Aplikaci fotoaparát naleznete v menu - multimedia - fotoaparát.

Po otevření aplikace zaměřte fotografovaný objekt a stiskněte tlačítko Domů. Fotografie se uloží na paměťovou kartu. Fotografie lze pořídit v různých barevných efektech (černobílá, různě barevné filtry).

Naleznete je v aplikaci fotoaparát - možnosti - efekty - vyberte požadovaný efekt.

Nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu obsahuje nastavení kvality a velikosti snímku, zvuk závěrky a rozdělení pásem.

Videokamera

Pro využití funkce videokamera vložte paměťovou kartu. Aplikaci video naleznete v menu - multimedia - videokamera. Po otevření aplikace zaměřte objekt, který chcete natáčet a stiskněte tlačítko Domů.

Video lze natáčet v různých barevných efektech (černobílá, různě barevné filtry).

Naleznete je v aplikaci - možnosti - efekty - vyberte požadovaný efekt

Nastavení videokamery

Nastavení videokamery obsahuje nastavení kvality a velikosti snímku, zvuk závěrky a rozdělení pásem.

Audio přehrávač

Audio přehrávač můžete využít pro přehrávání zvukových souborů. Pro využití funkce Audio přehrávač vložte paměťovou kartu.

Aplikaci naleznete v menu - multimédia - Audio přehrávač. V nastavení aplikace naleznete seznam skladeb, můžete nastavit náhodné přehrávání, opakování.

Video přehrávač

Video přehrávač můžete využít pro přehrávání video souborů. Pro využití funkce Video přehrávač vložte paměťovou kartu.

Aplikaci naleznete v menu - multimédia - Video přehrávač.

FM radio

Pro zapnutí radia připojte sluchátka, která zároveň slouží jako anténa.

Záznamové zařízení

Aplikaci naleznete v menu - multimédia - záznamové zařízení. Pro využití funkce Video přehrávač vložte paměťovou kartu. Klepněte na záznamník, nahrajte hlasovou zprávu a klepněte na tlačítko pozastavit nebo ukončit nahrávku.

Obrázek

Zde naleznete obrázky, které jste si na vaši kartu uložili.

Textové zprávy - SMS

Pokud máte plnou schránku pro textové zprávy, bliká v horní části displeje obálka. Pokud chcete dále přijímat zprávy, musíte některé stávající odstranit. Chcete-li dostávat výpisy doručení o tom, že adresát si zprávu přečetl, nastavte si tuto funkci v menu nastavení textové zprávy.

Napsat zprávu

Po otevření můžete napsat textovou zprávu.

Doručené zprávy

Zde naleznete seznam přijatých zpráv.

Odeslané zprávy

Zde naleznete seznam odeslaných zpráv.

Koncepty

Zde naleznete seznam rozepsaných zpráv.

Šablony

Zde naleznete šablony již napsaných zpráv.

Server hlasové pošty

Pomocí této funkce můžete nastavit hlasovou poštu.

Hry

V telefonu je nahrána populární hra Had. Nakrm hada a získej nejvyšší skóre!

Nastavení

Nastavení volání

Duální SIM

Můžete nastavit pohotovostní režim, odpovědět z původní SIM karty, nastavit název SIM karty.

Přesměrování hovoru

Tato funkce umožňuje přesměrovat příchozí hovory na jiné číslo, které jste zadali.

Hovor zablokován

Tato funkce umožňuje blokovat hovory podle potřeby. Při nastavení této funkce je nutné použít kód sítě pro blokování, které lze získat od provozovatele sítě. V případě, že kód je špatně, objeví se chybové hlášení být vyzváni na obrazovce. Po výběru možnosti blokování hovorů, dále zvolte Aktivovat nebo Deaktivovat.

Skrýt identifikaci volajícího

Pomocí této funkce můžete skrýt ID volajícího.

Ostatní

Můžete nastavit připomenutí času volání, automatické opakované volání, automatické nahrávání hovoru.

Nastavení telefonu

Čas a datum

Nastavte čas, datum, vyberte formát času a typ zobrazení.

Poznámka: V případě že vyjmete baterii z mobilního telefonu nebo máte delší dobu telefon vybitý, můžete být vyzváni k znovunastavení času a datumu.

Nastavení jazyka

Vyberte si jazyk, ve kterém budete váš telefon ovládat.

Nastavení zkratky

Vyberte si funkce, které nejčastěji používáte a nastavte zkratku.

Automatické zapnutí a vypnutí

Nastavte, kdy se váš telefon automaticky zapne a kdy vypne.

Obnovit nastavení

Tato funkce Vám umožní obnovit původní (tovární) nastavení telefonu. Přednastavené heslo je 1234.

Displej

V této funkci si můžete nastavit tapetu displeje, kontrast a podsvícení.

Zabezpečení

V této funkci naleznete jak zabezpečit váš telefon.

PIN

Pro aktivaci zámku PIN, musíte zadat správný PIN kód. Pokud nastavíte zámek PIN na Zapnuto, je nutné zadat PIN při každém napájení na mobilním telefonu. V případě, že zadáte nesprávný kód PIN třikrát po sobě, musíte zadat PIN Unblocking Key (PUK). Chcete-li získat PUK, obraťte se na operátora sítě, pokud nebyl součástí balení se SIM kartou.

Uprav PIN2

Změna PIN 2 hesla

Telefon uzamčen

Tato funkce umožňuje zamknout / odemknout telefon. Pokud je telefon zamknutý je vyžadováno heslo. Počáteční heslo je 1234.

Uprav heslo telefonu

Nejprve zadejte staré heslo (pokud jste ho ještě neměnili zadejte počáteční heslo, tedy 1234) a stiskněte ok. Poté zadejte heslo nové.

Soukromí

Po zadání hesla (výchozí je 1234) vyberte položky které si

přejete mít zabezpečené.

Automatický zámek klávesnice

Funkce pro zamknutí a odemknutí klávesnice.

Zámek

Nastavte si heslo pro ochranu vašeho mobilního telefonu. .

Připojení

Obraťte se na provozovatele sítě k získání následujících služeb:

Síťový účet

Pomocí této funkce můžete spravovat účet sítě.

Služba GPRS

Službu můžete buď zapnout nebo vypnout.

Výber sítě

Nastavte režim výběru sítě buď na automatický nebo ruční. Doporučujeme automatický výběr, mobilní telefon bude preferovat síť, kde je SIM karta registrována. Pokud nastavíte ruční výběr sítě, budete muset vybrat síť operátora, kde je SIM karta registrována.

Aplikace

Budík - Nastavte až tři různé časy buzení.



Kalendář - V této aplikaci vidíte přehled celého měsíce. V možnostech kalendáře přidávejte úkoly, vymažte je nebo je upravujte.

Bluetooth - Pomocí bluetooth můžete přenášet data nebo hudbu do jiného zařízení. Pokud chcete data přes bluetooth přenášet, zapněte funkci a spárujte se s požadovaným zařízením.

Kalkulačka - Funkce kalkulačka se ovládládá pomocí číselných tlačítek a šipek.

Světový čas - Zde můžete nastavit různá časová pásma.

Čtečka elektronických knih - Pomocí této funkce si můžete přečíst elektronickou knihu, kterou si nahrajete na paměťovou kartu.

Svítilna - Svítilnu na vašem zařízení můžete buď zapnout nebo vypnout.

Řešení problémů

Níže naleznete řešení k problémům, které by mohli nastat a nepomohl restart telefonu, popřípadě obnova továrního nastavení. Pokud se ani pak nepodaří problém vyřešit, obraťte se prosím na distributora nebo poskytovatele služeb.

Chyba SIM karty

SIM karta je poškozená

- obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

SIM karta není ve správné poloze

- Zkontrolujte vložení SIM karty.

Kovová část SIM karty je znečištěna

- Očistěte SIM kartu čistým hadříkem.

Špatná kvalita přijímaného signálu

Signál je blokováný a rušený např. blízkostí vysokých budov nebo pokud se nacházíte ve sklepech atp.

- Přesuňte se na místo, kde bude signál dostatečný.

Došlo k zahlcení linky ve špičce

- Zkuste zavolat později mimo frekventovanou dobu.

Mobilní telefon nelze zapnout

Baterie je vybitá.

- Nabijte baterii.

Nelze vytáčet hovory

Blokování hovorů je aktivováno

- Zrušte blokování hovorů.

Mobilní telefon se nemůže připojit k síti

Karta SIM je neplatná



- obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Mobilní telefon není v oblasti služeb sítě GSM

- Přesuňte se do oblasti, kde je služba podporována.

Signál je slabý

- Přesuňte se na místo, kde je kvalita signálu dostatečná.

Baterii nelze nabíjet

Nabíjecí napětí neodpovídá rozsahu napětí uvedené na nabíječce

- Ujistěte se, že nabíjecí napětí odpovídá rozsahu napětí uvedené na nabíječce.

Nesprávné použití nabíječky

- Použijte nabíječku určenou pro váš mobilní telefon.

Špatný kontakt

- Ujistěte se, že nabíječka je správně připojena k mobilnímu telefonu.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost SETOS, s.r.o. prohlašuje, že mobilní telefon STK R45i je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.). Kompletní text Prohlášení o shodě na vyžádání: info@setos.cz.

Ekologická likvidace

Zařízení bude ekologicky zlikvidováno v souladu se zákonem č.: 185/2001 Sb.

Technické specifikace a příslušenství mohou být změněny v závislosti na verzi produktu.

Dovozce a distributor pro ČR a SR: Setos spol. s r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4, IČ: 463 52 163, DIČ: CZ 463 52 163, www.setos.cz

